

Gigaset

E370

Aktuální verzi návodu k obsluze
najdete zde
www.gigaset.com/manuals



Návod k obsluze online na vašem
chytrém telefonu či tabletu:
Stáhnout si aplikaci Gigaset Help z





Obsah

Přehled	5
Sluchátko	5
Kolébka	5
Obrázek v návodu k obsluze	6
Bezpečnostní pokyny	7
Uvedení do provozu	8
Kolébka	9
Sluchátko	9
Ovládání telefonu	12
Seznámení s telefonem	12
Telefonování	16
Funkce specifické pro poskytovatele služeb (síťové služby)	21
Telefonní seznam	24
Seznamy zpráv	28
Seznamy volání	29
Memobox	31
Další funkce	32
Tísňové volání (SOS)	32
Kalendář	34
Časovač	36
Budík	36
Chůvička Babyphone	37
ECO DECT	39
Zabezpečení proti nevyžádaným voláním	40
Zprávy SMS (textové zprávy)	42
Rozšíření telefonu	49
Několik sluchátek	49
Opakovač	51
Provoz přes router	52
Provoz s telefonní ústřednou	53
Nastavení telefonu	55
Sluchátko	55
Systém	61

Příloha	63
Otázky a odpovědi	63
Zákaznický servis a podpora	65
Doporučení výrobce	68
Technické údaje	70
Symboly na displeji	72
Přehled nabídky	74
Rejstřík	77



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

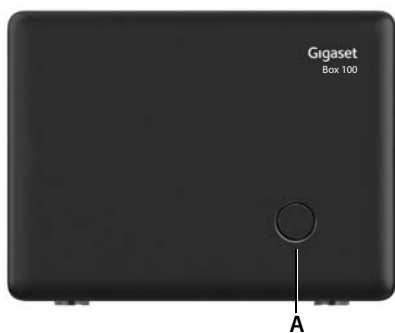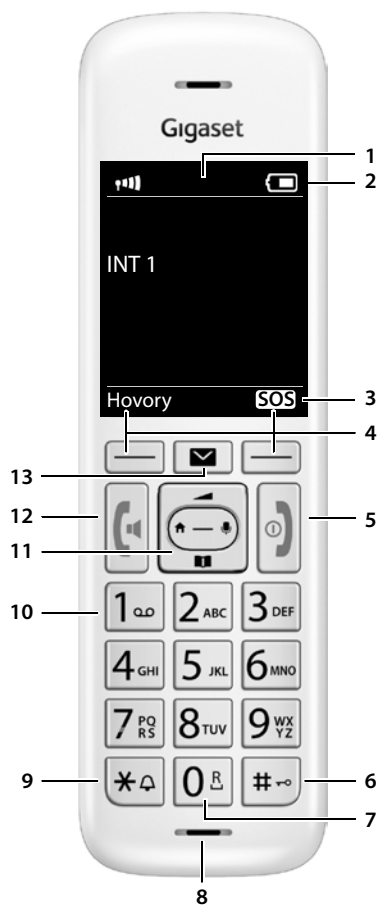

Přehled

Sluchátko

- 1 **Displej**
- 2 **Stavový řádek** (→ str. 72)
Symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 3 **Dialogové tlačítko SOS**
Nastavení tísňového volání SOS; aktivace SOS
- 4 **Dialgová tlačítka** (→ str. 13)
Různé funkce, závisí na situaci při obsluze
- 5 **Tlačítko zavěšení, zapnutí/vypnutí:**
Ukončení hovoru; přerušení funkce; o úroveň zpět
zpět do klidového stavu; ▶ **dlouhý stisk**
Zapnutí/vypnutí sluchátka
- 6 **Tlačítko s křížkem / blokovací tlačítko**
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek; zadání přerušení vytáčení
Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic ▶ **krátký stisk**
- 7 **Tlačítko R**
Zpětný dotaz (flash) ▶ **dlouhý stisk**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Tlačítko s hvězdičkou**
Zapnutí/vypnutí vyzvánění ▶ **dlouhý stisk**
Otevření tabulky speciálních znaků; přepnutí z pulzní na tónovou volbu ▶ **krátký stisk**
- 10 **Tlačítko 1**
Volba síťový hlasový záznam ▶ **dlouhý stisk**
- 11 **Ovládací tlačítko / tlačítko nabídky** (→ str. 12)
Otevření nabídky; procházení nabídky a zadávání polí, spouštění funkcí
- 12 **Tlačítko přijetí hovoru / tlačítko hlasitého odposlechu**
Přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla; přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého odposlechu; odeslání SMS; otevření seznamu opakování vytáčení
Zahájení vytáčení telefonního čísla ▶ **dlouhý stisk**

13 Tlačítko zpráv (→ str. 28)

Přístup k seznamům volajících a zpráv;

bliká: nová zpráva nebo nový hovor



Pokud je uveden výčet více funkcí, závisí funkce tlačítek na okamžité situaci při obsluze.

Kolébka

A Tlačítko přihlášení/pagingu

Hledání sluchátka (paging)

▶ **krátce stisknout**

Přihlášení sluchátka

▶ **podržet**



Váš přístroj se od vyobrazení může lišit tvarem i barvou.

Obrázek v návodu k obsluze

	Varování, jejichž přehlížení může vést ke zraněním osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení, nebo k funkcím, ze kterých mohou plynout náklady.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.

Tlačítka

 nebo 	Tlačítko přijetí hovoru	 nebo 	Tlačítko hlasitého telefonování
	Tlačítko zavěšení	 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny
 / 	Ovládací tlačítko – kraj / střed		Tlačítko zpráv
	Tlačítko R		Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko s křížkem		
OK, Zpět, Vybrat, Změnit, Uložit, ...		Dialogová tlačítka	

Postupy

Příklad: Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Aut.příjem vol.** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Krok	Co musíte provést
▶	V klidovém stavu stiskněte střední část ovládacího tlačítka. Otevře se hlavní nabídka.
▶	Pomocí ovládacího tlačítka přejděte na symbol .
▶ OK	Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
▶ Telefonie	Pomocí ovládacího tlačítka zvolte záznam Telefonie .
▶ OK	Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Telefonie .
▶ Aut.příjem vol.	Funkce zapnutí / vypnutí automatického přijímání hovorů se zobrazí jako první položka nabídky.
▶ Změnit	Pomocí volby Změnit proveďte aktivaci nebo deaktivaci. Funkce aktivována / deaktivována .

Bezpečnostní pokyny



Než začnete zařízení používat, pročtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání. Jsou-li **tlačítka nebo displej blokovány**, nelze volit ani čísla tísňového volání.



Vkládejte pouze **dobíjecí baterie**, které odpovídají příslušné **specifikaci** (viz seznam schválených akumulátorů ➔ www.gigaset.com/service), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelné poškozené baterie se musí vyměnit.



Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.



Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.



Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.

Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná.



Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.



Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na ruku a na obličej. Nechte si přístroj opravovat v servisu.



Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu.

Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.



Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí.

Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K vážným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí.

Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.



Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace.

Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).

Uvedení do provozu

Obsah balení

- jedna **základna**,
- jeden napájecí adaptér základny,
- jeden telefonní kabel,
- jedno **sluchátko**,
- kryt přihrádky na akumulátory,
- dva akumulátory,
- nabíječka včetně napájecího adaptéru,
- jeden návod k použití.

Varianta s více sluchátky, na jedno sluchátko:

- sluchátko,
- nabíječka včetně napájecího adaptéru,
- dva akumulátory a jeden kryt přihrádky na akumulátory




Základna a nabíječka je určena k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Podstavce přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.

Telefon chraňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.

Kolébka

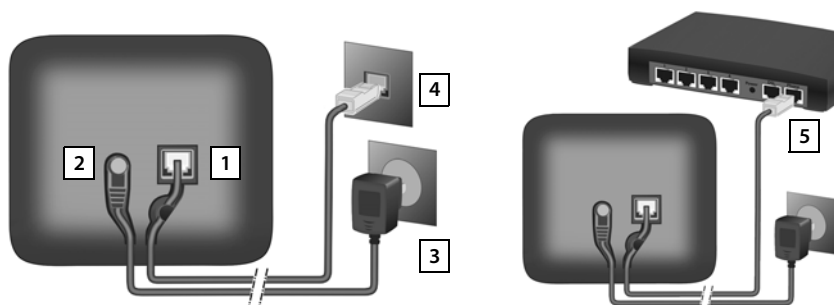

- ▶ Telefonní kabel zapojte do přípojovací zdíčky [1] na zadní straně kolébky, až zaskočí.
- ▶ Kabel napájecího adaptéru zapojte do přípojovací zdíčky [2].
- ▶ V závislosti na modelu, pokud je součástí dodávky: Zaklapněte kryt do výřezu na zadní straně kolébky (ne při montáži na stěnu).
- ▶ Připojte síťový adaptér [3] a telefonní zástrčku [4].

Při připojení k routeru:

- ▶ Připojte telefonní kabel do zdíčky pro připojení telefonu na routeru [5].



Napájecí kabel musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, jinak telefon nebude fungovat.


Sluchátko

Připojení nabíječky

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru [1].
- ▶ Napájecí adaptér zasuňte do zásuvky [2].

Odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko [3].
- ▶ Vytáhněte zástrčku [4].

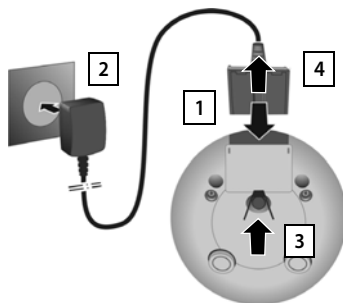

Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. ► **Tuto ochrannou fólii sejměte!**

Vložení akumulátorů



Používejte pouze dobíjecí baterie, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště baterií, nebo by baterie mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



- Vložte akumulátory (směr vkládání +/- viz obrázek).



- Kryt nasadte shora.
- Poté víčko zasuňte, až zaklapne.




Opětovné otevření krytu akumulátorů:

- Nehtem sáhněte do drážky nahoře u víčka a víčko posuňte směrem dolů.

Nabíjení akumulátorů

- Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v nabíječce.

Akumulátory jsou zcela nabité, jakmile na displeji zhasne symbol blesku .



Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Sluchátka v balení jsou již přihlášená k základně. V případě, že některé sluchátko ještě není přihlášeno (zobrazení **Přihlaste přenosnou část.**), přihlaste sluchátko manuálně.

Změna jazyka na displeji

Změna jazyka v případě nastavení nesrozumitelného jazyka.

- ▶ Stiskněte střed ovládacího tlačítka .
- ▶ Stiskněte tlačítka **8** a **5** **pomalů** postupně za sebou ... na displeji se zobrazí nastavování jazyka, nastavený jazyk (např. **English**) je označený ( = vybráno).
- ▶ Výběr jiného jazyka: ▶ Mačkejte ovládací tlačítko , dokud nebude na displeji označen požadovaný jazyk, např. **Francais** ▶ Stisknutím pravého tlačítka přímo pod displejem zvolený jazyk aktivujete.
- ▶ Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Příklad




Nastavení data a času

Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas příchozím voláním a aby bylo možné používat budík.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo v případě již nastaveného data a času:

- ▶  ▶ ... pomocí  vyberte  **Nastavení** ▶ OK ▶ Datum/čas ▶ OK



Bliká aktivní pozice pro zadávání ▶ ... pomocí  změníte pozici pro zadávání ▶ ... pomocí  se přepínáte mezi políčky pro zadávání

Zadání data:

- ▶ ... pomocí  zadejte v osmimístném formátu den.

Nastavení času:

- ▶ ... pomocí  zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo.


Uložení nastavení:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**. ... na displeji se zobrazí **Uloženo** a ozve se potvrzovací tón

Návrat do klidového stavu:

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Telefon je nyní připraven k použití!

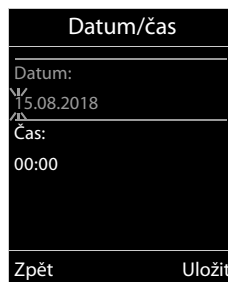

Ovládání telefonu

Seznámení s telefonem

Zapnutí/vypnutí sluchátka

Zapnutí: ▶ **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení  na vypnutém sluchátku

Vypnutí: ▶ v klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Zapínání a vypínání blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶ **podržte** 

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 



Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Při zapnutém blokování tlačítek nelze volit ani čísla tísňového volání.

Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.


Dále v manuálu je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahoru, dolů, doprava, doleva), kterou je třeba v dané situaci stisknout, např.  znamená „stisknout ovládací tlačítko doprava“ nebo  znamená „stisknout ovládací tlačítko uprostřed“.

V klidovém stavu

Otevření telefonního seznamu

Otevření hlavní nabídky

Otevření seznamu sluchátek



krátce stisknout

nebo 

V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu

Potvrzení funkce



Během hovoru

Otevření telefonního seznamu

Ztlumení zvuku mikrofonu

Zahájení interního zpětného dotazu

Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování




Funkce zesilovače

V průběhu hovoru resp. při poslechu hlasové zprávy lze nastavit hlasitost **sluchátka** nebo **reproduktoru** na velmi vysokou hodnotu.

- ▶ Stisk ovládacího tlačítka  ▶ Ovládací tlačítko  držte stisknuté, dokud není dosažen nejvyšší stupeň.

Funkce mimořádného zesílení platí pouze pro dobu hovoru.

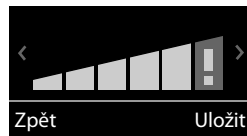


Toto nastavení může u osob s normálním sluchem způsobit poškození zdraví a je určeno pouze pro osoby se zhoršeným sluchem nebo sluchově postižené.

Může dojít k zesílení rušivého šumu telefonní linky.

Dialogová tlačítka

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.

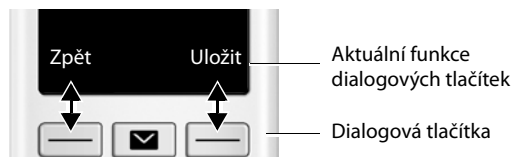

Symbody dialogových tlačítek → str. 72.



Pravému dialogovému tlačítku je v klidovém stavu vždy přiřazena funkce SOS. Přiřazení funkce levému dialogovému tlačítku lze změnit: → str. 60

Procházení nabídky

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky. Přehled nabídky → str. 74

Výběr/potvrzení funkcí

Potvrzení výběru pomocí

Jednu úroveň nabídky zpět

Přejděte do klidového stavu pomocí

Zapnutí/vypnutí funkce pomocí

Aktivace/deaktivace volby pomocí

OK nebo stisknete střed ovládacího tlačítka 

Zpět

Podržet 

Změnit zapnuto ☒ / vypnuto ☐

Vybrat zvoleno ☒ / nezvoleno ☐

Hlavní nabídka

V klidovém stavu: ▶ Stiskněte **střed** ovládacího tlačítka  ▶
... pomocí ovládacího tlačítka  zvolte dílčí nabídku ▶ **OK**

Příklad



Dílčí nabídky

Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu. Aktuální výběr se zobrazuje zvětšený a oranžově zvýrazněný.

Přístup k funkci: ▶ ... pomocí ovládacího tlačítka  zvolte funkci ▶ **OK**


Zpět na předchozí úroveň nabídky:

▶ stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**

nebo

▶ **krátce** stiskněte tlačítko zavěšení 

Příklad

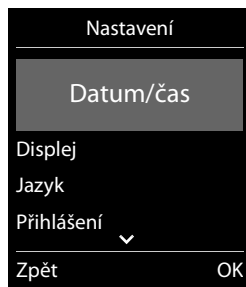

Návrat do klidového stavu

▶ **podržte** tlačítko zavěšení 



Pokud nestisknete žádné tlačítko, přepne se displej po cca. 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

Zadejte text

Pozice pro zadávání

- ▶ Pomocí  vyberte pole pro zadávání textu. V aktivním políčku pro zadávání údajů bliká kurzor, nadpis a zadávaný text se zobrazují oranžově a velkým písmem.
- ▶ Pomocí  přemístíte kurzor.

Oprava chybných zadání

- Vymazání znaků před kurzorem: ▶  **krátce** stisknout
- Vymazání slov před kurzorem: ▶  **podržet**

Zadávání písmen/znaků

Každému z tlačítek  až  a tlačítku  je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.

- Zvolení písmene/číslice: ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte
- Změna psaní malých a velkých znaků: ▶ stiskněte tlačítko s křížkem 

Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.

- Zadávání zvláštních znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  ▶ ... pomocí  přejděte k požadovanému znaku ▶ **Vložit**

Nový záznam

Křestní jméno:

Peter|

Příjmení:

Abc

< C

Uložit



Dostupnost speciálních znaků závisí na nastaveném jazyce.

Telefonování

Volání

► ... pomocí  zadejte číslo ► **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

nebo

► **podržte** tlačítko přijetí hovoru  ► ... pomocí  zadejte číslo

Přerušení vytáčení: ► stiskněte tlačítko zavěšení 



Informace k přenosu telefonního čísla: → str. 21

Pokud je podsvícení displeje vypnuté, zapne se po prvním stisknutí libovolného tlačítka. **Číselná tlačítka** jsou přitom převzata k přípravě volby na displej, **ostatní tlačítka** další funkci nemají.

Volba z telefonního seznamu

► ... pomocí  otevřete telefonní seznam ► ... pomocí  zvolte záznam ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Pokud zde ještě nejsou žádná čísla:

► ... pomocí  zvolte číslo ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... číslo bude vytočeno



Pro rychlý přístup (zkrácená volba): Přiřaďte čísla z telefonního seznamu tlačítkům s čísly nebo dialogovým tlačítkům.

Výběr čísla ze seznamu opakování volby

V seznamu opakování volby se nachází 20 čísel, která byla posledně na tomto sluchátku volena.

► Krátce stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ► ... pomocí  vyberte záznam ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Když se zobrazí jméno:

► **Zobrazit** ... zobrazí se číslo ► ... příp. procházejte čísla pomocí  ► ... u požadovaného čísla stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Správa záznamů v seznamu opakování volby

► **Krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ► ... pomocí  vyberte záznam ► **Možnosti** ... dostupné volby:

Uložení záznamu do telefonního seznamu:

►  **Kopírovat do tel. s.** ► OK

Převzetí čísla na displej:

►  **Zobrazit číslo** ► OK ► ... pomocí  popř. číslo změňte nebo doplňte ... pomocí  uložte číslo do telefonu jako nový záznam

Smazání zvoleného záznamu:

►  **Smazat záznam** ► OK

Smazání všech záznamů:

►  **Smazat seznam** ► OK

Volba ze seznamu volání

Seznamy volání i (→ str. 29) obsahují poslední přijaté hovory, odchůzy a zmeškané hovory.

►  ► ... pomocí  zvolte  **Seznam volání** ► OK ► ...
pomocí  vyberte seznam ► OK ► ... pomocí  vyberte
záznam ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Příklad

Všechna volání	
	Frank 14.02.18, 15:40
	089563795 13.02.18, 15:32
	Susan Black 11.02.18, 13:20
Zobrazit	Možnosti



Seznamy volání lze vyvolat přímo pomocí dialogového tlačítka **Hovory**, pokud je příslušné dialogové tlačítko obsazené.

Seznam **Zmeškaná volání** lze otevřít také pomocí tlačítka zpráv .

Přímé volání

Stisknutím **libovolného** tlačítka se vytočí určené číslo. Díky tomu mohou na určené číslo volat například děti, které ještě nedokážou zadat číslo.

Zapnutí režimu přímého volání:

►  ► ... pomocí  zvolte  **Další funkce** ► OK ► 
Přímé ► OK ► ... pomocí  zapněte volbu **Aktivace** ►
 **Volat na** ► ... pomocí  zadejte číslo ► **Uložit** ... na
klidovém displeji se zobrazí aktivované přímé volání

Provedení přímého volání: ► Stiskněte libovolné tlačítko ... vytočí se uložené číslo

Přerušení volby: ► Stiskněte tlačítko zavěšení .

Ukončení režimu přímého volání: ► **Podržte** tlačítko .

Příklad

INT 1

07:15

22 Úno

Přímé volání je zap.

0891234567

Vypnout

Příchozí volání

Příchozí volání se signalizuje vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru .

Přijetí volání:

- Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  nebo ► **Přijmout**
- Pokud je zapnutá volba **Aut.přijem vol.:** ► Vezměte sluchátko z nabíječky

Vypnutí vyzvánění: ► **VyzvVyp.** ... volání lze ještě přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

Informace o volajícím

Telefonní číslo volajícího se ukáže na displeji. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se odpovídající jméno.



Zobrazuje se telefonní číslo volajícího (→ str. 21).

Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Během externího hovoru signalizuje zaznění tónu čekajícího hovoru. Pokud je číslo přenášeno, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

- Odmítnutí volání: ▶ **Možnosti** ▶  **Odmítnout 2. volání** ▶ **OK**
- Přijetí volání: ▶ **Přijmout** ▶ ... mluvit s novým volajícím. Doposud vedený hovor bude přidržen.
- Ukončit hovor, přidrženy znovu přijmout: ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení .

Interní volání



K základně je přihlášeno více sluchátek (→ str. 49).

- ▶ **Krátce** stiskněte  ... otevře se seznam sluchátek, vlastní sluchátko je označeno pomocí < ▶ ... pomocí  zvolte sluchátko nebo **Volat všem** (hromadné volání) ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Rychlá volba pro hromadné volání:

- ▶ **Krátce** stiskněte  ▶ 
nebo ▶ **dlouze** stiskněte 



Interní hovory mezi sluchátky přihlášenými ke stejné základně jsou bezplatné.

V následujících případech zazní obsazovací tón:

- již probíhá interní spojení
- volané sluchátko není dostupné (je vypnuté, nachází se mimo dosah)
- interní hovor není přijat do 3 minut

Interní zpětný dotaz / Interní přesměrování

Telefonujete s **externím** účastníkem a chtěli byste hovor předat na **interního** účastníka, nebo s ním zpětně hovořit.

- ▶  ▶ ... otevře se seznam sluchátek ▶ ... pomocí  vyberte sluchátko nebo možnost **Volat všem** ▶ **OK** ... bude vytvočen jeden či více interních účastníků ... dostupné volby:

Přidržení zpětného hovoru:

- ▶ Mluvení s interním účastníkem

Návrat k externímu hovoru:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK**

Předání externího hovoru, když se přihlásil interní účastník:

- ▶ oznamte externí hovor ▶ stiskněte tlačítko zavěšení 

Předání externího hovoru, před jeho přijetím interním účastníkem:

- ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení  ... externí hovor bude okamžitě přeměrován. Jestliže se interní účastník nehlásí nebo má obsazen, externí hovor se automaticky vrátí zpět k Vám.

Ukončení interního volání, pokud se interní účastník **nehlásí** nebo je linka obsazená:

- ▶ **Ukončit** ... Vráťte se zpět k externímu hovoru

Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Externí hovor během interního hovoru je signalizován upozorněním v podobě tónu. Je-li přenášeno číslo, vidíte na displeji číslo nebo jméno volajícího.

- Odmítnutí volání: ▶ **Odmítn.**
Tón upozorňující na druhý hovor se vypne. Hovor bude dále signalizován na ostatních přihlášených sluchátkách.
- Přijetí volání: ▶ **Přijmout** ... Mluvíte s novým volajícím, dosud vedený hovor bude přidržen.

Interní čekající hovor během externího hovoru

Pokud se s vámi během externího nebo interního hovoru pokusí navázat spojení interní účastník, bude hovor signalizován na displeji (**Čekající volání**).

- Ukončení zobrazení: ▶ Stiskněte libovolné jiné tlačítko
- Přijetí interního volání: ▶ Ukončete aktivní hovor
Interní hovor bude signalizován běžným způsobem. Můžete jej přijmout.

Připojení k externímu hovoru

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru (konference).



Funkce **Int.připoslech** je zapnutá.

Zapínání a vypínání interního připojení

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ 
Int.připoslech ▶ **Změnit** ( = zapnuto)

Interní připojení

Linka je obsazena externím hovorem. Na vašem displeji je zobrazeno příslušné upozornění. Můžete se k tomuto probíhajícímu externímu hovoru připojit.

- ▶  **dlouze** stisknout ... všichni účastníci uslyší upozorňovací tón

Ukončení připojení

- ▶  stisknout ... všichni účastníci uslyší upozorňovací tón

Během hovoru

Hlasité telefonování

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru a při navazování spojení:

- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování 

Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- ▶ Přidržte tlačítko hlasitého telefonování  ▶ ... umístěte sluchátko do nabíječky ▶ ...  přidržte další 2 sekundy

Hlasitost hovoru

Platí pro aktuálně použitý režim (hlasitý odposlech, sluchátko nebo náhlavní soupravu, pokud má sluchátko přípojku pro náhlavní soupravu):

- ▶  ▶ ... pomocí  nastavte hlasitost ▶ **Uložit**

Funkce zesilovače: ▶ Ovládací tlačítko  tiskněte, dokud není dosažen nejvyšší stupeň.



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**.
Funkce zesilovače platí pouze pro dobu hovoru.

Ztlumení zvuku mikrofonu

Při vypnutém mikrofonu se účastníci již neslyší.

Zapnutí/vypnutí mikrofonu během rozhovoru: ▶ stiskněte 

Funkce specifické pro poskytovatele služeb (síťové služby)

Dostupnost síťových služeb se odvíjí od příslušné sítě (analogová pevná síť nebo internetová telefonie) a daného provozovatele sítě (poskytovatele služeb) a případně je třeba je u něj vyžádat.

Popis služeb obdržíte na internetových stránkách nebo na pobočkách vašeho provozovatele sítě.

Při problémech se obraťte na svého provozovatele sítě.



Využívání síťových služeb může přinést **další náklady**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Rozlišují se dvě skupiny síťových služeb:

- Síťové služby, které se aktivují v klidovém stavu pro následující volání nebo pro všechna následující volání (např. „Zavolat anonymně“). Aktivují/deaktivují se prostřednictvím nabídky  **Vyberte služby**.
- Síťové služby, které se aktivují během externího hovoru (např. „zpětný dotaz“, „vytvoření konferencí“). Tyto služby jsou nabízeny během externího hovoru jako volby dostupné prostřednictvím dialogového tlačítka (např. **Ext. vol.**, **Konference**).



Pro zapnutí/vypnutí, popř. aktivování/deaktivování charakteristik výkonu se do telefonní sítě odešle kód.

- Po potvrzovacím tónu z telefonní sítě stiskněte tlačítko .

Nelze přeprogramovat síťové služby.

Přenos telefonního čísla

Během volání se odesílá číslo volajícího (CLI = Calling Line Identification), které tak lze zobrazit na displeji u volaného (CLIP = CLI Presentation). Pokud je číslo potlačeno, u volaného se nezobrazí. Volání je anonymní (CLIR = CLI Restriction).

Zobrazení telefonního čísla při příchozích voláních

Při přenosu telefonního čísla

Telefonní číslo volajícího se ukáže na displeji. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se odpovídající jméno.

Nepřenášení telefonního čísla

Místo jména a čísla se zobrazí toto:

- **Externí:** Žádný přenos čísla.
- **Anonymní:** Volající potlačil přenos telefonního čísla.
- **Nedostupné:** Volající si nevyžádal službu přenosu telefonního čísla.

Čekající hovor při externím hovoru

Během **externího** hovoru signalizuje tón čekajícího volání dalšího externího volajícího. Pokud je číslo přenášeno, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

Odmítnutí čekajícího hovoru:

- **Možnosti** ► **Odmítnout 2. volání** ► **OK** ... čekající volající uslyší obsazovací tón

Přijetí čekajícího hovoru:

- **Přijmout**

Jakmile přijmete čekající hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími, nebo s nimi hovořit současně (**Konference** → str. 23).



Zapnutí/vypnutí upozornění na čekající hovor

- ► ... pomocí zvolte **Vyberte služby** ► **OK** ► **Čekající volání** ► **OK** ... potom

Zapnutí/vypnutí: ► **Stav:** ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Aktivace: ► **Odeslat**

Upozornění na čekající hovor bude zapnuto nebo vypnuto pro všechna přihlášená sluchátka.

Přesměrování hovorů

Při přesměrování hovorů jsou volání přepojena na jinou linku.

- ► ... pomocí zvolte **Vyberte služby** ► **OK** ► **Přesměrovat volání** ► **OK** ► ... potom

Zapnutí/vypnutí: ► **Stav:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte číslo pro přesměrování hovorů:

- **Na telefonní číslo** ► ... pomocí zadejte číslo

Stanovení času pro přesměrování:

- **Kdy** ► ... pomocí zvolte čas pro přesměrování hovorů

Všechna volání: Volání budou přesměrována ihned

Bez odpovědi: Volání budou přesměrována, pokud nebudou ani po opakovaném vyzvání přijata.

Je-li obsazeno: Volání budou přesměrována, pokud bude linka obsazena.

Aktivace: ► **Odeslat**

Vytvoří se spojení s telefonní sítí ... následuje potvrzení z telefonní sítě ► stiskněte tlačítko zavěšení



Při přesměrování hovorů mohou vznikat **další náklady**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Hovory se třemi účastníky

Zpětné dotazy

Během externího hovoru zavolat jinému externímu účastníkovi. První hovor je přidržen.

- ▶ **Ext. vol.** ▶ ... pomocí  zadejte číslo druhého účastníka ... dosavadní hovor bude přidržen, bude navolen druhý účastník


Navolený účastník se nehlásí: ▶ **Ukončit**

Ukončení zpětného dotazu

- ▶ **Možnosti** ▶  **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK** ... aktivuje se spojení s prvním účastníkem

nebo

- ▶ stisknete tlačítko zavěšení  ... aktivuje se opakované volání od prvního účastníka

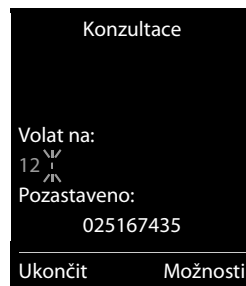

Konference

Rozhovor s oběma volajícími současně.

- ▶ Během externího hovoru volejte druhého účastníka (zpětný dotaz) nebo přijměte čekajícího účastníka ... potom

Zahájení konference:

- ▶ **Konfer.** ... všichni účastníci se slyší a mohou se spolu bavit

Návrat k přepojování:

- ▶ **Uk. konf.**

Ukončení hovoru s oběma účastníky:

- ▶ Stisknete tlačítko zavěšení 

Každý z účastníků může účast na konferenci ukončit zavěšením sluchátka nebo stisknutím tlačítka zavěšení .

Telefonní seznam

Místní telefonní seznam platí pro každé sluchátko zvlášť. Záznamy však lze poslat na jiná sluchátka.

Otevření telefonního seznamu

- V klidovém stavu **krátce** stisknete tlačítko 

Záznamy telefonního seznamu

Počet záznamů:	až 200
Informace:	Jméno a příjmení, až tři čísla, den se signalizací, VIP vyzvánění s VIP symbolem
Délka záznamů:	Čísla: max. 32 číslic Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků

Vytvoření záznamu

-  ►  <Nový záznam> ► OK

Jména:

- ... pomocí  lze přepínat mezi zadávacími poličky
Křestní jméno/Příjmení ► pomocí  zadejte křestní jména a/nebo příjmení

Čísla:

-  **Typ tel. 1** ► ... pomocí  zvolte typ čísla (**Doma**, **Kanc.** nebo **Mobil**) ►  ► ... pomocí  zadejte číslo

Zadání dalších čísel: ► pomocí  lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími poličky **Typ tel. 1/Typ tel. 2/Typ tel. 3** ► ... pomocí  zadejte číslo

Narozeniny:

- ... pomocí  zapnete/vypnete **Narozeniny** ► ... pomocí  zadejte datum a čas ► ... pomocí  vyberte druh signalizace (**Pouze vizuálně** nebo vyzvánění)

Mel.volajícího (VIP):

- ... pomocí  vyberte vyzvánění, které má signalizovat volání daného volajícího ... pokud byla přiřazena **Mel.volajícího (VIP)** bude příslušný záznam z telefonního seznamu doplněn o symbol .

→ Uložení záznamu: ► **Uložit**

Příklad

Nový záznam

Křestní jméno:
Robert|

Příjmení:
Abc

< C Uložit



Záznam je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno číslo.



Pro účely voleb **Mel.volajícího (VIP)**: musí být přeneseno číslo volajícího.

Vyhledat/zvolit záznam z telefonního seznamu

- ▶ ▶ ... pomocí nalistujte hledané jméno
nebo
- ▶ ▶ ... pomocí zadejte počáteční písmena (max. 8 písmen) ... zobrazení přeskočí na první jméno s těmito počátečními písmeny ▶ ... pomocí popř. dále listujte k požadovanému záznamu

Rychlé listování telefonním seznamem: ▶ ▶ **podržte**

Zobrazení/změna záznamu

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte záznam ▶ **Zobrazit** ▶ ... pomocí zvolte pole, které se má změnit ▶ **Upravit**

nebo

- ▶ ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ **OK**

Smazání záznamů

Smazání **jednoho** záznamu: ▶ ▶ ... pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání **všech** záznamů: ▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat vše** ▶ **OK** ▶ **Ano**

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

- ▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Seřadit podle příjm.** / **Seřadit podle jména**

Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky.

Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu

- ▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Volná paměť** ▶ **OK**

Uložení čísla do telefonního seznamu

Uložení čísel do telefonního seznamu:

- ze seznamu, např. ze seznamu hovorů nebo seznamu opakování volby
- z textu zprávy SMS
- při vytáčení čísla

Číslo se zobrazí nebo je označeno.

- Stiskněte dialogové tlačítko  nebo Možnosti ►  Kopírovat do tel. s. ► OK ... dostupné volby:

Vytvoření nového záznamu:

- <Nový záznam> ► OK ► ... pomocí  zvolte typ čísla ► OK ► dokončete záznam ► **Uložit**

Připojení čísla ke stávajícímu záznamu:

- ... pomocí  zvolte záznam ► OK ► ... pomocí  vyberte typ čísla ► OK ... číslo bude zaneseno nebo se zobrazí potvrzení k přepsání stávajícího čísla ► ... případný dotaz zodpovězte Ano/Ne ► **Uložit**

Přenesení záznamu / telefonního seznamu



Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.

Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.



Externí hovor přeruší přenos.

Zvuky se nepřenáší. Z výročí se přenesou pouze datum.

Obě sluchátka podporují vizitky vCard:

- Neexistuje záznam s tímto jménem: Bude vytvořen nový záznam.
- Záznam s tímto jménem již existuje: Záznam se rozšíří o nová čísla. Obsahuje-li záznam více čísel, než jich dovoluje příjemce, vytvoří se další záznam se stejným jménem.

Přijímající sluchátko nepodporuje vizitky vCard:

Pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.

Odesílající sluchátko nepodporuje vizitky vCard:

Na přijímajícím sluchátku se vytvoří nový záznam, přenesené číslo se zkopíruje do pole **Telefon (domů)**. Pokud již záznam s tímto číslem existuje, na přenášený záznam nebude brán zřetel.

Přenos jednotlivých záznamů

-  ► ... pomocí  zvolte požadovaný záznam ► Možnosti ►  Kopírovat záznam ► OK ►  na interní ► OK ► ... pomocí  zvolte přijímající sluchátko ► OK ... záznam bude přenesen

Přenesení dalšího záznamu po úspěšném přenosu: ► stiskněte tlačítko **Ano** nebo **Ne**



Pomocí funkce **vCard přes SMS** odešlete položku z telefonního seznamu ve formátu vCard prostřednictvím zprávy SMS.

Přenos celého telefonního seznamu

-  ► Možnosti ►  Kopírovat vše ► OK ►  na interní ► OK ► ... pomocí  zvolte přijímající sluchátko ► OK ... záznamy budou přeneseny postupně

Seznamy zpráv

Oznamování příchozích volání, zprávy z memoboxu, přijaté zprávy SMS a zmeškané termíny se ukládají do seznamů zpráv.


Okamžitě po doručení **nové zprávy** zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv  (pokud je aktivováno ➔ str. 29).

Symboly pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.

Jsou k dispozici oznámení pro tyto druhy zpráv:

-  na memoboxu
-  v seznamu zmeškaných volání
-  v seznamu doručených zpráv SMS
-  v seznamu zmeškaných termínů

Příklad

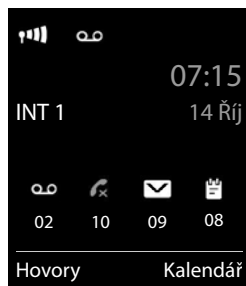

Symbol pro memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.

Zobrazení zpráv:

- Stiskněte tlačítko zpráv  ... Zobrazí se seznamy zpráv, které obsahují zprávy, **Memobox**: se zobrazí vždy
V závorce je uveden počet zpráv.
- ... pomocí  zvolte seznam ► **OK** ... vypíše se volání či zprávy
Memobox: Vytočí se číslo memoboxu.

Příklad

Zprávy a volání	
Zmešk. budíky:	(1)
Zmešk. volání:	(3)
Memobox:	(0)
Zpět	OK



Seznam zpráv obsahuje jeden záznam pro každý záznamník, ke kterému je telefon přiřazen, např. základně/jeden pro jeden síťový telefonní záznamník.

Zapnutí/vypnutí blikání tlačítka zpráv

Na doručení nových zpráv upozorňuje blikání tlačítka zpráv na sluchátku. Tento způsob signalizace lze zapnout nebo vypnout pro každý druh zpráv.

V klidovém stavu:

- ▶ ▶ Stiskněte tlačítka ... na displeji se zobrazí číslice 9 ▶ ... pomocí zvolte druh zpráv:

zprávy v memoboxu ▶

zmeškané hovory ▶

nová zpráva SMS ▶

... zobrazí se číslice 9 následovaná zadaným číslem (např. 975), v zadávacím poli bliká aktuální nastavení pro zvolený druh zpráv (např. 0) ▶ ... pomocí nastavte chování nových zpráv:

Tlačítko zpráv bliká ▶

Tlačítko zpráv neblíká ▶

- ▶ ... zvolené nastavení potvrďte tlačítkem OK

nebo

- ▶ vraťte se na displej v klidovém stavu bez provedení změn: ▶ Zpět



Seznamy volání

Telefon ukládá různé druhy volání (zmeškaná, přijatá a odchozí volání) do seznamů.

Záznam v seznamu

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- Symbol druhu záznamu:
 - Zmeškaná volání,**
 - Přijatá volání,**
 - Odchozí volání** (seznam opakování vytáčení)
- Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla (**Telefon (domů),** **Telefon (kancelář),** **Telefon (mobilní)**). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)

Příklad

Všechna volání	
Frank	Dnes, 15:40 [3]
089563795	
13.05.18, 18:32	
Susan Black	12.05.18, 13:12
12.05.18, 13:12	
Zobrazit	Možnosti

Otevření seznamu volání

Prostřednictvím dialogového tlačítka:

- ▶ **Hovory** ▶ ... pomocí  vyberte seznam ▶ **OK**

Prostřednictvím nabídky:

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Seznam volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte seznam ▶ **OK**

Prostřednictvím tlačítka zpráv (zmeškaná volání):

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmešk. volání:** ▶ **OK**

Zpětné volání volajícího ze seznamu volání

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Seznam volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte seznam ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Další volby

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Seznam volání** ▶ **OK** ▶ ... pomocí  vyberte seznam ▶ **OK** ... dostupné volby:

Zobrazení záznamu: ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Zobrazit**

Uložení čísla do telefonního seznamu:

- ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat do tel. s.**

Smazání záznamu: ▶ ... pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání seznamu: ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat seznam** ▶ **OK** ▶ **Ano**

Memobox



Memobox si lze **vyžádat** u provozovatele sítě.

A zadání čísla

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Záznamník** ▶ OK ▶ **Síťový memobox** ▶ OK ...
pomocí zadejte nebo změňte číslo memoboxu ▶ **Uložit**



Chcete-li zapnout nebo vypnout memobox pro , použijte telefonní číslo a kód funkce vašeho provozovatele sítě. Popř. vyžádejte informace od provozovatele sítě.

Poslech zpráv

- ▶ Tlačítko **dlouze** stisknout

nebo

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv ▶ **Síťový memobox** ▶ OK

nebo

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Záznamník** ▶ OK ▶ **Přehrát zprávy** ▶ OK

Hlasitý poslech ohlašovací zprávy: ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování

Další funkce

Tísňové volání (SOS)

Lze nastavit až čtyři telefonní čísla pro tísňová volání. Pokud je funkce tísňového volání aktivní, lze tísňové volání při klidovém stavu sluchátka spustit pravým dialogovým tlačítkem **SOS**.

Tísňové volání aktivováno:

Dialogové tlačítko **SOS** se zobrazí červeně na bílém podkladu.

Tísňové volání není aktivováno:

Vedle dialogového tlačítka **SOS** se na displeji zobrazí otazník na červeném podkladu.

SOS aktivováno



SOS není aktivováno



Průběh



Funkce tísňového volání SOS je nastavena (→ str. 33).

► Stiskněte dialogové tlačítko **SOS**.

Z reproduktoru se ozve hlášení:

„Je zahájeno tísňové volání.“ Volaný účastník se zobrazí na displeji.

Příjemce tísňového volání uslyší text tísňového volání:

„Toto je tísňové volání. Tísňové volání přijměte stiskem tlačítka 5.“

Volaný účastník stiskne tlačítko 5: Můžete spolu hovořit.

Volaný účastník hovor nepřijme:

Funkce SOS automaticky po 60 sekundách vytočí další číslo tísňového volání SOS (pokud je uloženo více čísel).

Funkce SOS kromě toho přepne po 60 sekundách automaticky na další číslo pro volání SOS v následujících situacích:

- Je zapnutý záznamník vytáčeného čísla pro volání SOS,
- číslo pro volání SOS je obsazeno,
- telefon příjemce tísňového volání není nastaven na „tónovou volbu“.

Tato posloupnost se opakuje maximálně 5krát. Pokud ani poté není tísňové volání přijato, funkce SOS se ukončí s tónem chyby.



U příjemců tísňového volání musí být telefon nastaven na tónovou volbu, jinak nebude rozpoznáno potvrzení tísňového volání SOS tlačítkem 5.

Zrušení tísňového volání SOS

Pokud tísňové volání spustíte nedopatřením, můžete jej zrušit.

- **Krátce** stiskněte tlačítko pro zavěšení 

Nastavení tísňového volání SOS

Aby bylo možné tuto funkci využívat, musíte

- uložit čísla pro volání SOS a
- zapnout funkci SOS.



Funkce tísňového volání se nesmí používat pro volání policii, záchranné službě a hasičům.

Uložení čísel pro SOS

- Stiskněte dialogové tlačítko **SOS** ... Zobrazí se hlášení **Žádné č. SOS není**. Pro chvíli se na displeji otevře dialog pro zadání 1. čísla pro volání SOS.

nebo

-  ► ... tlačítkem  zvolte **SOS** **Nouzové volání SOS** ► **OK** ► tlačítkem  zvolte číslo pro volání SOS (**SOS 1–SOS 4**) ► **Upravit**

- ... pomocí  zadejte jméno a/příjmení a telefonní číslo pro tísňové volání ► pomocí  lze přepínat mezi zadávacími políčky ► **Uložit** ... tísňové volání se aktivuje automaticky ► popř. zadejte další čísla pro volání SOS



Je-li váš telefon připojen k telefonní ústředně, musíte popř. zadat číslo provolby (předvolby do veřejné telefonní sítě) jako první číslici položky telefonního seznamu (→ viz návod k obsluze vaší telefonní ústředny).

Abyste se ujistili, že je funkce SOS nastavena správně, měli byste provést testovací hovor.

Aktivace/deaktivace tísňových volání SOS

-  ► ... pomocí  zvolte **SOS** **Nouzové volání SOS** ► **OK** ► **Aktivace: Upravit**
 = aktivováno)

Aktivace dialogovým tlačítkem SOS



Funkce je deaktivovaná. Je uloženo nejméně jedno číslo pro volání SOS

- Stiskněte dialogové tlačítko **SOS** ► **Aktivace: Upravit**  = aktivováno)

Změna/smazání čísla pro volání SOS

- ▶ ▶ ... tlačítkem zvolte **SOS** **Nouzové volání SOS** ▶ **OK** ▶ tlačítkem zvolte číslo pro volání SOS (**SOS 1–SOS 4**) ▶ **Upravit**
- ▶ ... pomocí smažte záznam ▶ popř. uložte nové číslo ▶ **Uložit**



Pokud není uloženo žádné platné číslo, funkce tísňového volání SOS se automaticky deaktivuje.

Kalendář

Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.

V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.

Červen 2018						
Po	Ut	St	Ct	Pa	So	Ne
					01	02
					03	
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zpět				OK		

Uložit termín do kalendáře



Datum a čas jsou nastavené.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Další funkce** ▶ **OK** ▶ **Kalendář** ▶ **OK** ▶ ... pomocí zvolte požadovaný den ▶ **OK** ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Zadání data: ▶ **Datum** ... zvolený den je již přednastavený ▶ ... pomocí zadejte nové datum
- Zadejte čas: ▶ **Čas** ▶ ... pomocí zadejte hodinu a minutu termínu
- Zadání názvu: ▶ **Text** ▶ ... pomocí zadejte označení termínu (např. Večeře, Schůzka)
- Zadání signalizace: ▶ **Signál** ▶ ... pomocí zvolte melodii připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci
- Uložení termínu: ▶ **Uložit**



Když už byl zadán termín: ▶ **<Nový záznam>** ▶ **OK** ▶ ... potom zadejte data termínu.

Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.

Potvrzení a ukončení připomínky: ► Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

Reagování pomocí zprávy SMS: ► Stiskněte dialogové tlačítko **SMS** ... otevře se nabídka zpráv SMS



Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.

Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané budíky**:

- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol  a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Otevření seznamu

► Stiskněte tlačítko zprávy  ►  **Zmešk. budíky:** ► OK ► ... pomocí  příp. procházejte seznam

nebo

►  ► ... pomocí  zvolte  **Další funkce** ► OK ►  **Zmeškané budíky** ► OK

Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Smazat termín/výročí: ► **Smazat**

Psaní SMS zpráv: ► **SMS** (pouze pokud jste seznam otevřeli prostřednictvím nabídky) ... otevře se nabídka zpráv SMS

Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

►  ► ... pomocí  zvolte  **Další funkce** ► OK ►  **Kalendář** ► OK ► ... pomocí  vyberte den ► OK ... zobrazí se seznam termínů ► ... pomocí  zvolte termín ... dostupné volby:

Zobrazení podrobností k termínu:

► **Zobrazit** ... zobrazí se nastavení termínu

Změna termínu:

► **Zobrazit** ► **Upravit**

nebo ► **Možnosti** ►  **Upravit záznam** ► OK

Aktivace/deaktivace termínu:

► **Možnosti** ►  **Aktivovat/Deaktivovat** ► OK

Smazání termínu:

► **Možnosti** ►  **Smazat záznam** ► OK

Smazání všech termínů v daný den:

► **Možnosti** ►  **Smaz. vseh. term.** ► OK ► Ano

Časovač

Nastavení časovače (odpočtu)

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Další funkce** ▶ OK ▶ **Časovač** ▶ OK ▶ ... poté
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Nastavení doby trvání:
 - ▶ **Trvání** ... pomocí zadejte počet hodin a minut pro časovač
 - Min.: 00:01 (jedna minuta); Max.: 23:59 (23 hodin, 59 minut)
- Uložení časovače: ▶ **Uložit**

Časovač zahájí odpočet. Na displeji se v klidovém stavu zobrazuje symbol a zbývajícím počet hodin a minut do okamžiku, kdy zbývá méně než jedna minuta. Od té chvíle se odpočítávají zbývajících sekundy. Na konci odpočtu se spustí alarm.

Vypnutí/opakování alarmu

- Vypnutí alarmu: ▶ **Vypnout**
- Opakování alarmu: ▶ **Restart** ... Zobrazí se opět displej časovače ▶ popř. nastavte jinou dobu trvání ▶ **Uložit** ... Odpočet se spustí znovu

Budík



Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Budík** ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Nastavení času buzení: ▶ **Čas** ▶ ... pomocí zadejte minutu a hodinu
- Zadání dní: ▶ **Opakovat** ▶ ... pomocí zvolte mezi **Pondělí, Pátek a Denně**
- Nastavení hlasitosti: ▶ **Hlasitost** ▶ ... pomocí nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost)
- Nastavení buzení: ▶ **Melodie** ▶ ... pomocí zvolte melodii pro buzení
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li budík zapnutý, na klidovém displeji se zobrazí symbol a čas buzení.

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení / opakování buzení po pauze (režim Podřimování)

Vypnutí buzení: ► **Vypnout**

Opakování buzení (režim Podřimování): ► **Připomenutí** nebo stiskněte libovolné tlačítko ... buzení se vypne a za 5 minut se zapojí.

Chůvička Babyphone

Při zapnutí chůvičky Babyphone se vytvoří uložené (interní či externí) cílové telefonní číslo v případě, že je v okolí sluchátka překročena definovaná úroveň hluku. Alarm na externím čísle se přeruší po přibližně 90 sekundách.

Pomocí funkce **Rozhovor** můžete na alarm reagovat. Tato funkce zapne nebo vypne reproduktor sluchátka u chůvičky Baby.

V režimu chůvičky Babyphone jsou signalizována příchozí volání jen na displeji (**bez vyzvánění**). Osvícení displeje se zredukuje na 50%. Připomínky volání jsou vypnuty. Připomínky volání jsou vypnuty. Všechna tlačítka s výjimkou dialogových tlačítek a (prostředku) ovládacího tlačítka jsou zablokována.

Když přijmete příchozí hovor, režim chůvičky Babyphone se po dobu tohoto telefonátu přeruší, funkce **zůstává** zapnutá. Režim chůvičky Babyphone nelze pomocí vypnutí a opětovného zapnutí sluchátka deaktivovat.



Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat k dítěti.

Zapnutá funkce snižuje provozní dobu sluchátka. Proto může být vhodné sluchátko umístit do nabíječky.

Chůvička Babyphone se aktivuje teprve 20 vteřin po zapnutí.

Na cílovém čísle nesmí být vypnutý záznamník.

Po zapnutí:

- Ověřte citlivost.
- V případě směřování na externí číslo otestujte navázání spojení.

Aktivace a nastavení chůvičky Babyphone

- ► ... pomocí zvolte **Další funkce** ► OK ►

Sledování zvuku ► OK ... potom

Zapnutí/vypnutí:

- **Aktivace:** ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte cíl:

- **Alarm pro** ► ... pomocí vyberte **Externí** nebo **Interní**

Externí: ► **Číslo** ► ... pomocí zadejte číslo nebo vyberte číslo z telefonního seznamu: ►

Interní: ► **Přenosná část** ► **Změnit** ► ... pomocí vyberte sluchátko ► OK

Aktivace/deaktivace funkce souběžného mluvení:


- **Rozhovor** ► ... pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Nastavení citlivosti mikrofonu:

- **Citlivost** ► ... pomocí vyberte **Vysoká** nebo **Nízká**

Uložení nastavení: ► **Uložit**

Sledování zvuku je aktivní

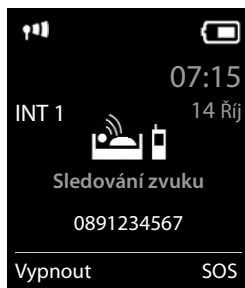

Při aktivované chůvičce Babyphone se na klidovém displeji zobrazuje cílové telefonní číslo.

Deaktivace chůvičky Babyphone / Přerušení alarmu

Deaktivace chůvičky Babyphone:

- V klidovém stavu stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

Přerušení alarmu:

- Během alarmu stiskněte tlačítko zavěšení

Externí vypnutí chůvičky Babyphone



Alarm je směrová na externí cílové číslo.

Telefon příjemce podporuje tónovou volbu.

- Přijetí alarmového volání ► Stiskněte tlačítka

Alarm je deaktivován a sluchátko se nachází v klidovém stavu. Nastavení sluchátka v režimu chůvičky Babyphone (např. nepoužívat vyzvánění) zůstanou nezměněná, dokud nestisknete dialogové tlačítko **Vypnout**.



Chůvičku nelze opět aktivovat externě.

Zapnutí opětovné aktivace: ➔ str. 38

ECO DECT

Při továrním nastavení je zařízení nastaveno na maximální dosah. To zaručuje optimální spojení mezi sluchátkem a základnou. V klidovém stavu sluchátko nic nevysílá, nic nevyzařuje. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se výkon vysílání automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je záření menší.

Pro další zmírnění záření:

Snížení záření až o 80 %

▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maximální dosah** ▶ **Změnit** ( = vypnuto)



Toto nastavení zmenší dosah.

Nelze použít opakovač ke zvětšení dosahu.

Vypnutí záření v klidovém stavu

▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Žádný signál** ▶ **Změnit** ( = zapnuto)



Aby bylo možné využít přednosti **Žádný signál**, musí podporovat všechna přihlášená sluchátka tuto možnost regulace výkonu.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál** a je-li na základnu přihlášeno sluchátko, které tuto možnost regulace výkonu nepodporuje, **Žádný signál** se automaticky deaktivuje. Jakmile je toto sluchátko opět odhlášeno, režim **Žádný signál** se automaticky opět aktivuje.

Rádiové spojení se automaticky naváže jen u příchozích nebo odchozích volání. Navázání spojení se tím zpozdí o asi 2 sekundy.

Aby mohlo sluchátko při příchozím volání rychle navázat rádiové spojení se základnou, musí častěji „vidět“ základnu, tzn. skenovat okolní prostředí. To zvyšuje spotřebu proudu a snižuje tím pohotovostní dobu a dobu hovoru sluchátka.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál**, žádná informace o dosahu se na sluchátku nezobrazuje ani není akusticky (alarmem) oznamována. Dosah vyzkoušíte tím, že se pokusíte navázat spojení.

▶ Tlačítko přijetí hovoru  **podržte stisknuté** ... zazní oznamovací tón.

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

Časové řízení externích volání



Datum a čas jsou nastavené.

Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶  **Nastavení času** ▶ OK ▶ ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte čas: ▶ pomocí  přepněte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ▶ ... pomocí  zadejte začátek a konec časového úseku, ve čtyřmístném formátu

Uložení: ▶ **Uložit**

Příklad

Nastavení času

Pro externí volání:

Zapnuto

Zakázat vyzv. od:

22:00

Zakázat vyzv. do:

07:00

Zpět

Uložit



Časové řízení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno.

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit vždy.

Klid od anonymních volajících

V případě volání bez přenosu telefonního čísla sluchátko nezvoní. Toto nastavení může být aplikováno na jedno nebo na všechny registrovaná sluchátka.

Pro jedno sluchátko

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶  **Vyp.vyzv.an.vol.** ▶ **Upravit** (☒ = zapnuto) ... hovor je signalizován pouze na displeji

Pro všechna sluchátka

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonymní hovory** ▶ **Upravit** (☒ = zapnuto) ▶ ... pomocí  zvolte **Režim ochrany**:

Bez ochrany Anonymní volání budou signalizována stejně jako volání s přenosem telefonního čísla

Tiché volání Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.

Blok. hovor Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Seznam blokových volání

Při aktivovaném seznamu blokových volání nejsou volání z čísel, která jsou obsažena v seznamu blokových volání, signalizována, nebo pouze na displeji. Nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka.

Zobrazení/zpracování seznamu blokových volání

► ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Sezn. nevyž. vol.** ► **Upravit** ► **Blokovaná čísla** ► OK ... zobrazí se seznam blokových čísel ... dostupné volby:

Vytvoření záznamu: ► **Nové** ► ... pomocí zadejte číslo ► **Uložit**

Smazání záznamu: ► ... pomocí zvolte záznam ► **Smazat** ... záznam bude smazán

Převzetí čísla ze seznamu volání do seznamu blokových volání

► ► ... pomocí zvolte **Seznam volání** ► OK ► ... pomocí zvolte **Přijatá volání/Zmeškaná volání** ► OK ► ... pomocí vyberte záznam ► **Možnosti** ► **Kop. do sez. nevyž.** ► OK

Nastavení ochranného režimu

► ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Sezn. nevyž. vol.** ► **Upravit** ► **Režim ochrany** ► OK ► ... pomocí zvolte požadovanou ochranu:

Bez ochrany Budou signalizována všechna volání, včetně těch od volajících, jejichž čísla jsou na seznamu blokových volání.

Tiché volání Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.

Blok. hovor Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.

Uložení nastavení: ► **Uložit**

Zprávy SMS (textové zprávy)

Zprávy SMS lze posílat, jakmile je telefon připojený.



Přenos telefonního čísla je aktivován (→ str. 21).

Provozovatel sítě podporuje služby SMS.

V telefonu musí být uloženo nejméně jedno telefonní číslo centra zpráv SMS (→ str. 46).

Pokud není nastaveno žádné centrum zpráv SMS, v dílčí nabídce **SMS** se zobrazí pouze položka **Nastavení**.

Psaní a odesílání zpráv SMS



Jedna zpráva SMS může mít až 612 znaků. Při délce více než 160 znaků se zpráva SMS odesílá jako **zřetězená** zpráva SMS (až čtyři jednotlivé zprávy SMS).

V pravém horním rohu displeje se zobrazuje, kolik znaků je ještě k dispozici. V závorce je uvedeno číslo aktuální části zřetězené zprávy SMS. Příklad: **405(2)**.

- ► ... pomocí zvolte **SMS** ► **OK** ... potom
- Psaní SMS zpráv: ► **Nová zpráva SMS** ► **OK** ► ... pomocí zadejte text zprávy SMS
- Odeslání zprávy SMS: ► Stiskněte tlačítko přijetí hovoru nebo ► **Možnosti** ► **Odeslat** ► **OK**

Zadání čísla (**Odeslat na číslo**):

Z telefonního seznamu: ► ► ... pomocí vytočte číslo ► **OK**
nebo ► ... pomocí zadejte číslo přímo

Při odesílání zprávy SMS do konkrétní uživatelské schránky: Na **konec** telefonního čísla zadejte ID schránky.

Odeslání:

► **Odeslat**



Číslo musí být zadáno (i v místní síti) s předvolbou.

Při externím volání nebo při přerušení psaní po dobu delší než 2 minuty se text automaticky uloží do seznamu konceptů.



Odesílání zprávy o SMS může způsobit **další náklady**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Odeslání zpráv SMS na e-mailovou adresu



Provozovatel sítě tuto službu podporuje.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte SMS ▶ OK ▶ Nová zpráva SMS ▶ OK ... potom
- Zadejte adresu: ▶ ... pomocí zadejte na začátek textu zprávy SMS e-mailovou adresu
- nebo
- ▶ Možnosti ▶ Vložit e-mail.adr. ▶ ... pomocí vyberte záznam telefonního seznamu, který obsahuje e-mailovou adresu ▶ OK
- Psaní textu: ▶ ... pomocí dokončete text zprávy SMS
- Odeslání: ▶ Možnosti ▶ Odeslat ▶ OK ▶ ... pomocí zadejte číslo e-mailové služby (pokud ještě nebylo zadáno) ▶ Odeslat ... zpráva SMS se odešle na e-mailovou službu centra odesílání zpráv SMS

Uložení zprávy SMS do mezipaměti (seznam konceptů)

Můžete zprávu SMS uložit do mezipaměti a později ji upravit a odeslat.

Uložení zprávy SMS do seznamu konceptů

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte SMS ▶ OK ▶ Nová zpráva SMS ▶ OK ▶ ... pomocí napište zprávu SMS ▶ Možnosti ▶ Uložit ▶ OK

Otevření a zpracování zprávy SMS ze seznamu konceptů

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte SMS ▶ OK ▶ Odchozí ▶ OK ▶ ... pomocí zvolte uloženou zprávu SMS ... dostupné volby:
- Čtení konceptu: ▶ Číst
- Změna: ▶ Možnosti ▶ Upravit ▶ OK
- Odeslání zprávy SMS: ▶ Možnosti ▶ Odeslat ▶ OK
- Smazání záznamu: ▶ Možnosti ▶ Smazat záznam ▶ OK
- Smazání všech konceptů: ▶ Možnosti ▶ Smazat seznam ▶ OK ▶ Ano

Příjem zpráv SMS

Doručené zprávy SMS jsou ukládány do seznamu doručených SMS zpráv, zřetěžené zprávy SMS jsou zobrazovány obecně jako **jedna** SMS zpráva.

Seznam doručených zpráv SMS

Seznam doručených zpráv obsahuje všechny doručené zprávy SMS a zprávy SMS, které kvůli chybě nemohly být odeslány.

Nové zprávy SMS jsou signalizovány u všech sluchátek Gigaset symbolem  na displeji, blikáním tlačítka zpráv  a upozorňovacím tónem.

Otevřete seznam doručených zpráv

- Pomocí tlačítka zpráv:  ► ... otevře se seznam zpráv

V seznamu zpráv se zobrazuje počet dostupných zpráv SMS:

tučně = nové záznamy, **obyčejně** = přečtené záznamy

Otevření seznamu: ► ... pomocí  zvolte **SMS**: ► OK

SMS: (2)

- Prostřednictvím nabídky zpráv SMS:  ► ... pomocí  zvolte  **SMS** ► OK ►  **Příchozí** ► OK

Každý záznam v seznamu obsahuje:

- číslo, případně jméno odesílatele,
- datum přijetí a čas.

0123727859362922
10.02.18, 9:07

Funkce seznamu doručených zpráv

-  ► ... pomocí  zvolte  **SMS** ► OK ►  **Příchozí** ► OK ... dostupné volby:

Volání odesílateli zprávy SMS:

- ... pomocí  vyberte zprávu SMS ► stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Smazání záznamu: ► **Možnosti** ►  **Smazat záznam** ► OK

Uložení čísla do telefonního seznamu:

- **Možnosti** ►  **Kopírovat do tel. s.** ► OK

Smazání všech záznamů seznamu doručených zpráv SMS:

- **Možnosti** ►  **Smazat seznam** ► OK ► Ano

Čtení a správa zpráv SMS

-  ► ... pomocí  zvolte  **SMS** ► OK ►  **Příchozí** ► OK ► ... pomocí  vyberte zprávu SMS ►  **Číst** ... dostupné volby:

Odpověď na zprávu SMS:

- **Možnosti** ►  **Odpovědět** ► OK

Upravení zprávy SMS a odeslání libovolnému příjemci:

- **Možnosti** ►  ► OK ► ... pomocí  upravte text ► **Možnosti** ►  **Předit** ► OK

Přeposlání zprávy SMS libovolnému příjemci:

► Možnosti ►  Předat ► OK

Zobrazení textu v jiné znakové sadě:

► Možnosti ►  Znaková sada ► OK ► ... pomocí  zvolte znakovou sadu ► Vybrat  = zvoleno

Uložení čísla z textu SMS zprávy do telefonního seznamu

Je-li v textu SMS zprávy rozpoznáno telefonní číslo, automaticky se označí.

- Uložení čísla do telefonního seznamu: ► 

Chcete-li číslo používat také k odesílání zpráv SMS, je třeba jej uložit s místní předvolbou.

- Navolení čísla: ► Stisknete tlačítko přijetí hovoru 
- Zvolení dalšího čísla, pokud zpráva SMS obsahuje více čísel: ► ... pomocí  se přesuňte tak daleko, aby první číslo zmizelo z displeje.



U mezinárodní předvolby se neukládá znak +.

► Proto na začátek čísla vložte dvě nuly „00“.

Zpráva SMS s vizitkou vCard

Vizitka vCard je elektronická vizitka. V textu zprávy SMS je označena symbolem . Vizitka vCard může obsahovat jméno, soukromé číslo, číslo do práce, číslo na mobilní telefon a datum narození. Záznamy z vizitky vCard lze jednotlivě ukládat do telefonního seznamu.

Při čtení zprávy SMS obsahující vizitku vCard: ► Zobrazit ► Uložit

Otevře se automaticky telefonní seznam. Uloží se číslo a jméno. Pokud vizitka vCard obsahuje datum narození, uloží se do telefonního seznamu jako výročí. V případě potřeby záznam upravte a uložte jej do telefonního seznamu. Poté automaticky přejdete zpět ke zprávě SMS s vizitkou vCard.

Oznámení prostřednictvím zprávy SMS

Můžete si nechat zasílat oznámení o **zmeškaných hovorech** a/nebo **nových zprávách** na **hlasovém záznamníku** prostřednictvím zpráv SMS.

►  ► ... pomocí  zvolte  SMS ► OK ►  Nastavení ► OK ►  Oznámení ► Změnit ( = zapnuto) ... potom

Zadání čísla: ► Pro ... pomocí  zadejte číslo, na které se má zpráva SMS odeslat

Zmeškané hovory: ►  Zmeškaná volání ► ... pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení nastavení: ► Uložit



Pro oznámení zmeškaných volání nezadávejte číslo vaší vlastní pevné linky. Mohla by se spustit nekonečná smyčka poplatků.

Oznámení prostřednictvím zprávy SMS mohou vést ke vzniku **dodatečných finančních nákladů**.

Centra zpráv SMS

V zařízení musí být uloženo nejméně jedno telefonní číslo centra zpráv SMS, aby bylo možné zprávu SMS odeslat. Telefonní číslo centra zpráv SMS vám sdělí váš provozovatel sítě.

Přijímány budou zprávy SMS z **každého** zapsaného centra zpráv SMS, pokud je registrováno u jeho provozovatele sítě.

Zprávy SMS se odesílají prostřednictvím centra zpráv SMS, které je nastaveno jako odesílací centrum. K odeslání aktuální zprávy však můžete jako centrum pro odeslání aktivovat libovolné jiné centrum zpráv SMS.

Zadání/změna centra zpráv SMS / Nastavení centra pro odesílání

► ► ... pomocí zvolte SMS ► OK ► Nastavení ► OK ► SMS centra ► OK ► ... pomocí vyberte centrum zpráv SMS (= aktuální centrum pro odesílání) ►

Upravit ... potom

Aktivace centra pro odesílání:

► **Aktivní odesílání:** ... pomocí zvolte **Ano** nebo **Ne** (**Ano** = prostřednictvím centra zpráv SMS se odesílají zprávy SMS)
U center zpráv SMS 2 až 4 platí nastavení pouze pro další zprávu SMS.

Zadejte číslo služby SMS:

► Číslo SMS centra ► ... pomocí zadejte číslo

Uložení nastavení:

► **Uložit**



V případě paušální sazby na pevnou síť jsou často placená čísla s předvolbou 0900 zablokována. Je-li v tomto případě pro centrum pro odesílání zpráv SMS zadáno číslo 0900, nemůže telefon posílat žádné zprávy SMS.

Pokud pokus o přenos selže, daná zpráva SMS se uloží do seznamu doručených zpráv s uvedením stavu selhání.

Zprávy SMS v telefonních ústřednách

- **Přenos telefonního čísla** musí být **přesměrován** na pobočkovou ústřednu telefonní ústředny (CLIP).
- Telefonnímu číslu centra zpráv SMS musí být příp. předřazena provolba do veřejné tel. sítě (v závislosti na telefonní ústředně). Testování: Odešlete zprávu SMS na vlastní číslo, jednou s provolbou, jednou bez provolby.
- Pokud bude zpráva SMS odeslána bez čísla pobočkové ústředny, není možná přímá odpověď příjemce.

Zapnutí a vypnutí potlačení prvního zazvonění

Každá příchozí zpráva SMS je signalizována jednorázovým zazvoněním. Pokud takové „volání“ přijmete, zpráva SMS bude ztracena. Abyste tomu zamezili, nastavte potlačení prvního zazvonění pro všechny externí hovory. V klidovém stavu:

- ▶  ▶        ... v poli pro zadávání bliká aktuální nastavení (např. 1) ... potom

První vyzvánění nepotlačovat:

▶  ▶ OK

Potlačit první vyzvánění (tovární nastavení):

▶  ▶ OK

Zprávy SMS – odstraňování chyb

- E0 Je zapnuto trvalé potlačení telefonního čísla (CLIR) nebo není povolen přenos telefonního čísla.
- FE Při přenosu zprávy SMS došlo k chybě.
- FD Při navazování spojení s centrem zpráv SMS došlo k chybě. Nahlédněte do části „První pomoc“.

První pomoc při chybách

Není možné odesílat zprávy

- Funkce „Přenos telefonního čísla“ (CLIP) není aktivovaná.
 - ▶ Požádejte svého provozovatele sítě o aktivaci této služby.
- Přenos zprávy SMS byl přerušen (např. hovorem).
 - ▶ Odešlete SMS znovu.
- Provozovatel sítě tuto službu nepodporuje.
- Pro centrum odesílání nebylo zadáno žádné číslo, nebo číslo bylo chybné.
 - ▶ Zadejte číslo (➔ str. 46).

Text zprávy SMS není kompletní

- Paměť telefonu je plná.
 - ▶ Smažte staré zprávy SMS.
- Provozovatel sítě ještě nepřenesl zbytek zprávy SMS.

Již neobdržíte žádnou zprávu SMS

Je aktivováno přesměrování hovorů pro **Všechna volání**.

- ▶ Změňte přesměrování hovorů (➔ str. 21).

Zpráva SMS je předčítána

- **Není nastavena služba zobrazení telefonního čísla.**
 - ▶ Požádejte o aktivaci této služby provozovatele sítě (zpoplatněno).
- **Provozovatel mobilní sítě a provozovatel služby zpráv SMS neuzavřeli dohodu o spolupráci.**
 - ▶ Informujte se u poskytovatele služby zpráv SMS.
- **Telefon není registrován u poskytovatele služby zpráv SMS.**
 - ▶ Odešlete zprávu SMS, aby se telefon zaregistroval pro příjem zpráv SMS.

Rozšíření telefonu

Několik sluchátek

K jedné základně může být přihlášeno celkem až šest sluchátek.

Každému přihlášenému zařízení je přiděleno interní číslo (1–6) a interní název (INT 1 – INT 6). Přiřazení lze měnit.

Pokud jsou na základně již zadána všechna interní čísla: ► odhlásit již nepotřebné sluchátko

Přihlášení sluchátka

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám.



Přihlášení musíte provést **jak** na základně, **tak** i na sluchátku.

Obojí musí proběhnout **během 60 s**.

Na základně

► **Dlouze** stiskněte (cca. 3 sek.) tlačítko přihlášení/pagingu na základně

Na sluchátku

► ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **Přihlášení** ► OK ► **Přihlásit přen.část** ► OK ► ... vyhledává se základna, ke které je možné se přihlásit ► ... zadejte systémový kód PIN (tovární nastavení: 0000) ► OK



Je-li již sluchátko přihlášeno ke čtyřem kolébkám, zvolte tu kolébkou, která má být nahrazena novou kolébkou.

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, např. INT 1. Pokud se přihlášení nezdaří, zopakujte celý proces.



Ke kolébce je přihlášený maximální možný počet sluchátek (všechna interní čísla jsou obsazena): Sluchátko s nejvyšším interním číslem bude nahrazeno novým sluchátkem. Pokud se to nezdaří, protože se např. se sluchátkem právě telefonuje, zobrazí se hlášení **Žádné interní číslo není volné**. ► Odhlaste již nepoužívané sluchátko a zopakujte přihlašování

Přihlášení sluchátka k více základnám

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám. Aktivní základnou je poslední základna, na které bylo sluchátko přihlášeno. Ostatní základny zůstávají uloženy v seznamu základen, které jsou k dispozici.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Přihlášení** ▶ OK ▶ **Vybrat základnu** ▶ OK ... dostupné volby:

Změna aktivní základny:

- ▶ ... pomocí vyberte základnu nebo **Nejlepší základna** ▶ **Vybrat** (= vybráno)

Nejlepší základna: Jakmile sluchátko ztratí spojení s aktuální základnou, vybere základnu s nejlepším příjmem.

Změna názvu základny:

- ▶ ... pomocí zvolte základnu ▶ **Vybrat** (= zvoleno) ▶ **Jméno** ▶ změňte název ▶ **Uložit**

Odhlášení sluchátka

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Přihlášení** ▶ OK ▶ **Odhlásit přen.část** ▶ OK ... je vybráno použité sluchátko ▶ ... pomocí popř. vyberte jiné sluchátko ▶ OK ... popř. zadejte systémový kód PIN ▶ OK ▶ ... potvrďte odhlášení volbou **Ano**

Je-li toto sluchátko přihlášeno ještě k jiným základnám, přejde na základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepší základna**).


Vyhledání sluchátka („paging“)

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně.

Všechna sluchátka najednou začnou zvonit („paging“), a to i když mají vypnuté vyzvánění. **Výjimka:** Sluchátka, na kterých je aktivována čůvička Babyphone. .

Ukončení hledání

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně
- nebo ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru na sluchátku
- nebo ▶ stiskněte dialogové tlačítko **VyzvVyp.** na sluchátku
- nebo ▶ nedělejte nic. Volání pagingu se přibližně po 30 sekundách automaticky ukončí.

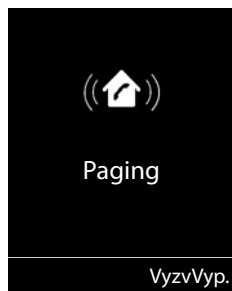

Změna názvu sluchátka a interního čísla

Při přihlášení několika sluchátek se jim automaticky přidělují názvy INT 1, INT 2 atd. Každé sluchátko obdrží automaticky nejnižší volné interní číslo. Interní číslo se zobrazí na displeji jako název sluchátka, např. INT 2. Názvy a čísla sluchátek můžete měnit. Název může být nejvíce 10místný.

- ▶ ▶ ... otevře se seznam sluchátek, vlastní sluchátko je označeno symbolem < ▶ ... pomocí vyberte sluchátko ... dostupné volby:
- Změna názvu: ▶ Možnosti ▶ Přejmenovat ▶ OK ▶ ... pomocí smažte aktuální název ▶ ... pomocí zadejte nový název ▶ OK
- Změna čísla: ▶ Možnosti ▶ Upr. č. přen. části ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte číslo ▶ Uložit

Opakovač

Opakovač zvětšuje dosah pro komunikaci sluchátka Gigaset se základnou.

Přůběh přihlašování opakovače se odvíjí od použité verze opakovače.

- Opakovač bez šifrování, např. opakovač Gigaset před verzí 2.0
- Opakovač se šifrováním, např. opakovač Gigaset verze 2.0 nebo vyšší

Další informace k opakovači Gigaset najdete v návodu k obsluze opakovače a na internetových stránkách → www.gigaset.com.

Opakovač bez šifrování

Zapnutí maximálního dosahu / Vypnutí do režimu bez vyzařování

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte Nastavení ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Maximální dosah ▶ Změnit (= zapnuto) ▶ Žádný signál ▶ Změnit (= vypnuto)

Vypnutí šifrování

- ▶ ▶ pomocí zvolte Nastavení ▶ OK ▶ Systém ▶ OK ▶ Šifrování ▶ Změnit (= deaktivováno)

Přihlášení opakovače

- ▶ Zapojte opakovač do elektrické sítě ▶ **dlouze** (min. 3 sek.) stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně telefonu ... opakovač se automaticky přihlásí

Lze přihlásit více opakovačů Gigaset.

Opakovač se šifrováním



Šifrování je zapnuté (tovární nastavení).

Přihlášení opakovače

- ▶ Zapojte opakovač do elektrické sítě ▶ **dlouze** (min. 3 sek.) stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně telefonu ... opakovač se automaticky přihlásí

Přihlásit lze maximálně 2 opakovače.

Funkce ECO DECT **Maximální dosah** se zapne a **Žádný signál** vypne. Nastavení nelze měnit, dokud je opakovač přihlášen.

Jakmile je opakovač přihlášen, zobrazí se na seznamu opakovačů zde:

Nastavení ▶ **Systém** ▶ **Zesilovač**

Odhlášení opakovače

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Systém** ▶ **OK** ▶ **Zesilovač** ▶ **OK** ▶ ... pomocí vyberte opakovač ▶ **Odhlásit** ▶ **Ano**

Provoz přes router

Případné **ozvěny**, ke kterým může docházet při provozu na analogové přípojce routeru, je možné redukovat zapnutím režimu **XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Pokud režim **XES 1** nepotlačí ozvěny dostatečně: Aktivujte **režim XES 2**.

- ▶ ▶ ▶ ▶ 0 ▶ 5 ▶ ▶ 7 ▶ 0 ▶ ... stiskněte jedno z následujících tlačítek
 - 0 ▶ **OK** normální režim
 - 1 ▶ **OK** režim XES 1
 - 2 ▶ **OK** režim XES 2



Pokud s ozvěnami nejsou žádné problémy, měl by být aktivován normální režim (při stavu dodání).

Provoz s telefonní ústřednou

V návodu k obsluze telefonní ústředny naleznete informace o tom, která nastavení jsou na vaší ústředně nutná.

Telefonní ústředny, které nepodporují přenos telefonního čísla, neumožňují odesílání ani přijímání zpráv SMS.

Nastavení tónové (Tónová) nebo pulsni (Pulsní) volby

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Druh volby** ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte tónovou (**Tónová**) nebo pulsni (**Pulsní**) volbu ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)

Nastavení délky signálu flash

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Opakování volby** ▶ OK ▶ ... vypíš se možné délky signálu flash ▶ ... pomocí  vyberte délku signálu flash ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)

Uložení provolby (předvolba do veřejné telefonní sítě)

Určete provolbu (např. „0“) pro volbu prostřednictvím pevné sítě.

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶  **Přístupový kód** ▶ OK ▶ ... potom
 - Pevná síť: ▶ **Přístup k externí lince pomocí:** ... pomocí  zadejte nebo změňte max. 3místnou provolbu
 - Pravidlo: ▶  **Pro** ▶ ... pomocí  vyberte, kdy se má vytáčet provolba
 - Seznamy volání:** Provolba bude vložena pouze před čísla ze seznamů (seznam přijatých volání, seznam zmeškaných volání, seznam zpráv SMS).
 - Všechna volání:** Provolba bude vložena před všechna vytáčená čísla.
 - Vypnuto:** Provolba se deaktivuje a nebude vkládána před žádná čísla.
 - Uložení: ▶ **Uložit**



Při volání center zpráv SMS není číslo provolby nikdy přednastaveno.

Nastavení délky prodlev

►  ►   0  5  ► ... potom

Prodleva po obsazení linky:

1 sek ►  6 ►  ► OK

3 sek ►  6 ► 2 ► OK

7 sek ►  6 ► 3 ► OK

Prodleva po stisknutí tlačítka R:

800 ms ►  2 ►  ► OK

1 600 ms ►  2 ► 2 ► OK

3 200 ms ►  2 ► 3 ► OK

Prodleva ve vytáčení (prodleva po provolbě):

1 sek ►    ► OK

2 sek ►   ► 2 ► OK

3 sek ►   ► 3 ► OK

6 sek ►   ► 4 ► OK

Při vytáčení vložte pauzu volby:

► **Podržte** tlačítko s křížkem  ... na displeji se zobrazí písmeno P.

Dočasné přepnutí na tónovou volbu (Tónová)

Po výběru externích čísel, resp. po spojení hovoru (zobrazí se #):

► **Krátce** stiskněte tlačítko s hvězdičkou .

Po zavěšení se automaticky znovu zapne pulsní volba.

Nastavení telefonu

Sluchátko

Změna jazyka

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **Jazyk** ► OK ► ... pomocí zvolte jazyk ► **Vybrat** (= zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:

- ► **Pomalu** postupně stiskněte tlačítka ► ... pomocí zvolte správnou řeč ► stiskněte pravé dialogové tlačítko

Displej

Spořič displeje

Digitální nebo analogové hodiny mohou být v pohotovostním režimu zobrazeny jako spořič obrazovky

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **Displej** ► OK ► **Spořič displeje** ► **Upravit** (= zapnuto) ... potom
Zapnutí/vypnutí: ► **Aktivace:** ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
Výběr spořiče displeje: ► **Výběr** ► ... pomocí vyberte spořič displeje (**Digitální hodiny / Ručičkové hodiny**)

Náhled spořiče displeje:

- **Zobrazit**

Uložení výběru: ► **Uložit**

Spořič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.

Ukončení spořiče displeje

- **krátce** stiskněte tlačítko zavěšení ... displej přejde do klidového stavu

Velké písmo

Lze nastavit zvětšení písma a symbolů v seznamech volání a v adresáři tak, aby se zlepšila čitelnost textů. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden záznam a jména mohou být zkrácena. Při vytáčení se telefonní číslo zobrazuje velkými číslicemi.

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **Displej** ► OK ► **Velké písmo** ► **Změnit** (= zap)

Barevné schéma

Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Barev. schémata** ▶ OK ▶ ... pomocí vyberte požadované barevné schéma ▶ **Vybrat** (= zvoleno)

Podsvícení displeje

Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuto ze základny / z nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Při tom zmáčknutá **číselná tlačítka** jsou převzata na displej k volbě čísla.

Zapnutí/vypnutí podsvícení displeje pro klidový stav:

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Podsvícení** ▶ OK ... potom

Podsvícení při zapojení do nabíječky:

- ▶ **V nabíječce:** ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Podsvícení mimo nabíječku:

- ▶ **Mimo nabíječku** ▶ ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Osvětlení v průběhu hovoru:

- ▶ **Ve stavu hovoru** ▶ ... pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení výběru:

- ▶ **Uložit**



Při zapnutém podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

Je-li aktivní automatický příjem volání, sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Aut.přijem vol.** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Nezávisle na nastavení **Aut.přijem vol.** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky.

Změna hlasitosti sluchátka a hlasitého telefonování

Hlasitost sluchátka a reproduktoru lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.

Během hovoru

- ▶ **Hlasitost přen. č.** ▶ ... pomocí zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží



Bez uložení se nastavení uloží po cca. 3 sekundách automaticky.

V klidovém stavu

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Hlasitost přen. č.** ▶ **OK** ...
potom

Pro sluchátko:

- ▶ **Sluchátko:** ... pomocí nastavte hlasitost

Pro reproduktor:

- ▶ **Reproduktor** ▶ ... pomocí nastavte hlasitost

Uložení nastavení:

- ▶ **Uložit**

Profil sluchátka a hlasitého telefonování

Zvolením profilu pro **sluchátko** a **hlasité telefonování** můžete telefon optimálně přizpůsobit okolnímu prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil je vám a druhému účastníkovi hovoru nejvhodnější.

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶ **Zvukové profily** ▶ **OK** ▶
 Profily sluchátek / Profily handsfree ▶ **OK** ▶ ... pomocí zvolte profil ▶
Vybrat (= zvoleno)

Profily sluchátek: **Vysoká hlasitost** nebo **Nízká hlasitost** (tovární nastavení)

Profily handsfree: **Profil 1** (tovární nastavení) nebo **Profil 2**

Vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

Hlasitost nastavte v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost).

- ▶ ▶ ... pomocí zvolte **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶
 Vyzvánění (přen.č.) ▶ **OK** ▶ **Hlasitost** ▶ **OK** ▶ ...
pomocí zvolte **Pro interní volání a budíky** nebo **Externí volání** ▶ ... pomocí nastavte hlasitost ▶ **Uložit**

Příklad



Melodie vyzvánění

Nastavení různých vyzvánění pro interní a externí volání.

- ▶  ... pomocí  zvolte  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶  **Melodie** ▶ OK ▶ ... pomocí  vyberte spojení ▶ ... pomocí  vyberte vyzvánění/melodii ▶ **Uložit**

Zapnutí/vypnutí vyzvánění

Trvalé vypnutí vyzvánění

- ▶ **Podržte tlačítko**  ... na stavovém řádku se zobrazí 

Trvalé zapnutí vyzvánění

- ▶ **Podržte tlačítko** 

Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

- ▶ **VyzvVyp.** nebo stiskněte tlačítko zavěšení 

Zapínání a vypínání upozorňovacího tónu (pípnutí)

Namísto vyzvánění zapnout upozorňovací tón (pípnutí):

- ▶ Podržte hvězdičku  **dlouze** ▶ **Pípnutí** během 3 sekund stiskněte ... na stavovém řádku se zobrazí: 

Opětovné vypnutí upozorňovacího tónu: ▶ **Podržte hvězdičku** 

Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.

- ▶  ... pomocí  zvolte  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶  **Upozorňující tóny** ▶ OK ... potom

Tón při stisku tlačítka: ▶ **Tóny tlačítek:** ... pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, upozorňovací tón při příchodu nové zprávy:

- ▶  **Potvrz.tón** ▶ ... pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výstražný tón při zbývajícím déle hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund):

- ▶  **Baterie** ▶ ... pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Varovný tón, když se sluchátko dostane z dosahu základny:

- ▶  **Mimo rozsah:** ... pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**



Při zapnutí chůvičky Babyphone se nevydává výstražné upozornění na stav akumulátoru.

Rychlý přístup k číslům a funkcím

Číselná tlačítka: Každému tlačítku [0] a [2] až [9] lze přiřadit jedno číslo z telefonního seznamu.

Dialogová tlačítka: Levému dialogovému tlačítku je již přiřazena **funkce**. Toto přiřazení můžete změnit.

K navolení čísla nebo spuštění funkce potom postačí jediné stisknutí tlačítka.

Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)



Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

► **Podržte** požadované číselné tlačítko.

nebo

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko a stiskněte dialogové tlačítko ► **Rychlá v.**

Otevře se telefonní seznam.

► ... pomocí [↔] zvolte záznam ► **OK** ► ... popř. pomocí [↔] vyberte číslo ► **OK** ... záznam je uložený pod číselným tlačítkem.



Pokud bude záznam v telefonním seznamu později smazán, neovlivní to obsazení číselného tlačítka.

Vytočení čísla

► **Dlouze** stiskněte číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí

nebo

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ► ... Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo

Změna přiřazení číselného tlačítka

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ► **Změnit** ... otevře se telefonní seznam ... dostupné volby:

Změna obsazení tlačítka: ► ... pomocí [↔] vyberte záznam ► **OK** ► ... příp. vyberte číslo ► **OK**

Smazání přiřazení: ► **Smazat**

Přiřazení dialogového tlačítka / Změna přiřazení

- V klidovém stavu **stiskněte** levé dialogové tlačítko ... otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ► ... pomocí  vyberte funkci ► **OK** ... dostupné volby:

INT	Otevření seznamu sluchátek přihlášených k téže kolébce
Zkrácená volba	Umístění čísla z telefonu pod dialogové tlačítko
Sledování zvuku	Nastavení a zapnutí/vypnutí chůvičky Babyphone
Časovač	Nastavení a zapnutí/vypnutí časovače
Budík	Nastavení a zapnutí/vypnutí budíku
Kalendář	Otevření kalendáře.
Přímé	Nastavení přímého volání.
Opakování volby	Zobrazit seznam opakování volby
Adresář mikrotelef.	Otevření místního telefonního seznamu sluchátka
Další funkce...	► OK ► ... pomocí  vyberte další funkci
Seznamy volání	Zobrazení seznamu hovorů
Přesměřovat volání	Aktivování/deaktivování přesměrování hovorů
SMS	Otevření nabídky SMS

Spuštění funkce

V klidovém stavu telefonu: ► **Krátce** stiskněte dialogové tlačítko ... přiřazená funkce bude provedena

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Zrušení jednotlivých nastavení a změn.

-  ► ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ► **OK** ►  **Systém** ► **OK** ►  **Obn.nast.přen.č.** ► **OK** ► **Ano** ... nastavení sluchátka budou resetována



Resetování **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka k základně
- Datum a čas
- Záznamy v telefonním seznamu a na seznamech volání
- seznamy zpráv SMS

Systém

Datum a čas

Datum a čas je třeba nastavit, aby se například u příchozích hovorů zobrazoval správný čas nebo aby bylo možné používat budík a kalendář.

Pokud není na telefonu nastaveno datum a čas, zobrazí se dialogové tlačítko **Nast.čas**.

► Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **Datum/čas** ► OK ... potom
- Nastavení data: ► **Datum:** ... pomocí zadejte den, měsíc a rok jako osmimístné číslo
- Nastavení času: ► **Čas** ► ... pomocí zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo
- Uložení nastavení: ► **Uložit**

Vlastní předvolba

Aby bylo možné přenášet telefonní čísla (např. ve formě vizitek vCard), musí být v telefonu uloženo číslo vaší předvolby (směrové číslo země a místní předvolba).

Některá z těchto čísel jsou již přednastavena.

Příklad

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení** ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Místní předvolby** ► OK ► (před)nastavenou předvolbu otestujte

Místní předvolby

Mezin. předvolba:
00 - 49

Místní předvolba:
0 - [8]]

< C

Uložit

Změna čísla:

- ... pomocí vyberte/změňte pole pro zadávání textu ►
- ... pomocí změňte pozici zadávání textu ► <C ...
- popř. smažte číslice ► ... pomocí zadejte číslice ► Uložit

Zapnutí/vypnutí melodie při čekání

- ► ... pomocí zvolte **Nastavení zvuku** ► OK ► **Melodie při ček.** ►
- Změnit (☒ = zapnuto)

Změna systémového kódu PIN

Zajištění systémových nastavení telefonu pomocí systémového kódu PIN. Systémový kód PIN musíte mimo jiné zadat při přihlášení a odhlášení sluchátka, při změně nastavení místní sítě, při aktualizaci firmwaru a při obnovení továrního nastavení.

Změnit 4místný systémový kód PIN telefonu (tovární nastavení: **0000**):

- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **PIN syst.** ▶ OK ▶ ... popř. pomocí  zadejte aktuální systémový kód PIN (pokud není 0000) ▶ OK ▶ ... pomocí  zadejte nový systémový kód PIN ▶ **Uložit**

Obnovení systémového kódu PIN

Nastavení původního kódu PIN **0000** základny:

- ▶ Vytáhněte ze základny síťový kabel ▶ podržte stisknuté tlačítko přihlášení/pagingu na základně ▶ současně znovu zapojte síťový kabel do základny ▶ Tlačítko podržte alespoň 5 sekund ... základna se resetuje a systémový kód PIN bude **0000**



Všechna sluchátka jsou odhlášena a musí být znovu přihlášena. Všechna nastavení budou obnovena na tovární nastavení.

Obnovení továrního nastavení telefonu

Při obnovení původního nastavení

- zůstává zachováno datum a čas,
- zůstávají přihlášena sluchátka,
- nemění se systémový kód PIN,
- zapne se volba **Maximální dosah** a vypne se volba **Žádný signál**.
- ▶  ▶ ... pomocí  zvolte  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Obn. nast. zákl.** ▶ OK ▶ ... pomocí  zadejte systémový kód PIN ▶ OK ▶ **Ano** ... základna se restartuje. Nové spuštění trvá přibližně 10 sekund.

Příloha

Otázky a odpovědi

Návrhy řešení na internetu na stránkách ➔ www.gigaset.com/service

Postup odstraňování chyb

Na displeji se nezobrazují žádné údaje.

- Sluchátko není zapnuté. ► **Podržte** .
- Akumulátor je vybitý. ► Nabijte nebo vyměňte akumulátory.

Na displeji bliká hlášení „Žádná základna“.

- Sluchátko se nachází mimo dosah základny. ► Zmenšete vzdálenost sluchátka od základny.
- Základna není zapnutá. ► Zkontrolujte napájecí adaptér základny.
- Dosah základny se zmenšil, protože je vypnutá volba **Maximální dosah**.
 - **Maximální dosah** zapněte nebo zmenšete vzdálenost sluchátka od základny.

Na displeji bliká hlášení „Přihlaste přenosnou část.“

- Sluchátko není přihláшено, popř. bylo odpojeno po připojení dalšího sluchátka (více než 6 přihlášení DECT). ► Přihlaste znovu sluchátko.

Sluchátko nezvoní.

- Vyzvánění je vypnuté. ► Zapněte vyzvánění.
- Nastaveno přeměrování hovorů. ► Vypněte přeměrování hovorů.
- Telefon nezvoní, pokud volající potlačil přenos telefonního čísla.
 - Zapnutí vyzvánění pro anonymní hovory.
- Telefon nezvoní v určitém časovém intervalu, popř. při určitých číslech.
 - Zkontrolujte časové řízení externích volání.

Žádný vyzváněcí/oznamovací tón z pevné sítě.

- Špatný telefonní kabel. ► Použijte dodaný telefonní kabel, případně při nákupu ve specializovaném obchodu dbejte na správné obsazení kontaktů konektoru.

Spojení se vždy přibližně po cca 30 sekundách přeruší.

- Opakovač (před verzí 2.0) byl aktivován nebo deaktivován. ► Vypněte a opět zapněte sluchátko.

Po dotazu na systémový kód PIN se ozve chybový tón.

- Systémový kód PIN je chybný. ► Opakujte postup, popř. nastavte systémový kód PIN znovu na hodnotu 0000.

Zapomněli jste systémový kód PIN.

- Nastavte systémový kód PIN opět na hodnotu 0000.

Účastník neslyší můj hlas.

- Na sluchátku je ztlumený zvuk. ► Opětovně zapnutí mikrofonu.

Některá ze síťových služeb nefunguje tak, jak je uvedeno.

- Příslušné funkce nejsou povoleny. ► Informujte se u provozovatele sítě.

Otázky a odpovědi

Nezobrazuje se telefonní číslo volajícího.

- **Přenos telefonního čísla** (CLI) nebyl volajícím schválen. ► **Volající** by si měl nechat u poskytovatele připojení k síti aktivovat funkci přenosu telefonního čísla (CLI).
- **Zobrazení telefonního čísla** (CLIP) není provozovatelem sítě podporováno, nebo není pro vás aktivováno. ► Nechejte si provozovatelem sítě zobrazení telefonního čísla (CLIP) aktivovat.
- Telefon je prostřednictvím telefonní ústředny nebo routeru připojen k integrované telefonní ústředně (bráně), která nepředává všechny informace.
 - Resetování zařízení: Vytáhněte krátce síťovou zástrčku. Zástrčku opět zastrčte a vyčkejte, dokud se přístroj opět nespustí.
 - Zkontrolujte nastavení v telefonní ústředně a popř. aktivujte zobrazení telefonního čísla. K tomuto účelu vyhledejte v návodu k obsluze zařízení podle pojmů jako CLIP, zprostředkování telefonního čísla, přenos telefonního čísla, zobrazení hovoru... nebo se obraťte na výrobce zařízení.

Při zadávání slyším chybový tón (sestupnou řadu tónů).

- Akce se nezdařila nebo bylo zadání chybné. ► Opakujte postup. Řiďte se pokyny na displeji, případně nahlédněte do návodu k použití.

Nelze vyslechnout vzkazy z memoboxu.

- Telefonní ústředna je nastavena na impulsní volbu: ► Nastavte telefonní ústřednu na tónovou volbu.

U zprávy v seznamu volání není uveden čas.

- Nejsou nastaveny údaje o datu a čase. ► Nastavte datum a čas.

Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset
www.gigaset.com/service.



Navštivte naše stránky zákaznického servisu

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- Zkoušky slyšitelnosti



Kontaktujte naše pracovníky servisu

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?
 Jsme vám rádi k dispozici ...

... online:

přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu

... na telefonu:

pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Záruční list

Typ přístroje:

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje: (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Oprava č. 1
Datum přijmu do opravy
Datum provedení opravy
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2
Datum přijmu do opravy
Datum provedení opravy
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3
Datum přijmu do opravy
Datum provedení opravy
Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Proávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Proávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Proávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Vyloučení záruky

Displej Vašeho sluchátka se skládá z jednotlivých pixelů. Každý pixel sestává ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).

Může se stát, že některý ze subpixelů nebude pracovat, nebo bude vykazovat barevnou odchylku.

Z následující tabulky zjistíte počet pixelových chyb, které se smí vyskytnout, aniž by vznikl nárok na uplatnění záruky.

Popis	max. počet povolených pixelových chyb
Barevně svítící subpixel	1
Tmavé subpixely	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1



Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že typ bezdrátového zařízení Gigaset E370 vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Prezkoumejte všechny tyto soubory.

Ochrana životního prostředí

Naše představa ideálního životního prostředí

Společnost Gigaset Communications GmbH se hlásí ke své společenské odpovědnosti a angažuje se v boji za lepší svět. Ve všech oblastech naší činnosti, ať již se jedná o plánování výroby a procesů, výrobu, distribuci nebo likvidaci, klademe velký důraz na to, abychom plnili náš závazek šetrnosti k životnímu prostředí.

Další informace o ekologických výrobcích a postupech naleznete na webových stránkách na adrese www.gigaset.com.

System zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebnou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákn.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.

Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou



Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 **Odpojte od přístroje veškeré kabely.**
- 2 **Vyměňte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.**
- 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
- 4 Všechny díly otřete do sucha.
- 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li ji přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne**: v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
- 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Akumulátory

Technologie:	2 x AAA NiMH
Napětí:	1,2 V
Kapacita:	750 mAh

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Doba provozu zařízení Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a způsobu používání zařízení. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodiny)	320 / 190 *
Doba hovoru (hodin)	17
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	120 / 95*
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce	8

* Žádný signál vypnuto/zapnuto, bez osvětlení displeje v klidovém stavu

Příkon sluchátka do nabíječky

Při nabíjení:	cca. 1,5 W
K udržení nabitého stavu:	cca. 0,5 W

Příkon základnové stanice


V pohotovostním režimu:	cca. 0,5 W
Během hovoru:	cca. 0,6 W

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880 – 1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulsu	100 Hz
Délka vysílaného impulsu	370 µs
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku

Napájení základny elektrickým proudem	230 V ~/50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Typ volby	MFV (tónová volba)/ IWV (pulsní volba)

Osazení konektoru telefonní zástrčky

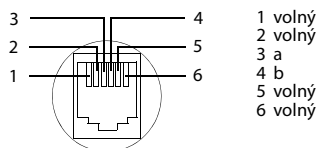

Tabulky sady znaků

Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ç	
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	1)	.	,	?	!	2)	0			

1) Mezera

2) Řádkování

Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	q	ä	ä	á	â	ć	ç	č
3	d	e	f	3	đ	d'	e	ë	é	è		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	í	í'					
6	m	n	o	6	ñ	ñ	ó	ö	ó	ô		
7	p	q	r	s	7	ř	ř	ß	ś	š	ş	
8	t	u	v	8	t'	t	ú	ü	ú	û		
9	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž			
0	1)	.	,	?	!	2)	0					

1) Mezera

2) Řádkování

Symboly na displeji

Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly.

Symboly stavového řádku

Symbol	Význam
	Intenzita signálu (režim Žádný signál je vypnutý)
	1 % – 100 % bílá, když je zapnutá volba Maximální dosah ; zelená, když je volba Maximální dosah vypnutá
	červená: žádné spojení se základnou
	Žádný signál zapnuto: bílá, když je volba Maximální dosah zapnutá; zelená, je-li volba Maximální dosah vypnutá
	vyzvánění je vypnuto
	Vyzvánění „Beep“ zapnuto

Symbol	Význam
	Blokování tlačítek aktivováno
	Stav nabití akumulátorů:
	bílá: nabito přes 11 % – 100 %
	červená: stav nabití méně než 11 %
	bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití):
	0 % – 100 %

Symboly dialogových tlačítek

Symbol	Význam
	Opakování volby
	Smazat text

Symbol	Význam
	Otevření telefonního seznamu
	Uložení čísla do telefonního seznamu

Symboly na displeji při signalizaci ...

Symbol	Význam
	externí volání
	interní volání
	Vytvoření spojení (odchozí hovor)
	Spojení navázáno
	Není možné vytvořit spojení/ spojení přerušeno

Symbol	Význam
	Připomínka termínu
	Připomínka výročí
	Buzení
	Časovač s odpočtem

Další symboly na displeji

Symbol	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazení času buzení
	Vypnutí časovače, zobrazení s odpočtem
	Akce se provádí (zelená)
	Akce se nezdařila (červená)

Symbol	Význam
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekejte, prosím...

Přehled nabídky



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Otevření hlavní nabídky: ► na sluchátku v klidovém stavu stiskněte tlačítko



Adresář mikrotelefonu

→ str. 24



Seznam volání

→ str. 29

Všechna volání
Odchozí volání
Přijatá volání
Zmeškaná volání



Záznamník

Přehrát zprávy
Sítový memobox

→ str. 31

→ str. 31



**Nouzové volání
SOS**

→ str. 32

Aktivace
SOS 1 – SOS 4



Budík

→ str. 36



Nastavení zvuku

Hlasitost přen. č.	
Zvukové profily	Profily sluchátek Profily handsfree
Upozorňující tóny	
Vyzvánění (přen.č.)	Hlasitost Melodie Nastavení času Vyp.vyzv.an.vol.
Melodie při ček.	

→ str. 57

→ str. 57

→ str. 57

→ str. 58

→ str. 57

→ str. 58

→ str. 40

→ str. 40

→ str. 61



Nastavení

Datum/čas			→ str. 61
Displej	—	Spořič displeje	→ str. 55
		Velké písmo	→ str. 55
		Barev. schémata	→ str. 56
		Podsvícení	→ str. 56
Jazyk			→ str. 55
Přihlášení	—	Přihlásit přen.část	→ str. 49
		Odhlásit přen.část	→ str. 50
		Vybrat základnu	→ str. 50
Telefonie	—	Aut.příjem vol.	→ str. 56
		Místní předvolby	→ str. 61
		Int.připoslech	→ str. 19
		Přístupový kód	→ str. 53
		Druh volby	→ str. 53
		Opakování volby	→ str. 53
		Anonymní hovory	→ str. 40
		Sezn. nevyž. vol.	→ str. 41
		Blokovaná čísla	→ str. 41
		Režim ochrany	→ str. 41
Systém	—	Obn.nast.přen.č.	→ str. 60
		Obn. nast. zákl.	→ str. 62
		Síťování	→ str. 51
		Zesilovač	→ str. 51
		PIN syst.	→ str. 62
ECO DECT	—	Maximální dosah	→ str. 39
		Žádný signál	

pouze když je přihlášený
alespoň jeden opakovač



Další funkce

Kalendář	→ str. 34
Časovač	→ str. 36
Sledování zvuku	→ str. 38
Přímé	→ str. 17
Zmeškané budíky	→ str. 35



Vyberte služby

Přesměrovat volání	→ str. 22
Čekající volání	→ str. 22



SMS

Nová zpráva SMS
Příchozí
Odchozí
Nastavení

SMS centra
Oznámení

➔ str. 42

➔ str. 44

➔ str. 43

➔ str. 46

➔ str. 45

Rejstřík

A		
Akumulátor		
nabíjení	10	
stav nabití	72	
vlození	10	
Anonymní volání	21	
Automatický příjem volání	56	
B		
Barevné schéma	56	
Bez záření	39	
Bezpečnostní pokyny	7	
Blokování tlačítek, automaticky	56	
Blokování volání	41	
Blokování zobrazení telefonního čísla	21	
Boost viz Funkce zesilovače		
Budík	36	
Buzení	37	
zapnutí/vypnutí	36	
C		
Centrum zpráv SMS		
nastavení	46	
změna čísla	46	
CLI, Calling Line Identification	21	
CLIP, CLI Presentation	21	
CLIR, CLI Restriction	21	
Č		
Časovač	36	
Časové řízení externích volání	40	
Čekající hovor, externí	22	
přijetí/odmítnutí	18, 19	
Čekající hovor, interní		
přijmout	19	
Čísla SOS		
uložení	33	
Číslo		
uložení do telefonního seznamu	24, 26	
zadání čísla memoboxu	31	
Číslo pro volání SOS		
smazání	34	
změna	34	
D		
Délka signálu flash	53	
Dialogová tlačítka	5, 13	
přirazení	59	
symboly	72	
Displej		
barevné schéma	56	
nastavení	55	
podsvícení	56	
rozložený	7	
spořič displeje	55	
změna jazyka na displeji	55	
Doba nabíjení sluchátka	70	
E		
ECO DECT	39	
E-mailová adresa	43	
F		
Filtr volání	40	
Funkce mimořádného zesílení	13	
Funkce zesilovače	13, 20	
G		
Garance - Záruční podmínky	66	
H		
Hlasité telefonování	20	
Hlasitost		
hlasitost hlasitého telefonování na sluchátku	57	
hlasitost sluchátka při hlasitém odposlechu	20	
reproduktor	57	
sluchátko	57	
Hlasitost hlasitého telefonování	20	
Hlasitost sluchátka	20	
Hlasový záznamník		
poslech zpráv	31	
Hlasový záznamník nabízený poskytovatelem připojení viz memobox		
Hledání		
sluchátko	50	
Hledání v telefonním seznamu	25	
Hovor		
externí	16	
interní	18	
interní předání (spojení)	18	
připojení účastníka	19	
Ch		
Chůvička Babyphone	37	
aktivace	38	
deaktivace	38	
I		
Interní		
připojení	19	
telefonování	18	
zpětné dotazy	18	
IWV (pulsní volba)	53	
J		
Jazyk, displej	11, 55	

K		
Kalendář	34	
Kapacita paměti v telefonním seznamu	25	
Kapalina	69	
Klid od volání		
anonymní	40	
časové řízení	40	
seznam blokových volání	41	
Klidový stav		
návrat do	14	
Kolébka		
připojení do elektrické/telefonní sítě	9	
Konference	23	
dva externí hovory	23	
ukončení	23	
Kontakt s kapalinou	69	
L		
Lékařské přístroje	7	
Likvidace	69	
M		
Maximální dosah	39	
Melodie		
vyzvánění pro interní/externí volání	58	
Melodie při čekání	61	
Memobox	31	
zadání čísla	31	
Mezin. předvolba	61	
MFV (tónová volba)	53, 54	
Mikrofon		
zapnutí/vypnutí	20	
Místní předvolba	61	
N		
Nabíječka (sluchátko)		
připojení	9	
Nápověda	63	
Naslouchadla	7	
Nastavení času	11, 61	
Nastavení data	11, 61	
Nastavení hlasitosti	13	
Nastavení systému	61	
Nejlepší základna	50	
O		
Obnovení továrního nastavení sluchátka	60	
Obsah balení	8	
Ochrana životního prostředí	68	
Odeslání		
celý telefonní seznam do sluchátka	26	
zpráva SMS	42	
Odhlášení (sluchátko)	50	
Odpočet (časovač)	36	
Odstraňování chyb		
obecné	63	
zpráva SMS	47	
Opakovač	51	
Oprava chybných zadání	15	
Osazení konektoru	71	
Otázky a odpovědi	63	
Ovládací tlačítko	5, 12	
Oznámení prostřednictvím zprávy SMS	45	
Ozvěna, při provozu přes router	52	
P		
Paging	5, 50	
Pauza ve volbě	54	
Péče o přístroj	69	
Pípnutí (upozorňovací tón)	58	
Podsvícení displeje	55	
Podsvícení klávesnice	56	
Podsvícení, klávesnice	56	
Poskytovatel služeb viz provozovatel sítě		
Potlačení prvního vyzvánění	47	
Prodleva		
po obsazení linky	54	
po provolbě	54	
po stisknutí tlačítka R	54	
Profily hlasitého telefonování	57	
Profily sluchátka	57	
Prohlášení o shodě	68	
Provolba (telefonní ústředna)	53	
Provozní doba sluchátka	70	
Provozovatel sítě	21	
Předvolba do veřejné telefonní sítě		
(telefonní ústředna)	53	
Přehled		
sluchátko	5	
Přenos telefonního čísla	21	
žádný	21	
Přerušení alarmu (chůvička Babyphone)	38	
Přesměrování hovorů	22	
Přesměrování, externí hovor interně	18	
Přihlášení (sluchátko)	49	
Příjem volání	56	
Příkon	70	
Přímé volání	17	
Připojení k externímu hovoru	19	
Připojení napájecího kabelu	9	
Přirazení číselného tlačítka	59	
Přirazení tlačítka	59	
Psaní (zprávy SMS)	42	
Psaní malých/velkých písmen	15	
Psaní velkých/malých písmen	15	
Pulsní volba	53	
R		
Reproduktor	20	
Režim Podřimování (budík)	37	
Režim XES	52	
Router, připojení základny	9, 52	
Rozlomený displej	7	

S		
Seznam		
seznam doručených zpráv SMS	44	
seznam konceptů zpráv SMS	43	
Seznam blokovanych volání	41	
Seznam doručených zpráv (SMS)	44	
Seznam konceptů (zprávy SMS)	43	
Seznam opakování volby	16	
Seznam opakování vytáčení	29	
Seznam volání		
otevření	30	
smazání	30	
smazání záznamu	30	
uložení čísla do telefonního seznamu	30	
volba ze	17	
záznam	29	
zpětné volání volajícím	30	
Seznamy volání	29	
Seznamy zpráv	28	
Signalizace, symboly	73	
Signální tón viz upozorňovací tóny		
Síla signálu	72	
Síťové služby, specifické pro		
poskytovatele	21	
Síťový zdroj	7	
Skupina VIP, přiřazení záznamu		
telefonního seznamu	24	
Sluchátko		
automatické blokování tlačítek	56	
barevné schéma	56	
hlasitost hlasitého telefonování	57	
hlasitost odposlechu	20	
hlasitost sluchátka	20, 57	
hledání	50	
jazyk na displeji	55	
klidový stav	14	
obnovení továrního nastavení	59	
odhlášení	50	
paging	50	
podsvícení displeje	55, 56	
podsvícení klávesnice	56	
použití jako chůvičku Babyphone	37	
použití několika sluchátek	49	
přehled	5	
přihlásit k další základně	50	
přihlášení	49	
připojení nabíječky	9	
upozorňovací tóny	59	
uvedení do provozu	10	
velké písmo	55	
vypnutí zvuku	20	
zapnutí/vypnutí	12	
změna čísla	51	
změna nastavení	55	
změna názvu	51	
změna pro nejlepší příjem	50	
změna základny	50	
Spojení se základnou	50	
Spořič displeje	55	
Správce souborů Media-Pool	59	
Stav nabití akumulátorů	72	
Stavový řádek	5	
symboly	72	
Symbols		
budík	36	
časovač	36	
na dialogových tlačítkách	72	
nové zprávy SMS	44	
signalizace	73	
stavový řádek	72	
zobrazení nových zpráv	28	
Symboly na displeji	72	
Systémový kód PIN		
reset	62	
změna	62	
T		
Tabulky sady znaků	71	
Technické údaje	70	
Telefon		
nastavení	61	
ovládání	12	
Telefonní číslo tísňového volání SOS	32	
Telefonní seznam	24	
kapacita paměti	25	
odeslání do sluchátka	26	
odeslání záznamu/seznamu do sluchátka	26	
otevřít	24	
pořadí záznamů	25	
prohledání	25	
uložení čísla	26	
volba čísla	16	
vybrat záznam	25	
vytvoření záznamu	24	
záznam	24	
Telefonní ústředna		
délky prodlev	54	
nastavení délky signálu flash	53	
nastavení typu volby	53	
přepnutí na tónovou volbu	54	
připojení základny	53	
uložení provolby	53	
zpráva SMS	46	
Telefonní zástrčka, osazení konektoru	71	
Telefonování		
externí	16	
interní	18	
přijetí volání	17	
Termín		
nastavení	34	
signalizace	35	
zmeškaný	35	
zobrazit zmeškaný	35	
Tísňové volání		
nelze	7	
Tísňové volání SOS		
aktivace/deaktivace	33	
průběh	32	
zrušení	33	

Rejstřík

Tlačítka	
Dialogová tlačítka	13
dialogová tlačítka	5
hlasité telefonování	20
nabídka	12
ovládací tlačítko	5, 12
tlačítko pagingu	5
tlačítko přijetí hovoru	5
tlačítko R	5
tlačítko s hvězdičkou	5
tlačítko s křížkem	5
tlačítko zapnutí/vypnutí	5
tlačítko zavěšení	5
tlačítko zpráv	5
Tlačítko	
tlačítko zavěšení	16
Tlačítko (kolébka), přihlášení/paging	5
Tlačítko 1	5
Tlačítko hlasitého telefonování	20
Tlačítko nabídky	12
Tlačítko přihlášení/pagingu	5
Tlačítko přijetí hovoru	5
Tlačítko R	5, 54
Tlačítko s hvězdičkou	5
Tlačítko s křížkem	5
Tlačítko zapnutí/vypnutí	5
Tlačítko zavěšení	5, 16
Tlačítko zpráv	5
otevření seznamu	44
Tónová volba (MFV)	53, 54
Typ volby	53
U	
Upozorňovací tón (pípnutí)	58
Upozorňovací tóny	58, 59
Uvedení do provozu	8
Uvedení do provozu, sluchátko	10
V	
Velké písmo	55
Výročí viz termín	
Výstražný tón viz upozorňovací tóny	
Vizitka vCard (zpráva SMS)	45
Volání	
externí	16
interní	18
přijetí	17
Volání, anonymní	21
klid od	40
Volba	
z telefonního seznamu	16
ze seznamu opakování volby	16
ze seznamu volání	17
Vyloučení záruky	68
Vypnutí rádiového modulu	39
Vytáčení	
pomocí zkrácené volby	59
Vyzváněcí tón	
hlasitost	57
Vyzváněcí tón VIP	24
Vyzvánění	57
časové řízení	40
melodie pro interní/externí hovory	58
potlačení	47
potlačení prvního	47
změna	57
Z	
Zabezpečení systémových nastavení	62
Zadávání přehlasek	15
Zadávání speciálních znaků	15
Zadávání zvláštních znaků	15
Zadejte číslici	15
Zadejte text	15
Zákaznický servis a podpora	65
Základna	
nastavení	61
obnovení továrního nastavení	62
připojení k routeru	9, 52
připojení k telefonní ústředně	53
systémový kód PIN	62
změna	50
změna názvu	50
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek	12
Zapnutí/vypnutí alarmu (časovače)	36
Zapnutí/vypnutí LED zpráv	29
Zapnutí/vypnutí vyzváněcího tónu	58
Zařízení	
redukování	39
Zesilovač příjmu viz opakovač	
Zkrácená volba	16, 59
Změna	
hlasitost hlasitého telefonování	57
hlasitost sluchátka	57
jazyk na displeji	55
jazyk na displeji	55
systémový kód PIN	62
Změna kódu PIN	62
Změna systémového kódu PIN	62
Změnit název sluchátka	51
Zmeškaná výročí/termíny	35
Zobrazení	
anonym	21
externí	21
hlášení memoboxu	28
Kapacita paměti v telefonním seznamu	25
neznámé	21
zapnutí/vypnutí nových zpráv	29
zmeškaný termín/vyročí	35
Zobrazení hlášení memoboxu	28
Zobrazení nových zpráv	28
Zobrazení telefonního čísla	21
Zpětný dotaz	
externí	23
interní	18
ukončení	23

Zpráva SMS	
centrum odesílání	46
čtení	44
na telefonních ústřednách	46
odeslání na e-mailovou adresu	43
odstraňování chyb	47
první pomoc při hlášení chyb	47
příjem	44
psaní/odeslání	42
seznam doručených zpráv	44
seznam konceptů	43
smazání	44
uložení do mezipaměti	43
vizitka vCard	45
Zprávy SMS	
zřetězení	42
Zřetězení viz zprávy SMS	
Ztlumení zvuku sluchátka	20

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2018

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.