

Termék (ek) használati utasításai:

Digitální budík s možností bezdrátového nabíjení TFA 60.2028.01 CHARGE-IT WIRELESS



Jelenleg a fenti termék (ek) használati útmutatóját látja. Bármely termék használata előtt olvassa el a készülék használati útmutatóját, hogy elkerülje a sérüléseket, tüzet vagy a termék károsodását. Kérjük, gondosan olvassa el a teljes kézikönyvet, és kövesse a használati utasítást.

Tartsa a dokumentumot későbbi hivatkozásként.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE-jelöléssel rendelkezik. Az összes szükséges dokumentáció az importőrtől szerezhető be.

A termék első osztályú anyagokból és alkatrészekből van legyártva, amelyeket újra lehet hasznosítani és ismételten fel lehet használni. A lemerült elemeket és az újratölthető elemeket soha ne dobja a háztartási hulladékba. Mint felhasználó, felelős azért, hogy ezeket az elemeket visszavigyék a villamossági üzletbe vagy elvigyék a helyi hulladéktelepre, a helyi törvényeknek megfelelően és ezzel védjék a környezetüket.



A termékben lévő nehéz fémek szimbólumai a következők: Cd = Kadmium, Hg = Higany, Pb = Ólom



Ez a készülék az elektromos hulladék feldolgozására vonatkozó európai irányelvnek megfelelő címkével van ellátva (WEEE). Ez a készüléket kérem, ne dobja a háztartási hulladékba. A felhasználó köteles a készüléket elvinni a megfelelő hulladéktelepre, hogy biztosítva legyen a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő feldolgozása.

Ennek a kézikönyvnek a létrehozását a Bibetus s.r.o.. Biztosítja, a kézikönyv és annak részei bármilyen jogosulatlan példányát a Bibetus s.r.o.. Jóváhagyja, az utasítások megfelelnek a műszaki állapotnak a nyomtatáskor! Változni fog! Ha hibát talál a kézikönyvben, örülnénk, ha e-mailben értesítené nekünk a info@bibetus.cz e-mailt, köszönöm!

Szállító: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Czech republic

Digitális ébresztőóra kábel nélküli töltéssel TFA 60.2028 CHARGE-IT WIRELESS

Használat előtt

- Az alábbi információkat nagyon figyelmesen olvassa el.
- Ez a kézikönyv segít megismerni az új berendezést, annak minden funkcióját és részét és a készülékkel kapcsolatos problémák esetén tanácsot ad.
- A kézikönyvben található utasítások figyelmes elolvasásával és betartásával megelőzik a készülék megrongálását vagy megsemmisítését.
- A készülékben a jelen kézikönyvben található utasítások be nem tartása miatt okozott semmilyen károsodásért nem vállalunk felelősséget.
- Fordítson különös figyelmet a biztonsági előírásokra.
- A kézikönyvet őrizze meg, később még szüksége lehet rá.

A csomag tartalma

- Ébresztőóra
- Hálózati adapter
- Kézikönyv utasításokkal

Tulajdonságok és funkciók

- Indukciós töltőállomás (a Qi előírás szerinti) és USB töltés funkció mobil készülékekhez
- Színes kijelző a fényerő 4 fokozatával és automatikus tompítás funkcióval
- Ébresztőóra fokozatos hangerő növekedéssel
- A halasztott ébresztés intervallumának beállítási lehetősége (5-120 perc)
- Az óra, a hét napja teljes megnevezésének és a beltéri hőmérséklet megjelenítése
- Színes háttérvilágítás a színek automatikus váltásával vagy a szín közvetlen kiválasztásával (piros, sárga, zöld, türkiz, sötét kék, lila, fehér), a fényerő 4 fokozatával
- Csúszásmentes állvány 4 gumialátéttel

Biztonsági utasítások

- A termék kizárólag a kézikönyvben leírt felhasználási területre készült. Csak a jelen utasítások szerint használható.
- Tilos a készüléken jogosultság nélküli javításokat, beavatkozásokat vagy módosításokat végrehajtani.


Figyelem! Áramütés veszélye!

- A készüléket csak 230 V feszültségű konnektorba csatlakoztassa!
- A készülék és a hálózati adapter nem érintkezhet vízzel vagy nedvességgel. Száraz helyiségekben történő használatra alkalmas.
- A készüléket ne használja, ha a burkolata vagy a hálózati adapter megrongálódott.
- A készüléket olyan emberek (gyerekeket is beleértve) számára elérhetetlen helyen tartsa, akik nem tudják helyesen felmérni az elektromos berendezéssel végzett munka esetleges veszélyeit.
- Ha a készülék meghibásodik vagy az egységet hosszabb ideig nem használják, a dugaszt azonnal húzza ki a konnektorból.
- A dugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból.
- A tápkábelt úgy vezesse, hogy sehol ne érintkezzen éles sarokkal vagy forró tárgyakkal.

A termék biztonságos használatára vonatkozó fontos információk!


- A terméket ne tegye közel magas hőmérséklet, rezgés vagy ütések forrásához.
- Védje a nedvességtől.
- Az USB kábel csatlakoztatásánál ne alkalmazzon nagy erőt. Az USB kábelt a bemenetbe csak egy pozícióban lehet behelyezni, nem kétoldalú.
- Védje a nedvességtől.
- A töltés folyamán védje a készüléket túlhevülés ellen és gondoskodjon megfelelő szellőztetésről. A készüléket szilárd és tiszta felületre kell elhelyezni. Ne tegye ruhára, szőnyegre, papírra vagy más olyan felületre, amely akadályozná a szellőztetést. Távolítsa el a port vagy más akadályt, amelyek a készülék alsó részén lévő szellőztetőnyílásokban leülepedhetnek.
- A töltő alátétet ne rakja semmilyen más tárgyra.

A készülék leírása:

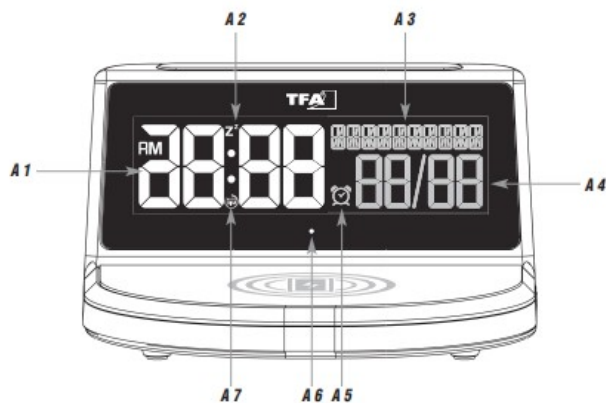


A: Kijelző

- A1: Idő /Az ébresztés időpontja
A2: A halasztott ébresztés szimbóluma
A3: A hét napja/ dátum
A4: Hőmérséklet/ dátum
A5: Az ébresztőóra szimbóluma
A6: A töltés LED diódája
A7: Az AUTO DIM szimbóluma (automatikus tompítás)

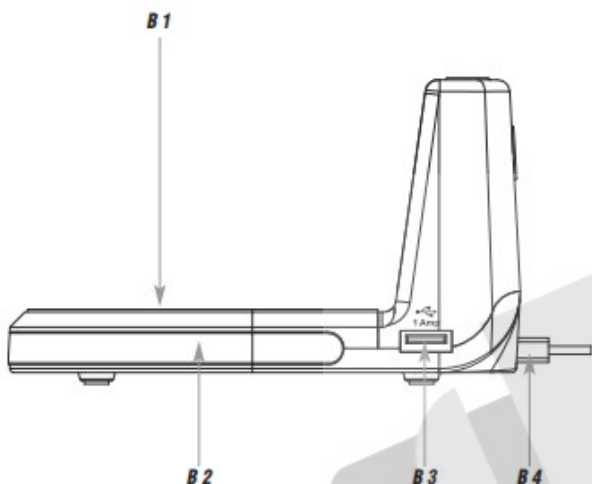

B: A nyomógombok

- B1: Töltő alátét
B2: Színes háttérvilágítás
B3: Micro USB port
B4: Áramellátó jack
B5: Szellőztető nyílások

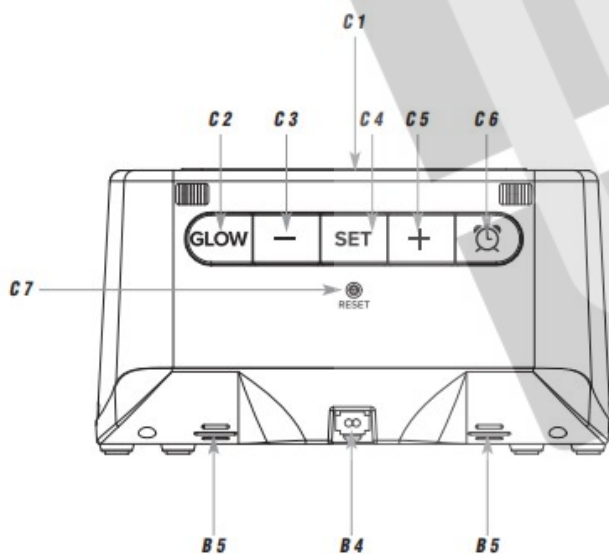

C: Burkolat

- C1: SNOOZE/LIGHT n nyomógomb
C2: GLOW nyomógomb
C3: - nyomógomb
C4: SET nyomógomb
C5: + nyomógomb
C6: ALARM nyomógomb
C7: RESET nyomógomb

Kezdünk

- A kijelzőről távolítsa el védőfóliát.
- A kábelt helyezze a készüléken levő bemenetbe és csatlakoztassa a hálózathoz.

Fontos: győződjön meg arról, hogy a feszültség nem haladja meg a 240 V-t! Abban az esetben, ha igen, a készülék megrongálódhat.

- A készülék sípol és rövid időre megjelenik minden szegmens.
- A készülék használatra kész állapotban van. A kijelzőn megjelenik a „HALLO”, majd a „ZEIT” és az „EINGEBEN”.

Üzemelés

- A gyorsabb beállítás érdekében nyomja le és tartsa lenyomva a + vagy - nyomógombot.
- A normál üzemmódba való visszatéréshez beállítás üzemmódban nyomja le a SNOOZE /LIGHT nyomógombot.

- A készülék automatikusan megszünteti a beállítás üzemmódot, amennyiben a nyomógombot 10 másodpercen belül nem nyomja le még egyszer.

Beállítás

- Indítás vagy a SET nyomógomb lenyomása után elindul a beállítás üzemmód.
- Villogni kezd a DEUTSCH (kiinduló).
- Ha a hét napjának nyelvét szeretné megváltoztatni, nyomja meg a + vagy - nyomógombot: DEUTSCH, ENGLISH, ESPANOL a FRANCAIS. Ha az ENGLISH-t választja, a megjelenítés angol nyelvű lesz.
- Nyomja meg ismét a SET nyomógombot és a beállítás sorrendje a következő lesz: percek, az idő 12 / 24 órás formátumú megjelenítése (24 Hr formátum - kiinduló), óra, perc, év, hónap és a hónap napja, a nap/hónap vagy hónap/nap sorrendben és a hőmérséklet mértékegysége °C vagy °F (TEMP °C - kiinduló). A beállítást a + vagy - nyomógombok segítségével módosítsa.
- A SET nyomógommbal erősítse meg.

A 12 vagy 24 órás megjelenítés beállítása

- A 12 vagy 24 órás rendszer módosításához nyomja meg a + vagy - nyomógombot.
- A 12 órás rendszer alkalmazásakor a kijelzőn az AM vagy PM jelenik meg.

Ébresztés beállítása

- Normál üzemmódban nyomja meg az ALARM nyomógombot.
- A kijelzőn a dátum helyett megjelenik az ébresztő szimbóluma 6:30 (kiinduló beállítás) vagy az utolsó beállított ébresztési idő.
- Az ALARM nyomógombot nyomja le és tartsa 3 másodpercig.
- Az ébresztőóra szimbóluma, az óra számai villogni fognak, az óra beállításához nyomja meg a + vagy - nyomógombot és erősítse meg az ALARM nyomógommbal.
- A perceket hasonló módon állítsa be és erősítse meg az ALARM nyomógommbal.
- SNOOZE, a halasztott ébresztés szimbóluma és 10 perc (kiinduló) vagy utoljára beállított ébresztés halasztás intervallum jelenik meg a kijelzőn.
- A + vagy a - nyomógombok segítségével állítsa be a megkívánt intervallumot, 5 perces lépésekben (5 - 120 perc).
- Az ALARM nyomógomb megnyomásával erősítse meg és térjen vissza a normál üzemmódba.
- Az ébresztőóra szimbóluma megjelenik a kijelzőn és az ébresztő aktív.
- Az ébresztés idejének elérésekor az ébresztőóra csengeni kezd. Ha az ébresztés hangja nincs manuálisan kikapcsolva, a hang megközelítőleg két perc elteltével kikapcsol és a következő napon azonos időben újra aktiválódik. Az ébresztőóra szimbóluma a kijelzőn látható marad. Bármelyik nyomógomb megnyomásával kikapcsolhatja az ébresztést, vagy a SNOOZE/LIGHT lenyomásával aktiválhatja a halasztott ébresztést.
- A kijelzőn megjelenik a SNOOZE és az ébresztés a beállított időre megszakad.
- A kijelzőn a következő csengetésig hátralévő idő visszaszámlálása látható.
- A halasztott ébresztés funkciót bármelyik nyomógomb lenyomásával kikapcsolja.

Az ébresztő aktiválása / deaktiválása

- Az ébresztés funkció bekapcsolásához vagy kikapcsolásához normál üzemmódban nyomja meg az ALARM nyomógombot. A megfelelő szimbólum megjelenik a kijelzőn vagy eltűnik róla.
- A normál üzemmódba való visszatéréshez várjon pár másodpercet, hogy a beállítás meg legyen erősítve.

A kijelző üzemmódja

Fényerő

- A kijelző fényerejének 4 lépésben (BLACKLIGHT 1 - 4) történő módosításához vagy kikapcsolásához (OFF) nyomja meg a SNOOZE/LIGHT nyomógombot.
- A normál üzemmódba való visszatéréshez várjon pár másodpercet, hogy a beállítás meg legyen erősítve.

Az automatikus tompítás üzemmód

- Amennyiben ez az üzemmód aktív, a beállított időre bekapcsol a kijelző gyenge háttérvilágítása.
- A SNOOZE/LIGHT nyomógombot nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercig. A kijelzőn megjelenik az AUTO DIM felirat.
- Kiinduló beállításban az automatikus tompítás funkció ki van kapcsolva. A kijelzőn villog az OFF.
- A + vagy - nyomógombok segítségével ezt a funkciót újra aktiválja (ON). A kijelzőn az AUTO DIM felirat jelenik meg.
- A SNOOZE/LIGHT nyomógomb segítségével erősítse meg.

- A tompítás kezdetének időpontja villog (kiinduló beállításban START 10:00 PM). A + vagy - nyomógomb segítségével állítsa be az időt (egész óra).
- A SNOOZE/LIGHT nyomógomb segítségével erősítse meg.
- A tompítás végének időpontja villog (kiinduló beállításban STOP 6:00 AM). A + vagy - nyomógomb segítségével állítsa be az időt (egész óra).
- A beállítást a SNOOZE/LIGHT nyomógomb segítségével erősítse meg. S kijelző visszatér a normál üzemmódba és az AUTO DIM szimbólum látható marad.

A színes háttérvilágítás üzemmód

- Normál üzemmódban nyomja meg a GLOW nyomógombot.
- A kijelzőn megjelenik a RED és a háttérvilágítás piros színnel világít.
- A 7 szín (piros, sárga, zöld, türkiz, sötét kék, lila, fehér) közötti válogatáshoz vagy a színek automatikus váltogatásához (CYCLE) nyomja meg a GLOW nyomógombot.
- A normál üzemmódba való visszatéréshez várjon pár másodpercet, hogy a beállítás meg legyen erősítve.
- A fényerő 4 szinten (LIGHT 1-4) való beállításához vagy a háttérvilágítás kikapcsolásához nyomja meg a + vagy - nyomógombot.
- A színes háttérvilágítást a GLOW nyomógomb lenyomásával is kikapcsolhatja.

A töltés funkció

Mobil berendezések indukciós töltése (a Qi előírás szerint)

- A mobil berendezést helyezze az alátétre. A készülék stabilan az alátét közepén kellene hogy feküdjön.
- Kék dióda - a töltés indikátora - középen a kijelző alatt elhelyezve a sikeres töltés esetében fog világítani. Amennyiben a készülék nem kompatibilis a kábel nélküli töltővel vagy nem az alátét közepén található, a kék dióda lassan villogni fog. Lehet, hogy a töltést készülék borítója akadályozza.
- A kompatibilitás modellenként változhat. Kérem, ellenőrizze a készülékéhez tartozó használati utasítást.

Töltés USB kábelén keresztül

- Ez a berendezés olyan mobil készülékek USB töltését is lehetővé teszi, amelyek nem támogatják a kábel nélküli töltést.
- Az USB kábelt dugja be a készüléken levő USB portba és csatlakoztassa ahhoz a berendezéshez, amit fel kíván tölteni. Győződjön meg arról, hogy a töltés funkció az Ön készüléke töltésére alkalmas.

Gondoskodás és karbantartás

- A készüléket puha, nedves rongydarabbal tisztítsa. Ne használjon se tisztítószeret se oldószereket.
- Ha hosszabb ideig nem használja, a készüléket kapcsolja le a tápfeszültségről.
- Tartsa száraz helyen.

Problémák elhárítása

Problémák	Megoldások
Működésképtelen kijelző	• Az alapegységet csatlakoztassa az adapterhez. • A háttérvilágítás aktiválásához nyomja meg a SNOOZE/LIGHT nyomógombot. • Ellenőrizze le az adaptert.
Helytelen megjelenítés	• A RESET nyomógomb megnyomásához használjon gombostűt.
A kábel nélküli töltés funkció nem működik	• Készüléke a Qi technológiával nem kompatibilis • A készüléket helyesen helyezze el • Vegye le a készülék burkolatát • Használja az USB portot
Az USB funkció nem működik	• Ellenőrizze le az USB port csatlakoztatását

Ha a készülék ennek ellenére nem dolgozik helyesen, kérem, lépjen kapcsolatba a szállítóval vagy azzal a hellyel, ahol a készüléket vásárolta.

Leírás

Tápfeszültség	Az AC adapter (része a csomagolásnak) A bemeneten: 100-240 V AC 50/60 Hz 0,5 A Max A kimeneten: 5,0 V DC, 2,5 A, 12,5 W Aktív üzemmódban az átlagos hatékonyság minimálisan 80,21 % A terhelés nélküli állapotban az energiafogyasztás maximálisan 0,10 W.
---------------	---

USB töltés kimenete	1 x USB port (1A)
A kábel nélküli töltés kimenete	5 W
Mérési tartomány - hőmérséklet	0...37 °C (+32...+99 °F)
Méret	136 x 126 x 72 mm
Tömeg	223 g (csak a készülék)

