



obr. 1

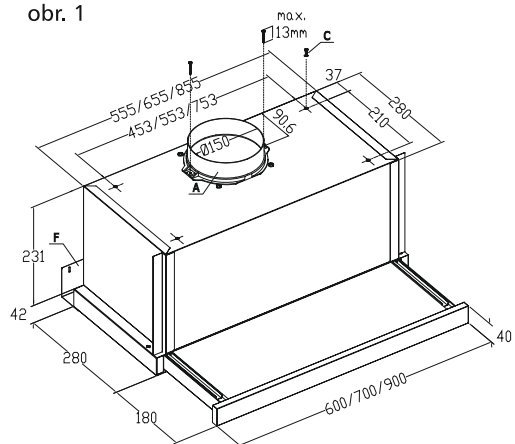

obr. 2

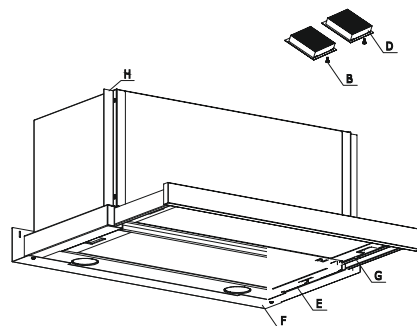

Návod k instalaci a obsluze

KUCHYŇSKÝ ODSAVAČ CATA

TF 7600





Výměna žárovky

Upozornění! Před výměnou žárovky odpojte digestoř od elektrické sítě.

Vadnou žárovku měňte až potom, co vystydne.

Doporučení! Použijte novou žárovku, odpovídající údajům na výrobním štítku digestoře.

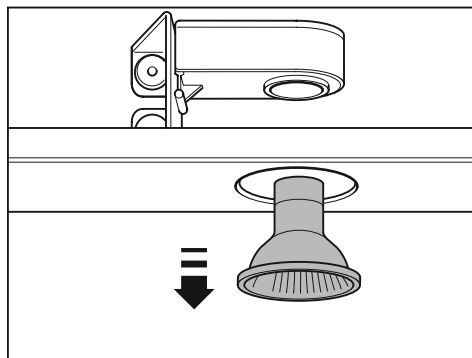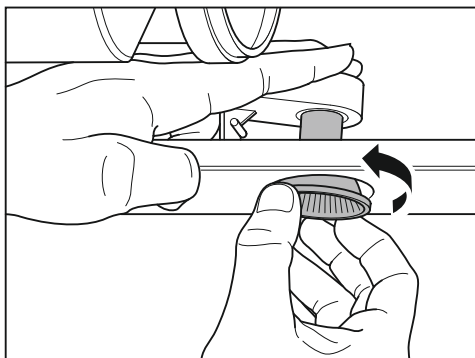

Obal:



POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích Evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte, prosím, vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

Výrobce tímto prohlašuje, že zařízení splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanovení 2006/95/ES a 2004/108/ES. Prohlášení o shodě lze získat po zaslání požadavku e-mailem na adresu shoda@cekoimport.cz.

www.cekoimport.cz

cata

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Před instalací a použitím odsavače se ujistěte, zda napětí a frekvence v síti odpovídá napětí uvedenému na štítku přístroje. Tento štítek a technické údaje jsou uvnitř přístroje.

Instalace

- Odsavač může být instalován tak, aby pracoval dvěma způsoby:
- Pokud je možno instalovat odsavač na potrubí vedoucí vzduch do venkovního prostoru, bude odsavač použit v odsávací verzi.
 - Pokud tato možnost není, lze odsavač použít ve verzi filtrační, kdy vzduch recirkuluje přes filtry s aktivním uhlím.

Odsávací verze

V tomto případě vzduch cirkuluje přes výdech opatřený přírubou A, na který musí být napojena odsávací trubka o průměru 150 mm.

Filtrační verze

Tento odsavač může být změněn na čistič vzduchu v případě, že není možnost připojení na vzduchové vedení do vnějšího prostoru.

Změna odsávací verze na filtrační

Abyste mohli využít tohoto způsobu použití objednejte sadu uhlíkových filtrů (D). Vzduch cirkuluje přes filtry a vrací se zpět do místnosti. Filtry nejsou omyvatelné, nemohou být obnoveny a musí se vyměňovat každé 3-4 měsíce. Nasycení aktivního uhlí závisí na intenzitě používání, na typu vaření a na pravidelnosti čištění tukového filtru. Filtr D musí být umístěn do jednotky, která je uvnitř odsavače. Vyjměte tukové filtry E (obr. 2), filtry nasadte na odsávací jednotku a zajistěte je šrouby B. Nasadte zpět tukové filtry E. Tím je odsavač připraven na filtrační verzi. Vzduch cirkuluje připojenou trubkou o průměru 150 mm, která prochází skříňkou a je připojena k přírubě A (obr. 1).

Elektrické připojení

Přístroj musí být uzemněn. Připojení do elektrické sítě musí být provedeno následovně:

žlutozelený	E uzemnění
modrý	N nulový vodič
hnědý	L fáze

Jestliže barva vodičů ve vedení neodpovídá barvám vodičů přístroje, postupujte následovně:

- zelenožlutý vodič musí být připojen k vodiči, který je označen písmenem E, nebo znakem uzemnění, nebo má zelenou nebo žlutozelenou barvu.
- hnědý vodič musí být připojen k vodiči, který je označen písmenem L nebo je na něm fáze
- modrý vodič musí být připojen k vodiči, který je označen písmenem N nebo má nulový potenciál


Jestliže vodiče v zásuvce nejsou označeny nebo jestliže máte nějaké pochybnosti, prosím konzultujte připojení s elektrikářem.

Připojte přívodní šňůru do svorkovnice nebo přes dvoupólový vypínač. Je-li připojení provedeno přes pohyblivou vidlici, musí být provedeno tak, aby vidlice zůstala přístupná. Instalace musí odpovídat předpisům platným v ČR. Výrobce nenese zodpovědnost v případě, že nejsou dodrženy všechny platné předpisy pro správnou a běžnou činnost elektrických částí.

Instalace

Společně s výrobkem dostanete 3x úhelník pro pokrytí mezer při montáži (F, H), 4 x šroub (C), 2 x LED žárovku. Přístroj musí být umístěn nejméně 50 cm nad elektrický sporák (z ergonomického hlediska doporučujeme 65 cm) nebo 75 cm nad plynový nebo kombinovaný sporák. Přístroj je určen k zabudování do skříňky. Pro připevnění použijte 4 šroubky o průměru 4 mm dodané spolu s přístrojem (C). Zakryjte prostor mezi přístrojem a zdí pomocí úhelníku (F). Před tím, než přístroj zapojíte, zkontrolujte zda napětí ve Vašem domě odpovídá napětí uvedenému na výrobním štítku.

Ovládací panel digestoře

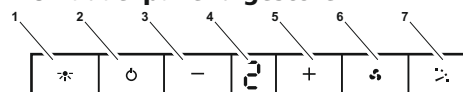

- 1 – Ovládání světla – VYPNUTO · ZAPNUTO
- 2 – Ovládání odsávací jednotky – VYPNUTO · ZAPNUTO
- 3 – Snížení rychlosti odsávací jednotky
- 4 – Displej, zobrazující zvolenou rychlost
- 5 – Zvýšení rychlosti odsávací jednotky
- 6 – Volba režimu TURBO
- 7 – Časovač doběhu – VYPNUTO · ZAPNUTO

Výsuvná část je vybavená koncovým spínačem – ovládací panel je tak aktivní až po vysunutí výsuvné části. Po zasunutí výsuvné části se digestoř vypne.

Časovač doběhu: Odsávací jednotka běží na zvolené rychlosti 5 min, pak se po každých 5 min rychlost o stupeň snižší, až do vypnutí odsávací jednotky a zhasnutí osvětlení.

Použití a údržba

Je vhodné nechat přístroj pracovat ještě 15 minut po skončení vaření, abyste úplně odstranili výpary. Efektivní funkčnost digestoře závisí na pravidelnosti, s kterou je údržba prováděna, hlavně čištění tukového filtru.

Čištění

Před jakoukoli činností se ujistěte, že digestoř je vypnutá. Vnější části čistěte saponátem a nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Nepoužívejte přípravky na bázi chlóru. Používejte jen prostředky, které jsou přímo určeny k čištění a k údržbě digestoří (obvykle jsou na lihové bázi).

Čištění tukového filtru

Vyjměte filtr v závislosti na používání alespoň jednou za měsíc, a vymyjte jej v myčce nebo horkou mýdlovou vodou. Pokud bude vymýván v myčce, umístěte jej do vertikální polohy tak, abyste zabránili ulpění zbytků potravin na filtru a použijte šetrný mycí program (Eco...). Po opláchnutí a osušení umístěte filtr zpět stejnými kroky jako při vyjímání, ale v opačném sledu.

Důležité

Neponechávejte smažící se potraviny bez dozoru, neboť se tuk můžete přehřát a vzplanout. Nebezpečí vzplanutí je dokonce větší v případě použitého oleje. Pod digestoří

nikdy neflambujte. Nikdy nepoužívejte digestoř v místech, kde pracují jiná zařízení s výstupním potrubím vyvedeným do vnějšího prostoru a kde není zaručena perfektní ventilace vzduchu. K zamezení možnosti požáru dodržujte striktně všechna doporučení včetně periodického čištění tukového filtru.

Upozornění:

- Nepřipojujte odsavač do komína, klimatizačního či ventilačního potrubí nebo horkovzdušného potrubí. Před připojením na jakékoli potrubí, konzultujte s obecním úřadem výstup vzduchu a požadovaná povolení osoby odpovědné za budovu.
- Ujistěte se, že je v místnosti odpovídající ventilace a to i v případech, kdy je odsavač použit současně s jiným výrobkem.
- Výstupní vedení musí být zvenku chráněno před možností zatečení vody (mřížkou, stříškou apod.) Chraňte přístroj a přívodní kabel před vodou a to i stříkající.
- Před opravami či větší údržbou odpojte přístroj od rozvodné sítě.
- Před čištěním, výměnou žárovek či výměnou filtrů přístroj vypněte.
- Nepoužívejte přístroj tam, kde jsou přítomny hořlavé či výbušné látky.
- Nepoužívejte přístroj, pokud má poškozený přívodní kabel či pokud je poškozený samotný přístroj.
- Přívodní kabel nesmí přijít do styku s horkými plochami či předměty.
- Nedotýkejte se uhlíkových filtrů, pokud je přístroj v chodu.
- Nedotýkejte se žárovek (ani prasklých), pokud je zapnuté osvětlení.
- Zabraňte vzplanutí potravin, nacházejících se pod přístrojem.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je z něho odmontována jakákoliv část.

Přístroj je určen pro domácí použití, ne pro komerční či průmyslové použití. Opravy přístroje světe servisní organizaci. Výrobce ani dopravce nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržováním výše uvedených upozornění.

Obal

Ve vlastním zájmu (z důvodu snadné přepravy poštou) si po dobu záruky uchovejte originální obal. Nepotřebný obal odevzdejte do sběru nebo vhodte do kontejneru tříděného odpadu (zvlášť papír a směsné plasty).

BEZPLATNÁ SERVISNÍ INFOLINKA:

800 101 198

SERVIS AŽ DO DOMU