

The background of the page features a series of overlapping, curved, light gray bands that sweep from the bottom left towards the top right, creating a sense of motion and modernity. The Hisense logo is positioned in the upper left corner.

Hisense

life reimagined

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használat esetére.

Magyarul

Tartalom

Biztonsági tudnivalók és figyelmeztetések	2	Mindennapos használat.....	10
A készülék ismertetése.....	7	Ápolás és tisztítás.....	11
Vezérlőpanel.....	8	Hibaelhárítás	12
Üzembe helyezés és beszerelés.....	8	Az ajtónyitás irányának megváltoztatása	13
Mindennapos használat.....	9	A régi készülék selejtezése	14



Ez a készülék megfelel az EU alábbi irányelveinek: 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2009/125/EC, EC.643/2009 és 2002/96/EC



Biztonsági tudnivalók és figyelmeztetések

Kérjük, hogy személyes biztonsága és a termék helyes használata érdekében a készülék beszerelése és üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót, tanácsokat és figyelmeztetéseket. A működési zavarok és sérülések elkerüléséhez az összes felhasználónak meg kell ismerkednie a készülék használati módjával és a biztonsági funkciókkal. Őrizze meg az útmutatót, a készülék eladása esetén mellékelje a termékhez, hogy annak teljes élettartama alatt kéznél legyen és segítséget nyújtson a helyes és biztonságos használathoz. Biztonsági és tulajdon-védelmi okokból tartsa be az utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget az utasítások mellőzése esetén fellépő károkért.

Gyermekek és cselekvőképtelen személyek biztonsága

- A készüléket használhatják 8 évnél idősebb gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszери vagy mentális képességű felnőttek is, ha felügyelnek rájuk, vagy a biztonságukért felelős személy elmagyarázta nekik a készülék helyes használatát és a fennálló veszélyeket. Ügyelni kell, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel. A tisztítást és ápolást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

- Tárolja gyermekektől távol a csomagolóanyagot. Fennáll a fulladás veszélye.
- Selejtezésnél vágja le a tápkábelt (minél közelebb a készülékhez), és szerelje le az ajtót. Így lehet megelőzni az áramütés és a gyerekek beszorulásának veszélyét.
- Ha az Ön terméke egy régebbi modell, mágneses ajtótömítés helyett a termék ajtaján vagy fedelén levő régi, rugós zárral (retesszel), selejtezése előtt semmisítse meg a reteszt, így nem tudnak gyermekek beszorulni a készülékbe.

Általános biztonság



VIGYÁZAT – Ez a készülék háztartásokban vagy hasonló helyeken használható, mint például:

- alkalmazottak konyhájában boltokban, irodákban és más munkahelyeken;
- gazdasági épületekben, hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei által;

- reggelit szolgáltató szálláshelyeken;

- catering és más, nem kereskedelmi jellegű rendezvényeken.

- VIGYÁZAT – ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, pl. gyúlékony gázokkal töltött fémdobozokat a készülékben.
- VIGYÁZAT – A sérült tápkábel a fennálló veszélyek miatt csak a gyártó, szerviz-technikus vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- VIGYÁZAT – Ügyeljen, hogy ne legyenek akadályok a készülék vagy beépített bútor szellőzőnyílásai előtt.
- VIGYÁZAT – a leolvasztás meggyorsításához nem szabad mechanikus eszközöket használni, a gyártó által javasolt eszközök kivételével.
- VIGYÁZAT – Óvja a hűtőkört a sérülésektől.
- VIGYÁZAT – Ne használjon elektromos eszközöket a tárolótérben, a gyártó által javasolt eszközök kivételével.

- **VIGYÁZAT** – A hűtő – és szigetelő gáz gyúlékony. A régi készülék selejtezését csak a márkaszerviz végezheti el. Ne tegye ki tűz hatásának.

Hűtőközeg

A hűtőkörben keringő izobután (R600a) hűtőközeg egy természetes és környezetbarát gáz, de ennek ellenére is gyúlékony. Szállítás és szerelés közben óvni kell a hűtőkör alkatrészeit a sérülésektől. A hűtőközeg (R600a) gyúlékony.



Figyelem! Tűzveszély

A hűtőrendszer megrongálása esetén:

- Kerülje a nyílt tüzet és a tűzveszélyes helyeket.
 - Alaposan szellőztesse ki a helyiséget, ahol a készülék áll. A készülék bármilyen változtatása vagy módosítása veszélyes lehet.
- A tápkábel minden sérülése zárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.



Elektromos biztonság

1. Nem szabad meghosszabbítani a tápkábelt.
2. Ellenőrizze a csatlakozódugó sértetlenségét. A megrongált vagy sérült csatlakozódugó felforrósodhat és tüzet okozhat.
3. Biztosítani kell a könnyű hozzáférhetőséget a csatlakozódugóhoz.
4. Ne húzza a tápkábelt.
5. Ne csatlakoztassa a kábelt egy kilazult elektromos aljzathoz. Fennáll az áramütés vagy tűzképződés veszélye.
6. Ne üzemeltesse a készüléket a belső izzó burkolata nélkül.
7. A hűtőszekrény tápellátását egyfázisú 220 ~ 240 V/50 Hz váltakozó áram biztosítja. Ha a hálózati feszültség olyan mértékben ingadozik, hogy az értékek a tartományon kívül esnek, biztonsági okokból automatikus feszültség-szabályozót kell használni, ha a belépő teljesítmény több, mint 350W.

A hűtőszekrényt más elektromos eszközökkel ellentétben egy közös elosztó aljzat helyett egy speciális, önálló és földelt hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni.

Mindennapos használat

- Ne tároljon a termékben gyúlékony gázokat és folyadékokat.
Robbanásveszély!
- Ne használjon más elektromos eszközöket (pl. fagylaltgépet, turmixgépet stb.) a készülékben.
- A készülék leválasztásánál mindig a csatlakozódugót kell megfogni. Ne húzza a kábelt.
- Ne helyezzen forró tárgyakat a készülék műanyag részeinek közelébe.
- Tilos közvetlenül a hátsó fal légkimenetéhez élelmiszert helyezni.
- A fagyasztott, csomagolt élelmiszert az élelmiszergyártó cég utasításai szerint kell tárolni.
- Szigorúan be kell tartani a gyártó tárolásra vonatkozó utasításait.
- Ne tegyen szénsavas vagy habzó italokat a fagyasztótérbe, mert ezek nyomást fejtenek ki a tárolóedényre, amely így felrobbanhat és a készülék károsodását okozhatja.
- Ne fogyasszon fagyasztott élelmiszert közvetlenül a kiemelés után, mert fennáll a fagyási sérülések veszélye.
- Ne helyezze napos helyre a készüléket.
- Égő gyertyákat, lámpákat és más, nyílt lángot alkalmazó eszközt a készüléktől biztonságos távolságban kell használni.
- A készülék ételek és/vagy italok tárolására szolgál háztartásokban, az útmutató szerint.
- A készülék nehéz. Áthelyezésénél fokozott óvatosságra van szükség.
- Ne emeljen ki és ne érintsen meg semmit nedves /vizes kézzel a fagyasztótérben, mert ez sérüléseket és fagyási sebeket okozhat.

- Nem szabad a készülékbe lépni, vagy az aljzatnál, ajtónál stb. fogva megemelni a készüléket.
- A fagyasztott élelmiszert kiolvasztás után nem szabad ismét lefagyasztani.
- Ne fogyasszon jégkrémet vagy jégkockákat közvetlenül kiemelésük után, mert fagyási sérüléseket okozhatnak az ajkakon vagy a szájüregben.
- A készülékbe helyezett tárgyak kiesése, valamint sérülések vagy anyagi károk megelőzése végett nem szabad túlterhelni a rekeszeket, és túl sok ételt helyezni a fiókokba.

Figyelmeztetés!

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és válassza le az elektromos hálózatról.
- A készülék tisztításához tilos fémtárgyakat, gőztisztítót, éterikus olajat, szerves hígítót vagy agresszív szereket használni.
- Ne használjon éles eszközöket a jegesedés eltávolításához. Használjon egy műanyag kaparót.

Fontos szerelési tudnivalók!

- A csatlakoztatásnál az elektromos hálózathoz be kell tartani az útmutató utasításait.
- Csomagolja ki és ellenőrizze a készüléket sérülések szempontjából. Sérült készüléket nem szabad csatlakoztatni. Ilyen esetben értesítse az eladót és őrizze meg a csomagolóanyagot.
- Csatlakoztatás előtt hagyja néhány órán át állni a készüléket, hogy az olaj vissza tudjon folyni a kompresszorba.

- A készülék körül gondoskodni kell a jó légáramlásról, különben a készülék túlmelegedhet. Tartsa be a megfelelő szellőzésre vonatkozó szerelési utasításokat.
- A készülék hátoldala lehetőség szerint ne legyen gyúlékony tárgyak közelében, és ne érjen forró részekhez (kompresszor, kondenzátor), mert fennáll a tűzképződés veszélye. Tartsa be a szerelési utasításokat.
- Ne helyezze a készüléket fűtőtestek és gáztűzhelyek közelébe.
- Szerelés után győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető.


Szerviz

- A szervizt és valamennyi, az elektromos részekkel kapcsolatos tevékenységet csak egy villanszerelő vagy szerviz-technikus végezheti el.
 - A készülék javítását csak a márkaszerviz végezheti el eredeti pótalkatrészek felhasználásával.
- 1) Frost Free készülék esetén.
 - 2) Ha a készülékben fagyasztótér is van.

A készülék ismertetése

A készülék részei

1. Jégkészítő
2. Hőmérséklet-szabályozó
3. Cseppfogó tál
4. Kiemelhető polc
5. Fagyasztótér
6. Tejtermékek rekesze
7. Palacktartó rekesz
8. Szabályozóláb

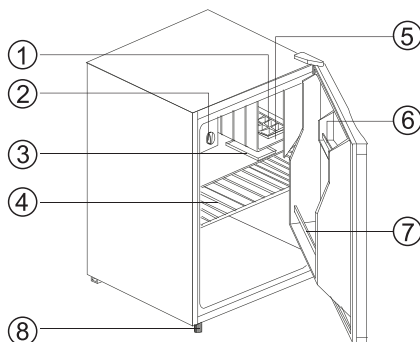

Megjegyzés: Termékeink állandó fejlesztése miatt az Ön hűtőszekrénye részben eltérő lehet az útmutatóban ábrázolt készüléktől, de a funkciók és a használat módja változatlan.

Vezérlőpanel

Bekapcsolás és hőmérséklet-szabályozás

Dugja a csatlakozódugót a földelt érintkezővel ellátott dugaljba. A hőmérséklet-szabályozó a fagyasztó oldalán van.

A „0” beállítás jelentése

Ha a hőmérséklet-szabályozó „0” pozíción van, a hűtőciklus leáll, de a készülék bekapcsolva marad. A szabályozó elfordítása esetén az óramutató járásának irányában a készülék bekapcsol és automatikusan működik. Leválasztás vagy áramkiesés esetén az újabb bekapcsolás előtt legalább 3-5 percet várni kell. A készülék nem kapcsol be ennél rövidebb időn belül.

„1” beállítás jelentése:

Legmagasabb hőmérséklet, legmelegebb beállítás.

„7” (utolsó) beállítás jelentése:

Legalacsonyabb hőmérséklet, leghidegebb beállítás.


Fontos!

A javasolt normál beállítás a 3 vagy 4, magasabb vagy alacsonyabb hőmérséklethez állítsa a szabályozót egy magasabb vagy alacsonyabb értékre.

A szabályozó beállítása egy kisebb számra nagyobb energiahatékonysághoz vezethet. Ellenkező esetben az energiafogyasztás növekedhet.

Fontos! Magas környező hőmérsékletek (pl. forró nyári napokon) és egy hidegebb beállítás (6-8 érték) a kompresszor folyamatos, sőt állandó működéséhez vezethetnek!

Ennek oka: magas hőmérséklet esetén a kompresszor kénytelen folyamatosan működni az alacsony belső hőmérséklet biztosításához.

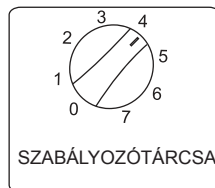

Üzembe helyezés és beszerelés

Tisztítás első használat előtt

- A készülék üzembe helyezése előtt tisztítsa meg a belső teret meleg vízzel és enyhe hatású tisztítószerrel az új készülék tipikus szagának eltávolításához, majd gondosan szárítsa ki.


A szerelés helye

 **Vigyázat!** Szerelés előtt személyes biztonsága és a készülék helyes használata érdekében figyelmesen olvassa el az utasításokat.

- A maximális teljesítmény és biztonság csak az adatlapon feltüntetett, adott klimatikus osztálynak megfelelő belső hőmérséklet esetén garantált.
- Ez a készülék N és ST közötti klimatikus osztályokban működik a legjobban. A készülék esetleg nem fog jól működni, ha a hőmérséklet hosszabb ideig a tartomány határértékei felett vagy alatt van.

Fontos! Biztosítani kell a kielégítő légáramlást a készülék körül a hőelvezetéshez, nagy hatékonysághoz és alacsony áramfogyasztáshoz. A készülék oldalai mellett elegendő szabad teret kell biztosítani.

Javaslat: Hagyjon legalább 75 mm szabad teret a készülék hátlapja és a fal között, legalább 100 mm-t fentről és 100 mm-t az oldalfalak körül, valamint elegendő szabad teret az ajtó előtt a 160°-os ajtónyitás biztosításához.

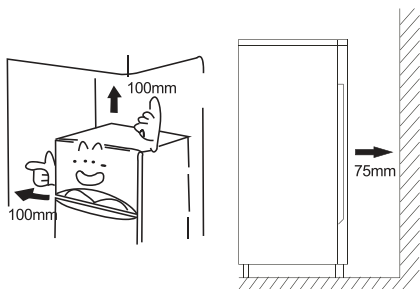

Klimatikus osztály	Környező hőmérséklet
SN	+10 °C és +32 °C között
N	+16 °C és +32 °C között
ST	+16 °C és +38 °C között
T	+16 °C és +43 °C között

- A készüléket nem szabad kitenni eső hatásának. Biztosítani kell a kielégítő légáramlást a készülék alsó, hátsó része körül, mert a gyenge légáramlás negatívan befolyásolja a teljesítményt. A beépített készülékeket minél messzebbre kell helyezni a hőforrásoktól, mint a fűtőtestek vagy a közvetlen napsugarak.

Szintezés

- A készüléknek egyenesen kell állnia a rezgések megelőzéséhez. A vízszintes helyzet biztosításához a készüléket függőlegesen kell felállítani, és mindkét szabályozólábnak szilárdan kell a padlón állnia. A vízszintes beállítást a megfelelő csavarok elforgatásával (kézzel vagy egy csavarkulccsal) is meg lehet oldani.

Elektromos bekötés

Figyelem! A készülék bekötésével kapcsolatos valamennyi szükséges munkálatot egy képzett technikusnak kell elvégeznie.

Vigyázat! A készüléket földelni kell. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget ezen biztonsági szabályok be nem tartása esetén.

Mindennapos használat

Tartozékok 1)

Beállítható polcok/rekeszek

- A készülékhez különböző üveg és műanyag polcok vagy acéltartályok tartoznak, az egyes modellek kombinációi és funkciói eltérők lehetnek.
- A hűtőszekrény falaiba sínek sorai vannak beépítve, ezért a polcok magasságát tetszés szerint lehet beállítani.

Az ajtópolcok elhelyezése

- A különböző méretű csomagolt élelmiszer tárolásához az ajtópolcokat különböző magasságban lehet behelyezni.
- A magasság beállításához húzza ki fokozatosan a polcot a nyíl irányában, amíg teljesen ki lehet emelni, majd helyezze vissza tetszőleges magasságban.

Hűtőtér 2)

- Olyan élelmiszer tárolására, amit nem kell lefagyasztani, az egyes részek különböző fajtájú ételekhez alkalmasak.

Élelmiszer kiolvasztása 2)

- A hűtőtérben.
- Szobahőmérsékleten
- Mikrohullámú sütőben.
- Hagyományos vagy forrólevegős sütőben.
- Ne fagyassza le ismét a kiolvasztott élelmiszert, néhány különleges eset kivételével.

1) Ha a készülék rendelkezik a megfelelő tartozékokkal és funkciókkal.

2) Ha a készülékhez fagyasztótér is tartozik.

Mindennapos használat

Üzemeltetési zajok

Kattogás – A kompresszor be – és kikapcsolásánál hallható.

Zaj – A kompresszor működése zajos lehet.

Morajlás – A hűtőközeg áramlása folyamán a vékony csövekben morajló vagy fecskendező víz hangja hallható.

Fecskendezés – Ez a zaj néha röviden a kompresszor kikapcsolása után is érzékelhető.

Energiatakarékossági tippek

- Ne szerelje a készüléket kandallók, fűtőtestek vagy más hőforrások közelébe.
- Ne hagyja sokáig nyitva a készülék ajtaját.
- Ne állítsa a szükségesnél alacsonyabbra a hűtőhőmérsékletet.
- Ügyeljen, hogy készülék oldalfalai és hátlapja elég messze legyenek a faltól, és tartsa be a szerelési utasításokat.
- Ha a grafikus ábrázolás a fiókok, rekeszek és polcok ideális kombinációját szemlélteti, ne változtassa meg ezt a kombinációt, mert ezt energiatakarékossági szempontjából tervezték így.

Tippek friss élelmiszer hűtéséhez

- Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó folyadékot a hűtőszekrényben.
- Takarja le vagy csomagolja be az élelmiszert, főleg, ha intenzív illatú.
- Az élelmiszert úgy kell behelyezni, hogy biztosítva legyen körülötte a jó légáramlás.

Tippek hűtéshez

- Hús (minden fajta) becsomagolása élelmiszer-fóliába: csomagolja be és helyezze a gyümölcs – és zöldségtartó rekesz feletti üvegpolcra. Mindig be kell tartani a szavatossági és a gyártó által javasolt tárolási időt.
- Főtt étel, hidegtálak stb.: Az ilyen jellegű ételeket becsomagolva bármelyik polcon lehet tárolni.
- Gyümölcs és zöldség: Az ilyen ételeket a speciálisan kialakított, mellékelt rekeszekben kell tárolni.
- Vaj és sajt: Ezeket a termékeket légmentes dobozban vagy műanyagfóliába csomagolva ajánlatos tárolni, lehetőleg légmentesen.
- Tejesüveg: Az üvegeket kupakkal lezárva kell az ajtórekeszben tárolni.

Ápolás és tisztítás

Ápolás és tisztítás

Higiéniai okokból a készüléket rendszeresen meg kell tisztítani, beleértve a külső és belső tartozékokat is. A készüléket ajánlatos legalább minden két hónapban egyszer megtisztítani.

Figyelem! Fennáll az áramütés veszélye!

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és válassza le az elektromos hálózatról. Húzza ki a csatlakozódugót a dugaljból, kapcsolja ki a megszakítót, vagy vegye ki a biztosítékot.

Figyelem!

- Tisztítás előtt vegye ki a készülékből az élelmiszert. Tárolja jól becsomagolva egy hűvös helyen.
- A készüléket tilos gőztisztítóval tisztítani. Az elektromos alkatrészekben összegyűlhet a nedvesség.
- A forró gőzök megrongálhatják a műanyag részeket.
- Az éterikus olajok és a szerves hígítók, mint pl. a citromlé, narancshéj kivonat, vajsav, ecetsavat tartalmazó tisztítószerek, megrongálhatják a műanyag részeket. Óvja a készüléket az ilyen szerek hatásától.
- Ne használjon durva tisztítószereket.
- Tisztítsa meg langyos vízzel a készüléket és a belső tartozékokat. Hagyományos mosogatószer használata is lehetséges.

- Tisztítás után törölje át tiszta vízzel, majd egy száraz törülközővel a készüléket.
- A kondenzátoron felhalmozódott por növeli az áramfogyasztást. Tisztítsa meg a készülék hátsó felén a kondenzátort legalább évente egyszer egy puha kefével vagy porszívóval.
- Ellenőrizze a lefolyónyílást a hűtőszekrény hátlapján.
- Tisztítsa meg az eldugult lefolyónyílást egy vékony, puha eszközzel, ne rongálja meg a készülék vázát éles tárgyakkal.
- Ha minden rész kiszáradt, kapcsolja be a készüléket.

Leolvasztás

A friss élelmiszert tároló rész leolvasztása

- A leolvasztást automatikusan szabályozza a hőmérséklet-szabályozó be- és kikapcsolása, ezért itt nem kell elvégezni a leolvasztást. A kiolvadt vizet a vízelvezető rendszer automatikusan a hűtőszekrény hátsó oldalán levő cseptálcába vezeti.

Ha nem működik a készülék

- Űritse ki a készüléket.
- Húzza ki a csatlakozódugót a dugaljból.
- Gondosan tisztítsa meg a készüléket (lásd: Ápolás és tisztítás rész).
- Hagyja résnyire nyitva a készülék ajtaját, a kellemetlen szagok képződésének megelőzéséhez.

Hibaelhárítás



Vigyázat! A hibák elhárítása előtt le kell választani a készüléket a tápforrásról. Az olyan problémák megoldását, amelyek nincsenek megnevezve ebben az útmutatóban, egy képzett villanyszerelőre vagy hasonló szakemberre kell bízni.

Fontos!

A készülék javítását csak képzett szerviz-technikusok végezhetik el. A szakszerűtlen javítások veszélyeztetik a felhasználó testi épségét. Ha a készülék javításra szorul, forduljon az eladóhoz vagy a márkaszervizhez.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem működik a készülék.	Nincs bekapcsolva a készülék.	Kapcsolja be a készüléket.
	Nincs csatlakoztatva, vagy kilazult a csatlakozódugó.	Csatlakoztassa a csatlakozódugót.
	Kiégett vagy megsérült a biztosíték.	Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a biztosítékot.
	Hibás az elektromos aljzat.	A javítást és képzett technikusra kell bízni.
Túl erősen hűt a készülék.	Nagyon alacsony a beállított hőmérséklet.	Állítsa alacsonyabb fokozatra a hőmérséklet-szabályozót.
Nagyon meleg az élelmiszer.	Rosszul van beállítva a hőmérséklet.	Olvassa el az „Üzembe helyezés” részt.
	Hosszabb ideig nyitva volt az ajtó.	Ne nyissa ki a szükségesnél hosszabb időre az ajtót.
	24 órán belül nagy mennyiségű étel volt behelyezve a készülékbe.	Állítsa átmenetileg egy hidegebb beállításra a hőmérséklet-szabályozót.
	A készülék hőforrás mellett áll.	Olvassa el a „Szerelés helye” részt.
Nem működik a belső világítás.	Kiégett az izzó.	Tekintse meg az „Izzócseré” részt.
Vastag jég réteg képződött, esetleg az ajtó tömítésen is.	Nem légmentes az ajtó tömítés (például az ajtó nyitása cseréje után).	Hajszáritóval óvatosan melegítse meg a tömítés elálló részeit (hideg levegővel). Közben a kezével simítsa a tömítést az ajtóhoz.
Szokatlan hangok.	Nem áll egyenese a készülék.	Állítsa be a lábakat.
	A készülék fallal vagy más tárgyakkal érintkezik.	Óvatosan húzza el a készüléket.
	A csővezeték vagy más rész a hátlaapon a készülék más részével vagy a fallal érintkezik.	Szükség esetén óvatosan húzza el ezt a részt, hogy ne érintkezzen semmivel.
A kompresszor nem kapcsol be rögtön a hőmérséklet beállítása után.	Ez egy normális jelenség, nem hiba.	A kompresszor rövid időn belül elindul.
Víz van a padlón vagy a polcokon.	Eltömődött a lefolyónyílás.	Olvassa el az „Ápolás és tisztítás” részt.

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása

Az ajtónyitás irányát szükség szerint meg lehet változtatni jobboldaliról (szállításnál) baloldalira.

Szükséges eszközök:

1. 8 mm csavarkulcs




2. Keresztcsavarhúzó



3. Spatula vagy vékony csavarhúzó



1. Vegye le a felső zsanér kupakját (1).
2. Egy éles eszközzel pattintsa ki a dugaszokat (5).
3. Csavarozza ki a két keresztfejű csavart (2) amelyek a felső zsanért (3) rögzítik a készülék vázának jobb felső részében.
4. Óvatosan emelje le az ajtót és fektesse egy puha felületre, hogy ne sérüljön meg.
5. Vegye ki a dugaszt (9) és helyezze át a jobboldali nyílásba.
- A dugaszt szilárdan a nyílásba kell nyomni.
- Csavarozza le az alsó zsanért (4) tartó két csavart (7) a jobb oldalon.
6. Csavarozza ki az elülső szabályozólabát (8) és vigye át a jobb oldalra a mellékelt ábra szerint.
7. Állítsa be az ajtót az új helyzetben, ügyeljen, hogy a tengely a pántmagba hatoljon a keret alsó részében (a nyílásba).
8. Rögzítse a felső zsanért (3), amelyet leszerelt a 3. lépésben, a bal oldalon.
- Ügyeljen, hogy a tengely a pántmagba hatoljon a keret felső részében (a nyílásba).
9. Rögzítse lazán a bal alsó zsanért (4), ne húzza be a csavart, amíg az ajtó nincs becsukva és nem áll egyenesen.
10. Tegye a dugaszokat (5) a nyílásokba (a jobb oldalon).
11. Helyezze vissza a felső zsanér kupakját (1).

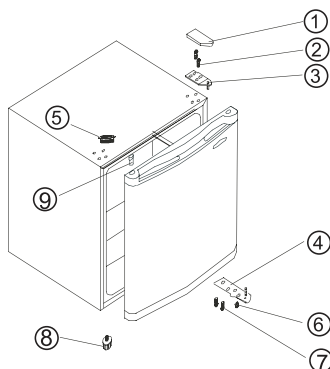

Vigyázat!

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása előtt a készüléket le kell választani az elektromos hálózatról! Húzza ki a csatlakozódugót a dugaljából.

A régi készülék selejtezése

Ezt a készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt selejtezni.

Csomagolóanyag

Az újrahasznosítás jelével ellátott csomagolóanyagot újból fel lehet dolgozni. Dobja a megfelelő jelölésű konténerbe.

Selejtezés előtt

1. Húzza ki a csatlakozódugót az elektromos aljzatból.
2. Vágja le a tápkábelt és dobja ki a csatlakozódugóval együtt.

	A termék helyes selejtezése
	Az áthúzott konténer ikonja a készüléken azt jelenti, hogy a készüléket az EU országaiban nem szabad a háztartásbeli hulladékkal együtt selejtezni. A környezetre és az emberi egészségre veszélyes, káros hatások kizárásához a selejtezést felelősségteljesen, a nyersanyagok újrahasznosítására való tekintettel kell elvégezni. Adja le a készüléket a helyi hulladékfeldolgozó telepen, vagy forduljon a készülék viszonteladójához. Ezeken a helyeken gondoskodnak a termék környezetbarát és biztonságos selejtezéséről.

Hisense

life reimagined