

NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE

CHYTRÉ HODINKY IGO JW-100



SK

Ďakujeme za nákup výrobku značky Forever. Pred použitím sa oboznámte s týmto návodom na používanie a uschovajte ho pre ďalšie použitie. Nerozoberajte zariadenie - všetky opravy je oprávnený vykonávať len servisný technik. Používajte len originálne diely a vybavenie dodané výrobcom. Dúfame, že výrobok Forever splní Vaše očakávania.

Popis:

1. Dotykové tlačidlo
2. Displej

Špecifikácia:

Stupeň krytia: IP68

Kapacita batérie: 160 mAh

Bluetooth: 4.0

Čas nabíjania: približne 2 hodiny

Prevádzková teplota: -10 °C to 50 °C

BEZPEČNOST:

- Vyvarujte sa nárazom zariadenia do tvrdých predmetov, mohlo by to zariadenie poškodiť
- Vyvarujte sa kontaktu zariadenia s rozpúšťadlami alebo inými chemikáliami
- Chráňte zariadenie pred silnými magnetickými poľami
- Vyvarujte sa kontaktu zariadenia s vodou, ak jej teplota presiahne 35 °C
- Neopravujte zariadenie sami
- Nevhadzujte zariadenie do ohňa, hrozí nebezpečenstvo výbuchu

Prvé spustenie:

Pri prvom použití zariadenie vyberte z obalu a nabite pomocou dodanej nabíjacej stanice. Správne pripojenie bude indikované vibráciami a zobrazením ikony, ktorá ukazuje stav nabíjania batérie. Dátum a čas zariadenia bude automaticky zosynchronizované a nastavené po nadviazaní spojenia s vyhradenou aplikáciou cez Bluetooth. Jazyk zariadenia sa automaticky prispôsobí jazyku nastavenému v telefóne.

Ak chcete hodinky spustiť bez pripojenia k nabíjačke, stlačte a držte dotykové tlačidlo po dobu 3 sekúnd.

Nabíjanie:

Umiestnite chytré hodinky na nabíjaciu stanicu tak, aby sa prepojili nabíjacie konektory, a potom pripojte kábel USB k zdroju napájania. Po dokončení nabíjacieho procesu odpojte chytré hodinky od zdroja napájania.

Zapnutie/vypnutie chytrých hodínok

Zapnutie: Stlačte a držte Dotykové tlačidlo pokiaľ sa chytré hodinky nezapnú.

Vypnutie: V menu hodínok zvolte symbol a podržte ho kým sa chytré hodinky nevypnú.

Inštalácia aplikácie Forever GoFit

Vyhľadajte aplikáciu "Forever GoFit" v obchode Google Play alebo App Store a nainštalujte ju. Pre inštaláciu môžete naskenovať QR kód na obale.

POZNÁMKA:

Operačný systém telefónu musí mať pre spustenie aplikácie a podporu chytrých hodínok nasledujúce minimálne špecifikácie:

Android 5.0 alebo vyšší

iOS 10.0 alebo vyšší

Pripojenie chytrých hodínok k telefónu

1. Aktivujte si Bluetooth v telefóne.

POZNÁMKA:

Aby bolo možné používať všetky funkcie aplikácie a chytrých hodínok, počas prvého spustenia povoľte aplikácii prístup k všetkým požadovaným funkciám a potom povoľte prístup k upozorneniam v nastaveniach telefónu.

2. Spustíte program "Forever GoFit" v telefóne. Začnite používať aplikáciu ako "Host" kliknutím na pravú hornú časť obrazovky alebo zvolte "Registrácia" a postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- zadajte emailovú adresu
- stlačte tlačidlo overenie
- identifikačný kód bude zaslaný na zadaný email. Zadajte ho do určeného poľa
- zadajte a zapamätajte si heslo

3. Po prihlásení do aplikácie uvidíte hlavné menu, kde by ste mali zvoliť  alebo hlavné menu  v ľavom hornom rohu

4. Zvoľte model chytrých hodínok, ktoré chcete s telefónom spárovať:



5. Stlačením tlačidla ÁNO potvrdíte spárovanie. Ak bol zvolený zlý model, stlačte NIE a vyberte ten správny.


6. Zvoľte "JW-100" model zo zoznamu a potvrdte pripojenie stlačením tlačidla ÁNO. Spojenie sa vytvorí počas niekoľko sekúnd a dáta budú automaticky synchronizované. Ak sa nespustí automatická synchronizácia, stlačte tlačidlo v pravom dolnom rohu obrazovky pre manuálnu synchronizáciu.

POPIS APLIKÁCIE:

Informácie o užívateľovi

Po správnom prihlásení a vykonaní synchronizácie stlačte tlačidlo ponuky v ľavom hornom rohu a potom kliknutím na meno používateľa zadajte informácie o užívateľovi. Tu skontrolujte, či sú všetky dáta správne. Poskytnutie skutočných údajov je nevyhnutné pre správnu funkciu algoritmu, ktorý vypočítava vaše kroky, kalórie a prejdenu vzdialenosť s najvyššou možnou presnosťou.


POPIS HLAVNEJ OBRAZOVKY

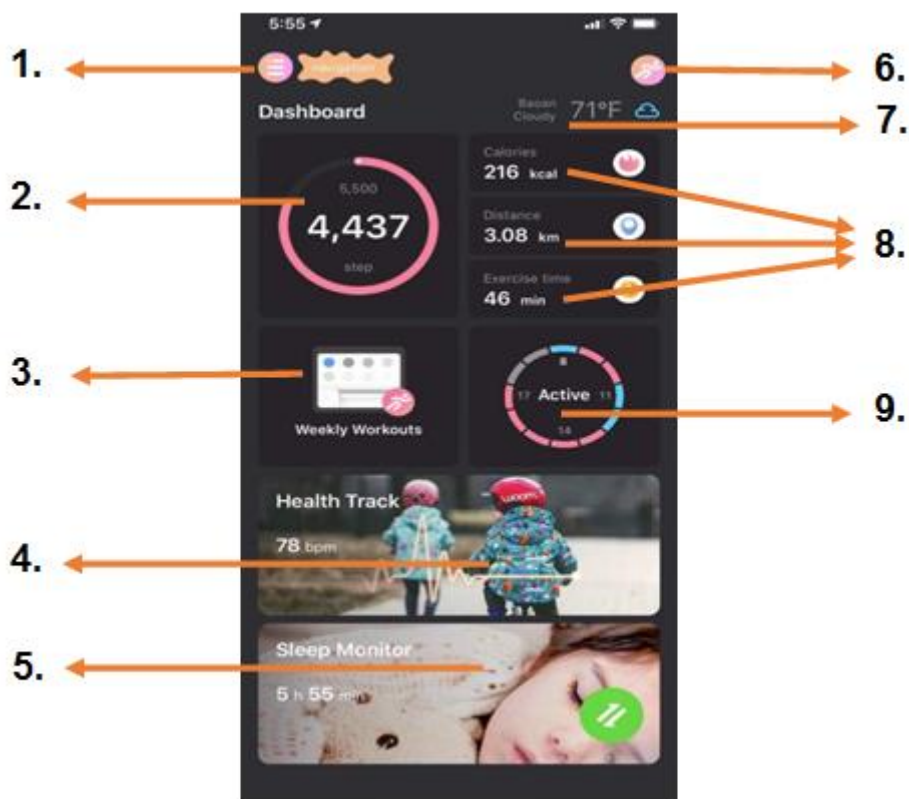


1. Hlavné menu

Rozširuje panel používateľa, ktorý umožňuje vykonávať nastavenia opísané v pododdieli 1.1

1.1 Nastavenia

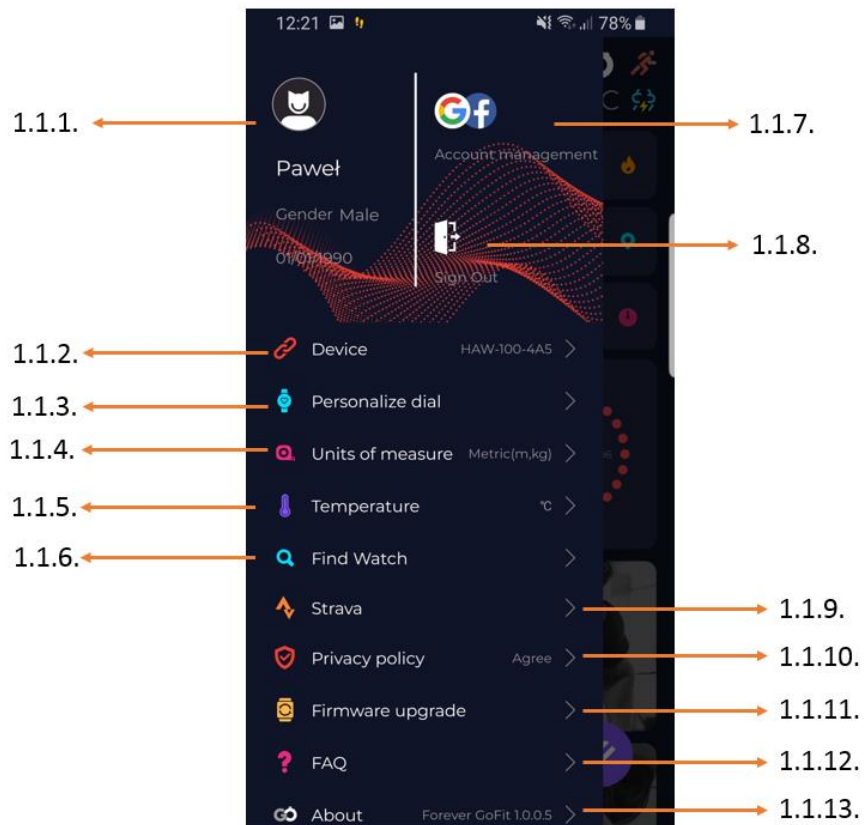

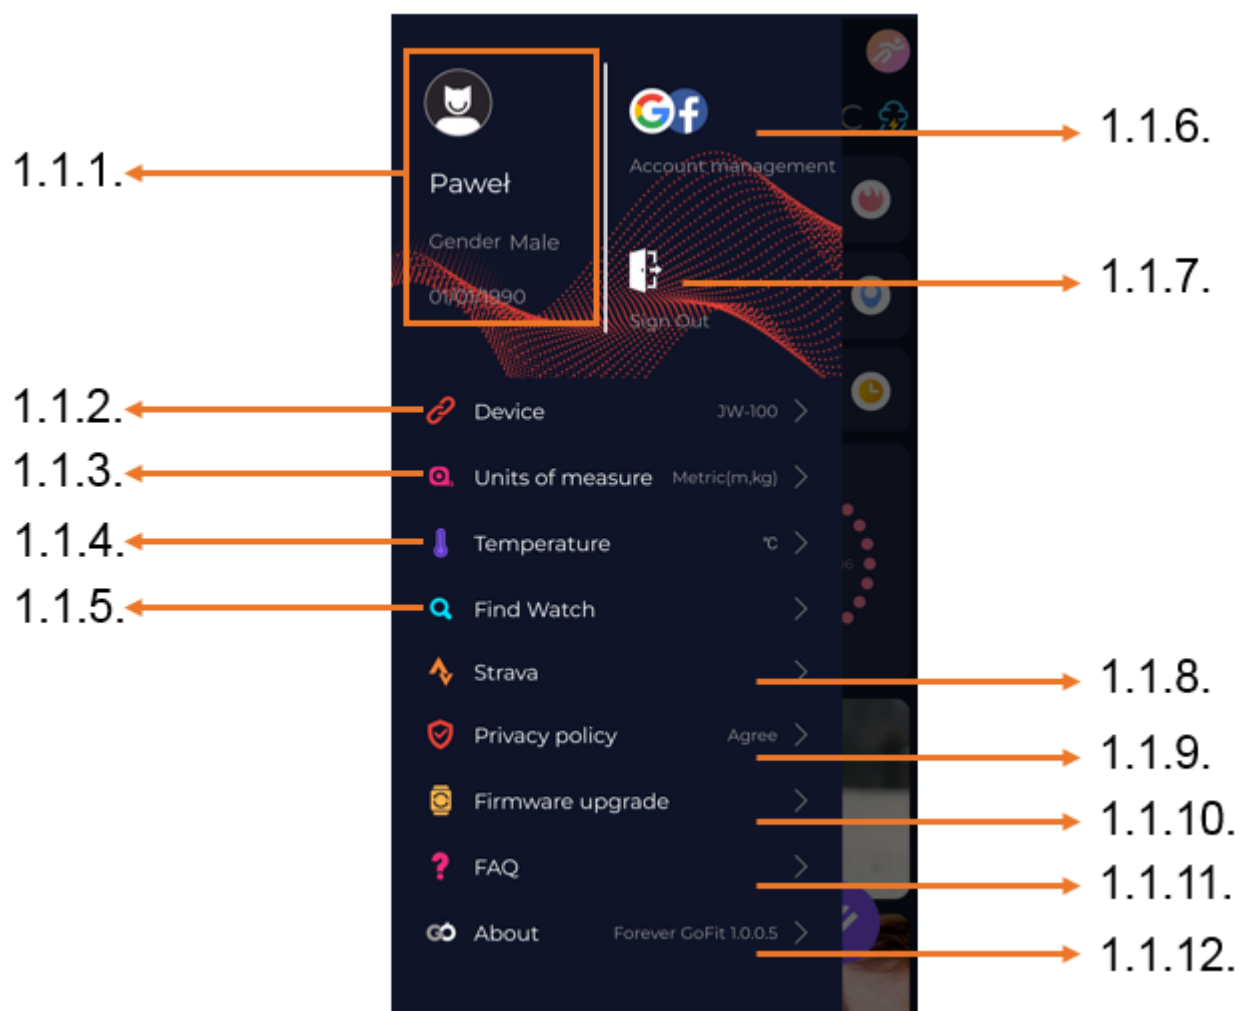

1.1.1. Informácie o užívateľovi

Kliknutím na toto tlačidlo zmeníte informácie, napr. : profilová fotka, užívateľské meno, pohlavie, dátum narodenia, výška, hmotnosť alebo heslo

1.1.2. Zariadenie

Prístup k ďalším informáciám, nastaveniam a funkciám chytrých hodín, ako sú: informácie týkajúce sa dátumu poslednej synchronizácie, aktuálna verzia softvéru, MAC čísla zariadenia, vzdialenej kamery, budíka, oznámenie o nedostatku cvičenia, pripomenutie hydratácia, ruky, na ktoré sa nosia hodinky, automatické podsvietenie obrazovky pohybom zápästia, dennom monitorovaní srdcovej frekvencie, oznámenia z aplikácie, obnovenie nastavení, odpojenie chytrých hodín od aplikácie.

1.1.3. Jednotky merania

Zvoľte merné jednotky

1.1.4. Teplota

Vyberte jednotky teploty použité na zobrazenie aktuálneho počasia na hlavnej obrazovke

1.1.5 Nájsť hodinky

Stlačením hodinky rozvibrujete, čím sa dozviete ich aktuálnu polohu

1.1.6. Prepojenie s Facebookom a Google účtom

Ak chcete povoliť zdieľanie dát z aplikácie, prepojte aplikáciu s účtom Google alebo Facebook

1.1.7. Odhlásiť sa

Stlačte pre odhlásenie používaného účtu

1.1.8. Strava

Umožňuje sa pripojiť k účtu v aplikácii Strava a odosielať informácie z chytrých hodínok do aplikácie Strava

1.1.9. Zásady ochrany osobných údajov

Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov a prijmite ich, aby bola vaša dáta chránené

1.1.10 Aktualizácia firmvéru

Skontrolujte, či chytré hodinky majú najnovšiu verziu firmvéru. Ak nie, aktualizujte svoje chytré hodinky tak, aby plne využívali všetky dostupné funkcie.

1.1.11. FAQ

Najčastejšie otázky a odpovede

1.1.12. O aplikácii

Zobrazí aktuálnu verziu aplikácie.

2. Počet krokov

Zobrazuje počet krokov ubehnutých v daný deň a stupeň dokončenia predpokladaného cieľa. Kliknutím prejdete na podrobnejšie údaje alebo zobrazíte históriu.

3. Týždenné cvičenie

Zobrazuje podrobné údaje o cvičeniach, rozdelených do jednotlivých týždňov.

4. Meranie srdcového tepu

Výpis denného merania srdcovej frekvencie a dynamického srdcového rytmu.

Sekcia denný srdcový tep je zodpovedná za pravidelné merania srdcového tepu počas celého dňa. Chytré hodinky vykonáva automatické meranie po tom, čo používateľ aktivuje funkciu v nastavení zariadenia.

5. Monitorovanie spánku

Ak chcete vykonať meranie alebo analýzu spánku, majte chytré hodinky nasadené po celú noc. Zariadenie pripraví harmonogram spánku na základe pohybov užívateľa počas spánku.

6. GPS športový režim

Meranie vybranej športovej disciplíny, vrátane záznamu trasy pomocou vstavaného modulu GPS smartphonu. Kliknutím na ikonu prejdete na mapu, vyberte šport a potom stlačením tlačidla štart zahájte merania.

7. Počasie

Aktuálne počasie v danom mieste

8. Kalórie, vzdialenosť, doba cvičenia

Údaje zhromaždené z konkrétnych meraní z daného dňa. Po kliknutí na požadované meranie prejdete do histórie.

9. Aktivita

Zobrazuje aktivitu počas daného dňa, rozdelenú na hodiny.

POPIS ROZHRANIA CHYTRÝCH HODÍNOK:

POZNÁMKA: Stlačte dotykové tlačidlo pre prepínanie obrazoviek užívateľského rozhrania. Pokiaľ chcete zvoliť danú funkciu alebo potvrdiť voľbu, stlačte a držte dotykové tlačidlo aspoň 3 sekundy

Ciferníky chytrých hodinek	Vyberte jeden zo štyroch dostupných ciferníkov v chytrých hodinkách. Stlačte a držte dotykové tlačidlo aspoň 3 sekundy pre zmenu ciferníku.
Aktivita	Počet krokov, spálené kalórie a prejdená vzdialenosť v daný deň.
Tepová frekvencia	Meranie tepovej frekvencie. Stlačte a podržte dotykové tlačidlo pre meranie. Chytré hodinky musia byť umiestnené na užívateľovom zápästí a musí mať dostatočne utiahnutý remienok.
Počasie	Predpoveď počasia pre dnešný a zajtrajší deň. Pre správne zobrazenie informácií o počasí pripojte hodinky k aplikácii a synchronizujte dáta. Aplikácia musí mať povolený prístup k informáciám o polohe chytrého telefónu.
Správy	Umožňuje čítať prijaté správy. Pre správnu funkčnosť tejto funkcie synchronizujte hodinky s aplikáciou. Aplikácia musí mať povolený prístup k notifikáciám aplikácie, z ktorých chcete získavať náhľady prijatých správ musí mať notifikácia aktivovanej.

 Spánok	Zobrazuje čas spánku z uplynulej noci. Synchronizácia dát umožňuje prístup k detailnejším informáciám o spánku v aplikácii.
 Hudba	Ovládanie hudby prehrávané v smartfóne pomocou šikovných hodínok. Stlačením a podržaním dotykového tlačidla aktivujete ovládací panel. Ďalším stlačením dotykového tlačidla vyberte tlačidlo predchádzajúce, prehrať / pozastaviť, ďalšie alebo ukončiť. Pre potvrdenie znovu stlačte a podržte dotykové tlačidlo. Na zabezpečenie správneho fungovania funkcie musí mať aplikácia povolený prístup k multimédiám
 Hra	Basketbalová hra je jednoduchá arkádová hra. Jej účelom je dosiahnuť najvyššie možné skóre. Ak chcete hru aktivovať, stlačte a podržte dotykové tlačidlo na 3 sekundy. Hra bude automaticky spustená. V spodnej časti obrazovky bude viditeľná lišta presnosti hodu a indikátor pohybu. Ak chcete vykonať úspešný hod, stlačte tlačidlo, keď je indikátor umiestnený v červenom poli lišty presnosti. Ak zastavíte indikátor v žltom poli, netrafíte kôš. Ak chcete ukončiť hru, stlačte a podržte dotykové tlačidlo na 3 sekundy, až sa zobrazí správa "Vypnúť?" Znovu stlačte tlačidlo po dobu 3 sekúnd. Pokiaľ po zobrazení správy stlačíte tlačidlo raz, vrátite sa do hry.
 Športový režim	Režim Šport umožňuje vykonávať meranie jedného z dostupných športov. Stlačte a podržte dotykové tlačidlo na 3 sekundy a potom vyberte jeden z nasledujúcich športov jedným stlačením tlačidla: Chôdza, Jogging, Horolezectvo, Bicykel, Plávanie. Výber potvrdíte opätovným podržaním tlačidla. Chytré hodinky označia začiatok merania krátkymi vibráciami a začne odpočítavanie. Ak chcete meranie zastaviť, stlačte a podržte dotykové tlačidlo.
 Stopky	Táto funkcia umožňuje vykonávať meranie času. Stlačením a podržaním dotykového tlačidla potvrdíte výber tejto funkcie. Jedným stlačením tlačidla sa odpočítavanie spustí alebo zastaví. Ak chcete resetovať a vypnúť stopky, stlačte a podržte dotykové tlačidlo.

 Jas	Nastavenie jasu displeja. Poznámka: Stupeň jasu displeja má veľký vplyv na výdrž batérie chytrých hodínok.
 Vypnutie	Stlačte a podržte dotykové tlačidlo na tejto obrazovke a tým vypnete chytré hodinky.

TelForceOne S.A. prehlasuje, že produkt je v súlade s požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami 2014/53 / smernice UE. Vyhlásenie o produkte si môžete stiahnuť na webových stránkach: <https://sklep.telforceone.pl/en-gb/>