


Bezdrátové čidlo GARNI 055H

Přídavné čidlo pro modely:

GARNI 419T, GARNI 935PC, GARNI 975, GARNI 1025 Arcus, GARNI 1055 Arcus, GARNI 2055 Arcus

POPIS

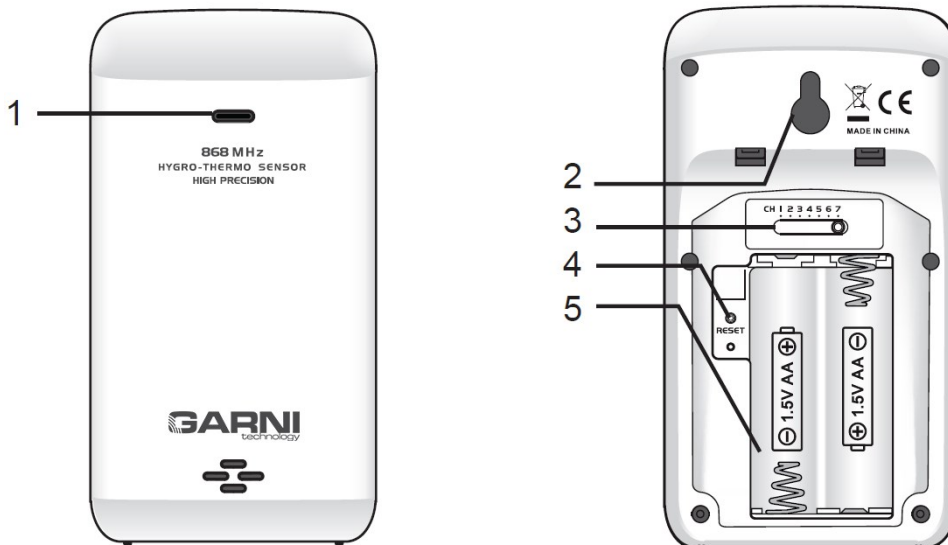

- 1) LED dioda indikující přenos dat
 - blikne při vysílání
- 2) Zdíčka pro zavěšení na zeď
- 3) Přepínač kanálů
 - nastavuje požadovaný kanál (1 až 7)
- 4) Tlačítko **RESET**
 - stiskem se čidlo restartuje
- 5) Bateriový prostor
 - bateriový prostor pro 2 ks baterií typ AA

UVEDENÍ BEZDRÁTOVÉHO ČIDLA DO PROVOZU

- 1) Odstraňte kryt bateriového prostoru bezdrátového čidla
- 2) Zvolte požadovaný kanál přepínačem **CH**. Při použití více bezdrátových čidel zvolte pro každé bezdrátové čidlo jiný kanál.
- 3) Vložte 2 ks baterií 1,5 V typ AA (tužkové). Dbejte na správnou polaritu vyznačenou v bateriovém prostoru. Stiskněte tlačítko **RESET**
- 4) Uzavřete bateriový prostor

Poznámka

- 1) Pokud chcete změnit nastavený kanál, je nutné vyjmout baterie, změnit nastavení kanálu a baterie opět vložit, nebo po nastavení kanálu provést reset bezdrátového čidla
- 2) Bezdrátové čidlo umístěte mimo přímé sluneční světlo, déšť, nebo sníh

Při navazování spojení s hlavní jednotkou postupujte podle návodu k meteorologické stanici

UMÍSTĚNÍ BEZDRÁTOVÉHO ČIDLA

Zvolte místo na vnější straně domu tak, aby bylo bezdrátové čidlo chráněno před přímým slunečním světlem, deštěm, nebo sněhem. Pomocí otvoru na zadní straně zavěste čidlo na stěnu nebo jej umístěte na rovný povrch. Ujistěte se, že vzdálenost mezi čidlem a hlavní jednotkou je maximálně 150 metrů.

Na dosah signálu bezdrátového čidla mají vliv překážky, jako jsou zdi, okna, stromy a také vzájemná pozice hlavní jednotky a bezdrátového čidla. Vyzkoušejte různá umístění pro zajištění nejlepšího příjmu signálu z bezdrátového čidla.

Umístěte hlavní jednotku a bezdrátové čidlo mimo jiné elektrické spotřebiče, kovové rámy, aby nedošlo k rušení signálu bezdrátového čidla.

RESET

Pokud bezdrátové čidlo nefunguje správně, proveďte jeho reset stisknutím tlačítka **RESET**.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Nevystavujte přístroj nadměrným silám, otřesům, prachu, teplotě nebo vlhkosti
- Nezakrývejte ventilační dírký žádnými předměty, jako například novinami, záclonami atp.
- Neponořujte přístroj do vody. Polijete-li jej tekutinou, bezprostředně jej vysušte jemnou tkaninou nezanechávající vlákna a žmolky
- Nečistěte přístroj leptavými nebo žíravými prostředky
- Nezasahujte do součástí přístroje. Zaniká tím záruka a případná reklamace nebude uznána
- Používejte pouze nové baterie. Nepoužívejte zároveň nové a staré baterie
- Obrázky uvedené v tomto manuálu se mohou lišit od skutečného zobrazení.
- Při vyřazování tohoto výrobku se ujistěte, že s ním bude zacházeno jako se zvláštním odpadem. Tento přístroj nepatří do komunálního odpadu
- Nevyhazujte použité baterie jako netříděný domácí odpad. Takovýto odpad je třeba sbírat odděleně

Poznámka: změny technických specifikací a obsahu uživatelské příručky tohoto výrobku bez dalšího upozornění jsou vyhrazeny

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozsah měření vnější teploty	-40°C až +60°C
Rozlišení	0,1°C do -10°C 1°C od -10°C
Přesnost měření teploty	+/- 1°C
Rozsah měření vnější relativní vlhkosti	1% až 99%
Rozlišení	1%
Přesnost měření relativní vlhkosti	+/-5%
Frekvence přenosu dat	868 MHz
Max radiofrekvenční výkon	10 dBm (10 mW)
Počet kanálů	7
Dosah signálu bezdrátového čidla	až 150 m (v otevřeném prostoru)
Interval měření	60 s
Napájení	2 ks baterií 1,5 V typ AA (tužkové)
Hmotnost	84 g bez baterií
Rozměry	61 x 113.6 x 39.5 mm

Toto rádiové zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb. a lze jej provozovat na území České republiky na základě všeobecného oprávnění ČTÚ č. ČTÚ VO-R/10/04.2012-7. Zařízení splňuje podmínky pro provoz ve všech zemích EU dle Směrnice 1999/5/ES (R&TTE Directive 1999/5/EC) a Směrnice 2006/95/EEC (EC Low Voltage Directive 2006/95/EEC).

Plná verze Prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách www.garni-meteo.cz

