

NÁVOD PRO DIGITÁLNÍ BUDÍK S PROJEKCÍ

MODEL **GARNI 140**



GARNI 140

SYMBOLY



Za tímto symbolem následuje důležité upozornění,



za tímto symbolem následuje poznámka

Pro bezpečné používání vždy dodržujte pokyny popsané v této dokumentaci

OBSAH BALENÍ



Digitální budík
Síťový adaptér
Návod

POPIS

- LCD displej
- možnost stálého osvětlení displeje při napájení na baterie, 3 stupně jasu a možnost vypnutí osvětlení
- při napájení na baterie možnost krátkodobého osvětlení displeje na 8 sekund
- měření vnitřní teploty (°C, nebo °F) a relativní vlhkosti
- čas a datum řízené rádiovým signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení
- 12, nebo 24 hodinový formát zobrazení času
- možnost nastavení časové zóny od -12 do +12 hodin
- 2 budíky
- funkce opakovaného buzení (Snooze) po 5 minutách
- projekce času a vnitřní teploty
- možnost otočení projektovaného obrazu o 180°
- možnost vypnutí projekce
- USB port pro nabíjení mobilních zařízení
- napájení hlavní jednotky na síťový adaptér, nebo na baterie

Popis


Pohled zepředu a boční strany

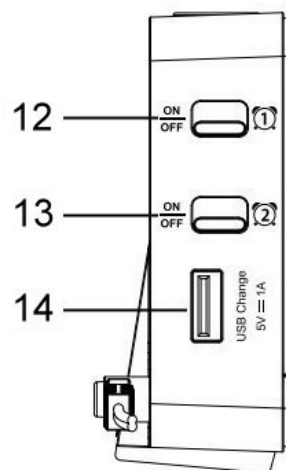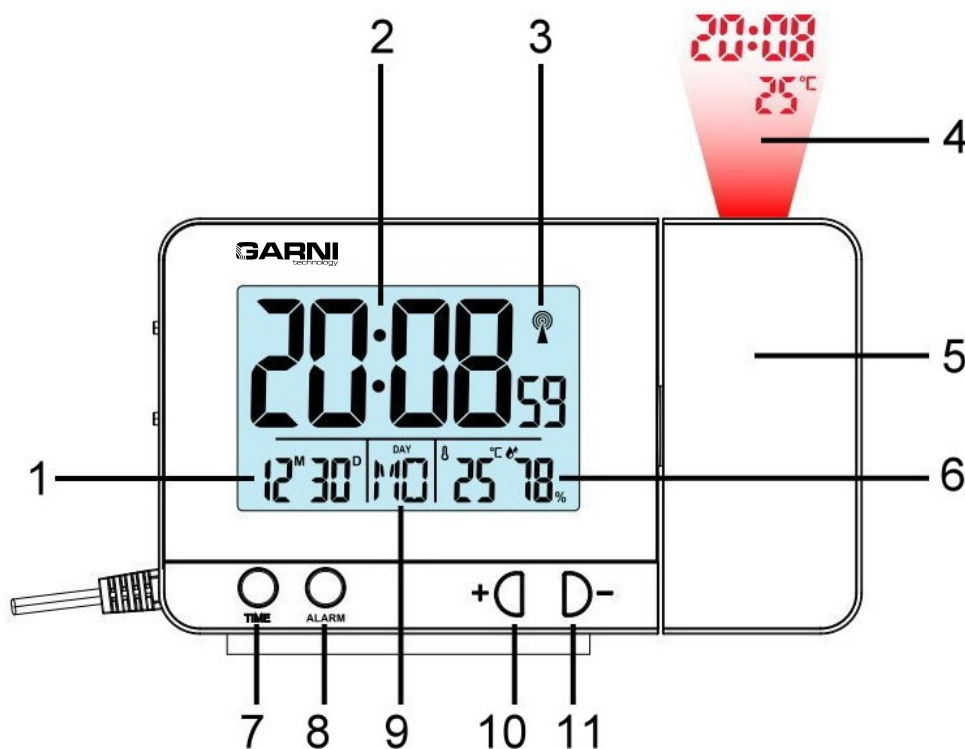


- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Datum / čas buzení 1 | 8) Tlačítko ALARM |
| 2) Čas | 9) Zkratka názvu dne |
| 3) Ikona příjmu signálu DCF-77 | 10) Tlačítko + |
| 4) Projekce | 11) Tlačítko - |
| 5) Tubus projektoru | 12) Přepínač budíku 1 |
| 6) Teplota, relativní vlhkost / čas buzení 2 | 13) Přepínač budíku 2 |
| 7) Tlačítko TIME | 14) Nabíjecí USB port |

Pohled shora a zezadu

- 15) Dotykové tlačítko ☀ / ZZ
16) Projektor

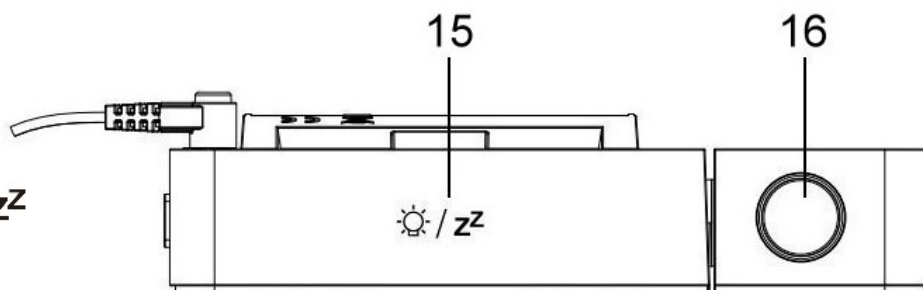

- 17) Přepínač **Projection ON OFF**
18) Tlačítko ↺
19) Tlačítko **WAVE**
20) Kryt bateriového prostoru
21) Zdíčka napájení

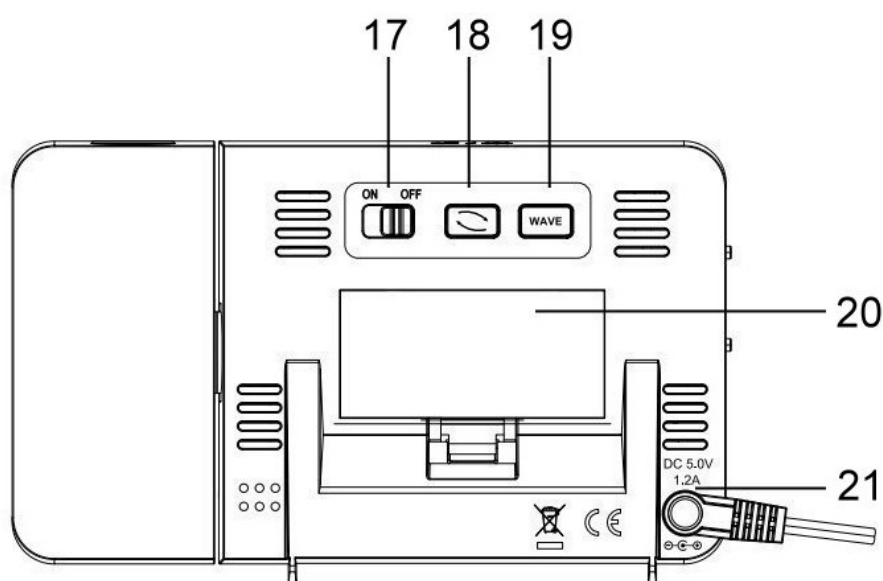

UVEDENÍ DO PROVOZU

Budík může být napájen síťovým adaptérem, nebo bateriemi. Používejte pouze síťový adaptér, který je součástí balení.

Instalace baterií

- 1) Odstraňte kryt bateriového prostoru na zadní straně budíku
- 2) Vložte 2 ks baterií typ AAA (mikrotužkové), dbejte přitom na správnou polaritu
- 3) Uzavřete bateriový prostor

Připojení síťového adaptéru

- 1) Připojte konektor síťového adaptéru do zdíčky na zadní straně hlavní jednotky.
- 2) Připojte druhou stranu síťového adaptéru do elektrické zásuvky.

Čas řízený rádiovým signálem DCF-77

Meteorologická stanice je vybavena přijímačem signálu pro řízení času a data DCF-77, který je vysílán vysílačem z Frankfurtu nad Mohanem, Německo s dosahem cca 1500 km. Mimo tento dosah je možno seřídit čas a datum manuálně. Seřízení času a data probíhá každý den.

Po připojení k napájení se na displeji zobrazí na dobu 3 sekund všechny segmenty a ozve zvukový signál. Poté začne příjem rádiového signálu DCF-77 pro seřízení času a data, což je signalizováno na displeji

blikající ikonou . Tento proces může trvat několik minut. Osvětlení displeje bude po dobu příjmu signálu

DCF-77 vypnuté a omezí se také funkce budíku. Funkční bude pouze dotykové tlačítko ☀ / ZZ a tlačítko **WAVE** na zadní straně budíku.

Jakmile je signál úspěšně přijat, zobrazí se na displeji aktuální čas, datum a ikona příjmu signálu . Meteorologická stanice bude automaticky přijímat signál DCF-77 pro seřízení času každý den v 1:00.

Pokud nebude příjem úspěšný (ikona  nebude na displeji zobrazena), bude se příjem opakovat za další hodinu, celkem pětkrát. Přijatý čas je porovnán s časem na hlavní jednotce a v případě potřeby přenastaven. Pro zajištění lepšího příjmu signálu umístěte hlavní jednotku poblíž okna. Až bude signál

DCF-77 úspěšně přijat ikona  bude zobrazena.



Poznámka:

Síla přijímaného rádiového signálu DCF-77 pro seřízení času může být ovlivněna geografickou lokací nebo budovou, v níž se meteorologická stanice nachází.

Pro lepší příjem by hlavní jednotka měla být umístěna na plochém nekovovém povrchu, blízko okna ve vyšším podlaží Vašeho domu mimo elektrické spotřebiče jako je TV, počítač atp.

Manuální příjem signálu DCF-77

Pro manuální zahájení příjmu signálu DCF-77 stiskněte a podržte tlačítko **WAVE** na zadní straně budíku na 2 sekundy. Pro ukončení příjmu signálu DCF-77 stiskněte tlačítko **WAVE**.

Manuální nastavení času a data

Pokud nebude příjem signálu DCF-77 úspěšný a čas a datum nebudou seřizeny, lze provést nastavení manuálně.

Pro vstup do režimu nastavování stiskněte a podržte tlačítko **TIME** na 2 sekundy. Pro nastavení pak použijte tlačítko **+**, nebo **-**. Nastavení potvrdíte jedním stiskem tlačítka **TIME**, tím se posunete k dalšímu nastavení.

Pořadí nastavování:

Nastavení formátu zobrazení času 12, nebo 24 hodin (1H / 24H) → nastavení časové zóny od -12 do +12 hodin (pro ČR a SR ponechte 00) → nastavení hodiny aktuálního času → nastavení minuty aktuálního času → nastavení pořadí zobrazení data den-měsíc (D-M), nebo měsíc-den (M-D) → nastavení aktuálního roku → nastavení aktuálního měsíce → nastavení aktuálního data → nastavení zkratky jazyka zkratky názvu dne

Posledním potvrzením se režim nastavování ukončí.



Poznámka: Pokud po dobu 20 sekund nebude stisknuto žádné tlačítko, bude režim nastavování ukončen.

Zkratky názvu dne

	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	sobota	neděle
GE - němčina	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
EN - angličtina	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
FR - francouzština	LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI
IT - italština	LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO
SP - španělština	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
DU - holandština	MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO
DA - dánština	MA	TI	ON	TO	FR	LO	SO

NASTAVENÍ ČASU BUZENÍ A FUNKCE OPAKOVANÉHO BUZENÍ (SNOOZE)

Jedním stiskem tlačítka **ALARM** zobrazíte budící časy budíku 1  a budíku 2 

- 1) Stiskněte tlačítko **ALARM** a přidržte na 2 sekundy. Na displeji se zobrazí časy buzení budíku 1  a 2  a začne blikat hodina budíku 1. Pomocí tlačítek **+**, nebo **-** nastavíte požadovanou hodinu buzení a potvrdíte stiskem tlačítka **ALARM**.
- 2) Začne blikat minuta buzení. Pomocí tlačítek **+**, nebo **-** nastavíte požadovanou minutu buzení a potvrdíte stiskem tlačítka **ALARM**.
- 3) Začne blikat hodina času buzení budícího času budíku 2. Pomocí tlačítek **+**, nebo **-** nastavíte požadovanou hodinu buzení a potvrdíte stiskem tlačítka **ALARM**.
- 4) Začne blikat minuta času buzení. Pomocí tlačítek **+**, nebo **-** nastavíte požadovanou hodinu buzení. Volbu potvrdíte a nastavení ukončíte stiskem tlačítka **ALARM**.



Poznámka: Pokud po dobu 20 sekund nebude stisknuto žádné tlačítko, bude režim nastavování ukončen.

Zapnutí / vypnutí budíku

Pro zapnutí nebo vypnutí budíku 1 posuňte přepínač  **ON/OFF** na boční straně do polohy ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto). Budík 1 je zapnutý, pokud je na displeji zobrazena ikona .

Pro zapnutí nebo vypnutí budíku 2 posuňte přepínač  **ON/OFF** na zadní straně do polohy ON (zapnuto) nebo OFF (vypnuto). Budík 2 je zapnutý, pokud je na displeji zobrazena ikona .

Opakované buzení (Snooze)

Pro zastavení aktivovaného buzení stiskněte jakékoliv tlačítko kromě  / **ZZ**.

Pro aktivaci opakovaného buzení (SNOOZE) stiskněte tlačítko  / **ZZ** při aktivním budíku, ikony , nebo  budou blikat a buzení bude odloženo na 5 minut, poté bude znovu aktivováno. Tento proces může být opakován.

Pokud nebude stisknuto žádné tlačítko, budík se vypne automaticky po 2 minutách. Buzení bude opakováno po 24 hodinách v nastavený čas.

PROJEKCE

Meteorologická stanice má projekci času a vnitřní teploty. Ideální vzdálenost plochy pro projekci je od 1,5 do 3 metrů v neosvětlené místnosti.

Tubus projekce lze sklopit o 90° dozadu a 90° dopředu.

Při napájení hlavní jednotky pouze bateriemi bude projekce spolu s osvětlením displeje zapnuta dotykovým tlačítkem  / **ZZ** na horní straně hlavní jednotky na 8 sekund. Při napájení síťovým adaptérem bude projekce stálá. Projekci lze pak zapnout (ON), nebo vypnout (OUT) přepínačem **Projection** na zadní straně hlavní jednotky.

Pro otočení projektovaného obrazu o 180° stiskněte tlačítko .

Během příjmu signálu DCF-77 pro seřízení času a data je projekce vypnutá.

OSVĚTLENÍ DISPLEJE

Při napájení budíku pouze bateriemi bude projekce spolu s osvětlením displeje zapnuta dotykovým tlačítkem  / **ZZ** na horní straně hlavní jednotky na 8 sekund. Při napájení síťovým adaptérem může být displej trvale podsvícen, nebo vypnut. Stiskněte opakovaně tlačítko  / **ZZ** pro volbu intenzity podsvícení ve 3 stupních jasu, nebo vypnutí osvětlení displeje. Během příjmu signálu DCF-77 pro seřízení času a data je osvětlení displeje vypnuto.

NABÍJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

Budík má USB port pro nabíjení mobilních zařízení. Nabíjet mobilní zařízení lze pouze pokud je budík napájen síťovým adaptérem.

Po připojení mobilního zařízení začne nabíjení automaticky. Sledujte proces nabíjení a jakmile bude mobilní zařízení nabito odpojte kabel z USB portu.

Upozornění: USB port dodává maximální nabíjecí proud 1 000 mA.



BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Nevystavujte přístroj nadměrné síle, nárazům, prachu, teplotě a vlhkosti
- Nezakrývejte větrací otvory žádnými předměty, jako jsou noviny, záclony atd.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody. Pokud něj vylijete tekutinu, osušte jej ihned měkkým hadříkem, který nepouští vlákna
- Nečistěte přístroj drsnými nebo korozivními materiály
- Nemanipulujte s vnitřními komponenty přístroje, ztratíte záruku
- Používejte pouze nové baterie. Nemíchejte staré a nové baterie
- Baterie nenabíjejte. Stanici a její části umístěte mimo dosah dětí
- Nevhazujte staré baterie do netříděného komunálního odpadu, ale na místa k tomu určená
- Při likvidaci tohoto produktu postupujte podle platných předpisů
- Používejte pouze příslušenství určené výrobcem
- Nezasahujte do vnitřních obvodů zařízení, můžete ztratit záruku
- Technické specifikace mohou být změněny bez předešlého upozornění

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení:	síťový adaptér 100-240 V, 50/60Hz, 0,3 A / 5V, 1,2 A 2 ks 1,5 V typ AAA (mikrotužkové)
Rozsah měření teploty:	-9°C až +50°C
Přesnost měření:	+/- 1°C
Rozlišení:	1°C
Rozsah měření rel. vlhkosti:	20% až 95%
Přesnost měření:	+/-5%
Rozlišení:	1%
Rozměry	136 x 84 x 32 mm

GARNI technology a.s. prohlašuje, že digitální budík model GARNI 140 splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: www.garni-meteo.cz

Návod zpracoval Roman Gajda pro GARNI technology a.s. **GARNI**
Kopírování tohoto návodu, nebo jeho částí je bez souhlasu autora zakázáno
Verze 03G20

