

ÚTMUTATÓ A KIVETÍTŐS DIGITÁLIS
ÉBRESZTŐÓRÁHOZ **GARNI 140** MODELL



GARNI 140

SZIMBÓLUMOK



Ezt a szimbólumot fontos figyelmeztetés követi,



ezt a szimbólumot megjegyzés követi

A biztonságos használat érdekében mindig tartsa be az ebben a dokumentációban foglalt útmutatásokat

CSOMAG TARTALMA

Digitális ébresztőóra

Hálózati adapter



Útmutató

LEÍRÁS

- LCD kijelző
- a kijelző elemekkel történő tápellátás mellett folyamatosan megvilágítható, 3 fényerősség fokozat és kikapcsolható megvilágítás
- elemekkel történő tápellátás mellett a kijelző 8 másodpercre rövid időre megvilágítható
- beltéri hőmérséklet (°C vagy °F) és relatív páratartalom mérése
- DCF-77 rádiójellel vezérelt idő és dátum manuális beállítás lehetőségével
- 12, vagy 24 órás idő megjelenítés formátum
- az időzóna - 12 és + 12 óra közötti terjedelemben állítható
- 2 ébresztés
- 5 percenkénti ébresztés ismétlés funkció (Snooze)
- idő és beltéri hőmérséklet kivetítés
- 180° fokban elfogatható képkivetítési lehetőség
- kivetítés kikapcsolási lehetőség
- mobil eszközök feltöltésére szolgáló USB port
- főegység tápellátás hálózati adapterrel, vagy elemekkel

Leírás


Elöl- és oldalnézet

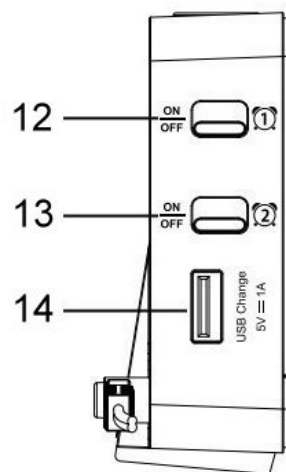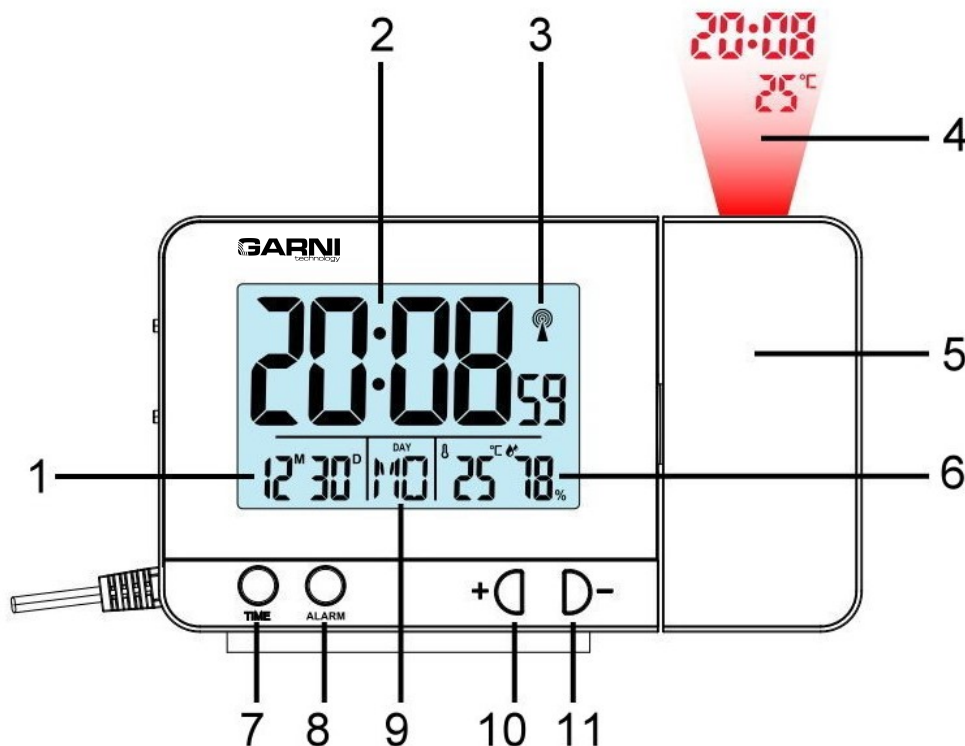


- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Dátum / 1 ébresztés ideje | 8) ALARM gomb |
| 2) Idő | 9) Napok nevének rövidítése |
| 3) DCF-77 jel vétel ikonja | 10) + gomb |
| 4) Kivetítés | 11) - gomb |
| 5) Kivetítő tubusa | 12) 1 ébresztés kapcsoló |
| 6) Hőmérséklet, relatív páratartalom /
2 ébresztési idő | 13) 2 ébresztés kapcsoló |
| 7) TIME gomb | 14) Töltő USB port |

Felül- és hátulnézet

- 15) ☀ / **ZZ** érintőgomb
16) Kivetítő

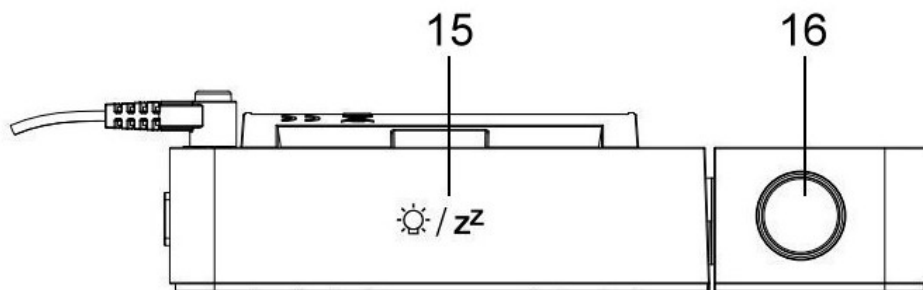

- 17) **Projection ON OFF** kapcsoló
18) ↻ gomb
19) **WAVE**gomb
20) Elemház fedele
21) Tápcsatlakozó

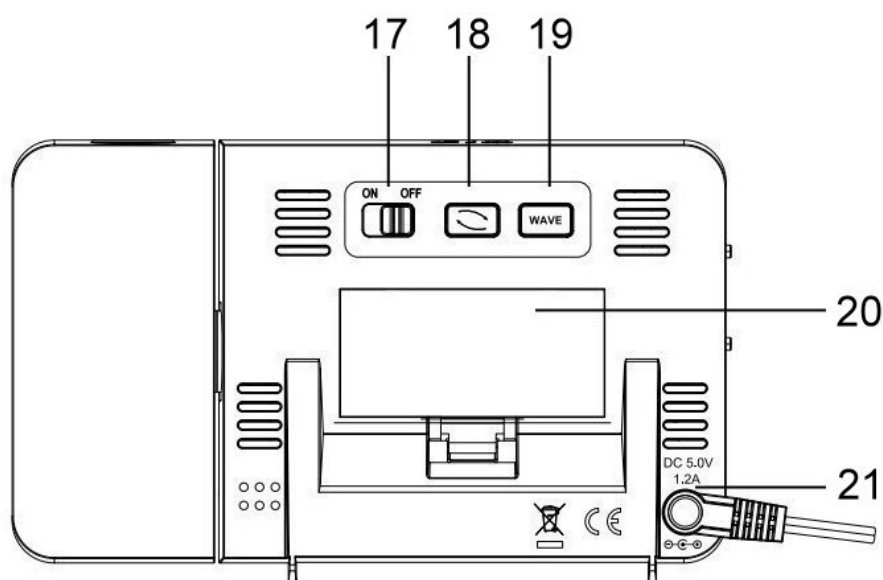

ÜZEMBE HELYEZÉS

Az ébresztőóra tápellátása hálózati adapterrel, illetve elemekkel biztosítható. Kizárólag a csomag tartozékát képező hálózati adaptert használja.

Elemek behelyezése

- 1) Távolítsa el az ébresztőóra hátoldalán található elemház fedelét.
- 2) Tegyen bele 2 db AAA típusú (mikrocseruza) elemet, közben pedig ügyeljen a helyes polaritásra
- 3) Zárja le az elemtartó rekeszt

Hálózati adapter csatlakoztatása

- 1) Dugja be a hálózati adapter csatlakozóját a főegység hátoldalán található nyílásba.
- 2) Csatlakoztassa a hálózati adapter másik végét az elektromos konnektorra.

DCF-77 rádiójellel vezérelt idő

Az időjárás-állomás az idő és az adatok vezérlésére DCF-77 jellevővel lett ellátva, ami a Németországban, a Majna felett, Frankfurt környékén található adó által kb. 1500 km hatótávolsággal sugárzott jeleket veszi. Ezen a hatótávolságon kívül az idő és dátum kézzel állítható be. Az idő és a dátum beállítása minden nap megtörténik.

A töltésre csatlakozás után a kijelzőn 3 másodpercig minden szegmens látható, valamint hangjelzés hallható. Ezután az idő és a dátum beállításához elindul a DCF-77 rádiójel fogadása, amit a kijelzőn a

villogó  ikon jelez. Ez a folyamat több percig is eltarthat. A kijelző megvilágítása a DCF-77 jel fogadásának időtartama alatt kikapcsol, az ébresztőóra funkciókat is korlátozza. Egyedül a(z)  / **ZZ** érintőgomb, és az ébresztőóra hátoldalán található **WAVE** gomb üzemel.

A jel sikeres vétele után a kijelzőn megjelenik az aktuális idő, dátum és a jel vételének  ikonja. Az időjárás-állomás az idő beállításához minden nap 1:00 órakor automatikusan veszi majd a DCF-77 jelet.

Sikertelen jel elérés esetén (a kijelzőn nem jelenik meg a(z)  ikon), a vétel a következő órában, összesen ötször megismétlődik. A fogadott idő összeegyeztetésre kerül a főegységen lévő idővel, és szükség esetén megtörténik az átállítása. A főegységet a jobb vétel biztosítása érdekében ablak közelében helyezze el. Amint a

DCF-77 jel vétele sikeresen megtörténik, megjelenik a(z)  ikon.



Megjegyzés:

A pontos idő beállítására szolgáló DCF-77 rádiójel erejét befolyásolhatja a földrajzi elhelyezkedés, valamint az épület, amelyben az időjárás-állomás található.

A legjobb vétel érdekében a főegységet a ház valamelyik felső szintjén sík, nem fém felületre, ablakhoz közel, elektromos fogyasztóktól (TV, számítógép, stb.) távol helyezze el.

DCF-77 jel manuális vétele

A DCF-77 jel vételének manuális kezeléséhez nyomja meg és tartsa 2 másodpercig lenyomva az ébresztőóra hátoldalán található **WAVE** gombot. A DCF-77 jel vételének befejezéséhez nyomja meg a **WAVE** gombot.

Idő és dátum manuális beállítása

Amennyiben a DCF-77 jel vétele nem sikerül, és az idő és dátum beállítása nem történik meg, úgy a beállítás manuálisan is elvégezhető.

A beállítás üzemmódba történő belépéshez nyomja meg és tartsa 2 másodpercig lenyomva a **TIME** gombot. Ezután a beállításhoz nyomja meg a **+**, vagy a **-** gombot. Hagyja jóvá a beállítást a **TIME** gomb egyszeri megnyomásával, ezzel továbblép a következő beállításhoz.

Beállítás sorrendje:

Idő 12 vagy 24 óra (1H / 24H) megjelenítési formátumának beállítása → időzóna -12-től +12-ig terjedő beállítása (Csehország és Szlovákia esetén marad a 00) → aktuális idő órájának beállítása → aktuális idő perceinek beállítása → dátum nap-hónap (N-H), vagy hónap-nap (H-N) sorrendben történő megjelenítésének beállítása → aktuális év beállítása → aktuális hónap beállítása → aktuális dátum beállítása → napok rövidített nevének nyelvi beállítása

Az utolsó jóváhagyással a beállítási üzemmód lezárul.



Megjegyzés: Amennyiben 20 másodpercig egyetlen gomb sem kerül megnyomásra, a beállítás üzemmód lezárul.

Napok nevének rövidítése

	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
GE - német	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
EN - angol	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
FR - francia	LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI
IT - olasz	LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO

SP - spanyol	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
DU - holland	MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO
DA - dán	MA	TI	ON	TO	FR	LO	SO

ÉBRESZTÉSI IDŐ ÉS ISMÉTLŐDŐ ÉBRESZTÉS (SNOOZE) FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

Az **ALARM** gomb egyszeri megnyomásával megjeleníti az ébresztőóra 1 ébresztési idejét  és 2 ébresztési idejét. 

- 1) Nyomja meg és tartsa 2 másodpercig lenyomva az **ALARM** gombot. A kijelzőn megjelenik az 1.  és a 2.  ébresztési idő, és az 1. ébresztő órája villogni kezd. Állítsa be az ébresztés kívánt óráját a **+**, illetve a **-** gombok segítségével, majd hagyja jóvá az **ALARM** gomb megnyomásával.
- 2) Villogni kezd az ébresztés perce. A **+**, illetve a **-** gombok segítségével állítsa be az ébresztés kívánt percét és hagyja jóvá a beállítást az **ALARM** gomb megnyomásával.
- 3) Elkezd villogni a 2. ébresztési időn az ébresztés órája. Állítsa be a **+**, illetve a **-** gombok segítségével az ébresztés kívánt órájának az időpontját, majd hagyja jóvá az **ALARM** gomb megnyomásával.
- 4) Villogni kezd az ébresztés percének az időpontja. A **+**, illetve a **-** gombok segítségével állítsa be az ébresztés kívánt óráját. Hagyja jóvá és fejezze be a beállítást az **ALARM** gomb megnyomásával.



Megjegyzés: Amennyiben 20 másodpercig egyetlen gomb sem kerül megnyomásra, a beállítás üzemmód lezárul.

Ébresztőóra bekapcsolása / kikapcsolása

Az 1. ébresztés bekapcsolásához vagy kikapcsolásához tolja az oldalt található  **ON/OFF** kapcsolót ON (bekapcsolt) vagy OFF (kikapcsolt) állásba. Amennyiben a kijelzőn megjelenik a(z)  ikon, az 1. ébresztés bekapcsolt állapotban van.

A 2. ébresztés bekapcsolásához vagy kikapcsolásához tolja a hátoldalon található  **ON/OFF** kapcsolót ON (bekapcsolt) vagy OFF (kikapcsolt) állásba. Amennyiben a kijelzőn megjelenik a(z)  ikon, az 2. ébresztés bekapcsolt állapotban van.

Ismétlődő ébresztés (Snooze)

Az aktivált ébresztés leállításához nyomja meg a(z)  / **ZZ** gomb kivételével bármelyik gombot.

Az ébresztés ismétlés (SNOOZE) aktiválásához nyomja meg az aktív ébresztésnél a  / **ZZ** gombot, az  vagy a  ikon fog villogni, és az ébresztés 5 perccel későbbre tolódik, majd ismét aktiválódik. Ez a művelet megismétlődhet.

Amennyiben egyetlen gomb sem kerül megnyomásra, az ébresztés 2 perc után automatikusan leáll. Az ébresztés 24 óra elteltével a beállított időpontban ismétlődik újra.

KIVETÍTÉS

Az időjárás-állomás idő és beltéri hőmérséklet kivetítővel rendelkezik. A kivetítési felület ideális távolsága megvilágítatlan helyiségben 1,5-3 méter.

A kivetítő tubus 90° fokban hátra és 90° fokban előre billenthető.

A főegység kizárólag elemekkel történő tápellátása esetén a kivetítés és a kijelző megvilágítása a főegység hátoldalán található  / **ZZ** érintőgombbal 8 másodpercre kapcsolható be. Hálózati adapterrel történő tápellátás esetén a kivetítés folyamatos. Ilyenkor a kivetítés a főegység hátoldalán található **Projection** kapcsolóval kapcsolható be (ON), illetve kapcsolható ki (OUT).

A kivetített kép 180° fokkal történő elfordításához nyomja meg a(z)  gombot.

Az idő és a dátum beállítására szolgáló DCF-77 jel vétele közben a kivetítés kikapcsol.

KIJELZŐ MEGVILÁGÍTÁSA

Az ébresztőóra kizárólag elemekkel történő tápellátása esetén a kivetítés és a kijelző megvilágítása a főegység hátoldalán található  / **ZZ** érintőgombbal 8 másodpercre kapcsolható be. Hálózati adapterrel történő tápellátás esetén a kijelző háttérvilágítása folyamatos lehet, illetve kikapcsolható. A háttérvilágítás erősségének 3 fényerő fokozatban történő átállításához, illetve a kijelző megvilágítás kikapcsolásához nyomja meg ismét a(z)  / **ZZ** gombot.

Az idő és a dátum beállítására szolgáló DCF-77 jel vétele közben a kijelző megvilágítása kikapcsol.

MOBIL ESZKÖZÖK TÖLTÉSE

Az ébresztőóra mobil eszközök töltésére szolgáló USB porttal rendelkezik. A mobil eszközök töltése kizárólag az ébresztőóra hálózati adatterről történő tápellátása esetén lehetséges.

A mobil eszköz csatlakoztatása után a töltés automatikusan megkezdődik. Kövesse figyelemmel a töltés folyamatát, és amint a mobil eszköz feltöltődik, csatlakoztassa le az USB portról.

Figyelmeztetés: Az USB port által leadott maximális töltőáram 1 000 mA.



BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- Ne tegye ki a készüléket túlzott erőhatásnak, ütődéseknek, pornak, hőmérsékletnek és nedvességnek
- Ne takarja le a szellőző nyílásokat semmilyen tárggyal, például újsággal, függönnyel stb.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket. Amennyiben folyadék kerül rá, azonnal szárítsa fel olyan puha törölkendővel, ami nem eresztí a szálait
- Soha ne tisztítsa a készüléket csiszoló vagy maró hatású anyaggal
- Ne nyúljon a készülék belső alkatrészeihez, mert az a garancia elvesztését vonja maga után
- Kizárólag új elemeket használjon. Ne keverje össze a régi és az új elemeket
- Ne tölts fel az elemeket. Az állomás és annak részei gyermekektől távol tartandók
- Ne dobja a lemerült elemeket nem szelektált háztartási hulladékba, adja le azokat az erre a célra szolgáló helyeken
- A termék ártalmatlanítása során az érvényes előírásoknak megfelelően járjon el
- Kizárólag gyártó által előírt tartozékokat használjon
- Ne avatkozzon be a készülék belső áramköreibe, mert az a garancia elvesztését eredményezheti
- A műszaki előírások előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltoztatásra kerülhetnek

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Tápellátás:	hálózati adapter 100-240 V, 50/60Hz, 0,3 A / 5V, 1,2 A 2 db 1,5 V típus AAA (mikrocseruza elem)
Hőmérséklet mérési tartománya:	-9°C és +50°C között
Mérési pontosság:	+/- 1°C
Felbontás:	1°C
Relatív páratartalom mérési tartománya:	20% - 95%
Mérési pontosság:	+/-5%
Felbontás:	1%
Méret	136 x 84 x 32 mm

A GARNI technology a.s. kijelenti, hogy a GARNI 140 modellű digitális ébresztőóra valamennyi rá vonatkozó EU irányelv alapkövetelményének megfelel. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon áll rendelkezésre: www.garni-meteo.cz

Az útmutatót a GARNI technology a.s. számára Roman Gajda készítette.



Ennek a használati útmutatónak, vagy annak bármely részének másolása a szerző hozzájárulása nélkül tilos.

Verzió 03G20