

KEZELÉSI UTASÍTÁS A METEOROLÓGIAI
ÁLLOMÁSHOZ
GARNI 560 EASY II MODELL

GARNI[®]
technology



GARNI 560 EASY II


CSOMAG TARTALMA

Fő (vevő) egység
Vezeték nélküli érzékelő GARNI 040H
Hálózati adapter
Kezelési utasítás


LEÍRÁS

- kültéri és beltéri relatív páratartalom mérése (%)
- kültéri és beltéri hőmérséklet mérése (°C vagy °F)
- max. 3 vezeték nélküli érzékelő csatlakoztatási lehetősége a hőmérséklet és a relatív páratartalom különböző helyeken való méréséhez
- riasztás a beltéri és kültéri hőmérséklet felső vagy alsó határértékének elérésekor
- időjárási előrejelzési ikonok a barometrikus nyomás változásainak követése alapján
- az idő és dátum beállítása DCF-77 rádiójel segítségével és manuális beállítási lehetőséggel
- 12 vagy 24 órás idő-megjelenítési formátum
- dátum
- két ébresztési idő
- ismételt ébresztési (Snooze) funkció 3-tól 20 percig lehetséges beállítással
- USB port mobil berendezések feltöltéséhez
- a kijelző állandó megvilágításának lehetősége
- a fő egységet és a vezeték nélküli érzékelőt fel lehet függeszteni vagy az asztalra lehet állítani
- a vezeték nélküli érzékelő a csomag része
- a mért értékek vétele az összes csatlakoztatott vezeték nélküli érzékelőből

A fő egység kijelzője

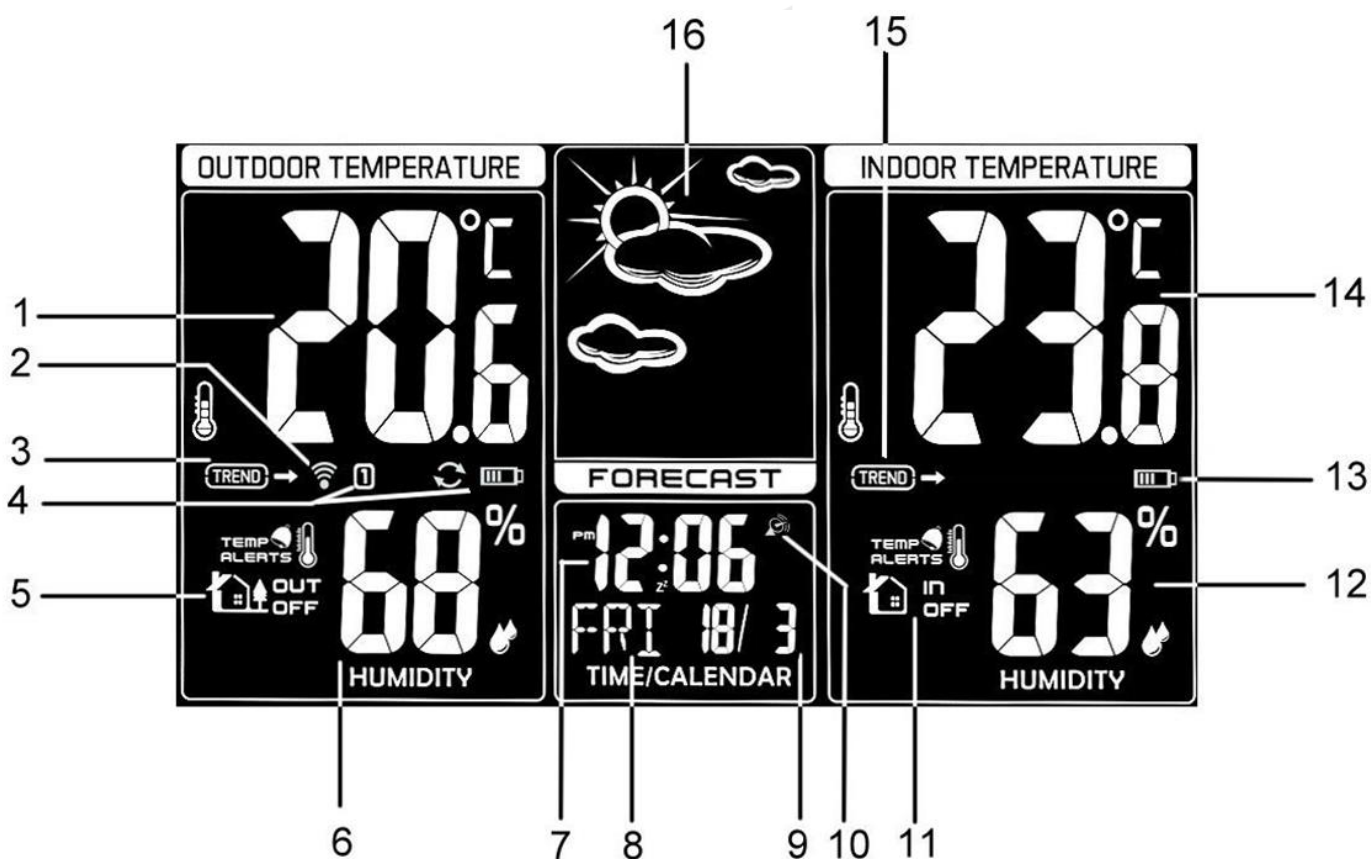

- 1) A külső hőmérséklet értéke
- 2) A vezeték nélküli érzékelő jelkeresési ikonja
- 3) A külső hőmérséklet alakulásának nyila
- 4) A vezeték nélküli érzékelő csatornájának száma, automatikus csatornaváltás, a vez.nélküli érzékelő eleme lemerült
- 5) A külső hőmérséklet felső és alsó határértékének ikonja
- 6) A külső relatív páratartalom értéke
- 7) Aktuális idő / 1. és 2. ébresztési idő
- 8) A hét napja nevének rövidítése
- 9) Dátum
- 10) A DCF-77 rádiójel vételének ikonja
- 11) A belső hőmérséklet felső és alsó határértékének ikonja
- 12) A belső relatív páratartalom értéke
- 13) A fő egység eleme lemerült
- 14) A belső hőmérséklet értéke
- 15) A belső hőmérséklet alakulásának nyila
- 16) Időjárési előrejelzés ikonja

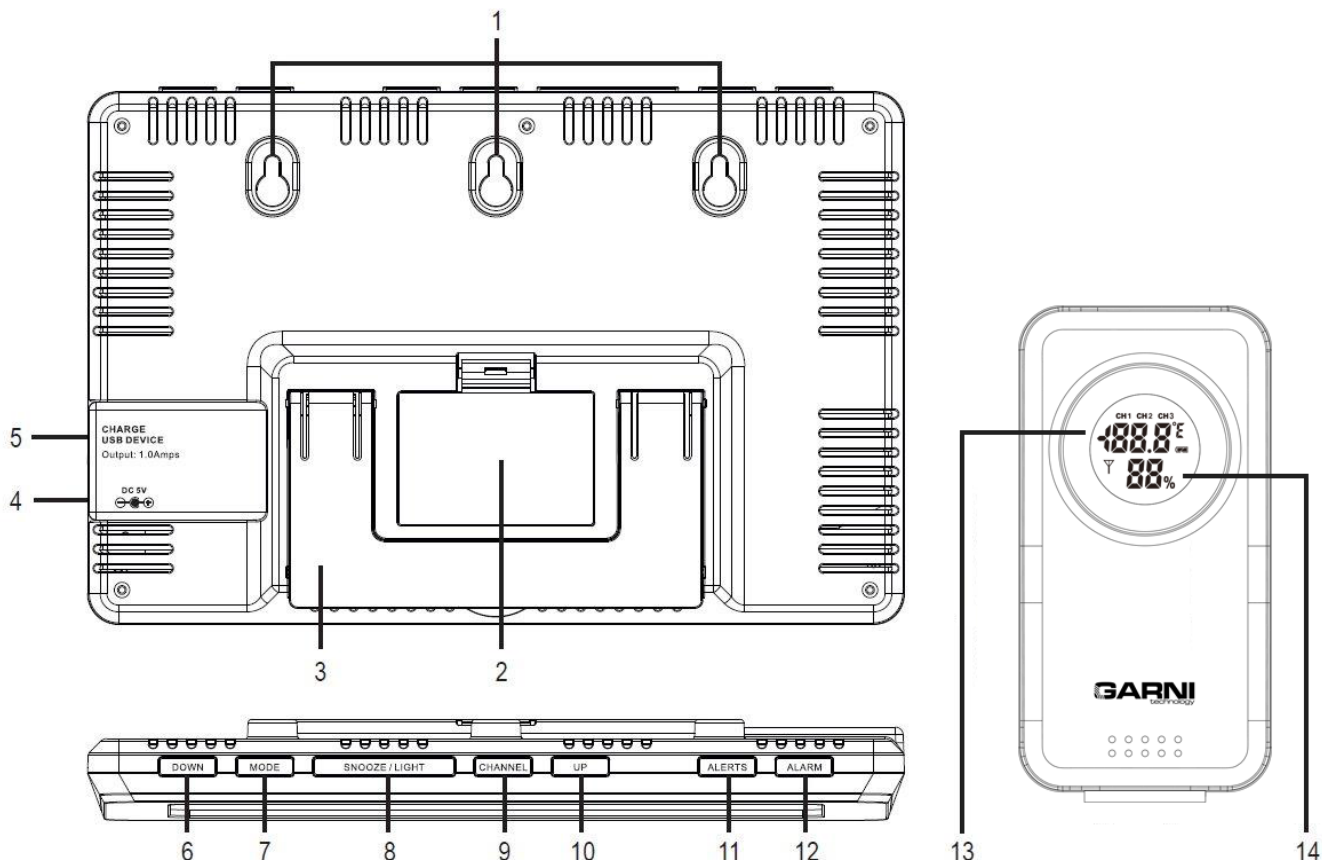

A fő egység hátoldala, vezeték nélküli érzékelő

- 1) Szerelő nyílások
- 2) Elemtartó
- 3) Összecsukható támaszték
- 4) Feltöltő adapter foglalat
- 5) USB feltöltő port
- 6) **DOWN** gomb
- 7) **MODE** gomb
- 8) **SNOOZE/LIGHT** gomb
- 9) **CHANNEL** gomb
- 10) **UP** gomb
- 11) **ALERTS** gomb
- 12) **ALARM** gomb
- 13) Kiválasztott csatorna száma; külső hőmérséklet érték; akkumulátor ikon
- 14) Relatív külső páratartalom érték; jel ikon

ÜZEMBE HELYEZÉS

A fő egység elemeinek behelyezése

Megjegyzés: hogy ne következzen be a beállítás kitörlése, az elemcsere előtt csatlakoztassa a hálózati adaptert!

- 1) A fő egység áramellátása lehetséges elemekkel (a kijelző megvilágítása rövid idejű lesz), vagy hálózati adapterrel (a kijelző megvilágítása állandó lesz).
- 2) Távolítsa el a fő egység hátoldalán levő elemtartó fedelét és helyezzen be 3 db AAA típusú elemet (mikro-ceruzaelem)! Figyeljen az elemek helyes polaritására! A kijelző kivilágosodik és rövid időre a kijelző minden szemense megjelenik.
- 3) Csukja be az elemtartót!

A fő egység áramellátása hálózati adapterrel is biztosítható akkor is, ha az elemek bele vannak téve. Csatlakoztassa a hálózati adapter konnektorát a fő egység oldalsó részén levő foglalatba, a dugót pedig a hálózati aljzatba!

A fő egység üzembe helyezése után a vezeték nélküli érzékelő jelének vétele elindul. A fő egység kijelzőjén villog a  ikon. A vezeték nélküli érzékelő jelének keresése 3 percig fog tartani, utána a  ikon kikapcsol. A jel sikeres vétele után megjelennek a kijelzőn a mért értékek.

Ha a vezeték nélküli érzékelő jele elveszik, 3 másodpercig tartsa lenyomva a fő egységen a **CHANNEL** gombot! A fő egység újra megkezdí a vezeték nélküli érzékelő jelének keresését, a  villog.

A vezeték nélküli érzékelő elemeinek installációja

Megjegyzés: *hogy ne következzen be a meteorológiai állomás károsodása, figyeljen az elemek helyes polaritására! A fő egységhez használjon minőségi alkáli elemeket, a vezeték nélküli érzékelőhöz pedig a lítium elemeket ajánljuk, amelyek jól ellenállnak a fagynak. Ne használjon feltölthető elemeket!*

- 1) Távolítsa el a vezeték nélküli érzékelő hátoldalán levő elemtartó fedelét!
- 2) Több vezeték nélküli érzékelő használata esetén gondoskodjon róla, hogy minden érzékelőre be legyen állítva egy-egy csatorna (1, 2 vagy 3) az elemtartóban elhelyezett csatornaváltó átkapcsoló segítségével!
- 3) Tegyen bele 2 db AAA típusú elemet (mikro-ceruzaelem)! A jelzést egy ikon jelzi a kijelzőn, amely 57 másodpercenként villan fel.
- 4) Csukja be az elemtartót!

Amint a fő egység összekapcsolódott a vezeték nélküli érzékelővel, helyezze el a fő egységet és a vezeték nélküli érzékelőt a megfelelő helyre a vezeték nélküli érzékelő jeltartományán belül!

Ha az elemek lemerültek, az ikon  megjelenik a vezeték nélküli érzékelő kijelzőjén és a főegységen lévő ikon  a kültéri részben.

Minden elemcsere után meg kell ismételni a kapcsolat létesítésének folyamatát.

Elhelyezés

A vezeték nélküli érzékelő elhelyezése

Azért, hogy a mérés ne legyen torz, a vezeték nélküli érzékelőt ne helyezze a közvetlen napsütésbe! Ajánljuk, hogy a külső északi falon helyezze el. Olyan akadályok, mint a fal, beton, fémszerkezetek és nagy tárgyak, csökkentik a jeltartományt. Az optimális jelátvitel érdekében a vezeték nélküli érzékelőt függőlegesen helyezze el!

A jeltartományt befolyásolhatják az akadályok (falak, fák) és egyéb elektromos készülékek (televíziók, monitorok, stb.).

A vezeték nélküli érzékelőt felfüggesztheti a szerelő nyílásnál fogva vagy felállíthatja az állvány segítségével.

A fő egység elhelyezése

Válasszon a fő egység számára a közvetlen napfény által nem elért helyet! A végső installálás előtt próbálja ki a vezeték nélküli érzékelővel való összeköttetést! Ha a jel vételével probléma van, válasszon másik helyet! A fő egység hátoldalán van egy nyílás a felfüggesztéshez. A fő egységet elhelyezheti egyenes alaplazatra is az összecsatolható támaszték segítségével.

A DCF-77 RÁDIÓJELLEL VEZÉRELT IDŐ ÉS DÁTUM

A meteorológiai állomás jeltevővel van felszerelve a DCF-77 idő és dátum vezérléséhez, amely Németországból, a Majna menti Frankfurtból érkezik, kb. 1500 km-es hatótávolsággal. Ezen a hatótávolságon kívül az időt és a dátumot manuálisan lehet beállítani. Az idő és a dátum beállítása naponta megtörténik. Ha az idő és a dátum manuálisan volt beállítva, a DCF-77 jelének vételénél az idő és a dátum újra be lesz állítva.

Az elemek fő egységbe való behelyezése után kb. 3 mp időre a kijelző minden szegmense megjelenik, és ezt követően kezd meg a fő egység a vezeték nélküli érzékelőről jövő jel vételét. A kapcsolat létrejötte után az idő beállítása céljából a fő egység átvált a DCF-77 rádiójel vételi rezsimbe. A keresés folyamán a  ikon fog villogni.

Ha nem vette a jelet, a kijelzőn nem jelenik meg a DCF-77 jel vételének ikonja. Ha a jelet sikeresen vette, a vétel  ikonja folyamatosan ábrázolva lesz a kijelzőn. A DST felirat a nyári időszámítás ábrázolását jelenti.

A DCF-77 jel keresése naponta 01:00, 02:00 és 03:00 órákor történik. Ha 03:00-kor sem történt meg a jel sikeres vétele, a fő egység 04:00 és 05:00 órákor is fogja keresni. A kereséssel való újabb próbálkozás a következő napon, azonos időpontban történik.

A keresés manuális beindításához nyomja le és 3 másodpercig tartsa lenyomva a **DOWN** gombot! A keresés befejezéséhez röviden nyomja le a **DOWN** gombot! A keresés folyamán a többi gomb nem működik, kivételt képez a **SNOOZE/LIGHT** gomb.

Megjegyzés: az idő és dátum beállítását vezérlő DCF-77 jel vevője be van építve a fő egységbe, ezért kell a fő egységet úgy elhelyezni, hogy biztosított legyen a DCF-77 jel minőségi vétele. A DCF-77 jel vételét a fő egységen levő ikon mutatja.

A METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁSA

A beállítási rezsimbe való belépéshez nyomja le a **MODE** gombot és a fő képernyő rezsimben 3 másodpercnyi ideig tartsa lenyomva!

gomb	beállítás	végrehajtás
MODE lenyomása 3 mp-ig	beállítási rezsimbe való belépés → időzóna beállítása	nyomja le az UP vagy DOWN gombot az időzóna megváltoztatásához (a Cseh Köztársaság vagy Szlovák Köztársaság beállítása 00)
MODE lenyomása	óra beállítása	nyomja le az UP gombot az érték növeléséhez vagy a DOWN gombot az érték csökkentéséhez
MODE lenyomása	perc beállítása	nyomja le az UP gombot az érték növeléséhez vagy a DOWN gombot az érték csökkentéséhez
MODE lenyomása	év beállítása	nyomja le az UP gombot az érték növeléséhez vagy a DOWN gombot az érték csökkentéséhez
MODE lenyomása	hónap beállítása	nyomja le az UP gombot az érték növeléséhez vagy a DOWN gombot az érték csökkentéséhez
MODE lenyomása	nap beállítása	nyomja le az UP gombot az érték növeléséhez vagy a DOWN gombot az érték csökkentéséhez
MODE lenyomása	nyelv beállítása	nyomja le az UP vagy DOWN gombot a kívánt nyelv kiválasztásához
MODE lenyomása	beállítási rezsimből való kilépés	

Megjegyzés: az adott érték beállításakor az **UP** vagy **DOWN** gomb lenyomva tartásával gyorsabban tudja növelni vagy csökkenteni ezt az értéket.

Ha 8 másodpercig nem lesz lenyomva egy gomb sem, az utolsó beállított egység lesz tárolva és a beállítási rezsim befejeződik.

A beállítható nyelvek: ENG angol, GER német, FRE francia, ITA olasz, DUT holland, SPA spanyol, DAN dán.

A hét napjainak rövidítései

	ENG	GER	FRE	ITA	DUT	SPA	DAN
Hétfő	MON	MON	LUN	LUN	MAA	LUN	MAN
Kedd	TUE	DIE	MAR	MSR	DIN	MAR	TIR
Szerda	WED	MIT	MER	MER	WOE	MIE	ONS
Csütörtök	THU	DON	JEU	GIO	DON	JUE	TOR
Péntek	FRI	FRE	VEN	VEN	VRI	VIE	FRE
Szombat	SAT	SAM	SAM	SAD	ZAT	SAD	LOR
Vasárnap	SUN	SON	DIM	DOM	ZON	DOM	SON

12 vagy 24 órás idő-megjelenítés beállítása

Az idő 12 órás vagy 24 órás formátumban való megjelenítésének kiválasztásához nyomja le az alap megjelenítési rezsimben a **DOWN** gombot! Ha a 12 órás formátum lett kiválasztva, akkor 12:00 és 23:59 óra között az idő mellett megjelenik a PM mutató.

A hőmérséklet mértékegységei

A mért hőmérséklet Celsius °C vagy Fahrenheit °F mértékegységben való ábrázolásának megválasztásához nyomja le az alap megjelenítési rezsimben az **UP** gombot!

A vezeték nélküli érzékelők csatornái közötti átkapcsolás

Ha a fő egységhez több vezeték nélküli érzékelő van társítva, nyomja le a **CHANNEL** gombot a hőmérséklet és a relatív páratartalom egyes vezeték nélküli érzékelők által mért értékeinek ábrázolásához! Ha a kijelzőn kettős nyíl jelenik meg egy körben, a fő egység kijelzőjén egymás után meg fognak jelenni az összes vezeték nélküli érzékelőtől jövő értékek.

A kijelző háttérvilágítása

A fő egység lehetővé teszi a kijelző háttérvilágítása intenzitásának beállítását. A változtatáshoz nyomja le az alap beállítási rezsimben a **SNOOZE/LIGHT** gombot!

A kijelző háttérvilágításának két fényerő szintje és kikapcsolási lehetősége van.

Ha csak elemekkel folyik az áramellátás, lehetőség van a rövid idejű megvilágításra 8 mp-re és két fényerő szintre. A fő egység hangérzékelővel van ellátva és ha csak elemekről történik a feltöltés, meg lehet világosítani a kijelzőt hanggal, pl. kopogással, tapssal, stb.

Ébresztési idő beállítása

A meteorológiai állomás két ébresztési idő beállítására képes. A kijelző alap-ábrázolásában a **MODE** gomb lenyomásával válassza meg az 1. ébresztési időt (AL 1, alap beállítás 6:00), vagy a 2. ébresztési időt (AL 2, alap beállítás 0:00). Ezután nyomja le ismét a **MODE** gombot és tartsa lenyomva 3 mp-ig! Elkezd villogni az óra számjegye.

Az **UP** vagy **DOWN** gombok segítségével állítsa be a kívánt ébresztés óráját, és a **MODE** gomb lenyomásával rögzítse azt!

Elkezd villogni a perc számjegye. Az **UP** vagy **DOWN** gombok segítségével állítsa be a kívánt ébresztés percét! A **MODE** gomb lenyomásával rögzítse a beállítást!

Ha a beállítás folyamán 8 mp-ig nem lesz lenyomva egy gomb sem, a kijelző visszaáll az alap ábrázolásra.

Ismételt ébresztési funkció (Snooze)

Amint a beállított időpontban aktiválódik az ébresztő jelzés, a **SNOOZE/LIGHT** gomb lenyomásával meg lehet szakítani az ébresztést és eltolni egy későbbi időpontra. Az eltolás időtartamát 3 és 20 perc között lehet beállítani. Az alapbeállítás 5 perc.

Az ébresztés eltolási idejének beállításához nyomja le a **SNOOZE/LIGHT** gombot és 3 mp-ig tartsa lenyomva! A kijelzőn az idő ábrázolásának helyén megjelenik a Zz szimbólum és elkezd villogni a 05 szám (az 5 perces eltolás alapbeállítása).

Az **UP** vagy **DOWN** gomb segítségével állítsa be a kívánt ébresztési idő eltolásának percét a 3 és 20 perc közötti tartományban és a **MODE** gomb lenyomásával rögzítse azt!

Ha a beállítás folyamán 8 mp-ig nem lesz lenyomva egy gomb sem, a kijelző visszaáll az alap-ábrázolásra.

Ébresztés bekapcsolása

A kijelző alap-megjelenítésében nyomja le az **ALARM** gombot! Egy lenyomással bekapcsolja az 1. ébresztést és két lenyomással a 2. ébresztést, a harmadik lenyomással az 1. ébresztést és a 2. ébresztést, a negyedik lenyomással pedig kikapcsolja az ébresztést. A kijelzőn mindig megjelenik az AL1 és AL2 ébresztésnek megfelelő ikon.

Az ébresztési jelzés kikapcsolása

Amint a beállított időpontban aktiválódik az ébresztő jelzés, a **SNOOZE/LIGHT** gomb lenyomásával aktiválhatja az ismétlődő ébresztés (Snooze) funkciót. A kijelzőn elkezd villogni a Zz szimbólum. Az ébresztési jelzés ismét aktiválva lesz annyi időre, amennyire be lett állítva.

Az ismétlődő ébresztés (Snooze) funkció feloldásához nyomjon meg bármely más gombot! Ha nem akarja használni az ismétlődő ébresztés (Snooze) funkciót, az ébresztési jelzés kikapcsolásához nyomjon le bármely más gombot a **SNOOZE/LIGHT** gombon kívül!

Ha semmilyen gomb nem lesz lenyomva, az ébresztési jelzés 2 perc után automatikusan kikapcsol.

Riasztás beállítása felső és alsó hőmérsékleti határérték elérésekor

A meteorológiai állomáson be lehet állítani a belső és külső hőmérsékleti határérték elérése szerinti riasztást. A kijelző alap ábrázolásán nyomja le az **ALERTS** gombot!

1 x lenyomás	külső hőmérséklet (OUTDOOR TEMPERATURE) felső határértékének (HI) megjelenítése
2 x lenyomás	külső hőmérséklet (OUTDOOR TEMPERATURE) alsó határértékének (LO) megjelenítése
3 x lenyomás	belső hőmérséklet (INDOOR TEMPERATURE) felső határértékének (HI) megjelenítése
4 x lenyomás	belső hőmérséklet (INDOOR TEMPERATURE) alsó határértékének (LO) megjelenítése
5 x lenyomás	kijelző alap ábrázolása

Riasztás bekapcsolása / kikapcsolása


A felső vagy alsó hőmérsékleti határérték megjelenítésekor a riasztás bekapcsolásához vagy kikapcsolásához nyomja le az **UP** vagy **DOWN** gombot! A megfelelő felső vagy alsó hőmérsékleti határérték bekapcsolása vagy kikapcsolása a kijelzőn az **OFF** (kikapcsolva), vagy a bekapcsolt felső határérték **HI**  , vagy az alsó határérték **LO**  szimbólumával jelenik meg.

A felső és alsó hőmérsékleti határértékek beállítása


A kijelző alap megjelenítésében nyomja le az **ALERTS** gombot és 3 mp-ig tartsa lenyomva! Villogni kezd a külső hőmérséklet felső határértéke. Az **UP** vagy **DOWN** gombok segítségével állítsa be a kívánt értéket! Ezeknek a gomboknak a lenyomásával és lenyomva tartásával az érték gyorsabban fog változni. A beállítás rögzítéséhez nyomja le az **ALERTS** gombot! Villogni kezd a külső hőmérséklet alsó határértéke. A kívánt érték beállítása azonos módon történik. A beállítás menete a következő:

- külső hőmérséklet (OUT) felső határa (HI) – maximálisan 70°C
- külső hőmérséklet (OUT) alsó határa (LO) – minimálisan -40°C
- belső hőmérséklet (IN) felső határa (HI) – maximálisan 50°C
- belső hőmérséklet (IN) alsó határa (LO) – minimálisan 0°C

Ha a beállítás folyamán 8 mp-ig nem lesz lenyomva egy gomb sem, a kijelző visszaáll az alap-ábrázolásra.

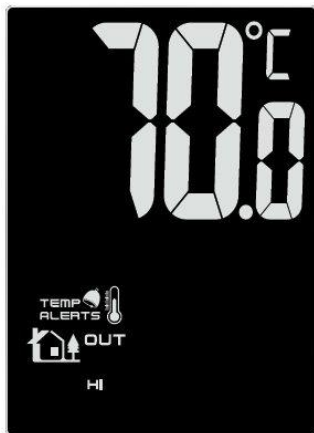

külső hőmérséklet
felső határértéke

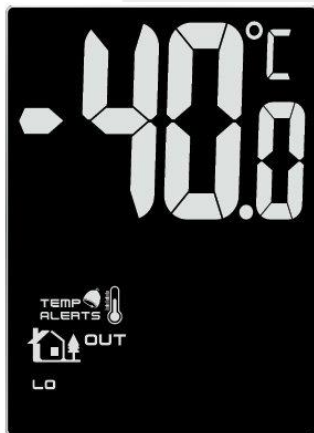

külső hőmérséklet
alsó határértéke



belső hőmérséklet
felső határértéke



belső hőmérséklet
alsó határértéke

Riasztás aktiválása

A beállított hőmérsékleti határérték elérését akusztikus jelzés fogja szignalizálni kb. 5 mp időtartamban, a kijelzőn villogni fog a megfelelő **HI** vagy **LO** ikon.
Az akusztikus jelzés kikapcsolásához nyomja le bármelyik gombot!

Megjegyzés: - abban az esetben, ha a mért érték a mérési tartományon kívül lesz, a kijelzőn megjelenik a HH vagy LL
- ha több vezeték nélküli érzékelő van használatban, a hőmérséklet felső és alsó határértékei szerinti riasztást minden érzékelőre külön-külön be lehet állítani. Az érzékelőt válassza ki a **CHANNEL** gombbal!

A HŐMÉRSÉKLET ALAKULÁSÁT MUTATÓ NYÍL



A meteorológiai állomás megjeleníti a beltéri és kültéri hőmérséklet alakulását mutató nyilat, azaz az előző méréssel összehasonlított növekedést, stabil állapotot vagy csökkenést.

Mobil eszköz feltöltése

A meteorológiai állomásnak van egy USB portja mobil eszközök feltöltéséhez. Mobil eszközt feltölteni csak akkor lehet, ha a meteorológiai állomás áramellátása hálózati adapterrel történik.


A mobil eszköz csatlakoztatása után a töltés automatikusan megkezdődik. Kövesse a töltés folyamatát, és amint a mobil eszköz feltöltődött, húzza ki a kábelt az USB portból!

Figyelmeztetés: az USB port maximum 1000 mA töltési áramerősséget továbbít.


IDŐJÁRÁSI ELŐREJELZÉS

Az előrejelzés a biometrikus nyomás változásán alapszik, mert általánosan igaz, hogy ha a barometrikus nyomás nő, az időjárás javul, ellenkező esetben romlik. Az időjárási előrejelzés 30-50 km-es körzetre vonatkozik és valószínűsége 70-75 %.


Az időjárási előrejelzés 13 ikonnal 6 szinten jelenik meg – derült, részben derült, felhős, eső, vihar és hó.

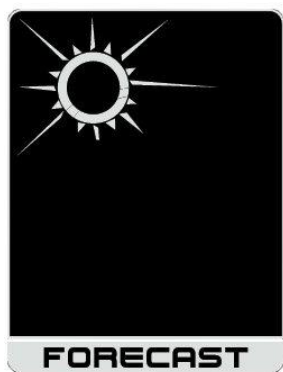


derült

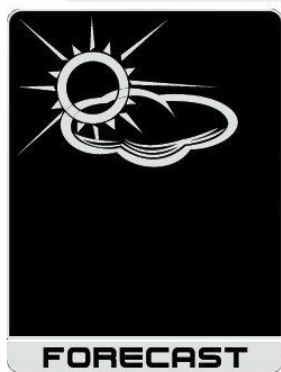


félíg derült

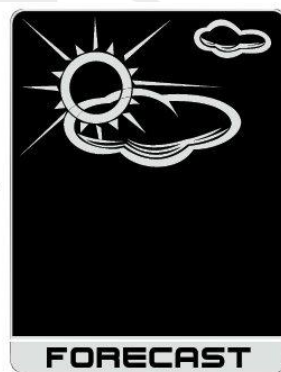


félíg derült kis felhővel

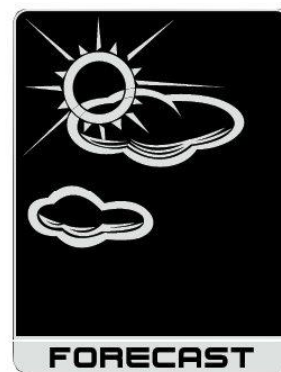


enyhén felhős

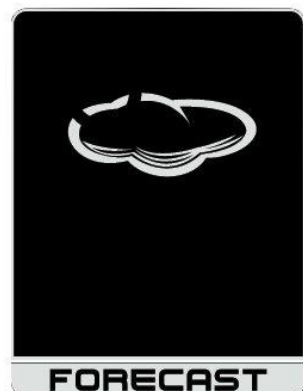


felhős

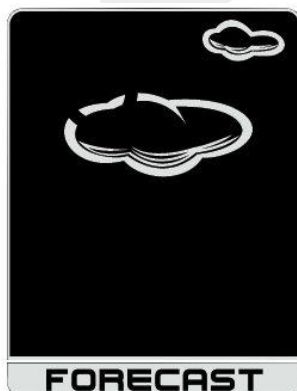


félíg borult

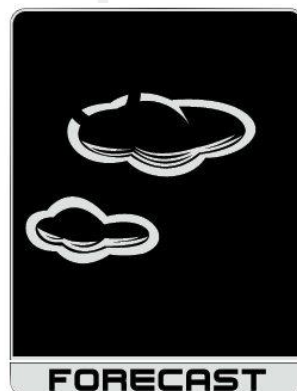


borult

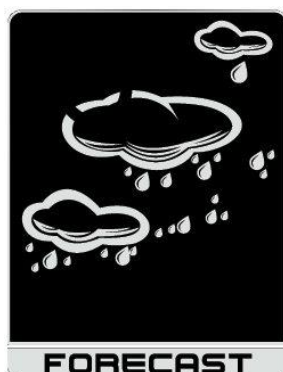

szemerkélő eső

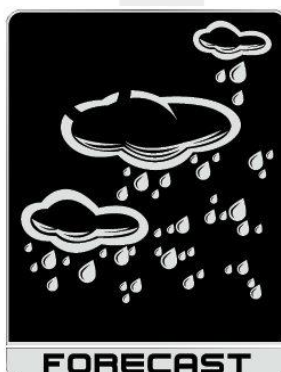


eső

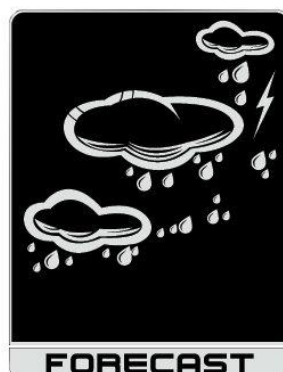


időnként viharok



viharok

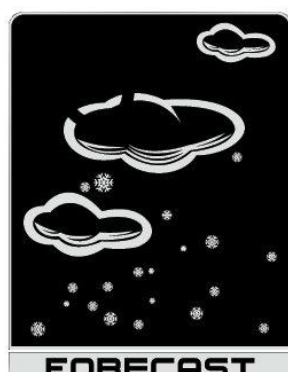

gyenge havazás

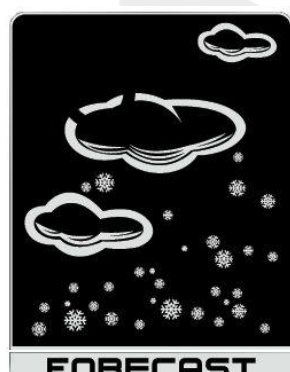

havazás

Megjegyzés: a havazás ikonja jelenik meg a csapadékok vagy viharok ikonja helyett abban az esetben, ha a külső hőmérséklet 0°C-nál alacsonyabb.

GYENGE ELEMEK KIJELEZÉSE

A kijelzőn megjelenő  ikon a fő egység kijelzőjén jelenik meg a külső hőmérséklet és relatív páratartalom ábrázolása mellett és azt jelzi, hogy a vezeték nélküli érzékelőben gyenge az elem, a belső hőmérséklet és relatív páratartalom ábrázolása mellett pedig azt, hogy a fő egység eleme gyenge. Az elemet újra kell kicserélni.

PROBLÉMA MEGOLDÁS

probléma / helyzet	megoldás
kiesések vannak a fő egység és a vezeték nélküli érzékelő közötti összeköttetésben	rövidítse le a fő egység és a vezeték nélküli érzékelő közötti távolságot, vagy változtasson az elhelyezésükön
a fő egység és a vezeték nélküli érzékelő közé fém szerkezetek, vázák, stb. kerültek	helyezze el a fő egységet és a vezeték nélküli érzékelőt úgy, hogy köztük a legkevesebb, a jel hatótávolságát lerövidítő akadály legyen
a fő egység vagy a vezeték nélküli érzékelő elektromos berendezések közelében helyezkedik el	helyezze el a fő egységet és a vezeték nélküli érzékelőt távolabb más elektromos berendezésektől, hogy ne forduljon elő a jel zavarása
az LCD kijelző kevésbé kontrasztos	hajtson végre elemcserét
a vezeték nélküli érzékelő által mért hőmérséklet túl magas	az érzékelőt helyezze át a közvetlen napsütés vagy a fűtés közeléből

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- Ne tegye ki a készüléket túlzott erőhatásnak, ütközésnek, pornak, hőnek és nedvességnek
- Ne takarja le a szellőzőnyílásokat semmilyen tárggyal, mint pl. újság, függöny, stb.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket! Ha folyadék ömlik rá, azonnal tisztítsa meg puha ronggyal, ami nem hagy sehol szálakat
- Ne tisztítsa a készüléket durva vagy korróziókeltő anyagokkal
- Ne manipuláljon a készülék belső alkatrészeivel, mert elveszti a jótállást
- Csak új elemeket használjon! Ne keverje a régi és új elemeket
- Az elemeket ne töltsse fel! Az állomást és részeit ne tegye gyermekek által elérhető helyre
- Ne dobja a régi elemeket az osztályozatlan kommunális szemétbe, hanem csak az erre kijelölt helyre
- A termék likvidálásakor az érvényes előírásoknak megfelelően járjon el
- Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon
- Ne nyúljon be a berendezés belsejébe, mert elveszítheti a jótállást
- A műszaki specifikációk előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathatók

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Fő egység

Áramellátás:	hálózati adapter 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A / 5 V, 1,2 A, 3 db AAA típusú elem 1,5 V (mikro-ceruzaelem)
Hőmérséklet mérési tartománya:	0°C-tól +50°C-ig
Mérés pontossága:	+/- 1°C
Felbontás:	0,1°C
Páratartalom mérési tartománya:	20%-tól 95%-ig
Mérés pontossága:	+/- 5°C
Felbontás:	1°C
Méretetek:	212 x 139 x 26 mm

Vezeték nélküli érzékelő GARNI 040H

Áramellátás:	2 db AAA típusú elem 1,5 V (mikro-ceruzaelem)
Hőmérséklet mérési tartománya:	-30°C-tól +60°C-ig
Mérés pontossága:	+/- 1°C 0°C-tól 50°C-ig; +/- 2°C más tartományban
Felbontás:	0,1°C
Páratartalom mérési tartománya:	20%-tól 95%-ig
Mérés pontossága:	+/- 5%
Felbontás:	1%
Átviteli frekvencia:	433 MHz
Maximális RF teljesítmény:	7 dBm (5 mW)
Adatátviteli intervallum:	57, 67, 79 s (a kiválasztott csatornától függően)
Borítás:	IPX3
Hatótávolság:	max. 40 m nyílt területen
Méretetek:	89 x 45 x 27 mm

A GARNI technology a.s. cég ezennel kijelenti, hogy a rádió berendezés típusa – GARNI 560 EASY II meteorológiai állomás modell – megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU irányelv teljes szövege megtalálható az alábbi internetes oldalakon: www.garni-meteo.cz



A használati utasítást Ondřej Gajda fordította, szerkesztette és átdolgozta a GARNI technology a.s. számára.

Jelen használati utasítás vagy részeinek másolása a szerző beleegyezése nélkül tilos.

1.2 verzió