

NÁVOD PRO DIGITÁLNÍ BUDÍK MODEL GARNI 165 Arcus





GARNI 165 Arcus

ÚVOD

Digitální budík s teploměrem a projekcí má snadno čitelný barevný inverzní V.A. displej, který zobrazuje čas, vnitřní teplotu a datum.

Digitální budík má projekci času a vnitřní teploty, paměť na minimální a maximální naměřené hodnoty teploty. Čas a datum jsou automaticky seřizeny rádiovým signálem DCF-77 vysílaným z Německa.

POPIS

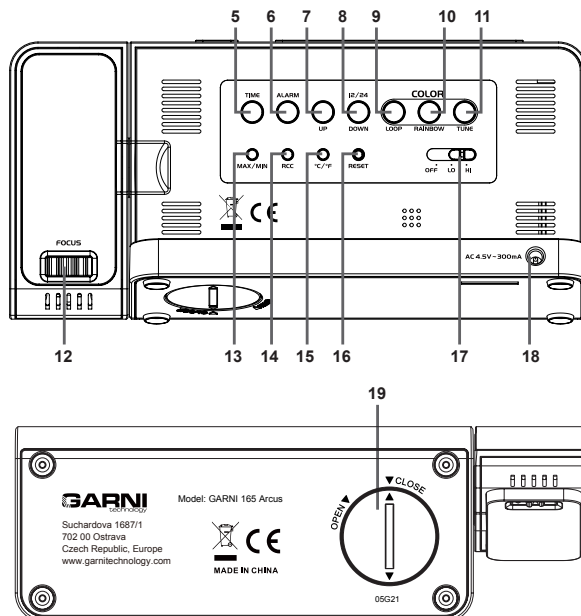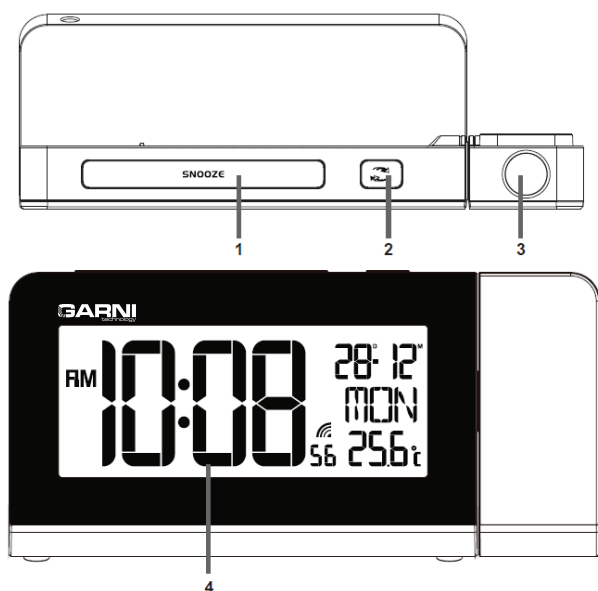

- 1) Tlačítko **SNOOZE**
- zastavuje budicí signál a zapíná funkci opakovaného buzení (Snooze)
- 2) Tlačítko **RCC**
- stiskem otáčí projektovaný obraz o 180°
- 3) Projektor
- zobrazuje projekci času a hodnotu vnitřní teploty
- 4) V.A. displej
- 5) Tlačítko **TIME**
- v základním zobrazení přepíná mezi zobrazením data a časem buzení
- stisknutím a přidržením na 2 sekundy vstup do režimu nastavení času
- v režimu nastavení času přepíná mezi jednotlivými nastavovanými hodnotami
- 6) Tlačítko **ALARM**
- v základním zobrazení zapíná, nebo vypíná budík AL 1 a AL 2
- při zahájení buzení vypíná zvukový signál a funkci opakovaného buzení (Snooze)
- při zobrazení času buzení stiskem a přidržením na 2 sekundy vstup do režimu nastavení času buzení
- v režimu nastavení času buzení přepíná mezi jednotlivými nastavovanými hodnotami
- 7) Tlačítko **UP**
- v režimu nastavování zvyšuje nastavované hodnoty
- 8) Tlačítko **12/24/DOWN**
- v režimu nastavování snižuje nastavované hodnoty
- v základním zobrazení přepíná mezi 12 a 24 hodinovým formátem zobrazení času
- 9) Tlačítko **LOOP**
- stiskem se bude měnit barva osvětlení displeje automaticky, opětovným stiskem se změna barvy zastaví
- 10) Tlačítko **RAINBOW**
- opětovným stiskem nastaví barvu osvětlení displeje postupně takto: bílá > červená > oranžová > žlutá > zelená > azurová > modrá > fialová
- 11) Tlačítko **TUNE**
- stiskem a přidržením nastaví plynule 256 barev osvětlení displeje
- 12) Zaostření projektoru **FOCUS**
- pro zaostření projektovaného obrazu
- 13) Tlačítko **MAX/MIN**
- zobrazení maximálních a minimálních naměřených hodnot teploty
- 14) Tlačítko **RCC**
- stiskem zahájí vyhledávání signálu pro seřizení času a data DCF-77
- 15) Tlačítko **C/F**
- přepíná mezi zobrazením teploty ve °C, nebo °F
- 16) Tlačítko **RESET**
- stiskem se uvede stanice do továrního nastavení
- pokud stanice pracuje chybně, je doporučeno stisknout tlačítko RESET
- 17) Přepínač **OFF/LO/HI**
- v poloze HI je intenzita osvětlení displeje největší
- v poloze LO je intenzita osvětlení displeje slabší
- v poloze OFF jsou projekce a osvětlení displeje vypnuté, stiskem tlačítka SNOOZE se projekce a osvětlení displeje zapnou na 5 sekund
- 18) AC zdířka napájení síťovým adaptérem
- 19) Bateriový prostor
- prostor pro záložní lithiovou baterii typ CR2032

UVEDENÍ DO PROVOZU

- 1) Zasuňte konektor síťového adaptéru do zdířky napájení hlavní jednotky
- 2) Stiskněte tlačítko **RESET**

PŘÍJEM SIGNÁLU DCF-77 PRO SEŘÍZENÍ ČASU

Tento výrobek je navržen tak, aby seřizoval čas automaticky, kdykoliv je v dosahu rádiového signálu DCF-77, tj. v rámci dosahu 1500 km od Frankfurtu, Německo. Jakmile připojíte hlavní jednotku k napájení, nebo stisknete tlačítko **RESET**, zahájí budík příjem signálu DCF-77 po 20 sekundách. Ikona příjmu signálu DCF-77 na displeji hlavní jednotky začne blikat.

Jednorázové zahájení/ukončení příjmu signálu pro seřizení času

- 1) Během příjmu signálu stiskněte tlačítko **RCC** pro ukončení příjmu
- 2) Pokud signál není přijímán, stiskněte tlačítko **RCC** pro zahájení příjmu

Zapnutí/vypnutí příjmu signálu pro seřizení času

- 1) Stiskněte a podržte tlačítko **RCC** po dobu 8 sekund pro trvalé vypnutí příjmu signálu. V levém horním rohu displeje hlavní jednotky se zobrazí nápis "OFF RCC".
- 2) Stiskněte a podržte tlačítko **RCC** po dobu 8 sekund pro trvalé zapnutí příjmu signálu. V levém horním rohu displeje hlavní jednotky se zobrazí nápis "ON RCC".

Indikace síly příjmu signálu DCF-77

Na displeji hlavní jednotky se mohou zobrazit čtyři typy ikon příjmu signálu DCF-77

 nebo 	
Žádný, nebo nekvalitní signál	Slabý signál
	
Dostatečně silný signál	Silný signál

Poznámka

- 1) Signál DCF-77 je přijímán automaticky každý den ve 2:00, 8:00, 14:00 a 20:00 hodin. Displej bude svítit zeleně.
- 2) Umístěte budík mimo jiná elektrická zařízení, jako jsou televize, počítače atd., aby nedošlo k rušení příjmu signálu DCF-77
- 3) Neumísťujte budík na kovovou podložku
- 4) Nedoporučuje se umístění poblíž letišť, továrny, v suterénu

Manuální nastavení času a data

Pokud není signál DCF-77 pro seřízení času přijat, lze čas nastavit manuálně. Jakmile hlavní jednotka signál DCF-77 přijme, budou čas a datum automaticky nastaveny.

- 1) V základním zobrazení displeje stiskněte a podržte tlačítko **TIME** po dobu 2 sekund
- 2) Požadované hodnoty nastavíte pomocí tlačítek **UP** nebo **DOWN**
- 3) Pro potvrzení nastavení a přechod k dalšímu kroku stiskněte tlačítko **TIME**
- 4) Opakujte pro nastavení dalších hodnot v tomto pořadí: rok > měsíc > den > hodina > minuta > sekunda > nastavení časové zóny ±23 hodin > jazyk zkratky názvu dne
- 5) Stiskněte tlačítko **TIME** pro potvrzení a ukončení nastavení. Pokud nebude po dobu 30 sekund stisknuté žádné tlačítko, bude režim nastavování automaticky ukončen

Zkratky názvu dne

Nastavení jazyka umožňuje nastavit angličtinu (GB), francouzštinu (FR), němčinu (DE), španělštinu (ES) a italštinu (IT).

	pondělí	úterý	středa	čtvrtek	pátek	sobota	neděle
GB	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
FR	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
DE	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM	SON
ES	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
IT	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM

NASTAVENÍ ČASU BUZENÍ

- 1) V základním zobrazení displeje stiskněte tlačítko **TIME** na zadní straně hlavní jednotky pro volbu budíku AL 1, nebo AL 2
- 2) Po této volbě stiskněte a podržte tlačítko **ALARM** po dobu 2 sekund, hodina času buzení začne blikat.
- 3) Pomocí tlačítka **UP** nebo **DOWN** nastavte požadovanou hodinu buzení
- 4) Stiskněte tlačítko **ALARM** pro nastavení minuty a pomocí tlačítek **UP** nebo **DOWN** nastavte požadovanou minutu
- 5) Nastavení potvrďte a ukončíte stiskem tlačítka **ALARM**. Pokud nebude po dobu 30 sekund stisknuté žádné tlačítko, bude režim nastavování automaticky ukončen

Poznámka

Po nastavení času buzení se budík automaticky zapne a na displeji se zobrazí ikona

1, nebo 2

Zapnutí a vypnutí buzení:

V základním zobrazení displeje stiskněte opakovaně tlačítko **ALARM** pro zapnutí budíku 1, zapnutí budíku 2 a zapnutí obou budíků. Dalším stiskem budík vypnete. Vedle aktuálního času se zobrazí ikony 1 2

Buzení

Pokud je budík aktivován, v nastaveném čase buzení začne hlavní jednotka pípat. Buzení může být zastaveno:

- 1) Pokud není stisknuto žádné tlačítko, buzení se zastaví po dvou minutách
- 2) Stiskněte tlačítko **SNOOZE** pro zastavení aktuálního buzení a jeho odložení. Buzení bude znovu spuštěno po 5 minutách. Ikona 1 nebo 2 bude blikat
- 3) Pro vypnutí budicího signálu bez funkce opakovaného buzení stiskněte tlačítko **ALARM**, buzení bude aktivováno následující den v nastavený čas

ZMĚNA BARVY DISPLEJE

- 1) Stiskem tlačítka **LOOP** se začne barva plynule měnit automaticky. Opětovným stiskem tlačítka **LOOP** se změna barvy zastaví
- 2) Opětovným stiskem tlačítka **RAINBOW** se bude barva měnit takto
bílá → červená → oranžová → žlutá → zelená → azurová → modrá → fialová
- 3) Stiskem tlačítka **TUNE** lze pak plynule měnit barvy v rozsahu 256 odstínů

MĚŘENÍ VNITŘNÍ TEPLOTY

Pro výběr jednotky teploty stiskněte tlačítko **°C/°F** pro zobrazení teploty v jednotkách Celsia nebo Fahrenheita.

ZOBRAZENÍ ZÁZNAMU MAXIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ NAMĚŘENÉ HODNOTY

- 1) Stiskněte tlačítko **MAX/MIN** pro zobrazení maximálních naměřených hodnot teploty. Dalším zmáčknutím se zobrazí minimální naměřené hodnoty.
- 2) Při zobrazených záznamech naměřených hodnot stiskněte a podržte tlačítko **MAX/MIN** po dobu 3 sekund pro vymazání záznamů (zazní zvukový signál)



maximální naměřené hodnoty



minimální naměřené hodnoty

Poznámka:

Nejvyšší / nejnižší naměřená hodnota bude vždy přepsána vyšší / nižší naměřenou hodnotou

PROJEKTOR

Po připojení hlavní jednotky k síťovému napájení namíste tubus projektoru na tmavou plochu ve vzdálenosti 1 až 4 metry.



Poznámka

- 1) Po připojení k síťovému napájení bude projekce zapnuta a lze ji vypnout (OFF) spolu s displejem přepínačem **OFF/LO/HI** na zadní straně hlavní jednotky
- 2) Pro otočení obrazu projekce o 180° stiskněte tlačítko 
- 3) Zaostření obrazu provedete otáčením kolečka **FOCUS** na tubusu projektoru

INTENZITA OSVĚTLENÍ V.A. DISPLEJE

Přepínačem **OFF/LO/HI** na zadní straně hlavní jednotky je možné přepínat mezi vypnutým osvětlením displeje a projekce, slabou a silnou intenzitou osvětlení displeje.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozsah měření vnitřní teploty	-39°C až +69°C
Doporučený rozsah měření vnitřní teploty	-5°C až +50°C
Rozlišení	0,1°C do -10°C 1°C od -10°C +/- 1°C
Přesnost měření	+/- 1°C
Rádiový signál seřízení času	DCF-77
Rozměry	163 x 80 x 56 mm
Napájení	síťový adaptér 4,5V, 300mA 1 ks záložní lithiová baterie typ CR2032

UPOZORNĚNÍ

- Nevystavujte přístroj nadměrným silám, otřesům, prachu, teplotě nebo vlhkosti
- Nezakrývejte ventilační dírkou žádnými předměty, jako například novinami, záclonami atp.
- Neponořujte přístroj do vody. Polijete-li jej tekutinou, bezprostředně jej vysušte jemnou tkaninou nezanedávající vlákna a žmolky
- Nečistěte přístroj leptavými nebo žíravými prostředky
- Nezasahujte do součástí přístroje. Zaniká tím záruka a případná reklamace nebude uznána
- Používejte pouze nové baterie. Nepoužívejte zároveň nové a staré baterie
- Obrázky uvedené v tomto manuálu se mohou lišit od skutečného zobrazení.
- Při vyřazování tohoto výrobku se ujistěte, že s ním bude zacházeno jako se zvláštním odpadem. Tento přístroj nepatří do komunálního odpadu
- Umístění tohoto výrobku na některé dřevěné povrchy může vyústit v poškození, za které není zodpovědný výrobce ani prodejce tohoto přístroje
- Nevyhazujte použité baterie jako netříděný domácí odpad. Takovýto odpad je třeba sbírat odděleně

Poznámka: změny technických specifikací a obsahu uživatelské příručky tohoto výrobku bez dalšího upozornění jsou vyhrazeny

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími ustanoveními příslušných nařízení vlády a lze jej provozovat ve všech zemích EU a EFTA.

Plná verze ES prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách www.garni-meteo.cz



Návod přeložil, upravil a zpracoval Ondřej Gajda - **GARNI**

Kopírování tohoto návodu, nebo jeho částí je bez souhlasu autora zakázáno

www.garni-meteo.cz
www.garnitechnology.cz
www.garnitechnology.com