

Benutzerhandbuch

Kinder Uhr mit GPS Locator CARNEO

Guard Kid +



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.

Dies ist eine GPS-Uhr für Kinder mit SOS-Funktion, doppelter Positionierung und Fernbedienung
Überwachung, elektronischer Zaun.

Ihre Standortinformationen werden per SMS und GPRS an Mobiltelefone übertragen.

Wichtige Information: Die Uhr verwendet ihre Lokalisierung hauptsächlich mit dem eingebauten
GPS-Empfänger „Die Genauigkeit beträgt mehrere zehn Meter“. Wenn die Uhr jedoch mit einem
niedrigen GPS-Signal installiert ist, „Gebäude, Tiefgarage usw.“ Sie verwenden die Deckblätter
des Bedieners „LBS“, um die BTS zu lokalisieren, deren SIM-Karte in ihnen installiert ist. In
diesem Fall wird die Lokalisierungsgenauigkeit durch die Anzahl der BTS-Betreiber im Bereich
„bis zu mehreren Kilometern“ beeinflusst.

Hinweis: Sobald die Uhr eingeschaltet ist, kann die Uhr nicht mehr mit der Ein- / Aus-Taste der
Uhr ausgeschaltet werden. Dies ist aus Sicherheitsgründen so, dass niemand die Kinderuhr
ausschalten und verhindern kann, dass sie gefunden wird. Sie können Ihre Uhr über die App aus
der Ferne ausschalten.

1.Parameter des Produkts

GSM: 850/900/1800 / 1900MHz

GSM / GPS: MTK3337

GPRS Class12

GSM-Chip: MTK 6261

GPS-Signal: BD2, 1561.098

MHz / L1, 1575,42 MHz C / A-Code

Toleranz: 5-15 Meter

Abmessungen (Körper): 31,0 x 52,0

x 11,2 mm

Betriebstemperatur: -20 ~ 70 ° C.

Betriebsfeuchtigkeit: 5% ~ 5% rF

Eingangsspannung: 5V-0,35A



Vorbereitung vor Gebrauch

1. Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt der Uhr, die das Netzkabel enthalten muss.
2. Kaufen Sie eine SIM-Karte mit aktivierten Internetdaten. Bevor Sie es verwenden, aktivieren Sie es zuerst auf einem beliebigen Telefon und deaktivieren Sie die PIN „in den Telefoneinstellungen“. Deaktivieren Sie dann den PIN-Code, indem Sie das Telefon aus- und wieder einschalten. Die SIM-Karte muss sich ohne Eingabe des PIN-Codes anmelden. Testen Sie abschließend die Verfügbarkeit des mobilen Internets auf Ihrem Telefon, ohne WIFI zu verwenden.

Hinweis: Die erwartete Datenübertragung für die Standardverwendung beträgt maximal 100 MB pro Monat.

Hinweis: Wenn Sie diese Einstellungen nicht selbst vornehmen können, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

3 Installieren Sie Setracker 2 auf Ihrem Mobiltelefon, oder fragen Sie den Verkäufer, ob Sie nicht wissen, was Sie tun sollen.

4 Scannen Sie den Barcode auf der Rückseite der Box mit dem QR-Code-Scanner mit Applikation für scannen, die kostenlos im App Store „iOS“ oder im PLAY „Android“ Store heruntergeladen werden kann.

5. Entfernen Sie die Silikonkappe an der Seite der SIM-Karte mit Ihrem Fingernagel. Legen Sie die SIM-Karte mit den Kontakten nach oben und der Kerbe auf der SIM-Karte mit einem dünnen Gegenstand nach innen ein, bis Sie ein „Klicken“ hören, um anzuzeigen, dass die SIM-Karte im Sockel verankert ist. Schließen Sie dann die Silikonabdeckung. Sie können Ihre Uhr jetzt mit dem Netzschalter einschalten.


Warnung: Wenn die Anwendung meldet, dass die Uhr offline ist, senden Sie sie mit dem Telefon im folgenden Format: pw, 123456, ip, 52.28.132.157,9001 #. Bitte warten Sie, während Ihre Uhr mit einer SMS mit dem Formular "[surl, 52.28.132.157, port, 9001 #] ok!" Antwortet. Wenn Ihre Uhr nicht geantwortet hat, haben Sie die SMS in der falschen Form gesendet und müssen erneut versuchen, die SMS in der richtigen Form zu senden.

2. Uhrfunktionen

- GPS-Standort
- GPRS-Positionierung, Verfolgung, Echtzeitüberwachung
- Abfangen
- Schrittzähler
- Elektronischer Zaun
- SOS-Hilferuf
- Benachrichtigung bei schwacher Batterie
- Fernabschaltung
- Nehmen Sie ein Foto aus der Ferne auf
- Kamera

- LED-Licht
- Mathematik unterrichten

3. Beschreibung der Uhr

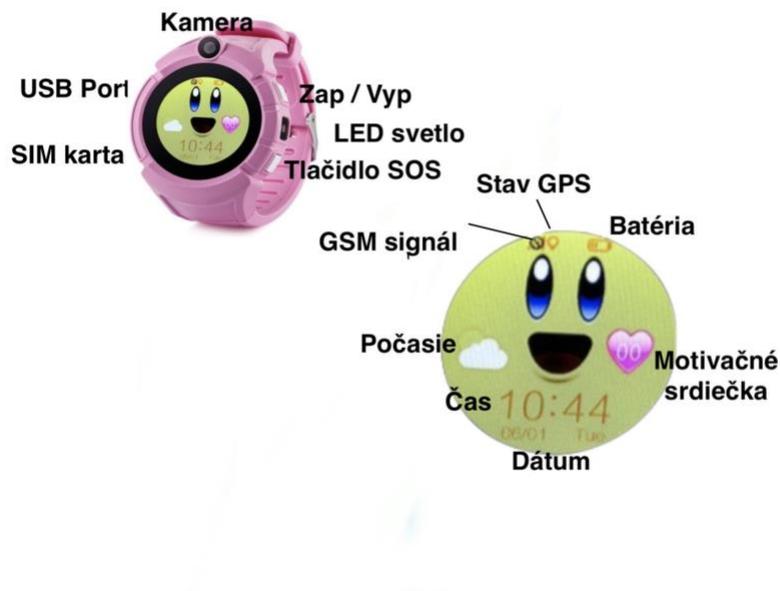

4. Steuerung mobiler Anwendungen



4.1 Schalten Sie die Applikation ein. Wählen Sie die Sprache "Derzeit nur in Englisch verfügbar" und die Region "Europa, Afrika".

4.2 Wählen Sie Jetzt registrieren


4.3 Geben Sie die Uhr-ID auf der Rückseite der Uhr ein oder klicken Sie auf das Quadrat rechts, um den QR-Code von der Rückseite der Uhr zu scannen.

4.4 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse, den Namen der Uhr, Ihre Telefonnummer für den Fall eines Passwortverlusts und 2x dasselbe Passwort ein, an das Sie sich erinnern werden. Bestätigen Sie mit OK.

Dann beginnt die Verfolgung und der grundlegende Kartenbildschirm wird angezeigt. Wenn Sie zum ersten Mal starten, sehen Sie Hilfe auf Chinesisch. Klicken Sie etwa viermal auf den grünen Text auf Chinesisch.

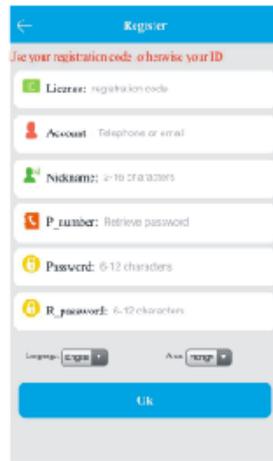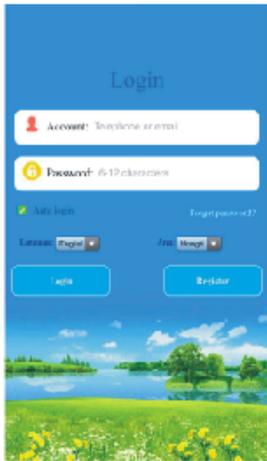


4.2 Grundbildschirm

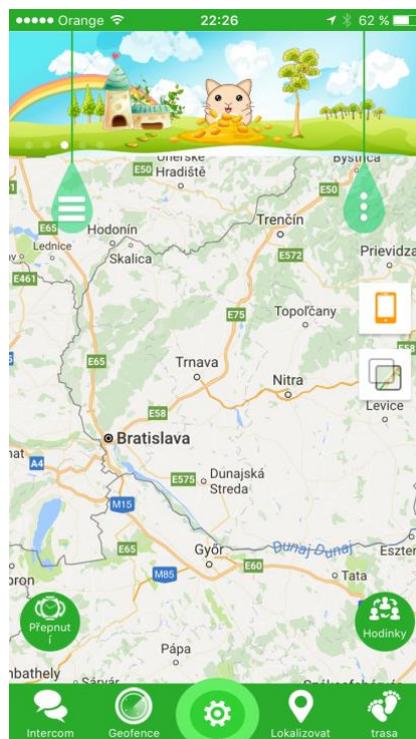

5. Beschreibung der Funktionen

Einstellungen: Symbol „Gang am unteren Bildschirmrand“ Stellen Sie alle erforderlichen

Uhrparameter ein

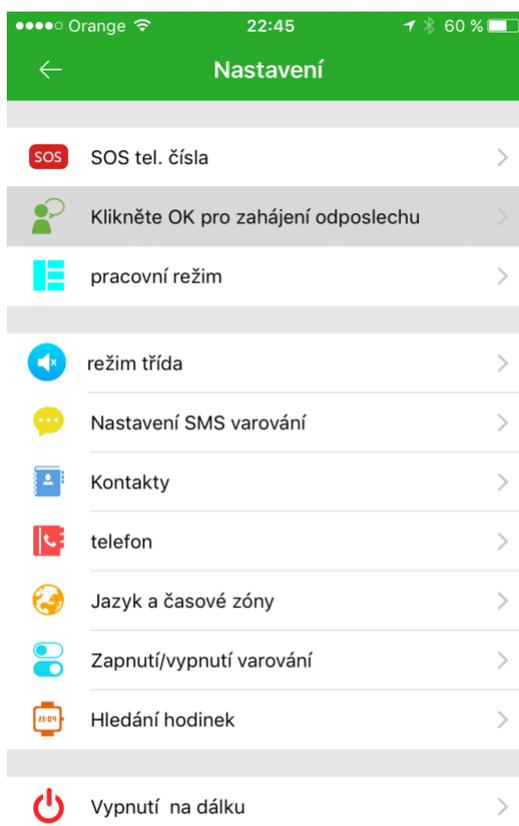

[Odhlásit](#)

SOS-Nummern: Sie können bis zu 3 Telefonnummern eingeben, die die Uhr kontaktiert, wenn die SOS-Taste 3 Sekunden lang auf der Uhr gedrückt wird, wenn die Uhr versucht, „nacheinander“ eine Verbindung zu allen 3 Nummern herzustellen. Wenn der Anruf nicht getätigt wird, versucht die Uhr erneut, die Nummern anzurufen.

So starten Sie das Abfangen: Geben Sie die Telefonnummer in das leere Feld ein und bestätigen Sie mit OK. Ihre Uhr ruft sofort die von Ihnen eingegebene Nummer an. Wenn der Anruf am Telefon entgegengenommen wird, wird nur Audio mit Uhren übertragen, sodass Sie sie anhören können.

GSM-Betriebsmodus: Wählen Sie die gewünschte Lokalisierungsperiode für die Uhr, um Ihre Daten und die Uhrbatterie zu sparen. .

Klassenmodus: Wählen Sie einen Zeitraum aus, in dem Ihre Uhr nicht gestört werden soll. Zum Beispiel, wenn das Kind in der Schule ist usw.

SMS-Benachrichtigungseinstellungen: Wählen Sie die Telefonnummer aus, die Sie per SMS über drei Dinge benachrichtigen möchten, die Sie ein- oder ausschalten können.

Kontakte: Sie können bis zu 10 Kontakte für nahe Personen einrichten.

Telefon: Sie können bis zu 10 Kontakte für nahe Personen einrichten, die im Überwachungsverzeichnis gespeichert sind. Diese Kontakte kann das Kind bei Bedarf durch Drücken der Taste 2 aufrufen. Durch Drücken der Tasten 1 und 2 bewegt es sich dann durch die einzelnen Kontakte und durch langes Drücken der Taste 2 wird eine Verbindung zum Kontakt hergestellt.

Sprache und Zeitzonen: Stellen Sie die Uhr- und Zeitzonensprache so ein, dass die Uhrzeit auf Ihrer Uhr korrekt angezeigt wird.

Warnung aktivieren / deaktivieren: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, informiert Sie die App darüber, dass Ihre Uhr aus Ihrer Entfernung entfernt wurde.

Diese Funktion ist erst nach ca. 10 Minuten Tragen der Uhr aktiv.

Suchen nach Uhren: Durch Starten dieser Funktion wird der Ton auf Ihrer Uhr aktiviert, sodass Sie ihn finden können, wenn Sie ihn verloren haben.

Fernschaltung: Schalten Sie Ihre Uhr über die App aus der Ferne aus.

Hinweis: Sobald die Uhr eingeschaltet ist, kann die Uhr nicht mehr mit der Ein- / Aus-Taste der Uhr ausgeschaltet werden. Dies ist aus Sicherheitsgründen so, dass niemand die Kinderuhr ausschalten und verhindern kann, dass sie gefunden wird.

Weitere Funktionen auf dem Titelschirm.

Gegensprechanlage: Audio-Messaging "max. 15 Sekunden "

So senden Sie eine Audio-Nachricht von einer Anwendung: Halten Sie während der Aufnahme die weiße Taste am unteren Bildschirmrand gedrückt und sprechen Sie in das Mikrofon. Lassen Sie die Taste los, wenn die Aufnahme beendet ist, und die Nachricht wird innerhalb von Stunden

gesendet. Wenn die Nachricht innerhalb von Stunden empfangen wird, wird sie abgespielt, wenn Sie SOS drücken.

So senden Sie eine Audio-Nachricht mit der Uhr: Halten Sie die Ein / Aus-Taste auf der Uhr 3 Sekunden lang gedrückt. In der Uhranzeige wird ein Mikrofon angezeigt, wenn Sie mit dem Sprechen in das Uhrmikrofon beginnen können. Wenn die Aufnahme abgeschlossen ist, lassen Sie die Ein- / Aus-Taste los, um die Nachricht an die App auf Ihrem Telefon zu senden.

Geofence: Mit dieser Funktion können Sie einen virtuellen Zaun in Metern erstellen, der bei Überschreitung Informationen an die Anwendung sendet. Klicken Sie auf den Ort, den Sie als Mittelpunkt des runden Bereichs auswählen, in dem sich Ihre Uhr befinden soll. Stellen Sie dann mit den Tasten + und - den gewünschten Durchmesser der Kreisfläche und das Zahnrad ein, um diese Einstellung zu speichern. Verwenden Sie das Papierkorbsymbol, um diese Einstellung / Funktion abzubrechen / zu deaktivieren.

Suchen: Mit dieser Funktion wird die Uhr sofort lokalisiert.

Route: Zeigen Sie tagsüber die Gesamtroute auf der Karte an. Schalter: Wenn Sie mehr als eine Uhr verwenden, haben Sie die Möglichkeit, zwischen Uhren zu wechseln. Telefonsymbol: Berühren Sie dieses Symbol, um Ihr Telefon zu finden und Ihren aktuellen Standort auf der Karte anzuzeigen. Kartensymbol im Quadrat: Hier können Sie die Kartenvorschau auf Standard und Satellit ändern. Dreipunkt-Drop-Symbol: Hier können Sie Ihre persönlichen Daten einrichten, eine Liste aller registrierten Stunden anzeigen, Ihr Passwort ändern und nach "Hilfe" für Einstellungen und Funktionsbeschreibungen suchen. Drop-Symbol mit 3 Zeilen: Gesundheit: In diesem Menü können Sie die zurückgelegte Strecke, die Anzahl der verbrannten Kalorien, die zurückgelegte Gesamtstrecke und die Schlafqualität des Babys anzeigen. Hinweis: Wenn Sie auf eines der vier Symbole klicken, können Sie die Daten eingeben, die zur korrekten Berechnung der zurückgelegten Strecke und des Kalorienverbrauchs erforderlich sind, z. B. Schrittlänge des Babys, Gewicht des Babys und Aktivieren dieser Funktion. Nachricht: Zeigen Sie den Verlauf aller empfangenen Benachrichtigungen von der Uhr an. Alarmer: Stellen Sie bis zu 3 Alarmer ein. Geschenke: Mit dieser Funktion können Sie ein Kind von 0 bis 99 Herzen als Belohnung für Ihre Arbeit an Ihre Uhr senden. Remote-Kamera: Mit dieser Funktion können Sie ein Foto mit einer Uhrenkamera aus der Ferne aufnehmen. Das Foto wird in wenigen Sekunden „max 1 min“ in die Fotoliste der App übertragen.

Fernabhören: Tel. Mit der Nummer in dieser Funktion und ihrer Bestätigung stellt die Uhr eine Verbindung zu dieser Telefonnummer her. Mit diesem Anruf können Sie den Ton rund um die

Uhr hören. Mit dieser Funktion wird der Lautsprecher um die Uhr ausgeschaltet, sodass Sie niemand hören kann und niemand in Ihrer Nähe von dieser Aktivität weiß.

6. Sehen Sie sich die Uhrendetails an

Sobald die Uhr gefunden wurde, wird auf der Karte, auf der sich die Uhr befindet, ein Symbol angezeigt. Die Blase über dem Symbol zeigt Informationen wie den Uhrennamen, den Standorttyp „GPS-Satelliten oder LBS-Betreiberabdeckungen“, den Straßennamen, das Datum und die Uhrzeit des letzten Standorts sowie den Batteriestatus der Uhr an.

Über das Mobilteilsymbol können Sie die Verbindung zur Uhr per Telefon herstellen, indem Sie die Telefonnummer der SIM-Karte eingeben, die sich auf der Uhr befindet.

Mit dem Papierebenensymbol können Sie auf Ihrem Telefon zur MAP-Anwendung wechseln, in der Sie eine Route von Ihrem Standort zu Ihrer Uhr planen können.

Fehlerbehebung:

Watch Verbindung funktioniert nicht.

Stellen Sie sicher, dass Ihre SIM-Karte richtig in Ihre Uhr eingelegt ist.

Überprüfen Sie die SIM-Karte in Ihrem Telefon, um sicherzustellen, dass die PIN deaktiviert ist und über Daten- / Internetzugang verfügt.

Überprüfen Sie bei einer Prepaid-Karte, ob auf der SIM-Karte ausreichend Kredit vorhanden ist.

APN voreingestellte Werte: Internet, Internet. Senden Sie für Bediener mit unterschiedlichen

APN-Einstellungen SMS, um Folgendes zu sehen: pw, 123456, apn, APN-NAME, LOGIN_APN,

PASSWORD_APN, MCC + MNC von #

Wenn der Bediener keine APN-Anmeldung und kein Kennwort verwendet, fügen Sie ein

Leerzeichen zwischen den Kommas ein.

Hinweis: 123456 ist das Standardkennwort

Wenn Sie Ihre Uhr nicht mit der App koppeln können, wenden Sie sich bitte an HOTLINE
CARNEO.

Uhren verhalten sich abnormal. Starten Sie die Uhr neu, indem Sie sie aus- und wieder einschalten.



QR-Code zum Scannen und Weiterleiten an das Portal, in dem Sie die für Ihr Telefon geeignete Anwendung auswählen. iOS / Android. Wichtig! Der Akku ist werkseitig nicht vollständig aufgeladen. Es wird daher empfohlen, den Akku mindestens 1 Stunde lang aufzuladen, bevor Sie das Gerät verwenden. Der Akku ist so konzipiert und hergestellt, dass er sehr oft aufgeladen und verwendet werden kann. Wie bei allen Lithiumbatterien nimmt ihre Kapazität mit jeder Ladung ab. Sie können jedoch weiterhin versuchen, die Batterielebensdauer zu verlängern, indem Sie die folgenden Schritte ausführen: λ Verwenden Sie Ihre Smartwatch mindestens einmal pro Woche. Laden Sie den Akku regelmäßig auf. λ Lassen Sie den Akku niemals längere Zeit vollständig entladen. λ Schützen Sie das Gerät und die Batterien immer vor Hitze und Feuchtigkeit. Verwenden Sie die Uhr nicht in einer feuchten Umgebung. Überanstrengen Sie den Gurt nicht. Im Falle eines gerissenen Riemens / einer mechanischen Beschädigung gilt der Anspruch als ungerechtfertigt. Behandeln Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses vorsichtig. Im Falle einer Beschädigung / eines Risses gilt der Anspruch als ungerechtfertigt. Wenn die Abdeckung des Ladesteckers abgerissen wird, ist die Funktionalität der Uhr nicht eingeschränkt, es ist jedoch größere Sorgfalt erforderlich, um zu verhindern, dass der Stecker verschmutzt.