

Használati utasítás - HU

Gyerekek nézni CARNEO Guard Kid + GPS locatorral



Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, mielőtt használná.

Ez egy GPS óra a gyermekek SOS, kettős helymeghatározás, távoli megfigyelés, elektronikus kerítés.

A helymeghatározó információkat SMS-ben és GPRS-ben továbbítja a mobiltelefonokhoz.

Fontos tudnivalók: Az órák beépített GPS-vevővel használják helyüket, a "pontosság néhány tucat méter". Azonban, ha az órák vannak érvényben az alacsony GPS jel „épület, mélygarázs és alatt.” Használják őket, hogy keresse BTS „LBS” fill-SIM-kártyát kibocsátó van ellátva őket. Ebben az esetben a helymeghatározás pontosságát befolyásolja az adott területen "több kilométeres" BTS-üzemeltető tetőfedők száma.

Megjegyzés: Az óra kikapcsolása nem kapcsolható ki az óra be / ki gombján. Biztonsági okokból minden gyermek nem tudja kikapcsolni az órát, és így lehetetlenné teszi a helymeghatározást. Ön távolról kikapcsolhatja az órát az alkalmazáson keresztül.

1. Termékparaméterek

GSM:850/900/1800/1900MHz

GSM/GPS: MTK3337

GPRS:Class12

GSM chip: MTK 6261

GPS signal:BD2, 1561.098

MHz/L1,1575.42MHz C/A code

Tolerancia: 5-15 metrov

Rozmery (telo):31.0 x52.0

x11.2 mm

Pracovná teplota: - 20 ~ 70 °C

Pracovná vlhkosť: 5% ~ 95% RH

Vstupné napätie :5V-0.35A



Használat előkészítése

1. Ellenőrizze az óra csomag tartalmát, amely tartalmazza a tápkábelt, a csavarhúzó a hátlap eltávolításához.

2 Vásároljon olyan SIM kártyát, amelyen az "internet" adatok aktívak. Használat előtt először aktiválnia kell bármelyik telefont, és deaktiválni kell a PIN-kódot "a telefon beállításában". Ezután kapcsolja ki és be a telefont, majd tiltsa le a PIN kódot. A SIM-kártyát be kell jelentkezni anélkül, hogy meg kellene adnia a PIN-kódot. Végül írja le a mobil internetről a WIFI használata nélkül.

Figyelmeztetés: A standard adatátvitel várható havi 100MB.

Megjegyzés: Ha ezeket a beállításokat nem teheti meg, kérdezze meg szolgáltatóját.

3 Telepítse a Setracker 2-et mobiltelefonjára, vagy kérdezze meg az eladót, ha nem tudja, hogyan kell eljárni.

4 OscanO bar QR-kód hátoldalán található a doboz alkalmazás átvizsgálja QR kódok, amelyek segítségével ingyen letölthető a Appstore „iOS” vagy a Play Áruház „Android”.

5. Távolítsa el a szilikon kupakot az oldalán a SIM kártya képevel. A SIM-kártyát kapcsolatok egy fokkal a SIM-kártya belseje felé egy vékony tárgyat, amíg bekattan „ami azt jelenti, hogy a SIM-kártya le van rögzítve a foglalatba.” Ezután csukja be a szilikonburkolatot. A bekapcsológomb segítségével most bekapcsolhatja az órát.

Figyelmeztetés: Ha az alkalmazás bejelentette, hogy az órája offline állapotban van, küldje el telefonjára a következő órákban: pw,123456,ip,52.28.132.157,9001#

2. Óra funkciók

- GPS-hely
- GPRS pozicionálás, követés, valós idejű monitorozás
- Veszteség
- Krokomer
- Elektronikus kerítés
- Az SOS segítséget kér
- Értesítés kis kapacitású akkumulátorról
- Távoli leállítás
- Fénykép távoli létrehozása
- Kamera
- LED-es fény
- Matematika tanítás

3. Óránkénti leírás.



4. Mobil alkalmazásvezérlés




4.1 Futtassa az alkalmazást. Válassza ki a "Jelenleg csak angol nyelven" és "Európa, Afrika"

4.2 Válassza a Regisztráció most lehetőséget


4.3 Adja meg az óra hátoldalán található óraazonosítót, vagy kattintson a QR-kód jobb oldali négyzetére az óra borítóján.

4.4 Írja be az e-mail címét, írja be az óra nevét, a jelszóvesztés esetén használt telefonszámot és ugyanazt a jelszót, amelyet kétszer emlékezni fog. Erősítse meg az OK gombot.

Ezután elindul a követés, és megjelenik az alap térkép képernyő. Amikor először elindul, segítséget fog kapni a kínai nyelvből, és kattintson a zöld négyszöri kínai nyelvre.

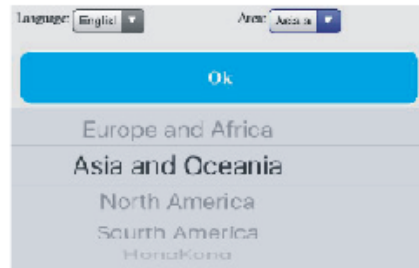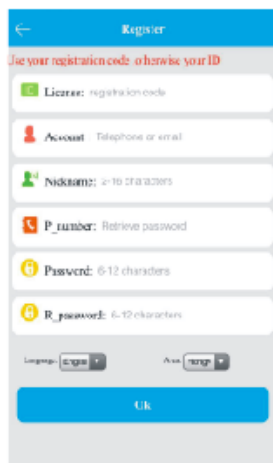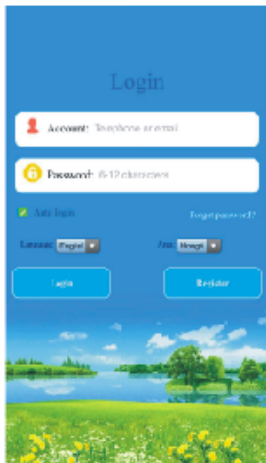


4.2 Alap képernyő

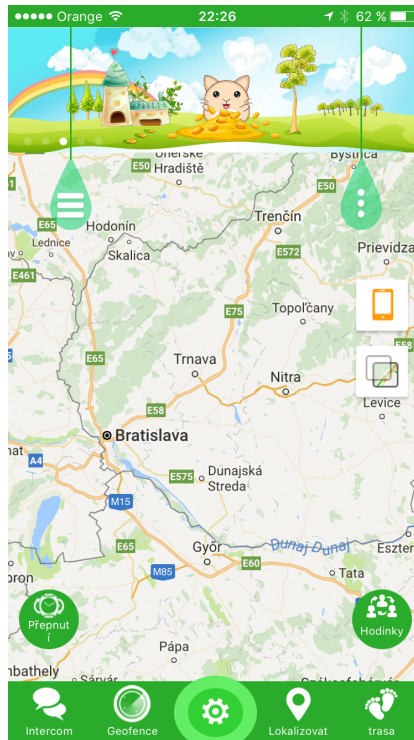

5. A funkciók leírása

Beállítások: A képernyő alján lévő fogaskerék ikon Az összes óra paraméter beállítása

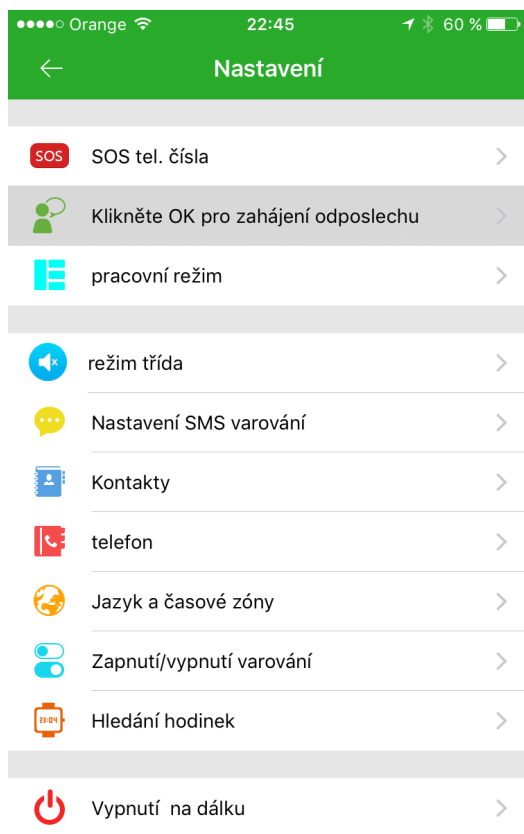

Odhlásit

SOS szám: Megadhat legfeljebb 3 telefonszámokat esetben értesítendő órák megnyomásával SOS gombot 3 másodpercig az óra, amikor az óra megpróbál csatlakozni az összes 3 szám „fokozatosan”. Ha a hívás nem történik meg, az óra ismét megpróbálja felhívni a kérdéses számokat.

Indítsa el a hallgatást: Írja be a telefonszámot az üres dobozba, és hagyja jóvá az OK gombot. A bejárt óra azonnal felhív. Amikor telefonon fogad egy hívást, csak az óra hallható, hogy hallja őket.

GSM mód: Válassza ki a kívánt automatikus lokalizációs időszakot, amely lehetővé teszi az átvitt adatok és az óraelemek mentését. .

Osztály mód: Válassza ki az időtartományt, ha nem szeretné, hogy az óra zavart legyen. Például, ha az iskolában van egy diaze ..

SMS riasztási beállítások: Válassza ki azt a telefonszámot, amelyet SMS-ben szeretne tájékoztatni 3 dologról, amelyek be- vagy kikapcsolhatók.

Kapcsolatok: Legfeljebb 10 névjegyet állíthat be közeli emberekhez.

Telefon: Legfeljebb 10 névjegyet állíthat be a közeli emberek számára az órákönyvtárban. Ezek a kapcsolatok a 2. gomb megnyomásával kiválaszthatók. Ezt követően az 1. és a 2. gomb átmegy az egyes kapcsolatokon, és nyomja meg a hosszú 2 gombot, hogy csatlakozzon a kapcsolathoz.

Nyelv és időzónák: Állítsa be az óra és az időzóna nyelvét az óra pontos megjelenítéséhez.

Engedélyezés / tiltás figyelmeztetés: ennek a funkciónak a bekapcsolásával az alkalmazás tudja, hogy az órája eltávolításra került a táplálkozásodból. Ez a funkció csak akkor működik, ha körülbelül 10 percig tart az óráját.

Órák keresése: A funkció elindítása aktiválja az óráján lévő csengőhangot, hogy megtalálja, ha elvesztette őket.

Távoli leállítás: Ez a funkció kikapcsolja az órát távolról az alkalmazáson keresztül.

Megjegyzés: Az óra kikapcsolása nem kapcsolható ki az óra be / ki gombján. Biztonsági okokból minden gyermek nem tudja kikapcsolni az órát, és így lehetetlenné teszi a helymeghatározást.

A cím képernyőn megjelenő egyéb funkciók.

Intercom: hangüzenetek "max. 15 másodperc "

Hangüzenet küldése egy alkalmazás: Nyomja meg és tartsa felvétel közben a fehér gombot a képernyő alján, és beszéljen mikrofónra, a felvétel után, engedje el a gombot az üzenet elküldése órá. Miután az üzenetet órán belül megkapta, az SOS gomb megnyomja az üzenetet.

Hangüzenet küldése órákban: Nyomja meg az óra be / ki gombját, és tartsa lenyomva 3 másodpercig. Az óra megjeleníti a mikrofont az óra kijelzőjén, amikor elkezdi beszélni az óra mikrofonon. A felvétel befejezésekor engedje fel a be- / kikapcsoló gombot, amikor az üzenetet elküldi a telefon alkalmazásnak.

Geofence: Ez a funkció lehetővé teszi számunkra, hogy hozzon létre egy virtuális kerítés méter, ami abban az esetben felesleges küld a kérelem információt ebben az értelemben. Kattintson arra a helyre, amelyet a kör közepén választasz, ahol az órát tartani kell. Ezután a + és - gombokkal állítsa be a kívánt körterület átmérőjét, és mentse el a beállítást a lánckerékkel. A kosár ikonja kikapcsolja / kikapcsolja ezt a beállítást / funkciót.

Keresse meg: Ez a funkció azonnal megtalálja az órát.

Útvonal: A teljes útvonal megtekintése a térképen a nap folyamán.

Kapcsolás: Ha több órát használ, akkor az egyes órák között válthat.

Telefon ikon: Ha rákattint az ikonra, akkor a telefon elhelyezése megtörténik, és a térkép aktuális helyszíne jelenik meg.

Térképtérkép ikon: Megváltoztathatja a térkép előnézetét a normál és a műholdhoz.

Az ikon csepp három pont: Itt állíthatja be az Ön személyes adatait sorolja fel az összes regisztrált órával, változtassa meg a jelszavát, és nézd meg a Súly „segítség” a beállítások és funkciók leírását.

3 soros csepp ikon:

Egészség: Ebben a menüben megtekinthetjük a történelem megtett távolság, elégetett kalóriát, megtett teljes távolság és az alvás minőségét gyermek.

Megjegyzés: Ha rákattint a négy ikon lehetővé teszi, hogy adja szükséges adatok pontos kiszámítása a megtett távolságot és az elégetett kalóriákat, mint a gyermek lépéshossz, a súly és a gyermek maga engedélyezi ezt a funkciót.

Kezelés: Az összes fogadott értesítés története az óra alapján.

Riasztások: Legfeljebb 3 riasztás állítható be.

Ajándékok: Ezzel a funkcióval a gyermeke az órájához 0-99 szívvel küldhető, mint jutalom minden elvégzett munkaért.

Távoli kamera: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy távolról készítsen fényképezőgépet az órájával. A fotót az alkalmazásban lévő képek listájára másodpercek alatt "legfeljebb 1 perc" -en belül továbbítja.

Távoli hallgatás: Tel. a számok ebben a funkcióban és annak megerősítésében, az óra csatlakozik ehhez a telefonszámhoz, és ennek a hívásnak köszönhetően bármikor hallgathatja a hangot. Ezzel a funkcióval a hangszóró ki van kapcsolva az órában, így nem hallja, így a gyermek vagy a környezete bárki ismeri ezt a tevékenységet.

6. Nézd meg az órád részleteit

Miután megtalálta az órát, egy ikon jelenik meg a térképen, amely az óra helye található. Az ikon felett található buborék olyan információkat tartalmaz, mint pl. Az óra neve, a GPS-műholdak vagy az LBS-operátorok helye, az utca neve, az utolsó hely dátuma és ideje, valamint az óra akkumulátorállapota.

A telefon kézibeszélő ikonja lehetővé teszi, hogy az órájával "hívja" a "telefonhívást" az órájában lévő SIM-kártya telefonszámának beírásával "

A Papír repülőgép ikon lehetővé teszi, hogy átváltson a telefon MAPY alkalmazására, ahol megtervezheti az útvonalat, ahonnan megtalálja az óráját.

Hibaelhárítás:

Az óra kapcsolata nem működik.

Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően be van-e helyezve az órájába.

Ellenőrizze a telefon SIM-kártyáját, PIN-kódját és adatait / internetét.

Előre fizetett kártya esetén ellenőrizze, hogy a SIM kártya elegendő-e.

Az APN alapértelmezett beállításai: Internet, Internet. Más APN-beállításokkal rendelkező operátorok esetén az SMS-t órára kell küldeni a következő formában: pw,123456,apn,APN MENO, LOGIN_APN,PASSWORD_APN,MCC+MNC operátor#

Ha az operátor nem használja az APN bejelentkezési és jelszavát, helyezze a helyet a vonalak között.

Megjegyzés: az 123456 az alapértelmezett jelszó

Példa Vodafone : pw,123456,apn, internet.vodafone.net,,21670#

Az órák nem szokványosak.

Indítsa újra az órát kikapcsolásával, majd újra.



QR kód a beolvasott és átirányított portálra, ahol a telefonhoz illő alkalmazást választja. iOS / Android.

Fontos megjegyzések!

Az akkumulátor nem teljesen fel van töltve gyárilag, ezért az eszköz használata előtt ajánlott legalább 1 órával tölteni az akkumulátort.

Az akkumulátort úgy tervezték és gyártották, hogy nagyon sokszor feltölthető és használható legyen. Mint minden lítium akkumulátor, kapacitásuk csökken minden töltésnél. Az alábbi lépésekkel mégis megpróbálhatja meghosszabbítani az akkumulátor élettartamát:

- ✦ Használj intelligens órákat legalább hetente egyszer.
- ✦ Rendszeresen töltsse fel az akkumulátort.
- ✦ Soha ne hagyja az akkumulátort hosszú ideig teljesen lemerítve.
- ✦ Mindig védje meg a készüléket és az elemeket a hő- és páratartalomtól.

Ne használja az órát nedves környezetben.

Ne terhelje túl a pántokat. Hibás heveder / mechanikai sérülés esetén a követelés jogosulatlanak minősül.

Óvatosan kezelje a töltőcsatlakozó fedelét. Kártérítés esetén a követelés jogosulatlan. A töltőcsatlakozó eltávolításakor az óra funkciók nem korlátozottak, de nagyobb a konzisztencia a csatlakozó dugójának megakadályozása érdekében.