

Návod na použitie SK

Detské hodinky s GPS lokalizátorom CARNEO Guard Kid +



Pred použitím si pozorne prečítajte túto užívateľskú príručku.

Jedná sa o GPS hodinky pre deti s funkciou SOS, duálnym polohovaním, diaľkovým monitoringom, elektronickým plotom .

Informácie o ich polohe sú prenášané do mobilných telefónov cez SMS a GPRS.

Dôležitá informácia: Hodinky využívajú prioritne svoju lokalizáciu so zabudovaného GPS prijímača “presnosť je niekoľko desiatok metrov” . Ak sa však hodinky nachádzajú na mieste z nízkym GPS signálom “budova, podzemná garáž a pod.” Využívajú na lokalizáciu BTS “LBS” vykrývače operátora, ktorého SIM karta je v nich osadená. V tomto prípade je presnosť lokalizácie ovplyvnená počtom BTS vykrývačov operátora v danej oblasti “až do niekoľkých km”.

Poznámka: Po zapnutí hodín nieje možné hodinky vypnúť prostredníctvom tlačidla zap/vyp na hodinkách. Je to z dôvodu bezpečnosti, aby nemohol ktokoľvek dieťaťu hodinky vypnúť a tým znemožniť ich lokalizáciu. Hodinky môžete vypnúť na diaľku cez aplikáciu.

1.Parametre produktu

GSM:850/900/1800/1900MHz

GSM/GPS: MTK3337

GPRS:Class12

GSM chip: MTK 6261

GPS signal:BD2, 1561.098

MHz/L1,1575.42MHz C/A code

Tolerancia: 5-15 metrov

Rozmery (telo):31.0 x52.0

x11.2 mm

Pracovná teplota: - 20 ~ 70 °C

Pracovná vlhkosť: 5% ~ 95% RH

Vstupné napätie :5V-0.35A



Príprava pred použitím

1. Skontrolujte obsah balenia hodín, ktoré musí obsahovať napájací kábel.

2. Zakúpte si SIM kartu na ktorej sú aktivované dáta "internet". Pred jej použitím ju najskôr aktivujte v akomkoľvek telefóne a deaktivujte na nej PIN kód "v nastaveniach telefónu". Následne deaktiváciu PIN kódu odtestujte vypnutím a opätovným zapnutím telefónu. SIM karta sa musí prihlásiť bez toho aby bolo potrebné zadávať PIN kód. Nakoniec odtestujte dostupnosť mobilného internetu na telefóne bez použitia WIFI.

Upozornenie: Predpokladaný prenos dát pri štandardnom používaní je max 100MB mesačne.

Poznámka: Ak tieto nastavenia neviete sami vykonať, požiadajte o to vášho operátora.

3. Nainštalujte aplikáciu Settracker 2 na mobilnom telefóne, prípadne môžete o to požiadať predajcu, ak neviete, ako postupovať.

4. Oscanujte čiarový QR kód, ktorý sa nachádza na zadnej strane krabičky aplikáciou na scanovanie QR kódov, ktorú si bezplatne môžete stiahnuť v Appstore "iOS" alebo v obchode PLAY "Android".


5. Odstráňte nechtom silikónovú krytku na bočnej strane s vyobrazením SIM karty. Zasuňte SIM kartu kontaktami nahor a zárezom na SIM karte smerom do vnútra tenkým predmetom, až kým nebudete počuť cvaknutie "čo znamená, že sa SIM karta ukotvila v päťici". Následne zavrite silikónový kryt. Hodinky môžete teraz zapnúť tlačidlom na zapnutie.

Upozornenie: V prípade, že bude aplikácia hlásiť, že sú hodinky offline, odošlite s telefónu do hodín v tvare: pw,123456,ip,52.28.132.157,9001#. Počkajte kým vám hodinky odpovedia SMSkou v tvare "[surl,52.28.132.157,port,9001#] ok!". Ak vám hodinky neodpovedali, SMS ste poslali v zlom tvare a je potrebné opakovať odoslanie SMSky v správnom tvare.

2. Funkcie hodín

- GPS lokalizácia
- GPRS polohovanie, sledovanie, monitorovanie v reálnom čase
- Odpočúvanie
- Krokomer
- Elektronický plot
- SOS volanie o pomoc
- Notifikácia v prípade nízkej kapacity batérie
- Vzdialené vypnutie
- Vzdialené vytvorenie fotografie
- Fotoaparát
- LED svetlo
- Výučba matematiky

3. Popis hodín.

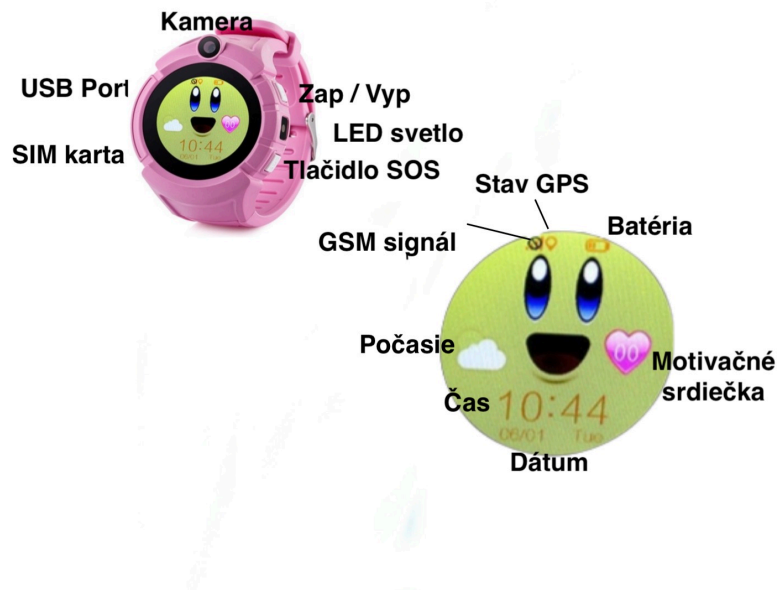

4. Ovládanie mobilnej aplikácie




4.1 Spustíte aplikáciu. Vyberte jazyk “aktuálne dostupná iba Čeština” a región “Europa, Afrika”

4.2 Zvoľte Zaregistrujte se nyní


4.3 Zadaťte ID hodín, ktoré sa nachádza na zadnom kryte hodín, alebo kliknutím na štvorec v pravo oscanujte QR kód zo zadnej strany krytu hodín.

4.4 Zadaťte váš email , vložte názov hodín, vaše telefónne číslo, ktoré bude použité v prípade straty hesla a 2x rovnaké heslo, ktoré si zapamätajte. Potvrďte OK.

Následne sa sledovanie spustí a zobrazí sa základná obrazovka s mapou. Pri prvom spustení sa Vám zobrazí návod, ktorá je v čínskom jazyku, kliknite na zelený text v čínštine cca 4x.

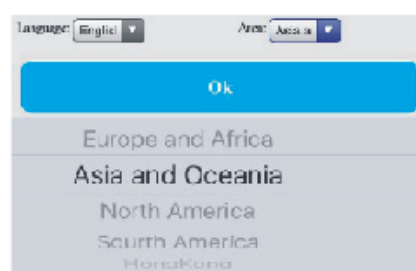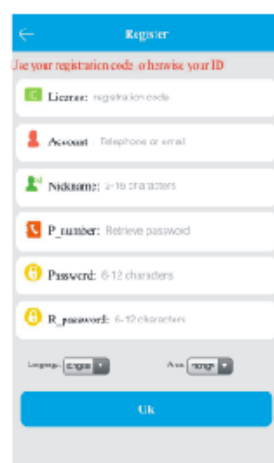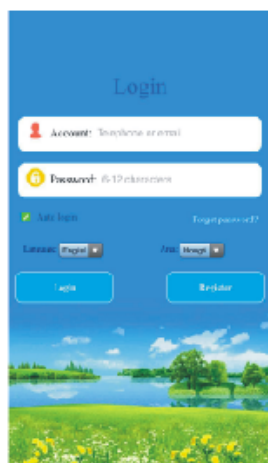


4.2 Základná obrazovka

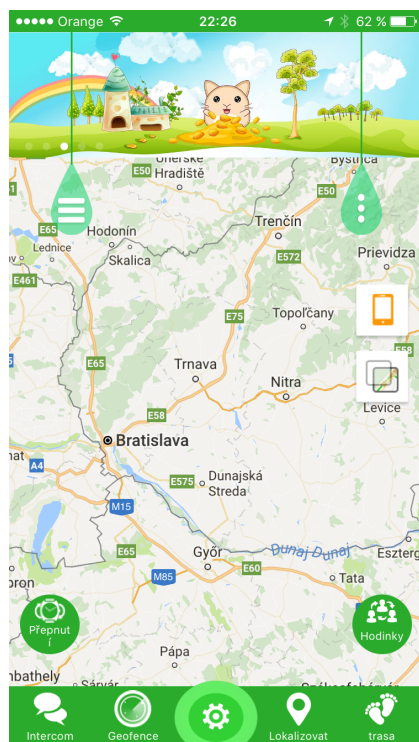

5. Popis funkcí

Nastavenia: Ikona “ozubené koleso v spodnej časti obrazovky” Nastavte všetky potrebné parametre hodín

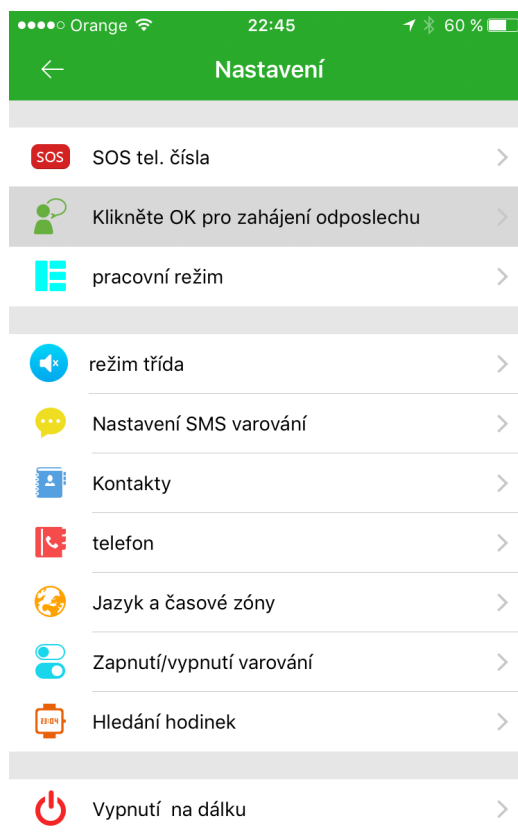

[Odhlásit](#)

SOS čísla: Můžete zadať až 3 telefonné čísla , ktoré budú hodinky kontaktovať v prípade stlačenia tlačidla SOS po dobu 3 sekúnd na hodinkách, kedy sa budú hodinky snažiť spojiť so všetkými 3 číslami “postupne”. Ak nebude hovor uskutočnený, budú sa hodinky opätovne pokúšať dovolať na predmetné čísla.

Zahájenie odpočúvania: Zadajte do prázdneho poľa telefonné číslo a potvrdte OK. Na vami zadané číslo hodinky okamžite zavolajú. Po zodvihnutí hovoru na telefóne bude prenášaný iba zvuk s hodín, vďaka čomu ich môžete odpočúvať.

Pracovný režim GSM: Zvoľte vami požadovanú periódu automatického lokalizovania hodín, vďaka čomu môžete šetriť prenesené dáta a batériu hodín. .

Režim trieda: Zvoľte časové rozmedzie , kedy nechcete aby boli hodinky rušené. Napríklad v prípade, že je dieťa v škole a pod..

Nastavenia SMS varovania: Zvoľte telefonné číslo na ktoré chcete byť informovaný prostredníctvom SMS o 3 skutočnostiach, ktoré môžete zapnúť alebo vypnúť.

Kontakty: Můžete nastaviť až 10 kontakto v na blízkych ľudí.

Telefón: Můžete nastaviť až 10 kontakto v na blízkych ľudí, ktoré sa uložia do adresára hodinek. Tieto kontakty môže dieťa vyvolať v prípade nutnosti stlačením tlačidla 2 . Následne tlačidlom 1 a 2 prechádza po jednotlivých kontaktoch a tlačidlom o dlhým stlačením tlačidla 2 sa spojí s kontaktom.

Jazyk a časové zóny: Nastavenie jazyka hodín a časového pásma, pre správne zobrazenie času v hodinkách.

Zapnutie/odopnutie varovanie: Povolením tejto funkcie vás bude aplikácia informovať o skutočnosti, že boli hodinky odňaté dieťaťu z ruky. Táto funkcia je aktívna až po cca 10 minútach nosenia hodinek na ruke.

Hľadanie hodín: Spustenie tejto funkcie aktivuje zvukové zvonenie na hodinkách, aby ste ich mohli nájsť v prípade, že ste ich stratili.

Vypnutie na diaľku: Touto funkciou vypnete hodinky na diaľku cez aplikáciu.

Poznámka: Po zapnutí hodín nie je možné hodinky vypnúť prostredníctvom tlačidla zap/vyp na hodinkách. Je to z dôvodu bezpečnosti, aby nemohol ktokoľvek dieťaťu hodinky vypnúť a tým znemožniť ich lokalizáciu.

Ďalšie funkcie na titulnej obrazovke.

Intercom: zasielanie zvukových správ "max. 15 sekúnd "

Odoslanie zvukovej správy z aplikácie: Stlačte a podržte počas nahrávania biele tlačidlo na spodnej strane obrazovky a hovorte do mikrofónu, po ukončení nahrávania pustíte tlačidlo a správa sa odošle do hodín. Po prijatí správy do hodín sa po stlačení tlačidla SOS správa prehrá.

Odoslanie zvukovej správy s hodín: Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na hodinkách a držte ho stlačené po dobu 3 sekúnd. Následne sa na displeji hodín zobrazí mikofón, kedy môžete začať hovoriť do mikrofónu hodín. Po dokončení nahrávania uvoľníte tlačidlo zap/vyp , kedy bude správa odoslaná do aplikácie v telefóne.

Geofence: Táto funkcia umožňuje nastaviť virtuálny plot v metroch, ktorý v prípade prekročenia odošle do aplikácie informáciu o tejto skutočnosti. Kliknite na miesto, ktoré zvolíte za stred okrúhlej oblasti, kde by sa mali hodinky zdržiavať. Následne tlačidlami + a – nastavte požadovaný priemer kruhovaj oblasti a ozubeným kolesom uložíte toto nastavenie. Ikonou koša toto nastavenie / funkciu zrušíte / deaktivujete.

Lokalizovať: Táto funkcia spôsobí okamžitú lokalizáciu hodín.

Trasa: Zobrazenie celkovej trasy na mape počas dňa.

Prepnutie: V prípade, že používate viacero hodín, máte možnosť prepínať medzi jednotlivými hodinkami.

Ikona telefónu: Po stlačení tejto ikony sa lokalizuje váš telefón a zobrazí sa aktuálna poloha na mape.

Ikona mapy vo štvorci: Tu máte možnosť zmeniť náhľad mapy na štandardnú a satelitnú.

Ikona kvapky s tromi bodkami: Tu máte možnosť nastaviť vaše osobné informácie, zobrazit' zoznam všetkých vašich registrovaných hodín, zmeniť heslo, a vyhľadať v nápovede "pomoc" akékoľvek nastavenia a popis funkcií.

Ikona kvapky s 3 čiarami:

Zdravie: V tomto menu si môžete prezerať históriu prejdenej vzdialenosti, počet spálených kalórií, celkovú prejdenu vzdialenosť a kvalitu spánku dieťaťa.

Poznámka: Po kliknutí na ktorúkoľvek zo štyroch ikon vám umožní zadať data potrebné na správny výpočet prejdenej vzdialenosti a spálených kalórií ako sú dĺžka detského kroku, váha dieťaťa a samotné zapnutie tejto funkcie.

Správa: Zobrazenie histórie všetkých prijatých notifikácií z hodín.

Alarmy: Možnosť nastavenia až 3 budíkov.

Darčeky: Pomocou tejto funkcie môžete dieťaťu posilať na hodinky od 0 po 99 srdiečok ako odmenu za akékoľvek vykonané činnosti.

Vzdialená kamera: Táto funkcia Vám umožňuje vytvoriť na diaľku fotografiu fotoaparátom na hodinkách. Fotka sa do niekoľkých sekúnd " max 1 min" bude prenesená do zoznamu fotografií v aplikácii.

Vzdialené odpočúvanie: Vložením tel. čísla v tejto funkcii a jeho potvrdení, sa hodinky spoja s týmto telefónnym číslom a vďaka tomuto hovoru je možné počúvať zvuk v okolí hodín. Pri tejto funkcii je

reproduktor na hodinách vypnutý, aby vás nebolo počuť, čiže dieťa, ani nikto v jeho okolí nevie o tejto aktivite.

6. Zobrazenie podrobností o hodinkách

Po lokalizovaní hodín sa na mape zobrazí ikona, ktorá je umiestnená na mieste kde sa hodinky nachádzajú. V bublinke nad ikonou sa nachádzajú informácie ako názov hodín, typ lokalizácie "GPS-satelity alebo LBS-vykryvače operátora", názv ulice, dátum a čas poslednej lokalizácie a stav batérie hodín.

Ikona telefónneho slúchadla vám umožňuje zavolať "spojiť sa telefonicky" s hodinkami, zadaním telefónneho čísla SIM karty, ktorá sa v hodinkách nachádza"

Ikona papierového lietadla Vám umožňuje preonúť sa do aplikácie MAPY vo vašom telefóne, kde si môžete naplánovať trasu z miesta, kde sa nachádzate na miesto, kde sa nachádzajú hodinky.

Riešenia problémov:

Nefunguje spojenie s hodinkami.

Skontrolujte, či máte SIM kartu správne vloženú v hodinkách.

Skontrolujte SIM kartu v telefóne, či je na nej vypnutý PIN a či disponuje dátami / internetom.

V prípade predplatenej karty preverte či SIM karta disponuje dostatočným kreditom.

Prednastavené hodnoty nastavenia APN: Internet, Internet. V prípade operátorov s iným nastavením APN odošlite SMS do hodinek v tvare: pw,123456,apn,APN MENO, LOGIN_APN,PASSWORD_APN,MCC+MNC operátora#

Ak operátor nepoužíva APN login a heslo, medzi čiarky vložte medzeru.

Poznámka: 123456 je prednastavené heslo

Príklady SMS na nastavenie APN:

Príklad pre Orange : pw,123456,apn,internet,,,23101#

Príklad pre T-com : pw,123456,apn,internet,,,23102#

Príklad pre O2: pw,123456,apn,o2internet,,,23106#

Príklad pre 4ka : pw,123456,apn,internet,,,23103#

Príklad pre Juro : pw,123456,apn,internet,,,23102#

V prípade, že sa vám nepodarilo hodinky spárovať s aplikáciou, kontaktujte prosím HOTLINE CARNEO , kde Vám max. do 1 minúty na diaľku nastavíme hodinky. 033 29 33 112

Prípadne odošlite SMS v tvare "carneo guardkid" na číslo 0907555551 a my vám okamžite zavoláme späť.

Hodinky sa správajú neštandardne.

Reštartujte hodinky vypnutím a opätovným zapnutím.



QR kód pre nascanovanie a presmerovanie na portál, kde si vyberiete aplikáciu vhodnú pre váš telefón. iOS / Android.

Dôležité upozornenia !

Batéria nie je od výroby úplne nabitá, takže je doporučené nabiť batériu po dobu aspoň 1 hodiny predtým, než začnete zariadenie používať.

Akumulátor je navrhnutý a vyrobený tak, aby ho bolo možné dobíjať a používať veľmi často. Rovnako ako všetky lítiové batérie, ich kapacita sa znižuje každým nabitím. Avšak, stále sa môžete pokúsiť predĺžiť životnosť batérie týmito krokmi:

- ☐ Použite smart hodinky aspoň raz týždenne.
- ☐ Pravidelne dobíjajte batériu.
- ☐ Nikdy nenechajte batériu po dlhú dobu úplne vybitú.
- ☐ Vždy chráňte prístroj a batérie pred horúčavou a vlhkosťou.

Nepoužívajte hodinky vo vlhkom prostredí.

Nenamáhajte nadmerne remienok. V prípade odtrhnutého remienku /mechanického poškodenia sa reklamácia posudzuje ako neoprávnená.

Zaobchádzajte šetrne s krytom nabíjacieho konektora. V prípade jeho poškodenia / odtrhnutia sa reklamácia posudzuje ako neoprávnená. Pri odtrhnutom kryte nabíjacieho konektora nieje obmedzená funkčnosť hodín, no je potrebná väčšia dôslednosť pri prevencii pred zašpinením konektoru.