



RP-130

Használati utasítás

HU



Gyártó:
ORAVA retail 1, a.s.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Importőr:
ORAVA retail 1, a.s.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika



**Hordozható FM rádióvevő
USB/SD/microSD/AUX porttal**

A tűz vagy áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne nyissa ki a készüléket. Javíttassa meg a hivatalos szervizben.

Ne helyezze a készüléket zárt helyre, például beépített szekrényekbe vagy könyvek közé. A tűzveszély elkerülése érdekében ne takarja le a berendezés szellőzőnyílásait újságokkal, abroszokkal, függönyökkel stb.

Ne helyezzen égő gyertyákat a készülékre.

A tűz vagy áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen folyadékkal töltött edényeket, például vázákat a gépre.

FIGYELEM!

Optikai segédeszközök használata ezzel az eszközzel növeli a szemkárosodás kockázatát.

Biztonsági intézkedések

Biztonság

- Ha bármilyen tárgy kerül a készülékbe, húzza ki a készüléket az aljzatból, és a további használat előtt ellenőriztesse egy hivatalos szervizközponttal.
- A készülék állandó feszültség alatt áll, amikor az AC adapter (nem tartozék) az elektromos aljzathoz csatlakozik, még akkor is, ha maga a készülék ki van kapcsolva.
- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek úgy használhatják, ha felügyelik vagy utasítják a készülék biztonságos használatára, és ha megértik a veszélyeket. A gyermekek nem végezhetnek takarítást és karbantartást, csak ha 8 évnél idősebbek és felügyelet mellett. Tartsa a készüléket és a vezetéket 8 évnél fiatalabb gyermekektől elzárva.
- Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek vagy tapasztalathiányos személyek úgy használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy utasítást kapnak a készülék biztonságos használatára és az ezzel járó veszélyek megértésére. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Elhelyezés

- Ne helyezze a készüléket olyan zárt helyre, mint könyvespolc vagy beépített szekrény.
- Biztosítson megfelelő helyet a készülék körül a levegő keringésnek a túlmelegedés elkerülése érdekében.
- Ne helyezze a készüléket puha felületre (takaró, ponyva, stb.) Vagy olyan anyagok közelébe (függönyök), amelyek megakadályozhatják a légáramlást a szellőzőnyílások elzárásával.
- Ne helyezze a készüléket hőforrások közelébe, például radiátorokhoz vagy közvetlen napfényhez, túl poros helyekre, mechanikai rezgésnek vagy ütésnek kitett helyekre.
- Ne helyezze a készüléket ferde felületre. A készüléket vízszintes helyzetben történő működésre tervezték.
- Ne helyezze a készüléket erős mágneses eszközök, például mikrohullámú sütő vagy nagy hangszórók közelébe.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a gépre.
- Ha a készüléket közvetlenül hideg környezetből meleg környezetbe helyezi át, az nedvességet kondenzálhat az egység belsejében, és károsíthatja az optikai meghajtót. Amikor először kapcsolja be a készüléket, vagy miután a készüléket hideg környezetből melegbe helyezte, várjon kb. 30 percet, mielőtt folytatja a készülék használatát, amíg a nedvesség távozik a készülékből.

Áramforrások

Áramellátás a hálózatról

1 Csatlakoztasson egy megfelelő 5 V / 500 mA adapterkábel (nem tartozék) az 5 V DC-hez (mini USB) aljzaton keresztül, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert egy elektromos aljzathoz.

2 Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a kívánt jelforrást.

Figyelem!

Csak a megfelelő AC megadott paraméterekkel rendelkező adaptert használjon, megfelelő csatlakozóval és 5 V DC kimeneti feszültséggel.

A készülék állandó feszültség alatt áll miközben az AC adapter az elektromos aljzatban van, még akkor is, ha maga az eszköz ki van kapcsolva.

Áramellátás akkumulátorról

A készüléket a mellékelt akkumulátor táplálja (3,7 V - 850 mA), ajánlott ezt a tápegységet használni.

1 Nyissa ki az akkumulátor rekesz fedelét a készülék hátulján.

2 Helyezze a mellékelt akkumulátort a készülékbe a helyes polaritással + és -.

3 Csukja be az akkutartó rekesz fedelét.

4 Ha az akkumulátor lemerült, tölts fel a készüléket a mellékelt USB töltőkábellel a számítógép USB csatlakozójáról, vagy csatlakoztassa a megfelelő hálózati adaptert (nem tartozék).

Az akkumulátor áramellátása / töltése számítógépről

A készüléket a mellékelt USB töltőkábellel elektromos hálózatra csatlakoztatott számítógépről lehet árammal ellátni (akkumulátort tölteni).

Szükség esetén csatlakoztassa a nagy USB-csatlakozót a számítógép USB-csatlakozójához, a másik csatlakozót pedig a készülék DC 5V-csatlakozójához.

Az akkumulátor körülbelül 2-3 órán keresztül töltődik, és a készülék körülbelül 3-5 órán keresztül képes működni az akkumulátorról.


Megjegyzés

- Ne helyezzen más tárgyakat az akkumulátor tartó rekeszbe.
- Ha sokáig nem használja a készüléket, vegye ki az akkumulátort.
- Vegye figyelembe a + és - helyes polaritást. Ha az akkumulátort a polaritás miatt helytelenül használják, az akkumulátor és maga az eszköz is megsérülhet..

Vezérlő elemek

A készülék elemei



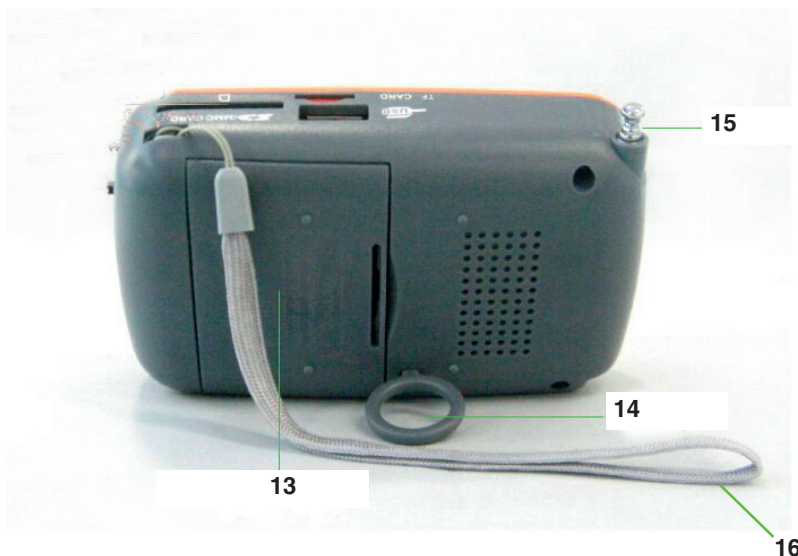

Elülső oldal:

- 1 Gomb ◀◀ (visszatekerés / gyors hátramenet)/ VOL - (hangerő csökkentése), rádió előválasztás
- 2 ▶▶ (lejátszás / szünet) gomb / FM SCAN (tuner hangolás)
- 3 Gomb ▶▶▶ (előre / gyors előre váltás) / VOL + (hangerő növelése), a rádió preferenciák váltásához
- 4 MODE (hangforrás váltó)

Felső és oldalsó

- 5 MicroSD memóriakártya-foglalat
- 6 USB-csatlakozó (USB-memóriakártya, USB-eszköz stb.)
- 7 SD memóriahelyt
- 8 BE/KI kapcsoló
- 9 DC 5 V táp / töltő csatlakozó
- 10 AUX mini-jack (audiokimenet csatlakoztatása másik eszközről)
- 11 Kimeneti mini fejhallgató jack (fejhallgató csatlakozás)
- 12 Tápkábel csatlakozó fény

Hátoldal:

- 13 Akkutartó rekesz fedele
- 14 Állvány (az akkumulátor fedél belső oldalán található)
- 15 Teleszkópos FM antenna
- 16 Zsinór a készülék hordozásához

Általános tevékenységek

Kijelző

A kijelzőn a műsorszámok, az állomás frekvenciája, a hangforrás és a lejátszás állapota látható.

Hang beállítása

- 1 Kapcsolja a gép BE / KI kapcsolóját BE állásba.
- 2 Tartsa nyomva a VOL + / VOL- gombokat a hangerő beállításához. A hangerő megjelenik a kijelzőn.

Rádió vétel vezérlés

Alapműveletek

- 1 Kapcsolja a gép BE / KI kapcsolóját BE állásba.
- 2 Kapcsolja az audio forrást rádióra a MODE gomb megnyomásával az FM és a frekvencia megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja és tartsa ►II/FM SCAN gombot.
Az automatikus hangolás elindul és tárolja az összes elérhető FM állomást a memóriában.
- 4 Hangolás és mentés után az első hangolt állomás lesz aktív.
Az állomás váltáshoz (elmentett), használja a I◀◀/▶▶I gombokat.
- 5 Nyomja és tartsa a VOL + / VOL- gombokat a kívánt hangerő beállításához.
- 6 Kapcsolja a gép BE / KI kapcsolóját KI állásba a készülék kikapcsolásához.

Rádiót hallgatni

Bontsa ki a TELESZKÓPOS ANTENNÁT a maximális hosszára, és állítsa be annak szögét és irányát, hogy a vétel a lehető legerősebb legyen.

Megjegyzés

A rádió kikapcsolása és újbóli bekapcsolása után az utoljára hallgatott állomás lesz hallható a rádió bekapcsolása után.

Lejátszás USB-eszközről

MP3 fájlok lejátszása

A lejátszó lehetővé teszi MP3-k lejátszását a CD-khez hasonlítható hangminőségben. Fájlokat játszhat le az USB-eszközről. Fájlokat a készülék gombjaival játszhatja le.

- 1 Kapcsolja a gép BE / KI kapcsolóját BE állásba.
- 2 Csatlakoztassa az USB-eszközt az USB-csatlakozóhoz.
- 3 Kapcsolja az audio forrást USB-re a MODE megnyomásával az USB megjelenítéséhez.
- 4 Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, nyomja meg a ►|| gombot a lejátszás megkezdéséhez az USB-eszközről az első számtól.
- 5 Tartsa lenyomva a VOL +/VOL- gombot a kívánt hangerő beállításához.
- 6 A lejátszás befejezése után kapcsolja az ON / OFF kapcsolót OFF állásba az egység kikapcsolásához.

Alapműveletek

Lejátszás

Nyomja meg a ►|| gombot a lejátszás megkezdéséhez az USB-eszközről az első műsorszámtól. A Playback jel ► megjelenik a kijelzőn.

Lejátszás felfüggesztése

Lejátszás közben nyomja meg az ►|| gombot. A lejátszás szünetel, és az || jelenik meg a kijelzőn.

Szünet közben nyomja meg ismét az ►|| gombot. A lejátszás folytatódik.

Hátra (◀◀)

Ugorjon az előző szám elejére (ismételt megnyomás) és játssza le automatikusan.

Előre (▶▶)

Ugorjon a következő dalhoz (egy megnyomásával vagy többször) és játssza le / játssza le automatikusan.

Lejátszás SD / microSD kártyáról

Play MP3 files

A lejátszó lehetővé teszi MP3-k lejátszását a CD-khez hasonlítható hangminőségben. Fájlokat játszhat le az SD, micro-SD memória kártyákról. Fájlokat a készülék gombjaival játszhatja le.

- 1 Kapcsolja a gép BE / KI kapcsolóját BE állásba.
- 2 Helyezze a microSD kártyát a microSD kártyanyílásba, vagy az SD kártyát az SD-be kártyanyílásba.
- 3 Kapcsolja az audio forrást SD-re a MODE gomb megnyomásával az SD kijelző megjelenítéséhez.
- 4 Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, nyomja meg a PLAY gombot a lejátszás megkezdéséhez az SD/ micro-SD kártyáról az első számtól.
- 5 Tartsa lenyomva a VOL +/VOL- gombot a kívánt hangerő beállításához.
- 6 A lejátszás befejezése után kapcsolja az ON / OFF kapcsolót OFF állásba az egység kikapcsolásához.

Alap műveletek

Lejátszás

Nyomja meg a ►|| gombot a lejátszás megkezdéséhez az SD kártyáról az első műsorszámtól. A Playback jel ► megjelenik a kijelzőn.

Lejátszás felfüggesztése

Nyomja meg a ►|| gombot. A lejátszás szünetel és || megjelenik a kijelzőn. Szünet közben nyomja meg ismét az ►|| gombot. A lejátszás folytatódik.

Hátra (◀◀)

Ugorjon az előző szám elejére (ismételt megnyomás) és játssza le automatikusan.

Előre (▶▶)

Ugorjon a következő dalhoz (egy megnyomásával vagy többször) és játssza le / játssza le automatikusan.

Hang lejátszása külső audio eszközről

- 1 Csatlakoztassa a hangkimenetet (fejhallgató kimenetet) a másik készülék oldalán található AUX bemeneti csatlakozóhoz a mellékelt 3,5 mm-es mini-jack audiokábellel.
 - 2 Kapcsolja a gép BE / KI kapcsolóját BE állásba.
Amikor az audiokábelt az AUX mini-jackhez csatlakoztatja, az audioforrás automatikusan külső eszközre vált.
 - 3 Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott külső audio eszközön, és állítsa be a megfelelő hangerőt. Ha véletlenül lejátszott egy csatlakoztatott USB-eszközt vagy SD-kártyát, miután csatlakoztatta a kábelcsatlakozót a készülék AUX-csatlakozójához, a lejátszás hangja automatikusan kikapcsol, és a csatlakoztatott eszköz hangja fog szólni.
 - 4 A kívánt hangerő beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék VOL + / VOL- gombjait.
 - 5 Ha a lejátszás befejeződött, kapcsolja az ON / OFF kapcsolót OFF állásba a készülék és a csatlakoztatott eszköz kikapcsolásához.
-

Játsszon le hangot a fejhallgatón keresztül

- 1 Kapcsolja a BE / KI kapcsolót ON állásba.
- 2 Válassza ki a kívánt hangforrást, és kezdje el lejátszani.
- 3 Csatlakoztassa a 3,5 mm-es mini jackkal ellátott fejhallgatót (nem tartozék) az oldalán található fejhallgató-csatlakozóhoz.
A lejátszási hang (az eszköz hangszórója) automatikusan kikapcsol, és a hang a fejhallgatón keresztül szól.
- 4 Tartsa nyomva a készülék VOL + / VOL- gombjait a fejhallgató kívánt hangerejének beállításához.
- 5 A fejhallgató kihúzása után a hang ismételten a hangszóróról szól.
- 5 Kikapcsolás után kapcsolja az ON / OFF kapcsolót OFF állásba az egység kikapcsolásához

Karbantartás

A készülék felületének tisztítása

A felület, a panel és a kezelőszervek tisztításához használjon puha, enyhe mosószeres oldattal kissé megnedvesített ruhát. Ne használjon durva kendőt, tisztítóport vagy oldószert, például higítót, benzint vagy alkoholt.

Műszaki adatok

Rádió

Hullám tartomány: FM: 87,5 - 108 MHz
Antenna: Teleszkópos kihúzható FM antenna

Általános

Audio teljesítmény: 1 x 3 W
Konnektorok - Input: DC 5V (tápegység)
USB

Konnektorok - Output: AUX mini jack (audio bemenet)
SD és microSD kártya foglalat
Fejhallgató mini-jack (audio kimenet)
Energiaellátás: Aku.: 3,7 V/850 mAh (mellékelt)
DC: 5 V egy megfelelő AC adapterből, 5 V, 500 mA (nem mellékelt)
DC: USB port egy PC-n a mellékelt USB töltő kábelén keresztül
Méretek: 108 x 65 x 30 mm (W x H x D)

Működési tartomány: +5 až +35°C
Súly: 160 g

Mellékelt tartozékok: Használati utasítás (1 db)
Audio kábel (2 x 3,5 mm-es mini-csatlakozó) (1 egység)
Tápellátás-USB-kábel (1 db)
Újratölthető 3,7 V / 850mAh akkumulátor (1 db)

A változtatás joga fenntartva!



A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem tartozik a háztartási hulladékok közé. Köteles az elektromos újrahasznosítás és az elektronikus eszközök gyűjtőhelyére vinni.

A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő ártalmatlanítása okozna. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hivatalhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgáltathoz vagy az áruházhoz, ahol a terméket vásárolta.



Ez a termék megfelel a rá vonatkozó EU irányelvek összes alapvető követelményének.

Garanciális feltételek

A készülékre 24 hónapos garanciális időszak biztosított. A jótállási szolgáltatásra való jog gyakorlásakor a garanciakártyát és a berendezés vásárlási bizonylatát a termékkel együtt juttassa vissza a szervizközpontba. A jótállási jegy és a vásárlási igazolás dátumának meg kell egyeznie. Ha nem, akkor a garancia nem adható meg.

- A termék ingyenes javításának joga a jótállási idő alatt megszűnik, ha:
 - a felhasználó nem nyújt be érvényes garanciát és igazolást a termék megvásárlásáról;
 - meghibásodások a helytelen csatlakoztatás, a nem megfelelő használat és karbantartás (poros környezet), mechanikai sérülések, a motor meghibásodása és az amatőr telepítés miatt;
 - illetéktelen személy általi beavatkozás vagy átalakítás és / vagy nem eredeti pótalkatrészek használatából eredő meghibásodás;
 - a készüléket nem a mellékelt használati utasítás szerint használják.

A jótállással kapcsolatos egyéb feltételek

Az az üzlet, ahol az eszközt eladják a fogyasztónak, köteles bemutatni az eszközt a vevőnek, és tájékoztatni a vevőt:

- felhasználásának és kezelésének módja;
- hogyan áll rendelkezésre garanciális javítás;
- a legközelebbi jótállási szolgáltatással, valamint a jótállási szolgáltatásnak a szállító szervizközpontjába történő eljuttatásának módjával;
- megfelelően töltse ki a jótállási jegyet. A hibás és hiányos jótállási jegy érvénytelen, és a fogyasztó elveszíti a jótállásra vonatkozó jogát;
- a garancia / javítás, a szerződés cseréje vagy visszavonása / a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései és a Panaszszabályok hatálya alá tartoznak.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Rövid szöveges megfelelőségi nyilatkozat:

ORAVA retail 1, a.s. ezennel kijelenti, hogy az RP-130 megfelel a 2014/53 / EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó feltételeinek.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a www.orava.eu oldalon

