


PŘENOSNÝ REPRODUKTOR S BLUETOOTH A MIKROFONEM

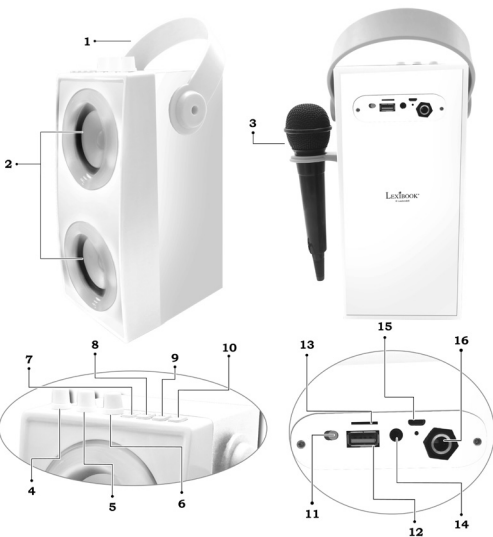

LXIBOOK®
UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BTP180series

- PŘED PROVOZEM ZAŘÍZENÍ SI PROSÍM PŘEČTĚTE TYTO INSTRUKCE: Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny k obsluze. Vezměte na vědomí, že jde o obecná opatření a nemusí se vztahovat na vaši jednotku.
- Před uvedením zařízení do provozu si přečtěte tento manuál.
 - Tento manuál udržíte v dobrém stavu. Dbejte všech varování a postupujte podle všech pokynů.
 - Uložte si tento manuál pro budoucí použití.
 - Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a nesmí na něj být kladeny žádné předměty naplněné tekutinami, například vázy. Používejte pouze na suchém místě.
 - Na zařízení by neměl být umístěn zdroj otevřeného ohně, např. svíčka.
 - Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
 - Větrání a ventilační otvory by neměly být zakryty.
 - Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
 - Používejte náhradní díly, které stanoví výrobce.
 - Nainstalujte zařízení podle pokynů výrobce.
 - Umístěte zařízení na dobře větrané místo. Umístěte na rovný, tvrdý a stabilní povrch. Nevystavujte teplotám nad 40 °C. Od zadní a horní části zařízení ponechte volný prostor alespoň 10 cm a z každé strany 5 cm.
 - Tlačítka přehrávače ovládejte jemně. Jejich přílišné stlačování může přehrávač poškodit.
 - Použití baterie zlikvidujte ekologickým způsobem.
 - Před přemísťováním nebo čištěním se vždy ujistěte, že je zařízení odpojeno od elektrické zásuvky. Čistěte jej pouze suchým hadříkem.
 - Vypněte zařízení během bouře nebo když ho delší dobu nebudete používat.
 - Toto zařízení neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem.
 - Nepokoušejte se o opravy sami. Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník. Odnesete zařízení do opravny elektroniky ke kontrole a opravě.
 - NIKDY nenechtejте nikoho, zejména děti, tláčit do otvorů a štěrbin na zařízení, protože to mohlo vést k smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
 - Neinstalujte toto zařízení na zeď nebo strop.
 - Neumísťujte zařízení do blízkosti televizorů, reproduktorů a jiných předmětů, které vytvářejí silná magnetická pole.
 - Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je v provozu.
 - Dodržíte minimální vzdálenosti od zařízení pro dostatečné větrání. Větrání by nemělo být zakryto předměty, jako jsou ubrusy, závěsy atd.
 - Používejte zařízení v tropickém nebo mírném podnebí.
 - Baterie by měly být řádně zlikvidovány. Z důvodu ochrany životního prostředí je odnesete do sběrného boxu.

VAROVÁNÍ: Veškerý obalový materiál, jako jsou plastové fólie, stahovací pásky a štítky, nejsou součástí tohoto produktu a měly by být zlikvidovány.

UMÍSTĚNÍ KONTROLEK

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Rukojeť | 9. Tlačítko další |
| 2. Reproduktor | 10. Světlo |
| 3. Mikrofon | 11. Tlačítko zapnout / vypnout |
| 4. Tlačítko hlasitosti reproduktoru | 12. USB port pro přehrávání zvuku |
| 5. Tlačítko hlasitosti mikrofonu | 13. Slot pro TF kartu |
| 6. Tlačítko ozvěny mikrofonu | 14. Aux-in jack |
| 7. Tlačítko předchozí | 15. Nabíjecí micro USB port |
| 8. Tlačítko přehrát / pozastavit | 16. Jack mikrofonu 6.5mm |

ZDROJ NABÍJENÍ

Reproduktor pracuje s nabíjecím micro USB kabelem (součást dodávky) nebo s adaptérem typu USB (není součástí dodávky) 5 V, 1 A. Vstup: 100 ~ 240V, 50/60 Hz.

Zdroj napájení

- Zkontrolujte, jestli je jednotka vypnutá.
 - Vložte menší konec micro USB kabelu (součást dodávky) do nabíjecího micro USB portu (15) na zadní straně jednotky.
 - Připojte druhý konec micro USB kabelu do USB portu vašeho počítače nebo nabíjecího adaptéru USB a zapojte jej do zásuvky ve zdi. Když se zařízení nabíjí, kontrolka LED poblíž nabíjecího micro USB portu se rozsvítí červeně.
 - Jakmile je nabíjení dokončeno, kontrolka LED zhasne.
- Poznámka:** Pamatujte, že micro USB kabel lze použít pouze k nabíjení baterie, nikoli k přenosu dat.

VAROVÁNÍ:

- Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňujte pouze za stejnou nebo ekvivalentní baterii.
- Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám, jako je sluneční světlo, oheň apod.
- Významné elektromagnetické rušení nebo elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu zařízení nebo ztrátu dat. Pokud zařízení nefunguje správně, vypněte je a znovu zapněte, nebo odpojte USB kabel.

FUNKCE A REŽIMY

Chcete-li reproduktor zapnout / vypnout, stlačte tlačítko zapnout / vypnout (11) na zadní straně. Zazní signál, který upozorní, že je zařízení připraveno. Chcete-li upravit hlasitost, otočte knoflíkem hlasitosti v horní části (4).

REŽIMY

Reproduktor má různé režimy: Bluetooth, USB, karta TF (32 GB) a AUX-in.

- Chcete-li změnit režim, dlouze stiskněte tlačítko přehrát / pozastavit (8). Pokaždé, když přepnete režim, zazní signál.
- V režimech Bluetooth, USB a TF můžete ovládat zvukové soubory stisknutím tlačítek předchozí, přehrát / pozastavit a další (7, 8, 9).
- V režimu AUX-in jsou tato tlačítka deaktivována. Použijte ovládací tlačítka na přehrávači.
- Můžete připojit připojením mikrofonu ke konektoru mikrofonu (16). Hlasitost mikrofonu a efekt ozvěny ovládejte pomocí horních knoflíků (5) a (6).

BLUETOOTH® PÁROVÁNÍ

- Aktivujte funkci Bluetooth na svém osobním zařízení a ujistěte se, že je ve viditelném režimu.
- Potvrďte párování nebo vyberte název Bluetooth „BTP180“ pro připojení přehrávače k reproduktoru.
- Můžete přehrávat zvukové nebo video soubory. Reproduktr vydá zvuk po úspěšném připojení.
- Chcete-li ukončit připojení k reproduktoru, stiskněte jiný režim na horním panelu nebo tlačítko na přehrávači. Po ukončení připojení bude LED indikátor blikat.

Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastné společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Lexibook® podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

© 2020 Bluetooth SIG, Inc.

Váš přehrávač musí podporovat profil A2DP Bluetooth®, aby odpovídal tomuto přenosnému karaoke. Přesné informace o podporovaných profilech Bluetooth® a nastavení párování Bluetooth® naleznete v manuálu k přehrávači.

Pozn.: Některé hudební přehrávače plně nepodporují ovládání zvuku Bluetooth®. přehrát / pozastavit, předchozí a další; tlačítka na reproduktoru Bluetooth® nemusí reagovat. Přehrávač se může také vypnout. Chcete-li s přehrávačem dosáhnout co nejlepšího ovládání, použijte raději ovládací prvky stopy vašeho přehrávače než ty, které jsou na reproduktoru.

SVĚTELNÉ EFEKTY

Stisknutím světelného tlačítka (10) zapnete / vypnete světelné efekty.

UPOZORNĚNÍ: Příliš vysoká hlasitost může poškodit váš sluch.

SPECIFIKACE

Příkon	USB DC 5V --- 1A
Baterie	Lithiová baterie 3.7V, 1200mAh ---
Frekvenční rozsah Bluetooth	2402-2480MHz
Přenosový výkon	2dBm

ZJEDNOTUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

We, Lexibook® S.A.

Bât 11, 6 avenue des Andes
91940 Les Ulis - France

Název produktu Přenosný reproduktor s Bluetooth a mikrofonem
Typ / Model: BTP180series

Splněnost Lexibook Limited tímto prohlašuje, že zařízení typu BTP180series odpovídá směrnici 2014/53 / EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: http://www.lexibook.com/doc/r1800/r1800_1.pdf

Yiu Wai Man

Yiu Wai Man
Product Development Manager
Hong Kong



ÚDRŽBA

Abyste předešli nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, odpojte zařízení od zdroje napájení. K čištění vnější části používejte měkký, čistý hadřík navlhčený čistou vlažnou vodou.
POZNÁMKA: Uschovejte prosím tento manuál.

Reference: BTP180series

Navrženo a vyvinuto v Evropě - vyrobeno v Číně

© Lexibook®

Spojené království a Irsko

Pokud jde o poprodejní servis, kontaktujte nás na adrese:
savcomfr@lexibook.com
www.lexibook.com

Ochrana životního prostředí
Nežádoucí elektrické zařízení lze recyklovat a neměly by se likvidovat společně s běžným domácím odpadem! Aktivně podporujte ochranu obnovitelných zdrojů a pomozte chránit životní prostředí tím, že odnesete toto zařízení do sběrného centra (pokud je k dispozici).

Správná likvidace baterií tohoto výrobku
(Plát v zemi se systémem tříděného sběru) Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii, na kterou se vztahuje evropská směrnice 2013/56 / EU a kterou nelze zlikvidovat spolu s běžným komunálním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu. Vyhazujte odpad prostřednictvím určených zařízení určených vládou nebo místními úřady. Správná likvidace starých baterií pomůže předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí, zdraví zvířat a lidí.

Důrazně doporučujeme, abyste výrobek odnesli do oficiálního sběrného dvora nebo do servisního střediska a nechali odborníka vyměnit dobíjecí baterii. Informujte se o místním systému sběru elektrických a elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Říďte se místními předpisy a výrobek a nabíjecí baterie nikdy nekládejte s běžným domácím odpadem. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií vám poskytne městský úřad nebo servisní středisko pro likvidaci odpadu.



Tento produkt
není hračka

