



# FiiO M3K - Használati utasítás

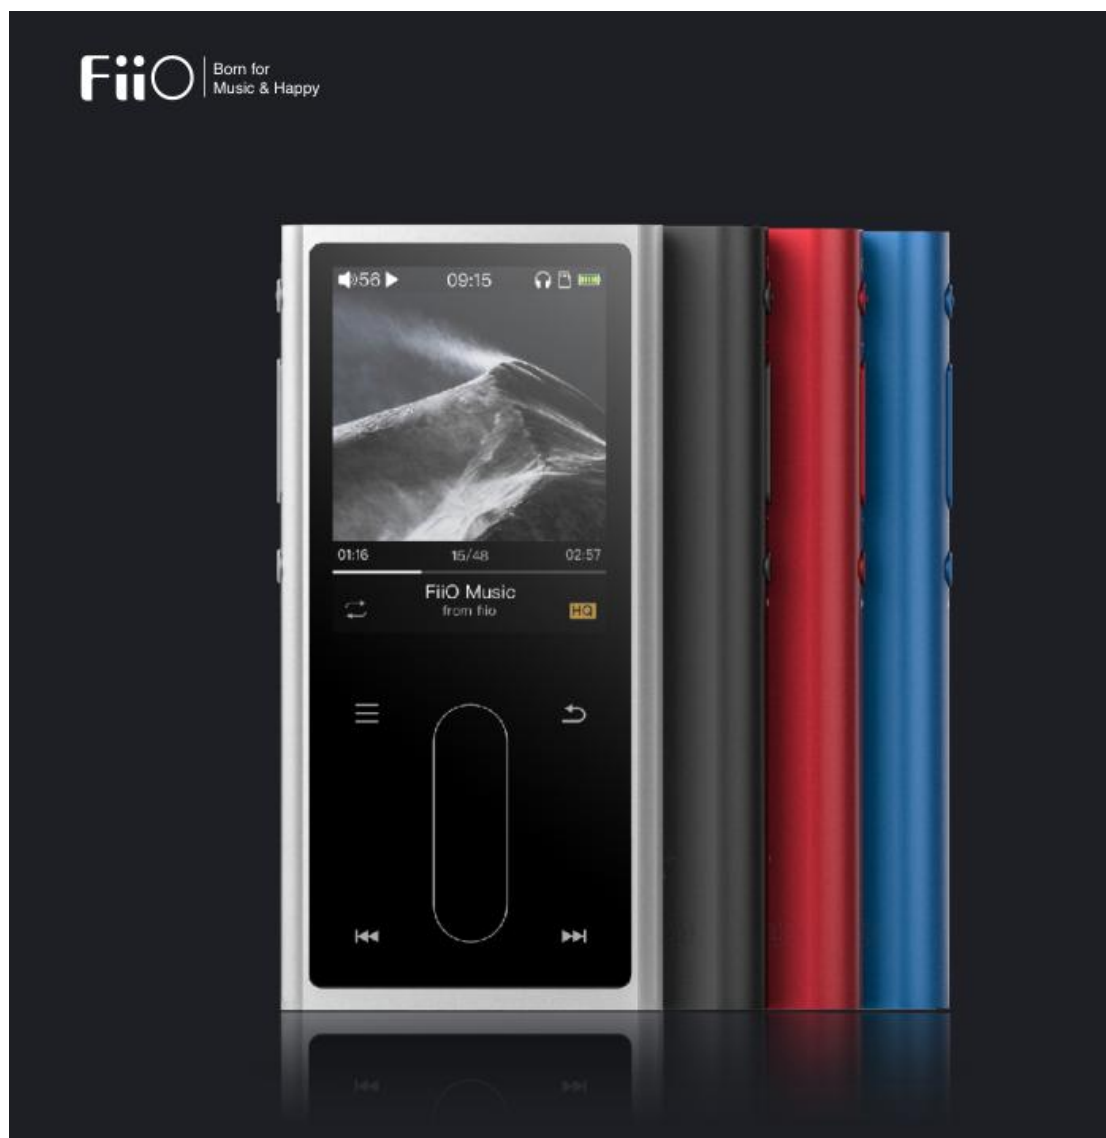

## Gombok és csatlakozók

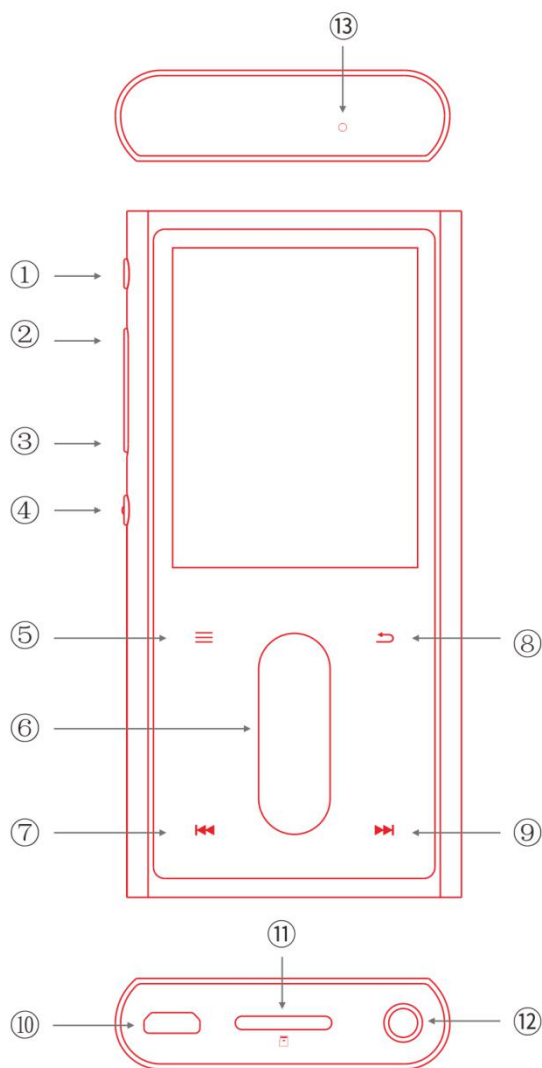

- 1 - Bekapcsolás / Kikapcsolás
- 2 - Hangerő fel
- 3 - Hangerő le
- 4 - Választás megerősítő gomb
- 5 - Gyorstárcsázás / alternatív választás gomb
- 6 - Vezérlő érintőpad
- 7 - Fel / előző szám / hátra
- 8 - Vissza
- 9 - Le / következő szám / előre
- 10 - MicroUSB Töltéshez / adatátvitelhez
- 11 - microSD kártyahely
- 12 - Fejhallgató kimenet
- 13 - Mikrofon

## **Bekapcsolás / Kikapcsolás gomb**

Tartsa lenyomva 2 másodpercig a készülék be- és kikapcsolásához. Rövid megnyomásával be- és kikapcsolhatja a kijelzőt. 10 másodpercig tartsa lenyomva a lefagyott eszköz kikapcsolásához.

Első bekapcsolásakor először a nyelvi Menü jelenik meg.

## **Hangerő gombok**

Ha a kijelző ki van kapcsolva, minden egyes megnyomáskor 1 lépéssel csökkenti / növeli a hangerőt. Hosszan tartva ugorhat a következő / előző dalra. Ha a kijelző be van kapcsolva, mindig hangerőt változtat.

## **A kiválasztást megerősítő gomb**

A lejátszás szüneteltetéséhez / folytatásához rövid megnyomás, ha a kijelző ki van kapcsolva. A Menüben történő navigáláskor a kiválasztás megerősítésére szolgál.

## **Gyors-tárcsázás / alternatív választások gomb**

A Menüben történő navigálás közben megjeleníti az egyéb elérhető funkciók menüjét - az opciók a Menü pozíciójának megfelelően változnak.

## **Vezérlő érintőpad**

Fel és le mozgásra szolgál a Menüben, vagy az oldal megváltoztatására szolgál. Rövid megnyomása megerősíti a választást. A terület csak akkor aktív, ha a kijelző be van kapcsolva.




## **Fel / Vissza / Le gomb**

A Lejátszás képernyőn használja a műsorszámok váltására (tartsa lenyomva a gyors előre / visszatekeréshez). Más képernyőkön mozoghat a menüben.

A Vissza gomb rövid megnyomásával visszalép 1 lépéssel. A hosszú tartással visszatér a főmenü képernyőre.

## A kijelzőn lévő információk magyarázata

A vezérlő érintőpadon (bal / jobb) irányú gesztusokkal mozoghat a lejátszó különféle funkciói között. Ha a képernyőzár funkció aktív, akkor feloldhatja az érintőpadon egy fel / le gesztussal:

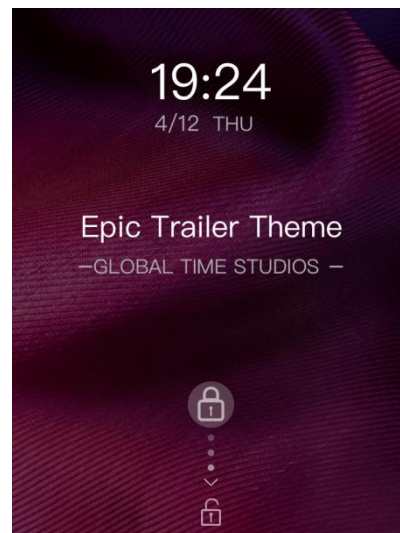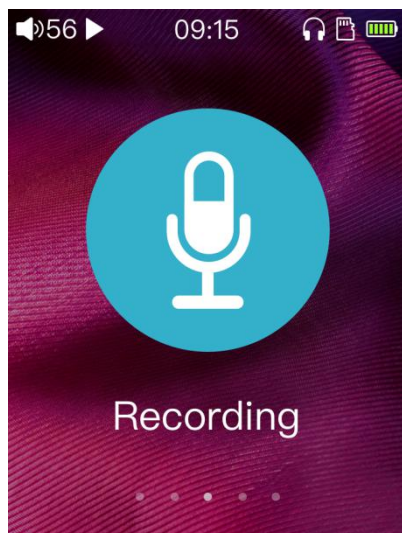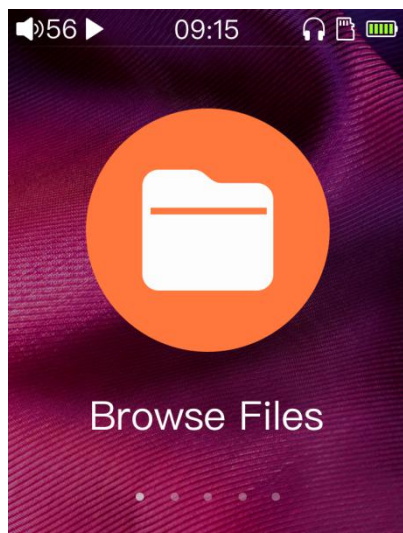


## Az állapotsor adatainak jelentése



- 1 - Az aktuális hangerő szintje
- 2 - Lejátszás állapota
- 3 - Jelenlegi idő
- 4 - Aktív Sleep funkció jelzése (automatikus kikapcsolás)
- 5 - A csatlakoztatott fejhallgató jelzése
- 6 - A behelyezett SD kártya jelzése
- 7 - Az akkumulátor töltöttségi szintje.

## Hang felvétel

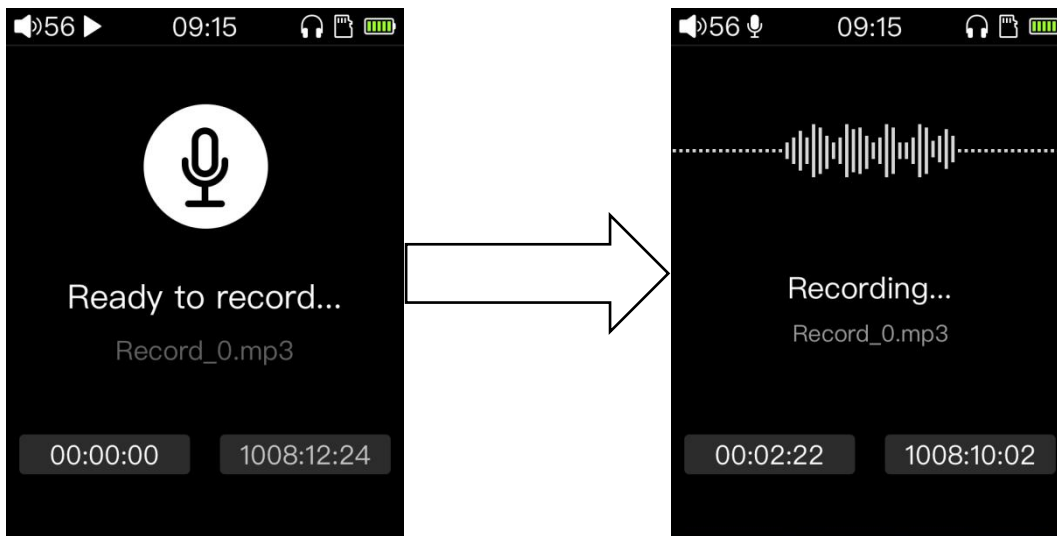

Ha a kezdőképernyőn a Felvétel funkciót választja, akkor a fent látható képernyő jelenik meg. A felvétel aktiválásához nyomja meg a Megerősítés gombot. A felvétel elindulását a jobb oldali képen szereplő adatok igazolják: A bal oldalon a felvétel ideje látható, a jobb oldalon pedig a fennmaradó felvételi kapacitás látható a microSD kártya méretének megfelelően.


## Aktualizace firmwaru

A firmware frissítése során végrehajtott helytelen műveletek károsíthatják az eszközt! Ezért kövesse az alábbi eljárást:

1. A <http://www.fiio.net/en/supports> oldalon keresse meg az aktuális M3K.fw firmware-t, és mentse a lejátszó microSD-kártyájára az alapmappába (nincs almappa).
2. Helyezze vissza a kártyát a lejátszóba (ha eltávolították - az adatok másolásához nem szükséges eltávolítani a kártyát a lejátszóból).
3. A firmware feltöltéséhez be kell kapcsolnia a lejátszót a POWER + VOLUME UP gombok egyidejű megnyomásával és nyomva tartásával. A következő párbeszédpanel jelenik meg:



Fájlok kitömörítése...

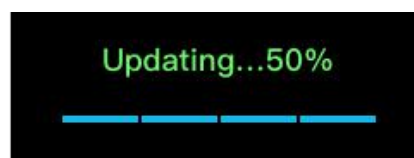

Aktualizálás ... 50 %



Sikeres aktualizáció

## **A firmware frissítés megkezdése előtt:**

1. Válassza ki a frissíteni kívánt FAT32 (formattált) adatrendszerrel rendelkező kártyát. Ha a kártyát nem ismeri fel, próbálkozzon alacsonyabb kapacitással (32 GB). Másolja újra az M3K.fw fájlt a kártyára, majd kapcsolja be újra a lejátszót.
2. A frissítési folyamat nem befolyásolja a kártyán tárolt adatokat.
3. Az aktiválás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a lejátszó megfelelően feltöltött (ideális esetben 50% felett).
4. Ne bigyizgálja a lejátszót a firmware frissítése közben.
5. A frissítés befejezése után törölje az M3K.fw fájlt.
6. A frissítés befejezése után indítsa el a lejátszó fájl könyvtár frissítőjét (Update Library).

## **Fontos figyelmeztetés**

- ★ Az M3K kihagyja azokat a dalokat, amelyeket nem tud dekódolni, hogy elkerülje a Menü lefagyását.
- ★ Használjon 5V / 2A-ig terjedő töltőket a lejátszó károsodásának elkerülése érdekében.
- ★ Ha a lejátszó elakad, tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 10 másodpercig.
- ★ A "Play all" az összes lejátszása funkció használata előtt először frissítenie kell a fájlkönyvtárat.
- ★ Rendszeresen töltsse fel az akkumulátort, hogy megakadályozza annak teljes lemerülését (ha nem is használják).

## **Gyakran Ismételt Kérdések**

### **1. Hogyan töltssem fel a lejátszót?**

A töltéshez használjon szokásos USB töltőket vagy USB kimeneteket, amelyek feszültsége 5V és 1-2A áram. A töltés az USB portról általában hosszabb ideig tart. 1A töltő árammal a teljes töltés kb. 2,5 órát vesz igénybe.

Töltés közben is lehet zenét hallgatni, de azt javasoljuk, hogy hagyja a lejátszót töltés közben nyugodtan. Ez lerövidíti a töltési időt, és a lejátszó kevésbé melegedik fel.

Ügyeljen arra, hogy a lejátszót töltés közben megfelelő helyen (szellőző, hőálló) tartsa. Ne hagyja a töltőt teljesen felügyelet nélkül.

Csak a mellékelt töltőkábelt vagy más gyártói minőségi kábelt használjon.

A kijelző sarkában lévő ikon tájékoztat a folyamatban lévő töltésről (a felosztások fokozatos kitöltése). Ha az összes darab megtelt, az akkumulátor teljesen fel van töltve.

### **2. Mely operációs rendszerek támogatottak**

A lejátszó 32/64 bites, Win XP, 7, 8, 10 és Mac OS X rendszerekkel működik.

### **3. Szükség van-e az M3K lejátszóhoz illesztőprogramokra a PC-vel való használathoz?**

Nem, a lejátszó teljesen működik további meghajtók nélkül.

### **4. Milyen SD kártyákat támogat a lejátszó?**

Javasoljuk, hogy csak bevett gyártók (Sandisk, Kingston) kártyáit használja, beleértve az SDHC és SDXC szabványokat is. Általában a 6-os és annál magasabb osztályú kártyákat javasoljuk, amelyek kapacitása legfeljebb 512 GB.

### **5. Az újonnan hozzáadott fájlok nem játszhatók le**

Miután új fájlokat adott hozzá a kártyához, először frissítenie kell a lejátszó fájlkönyvtárát. Ezért állítsa a Médiatár frissítése elemet "Automatikus" -ra a Menüben, vagy végezzen manuális frissítést a Menüben.

### **6. Hogyan lehet meghosszabbítani az M3K akkumulátor élettartamát**

Állítson be rövidebb időt a lejátszó automatikus kikapcsolására (Idle Standby). Csökkentheti a kijelző fényerejét is, ami jelentősen terheli az akkumulátort.

Állítsa a kijelzőt a lehető legrövidebb időn belüli automatikus kikapcsolásra, hogy ne világítson feleslegesen.