



magnifi mini™

Házimozi hangprojektor rendszer

Gyors üzembe helyezési útmutató

Köszönjük, hogy Polk-ot vásárolt. Ha kérdése vagy megjegyzése van, kérjük, hívjon vagy írjon nekünk e-mailt.

Műszaki segítségnyújtás:


Észak-Amerikában, hívja a Polk Ügyfélszolgálatot a **800-377-POLK(7655)** számon (M-F, 9 a.m.-5:30 p.m. EST)

Az Egyesült Államokon kívül hívja a **+1-410-358-3600** számot
email: **polkcs@polkaudio.com**

Polk Audio
1 Viper Way, Vista, CA 92081

A teljes felhasználói kézikönyv megtalálható az interneten a **www.polkaudio.com** oldalon.

Mi van a dobozban




Hangprojektor



Távírányító




Hangprojektor tápkábel



Hangprojektor tápegység




Elemek




6.5' HDMI kábel



6' Optikai kábel

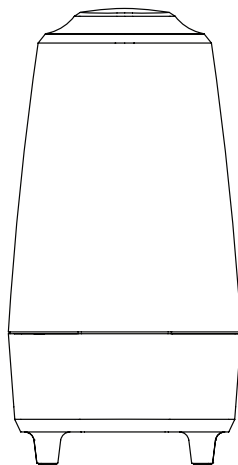

Mélynyomó



Mélysugárzó tápkábel



6' AUX kábel




Irodalom

Csatlakoztassa a MagniFi Mini-jét tévéjéhez


1a. Az Ön TV készülékén lévő HDMI bemenet "ARC" megjelölésű?

IGEN

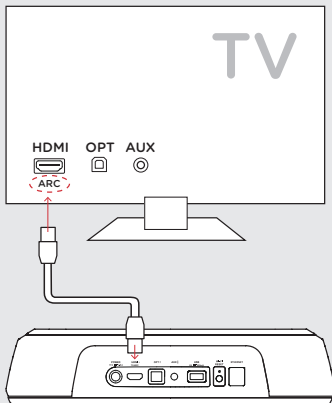

A mellékelt **HDMI-kábellel** csatlakoztassa a hangprojektrot a TV-hez.


NEM

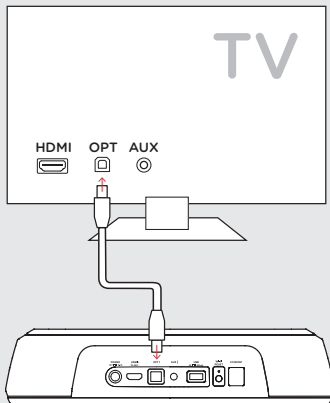

A mellékelt **optikai kábellel** csatlakoztassa a hangprojektrot a TV-hez.

* **SZÜKSÉGES**, hogy legyen egy **HDMI Arc** bemenet a TV készülékén a **HDMI** használatához.

- 1b.** Nem áll rendelkezésre HDMI vagy optikai bemenet az Ön TV készülékén?

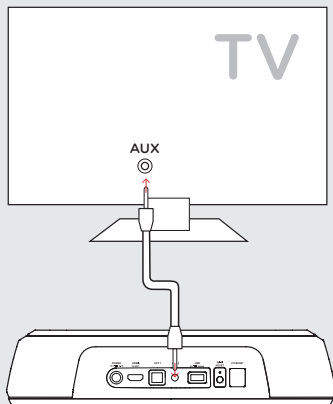


Ha a TV készülékén nincs HDMI ARC vagy optikai kimenet, csatlakoztassa a hangprojektort tévéjéhez a mellékelt **AUX kábellel**.

(csak a HDMI és az optikai bemenetek támogatják a Dolby 5.1 dekódolást)


- 2.** Az elemek behelyezése a távirányítóba

Helyezze be a mellékelt AAA elemeket.


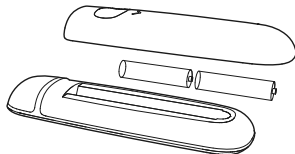


- 3.** Csatlakoztassa a hangprojektort tápkábelét egy hálózati csatlakozóaljzathoz

A hangprojektor elején egy piros LED pulzál, jelezve, hogy a rendszer elindult.

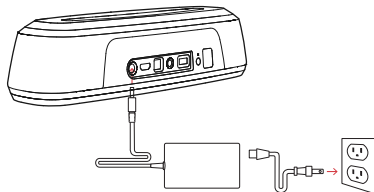

- 4. Helyezze el a mélynyomót és csatlakoztassa egy hálózati csatlakozóaljzathoz** (a legjobb teljesítmény érdekében helyezze el azon a falon, amelyen a TV is van)

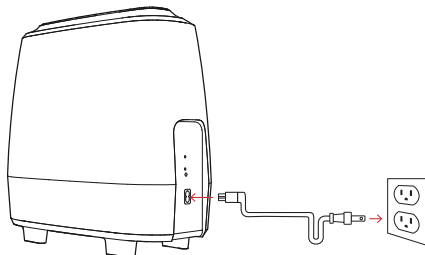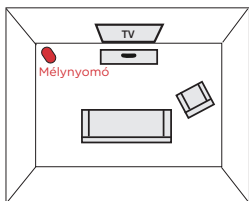


MEGJEGYZÉS: A MagniFi Mini hangprojektor és a vezeték nélküli mélynyomó a gyárban már előre be vannak állítva, hogy együtt működjenek. Ha a vezeték nélküli mélynyomó leállítja az audiojel vételét, kövesse az alábbi utasításokat a kapcsolat helyreállításához:

1. Kapcsolja be a hangprojektort. A hangsávon egyszerre nyomja le és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot  és a forrás gombot  3 másodpercig.
2. Tartsa nyomva a SYNC gombot a mélynyomó hátoldalán 3 másodpercig.
3. A mélynyomó hátulján lévő zöld LED el kezd gyorsabban villogni, jelezve, hogy a hangprojektor és a mélynyomó csatlakozik, a LED folyamatosan zöld, ha csatlakoztatva van.

5. Kapcsolja be a hangprojektort


Nyomja meg a bekapcsológombot  a hangprojektoron vagy a távirányítón. MEGJEGYZÉS: az optikai és aux bemenetek használatakor ellenőrizze, hogy a TV belső hangszórói ki vannak-e kapcsolva.

Távirányító

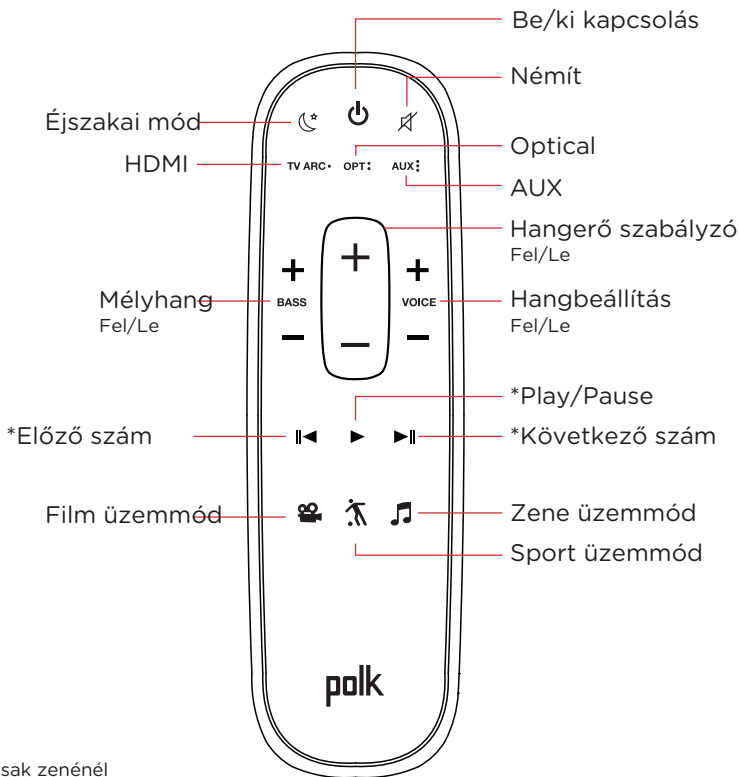


*Csak zenénél

Hangprojektor felső kezelőpanel

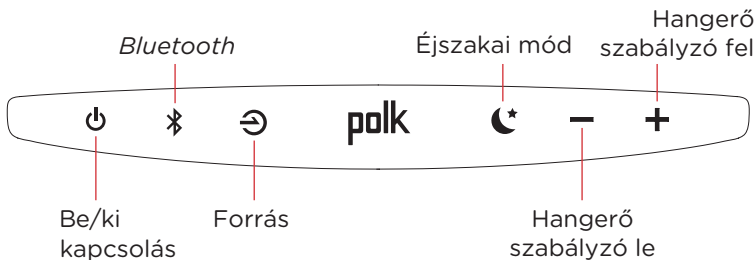



Hangprojektor hátsó kezelőpanel

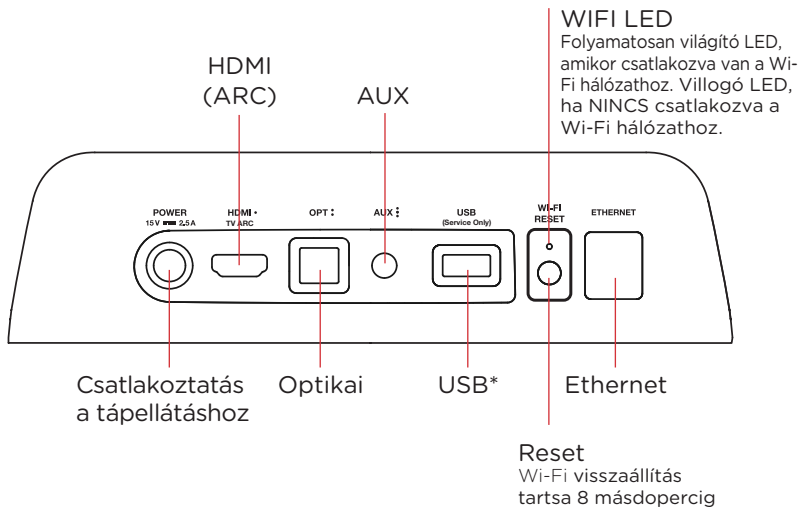

*Csak gyári használatra

Hangprojektor LED-ek

A MagniFi Mini egy függőleges LED fénysorral rendelkezik, amelyek állapotjelzéseket adnak, mint például a forrás, a hangerő és a hallgatási mód.

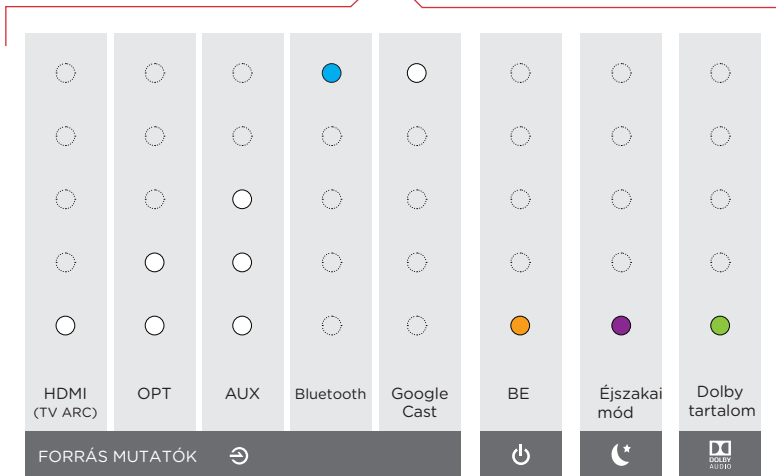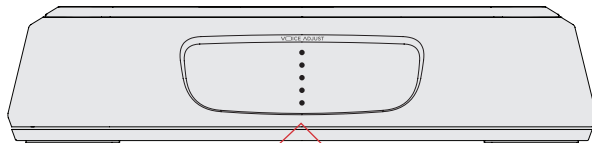


A MagniFi Mini vezérlése a TV vagy kábeles/műholdas távirányítója használatával

A MagniFi Mini a mellékelt távirányítóval működik a legjobban, azonban megtaníthatja neki azt is, hogy reagáljon kedvenc TV vagy kábeles infravörös távirányítójára az alábbi lépések követésével:

FONTOS: Tartsa mindkét távirányítót kb. 30 cm-es távolságra közvetlenül a MagniFi Mini előtt, amikor megnyomja az megfelelő gombokat. Győződjön meg arról, hogy legalább 1 másodpercet vár a gombnyomások között, és győződjön meg róla, hogy a távirányítóban új elemek vannak.

1. Lépjen be a tanulási módba úgy, hogy lenyomva tartja a hangprojektoron található forrás gombot , amíg egy hangot nem hall, és a hangprojektor elején lévő fények felfelé és lefelé pulzálnak.
2. Nyomja meg és engedje fel a MagniFi Mini távirányítójának azt a gombját, amelyet meg akar tanulni (pl. a hangerő növelése).
3. Nyomja meg és engedje fel az Ön távirányítóján ismételten a megfelelő gombot, amíg növekvő tónusú két hangot nem hall. **MEGJEGYZÉS:** Ügyeljen arra, hogy legalább 1 másodpercet várjon a gombnyomások között!
4. Ismételje meg a 2. és a 3. lépést, hogy megtanulja a hangerő csökkentését, a némítást és a bekapcsolást a távirányítójáról.
5. Lépjen ki a tanulási módból úgy, hogy ismét lenyomva tartja a Forrás gombot  a hangprojektoron, amíg egy hangot nem hall, és a hangprojektor elülső részén lévő lámpák pulzálása leáll.
6. Ellenőrizze, hogy a távirányítója tudja-e vezérelni az Ön által beprogramozott gombokat a MagniFi Mini készüléken (pl. hangerő növelése).

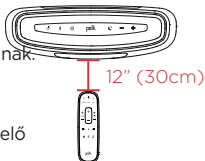

MEGJEGYZÉS:

- Ha a parancsot nem sikerült megtanulni, akkor más (csökkenő) hangot fog hallani. Kérjük próbáld újra.
- A MagniFi Mini 1 perc inaktivitás után kilép a Tanulási módból, ezzel mentve bármilyen megtanult kódokat.

A hangélmény optimalizálása

Mélyhang-szabályozás

Szabályozza a mélyhang mennyiségét

Könnyen beállíthatja a mélyhang mennyiségét a kisebb vagy nagyobb hatás érdekében.

☐ + Több mélyhang




☐ ALAPÉRTELMEZETT SZINT



☐ - kevesebb mélyhang

Hangprojektor
LED-ek

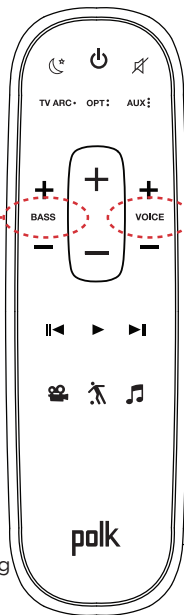

VOICE ADJUST™

Vezérel a párbeszéd hangerejét

Különítse el és állítsa be a hangcsatorna szintjét a tiszta és éles párbeszéd reprodukálásához.

☐ + Hangosabb hang



☐ ALAPÉRTELMEZETT SZINT



☐ - Lágyabb hang

Hangprojektor
LED-ek



Mozi üzemmód

Fokozza a hangvisszaadást a TV adásoknál és a filmeknél.



Zene üzemmód

Fokozza a hangot, amikor zenét hallgat, vagy olyan műsort vagy filmet néz, amelyben zene szól.



Sport üzemmód

Fokozza a hangzást, amikor sporteseményeket, híreket és beszélgetős műsorokat néz.



Éjszakai üzemmód

Csökkenti a mélyhangokat és a hangerő dinamikát, míg javítja a beszédhang érthetőségét az alacsony hangerővel történő hallgatáshoz.


Zenei szolgáltatások

Google Cast™ beállítása

1. Kapcsolja be a hangprojektort.
2. Telefonján, táblagépén vagy számítógépén látogasson el chromecast.com/setup oldalra.
3. Töltse le a Google Home alkalmazást, kattintson az eszközök fölére az alkalmazáson belül, és válassza ki a MagniFi Mini-t. Kövesse az alkalmazás telepítési utasításait.



4. A Google Cast közvetítése közben egy fehér LED jelenik meg a hangprojektoron.

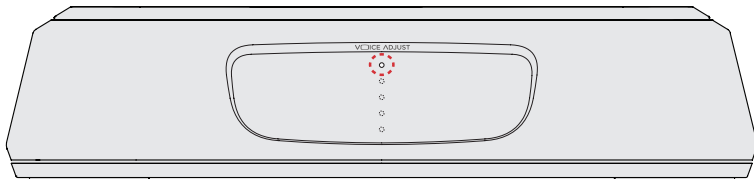


Hogyan hallgassa újra TV készülékét: Ha befejezte a Google Cast használatát, nyomja meg a hangprojektoron vagy a távirányítón található forrásgombot (TV ARC, OPT, AUX).

A Bluetooth® beállítása

1. A *Bluetooth* engedélyezéséhez nyomja meg a hangprojektoron található *Bluetooth*  gombot.

Egy kék LED lassan pulzálni fog a hangprojektoron.

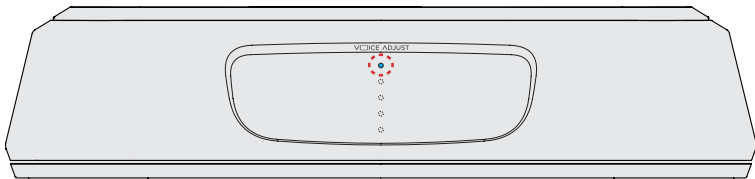

2. Lépjen telefonja, táblagépe vagy számítógépe Bluetooth-eszközök részlegébe és válassza a Polk MagniFi Mini lehetőséget. A LED kékén világít, ha a Bluetooth csatlakozott.

Megjegyzés: Ha másik eszköz van csatlakoztatva, az irányításhoz nyomja meg a Bluetooth gombot.

Hogyan hallgassa újra TV készülékét: Ha befejezte a Bluetooth használatát, nyomja meg a hangprojektor vagy a távirányító (TV ARC, OPT, AUX) gombját.