



OnePlus 9 Pro Příručka uživatele

Vzhledem k soustavným aktualizacím softwaru (včetně funkcí, uživatelských rozhraní a způsobů interakce tohoto softwaru) se vaše uživatelská zkušenost může lišit od popisu rozhraní uvedeného v této příručce. Toto softwarové rozhraní může být obměňováno.

Obsah

ZAČÍNÁME

Příprava vašeho zařízení

Baterie a nabíjení

Fyzická tlačítka

Převed'te svá data do telefonu OnePlus 9 Pro

ZÁKLADY

Základní dotyková gesta

Instalujte a odstraňujte aplikace

Používání aplikací

Domovská obrazovka

10

12

13

14

17

19

20

21

22

24

Oznámení

27

Asistent Google

30

NASTAVENÍ

32

Wi-Fi a síť

33

Wi-Fi

33

Karta SIM a síť

34

Dvoukanálová akcelerace sítě

35

Datová spotřeba

35

Přístupový bod a sdílení připojení

36

Letadlový režim

38

Bluetooth a připojování zařízení

38

Bluetooth

38

NFC	39	Živé titulky	48
Placení klepnutím	39	Vyzvánění a vibrace	48
Tisk	40	Systém	48
Chromebook	40	Tlačítka a dotyková gesta	48
Android Auto	41	Alert Slider	48
Obrazovka	41	Navigační řádek a dotyková gesta	49
Přizpůsobení	45	Rychlá gesta	50
Zvuk a vibrace	46	Dvojité stisknutí tlačítka napájení	51
Hlasitost	46	Stisknutí a podržení tlačítka napájení	52
Dolby Atmos	46	Aplikace a oznámení	52
Režim Nerušit	47	Zabezpečení a zámek obrazovky	54
Režim sluchátek	48	Zabezpečení zařízení	55

Osobní bezpečnost	58	Usnadnění	66
Ochrana soukromí	60	Jazyk a vstup	66
Správce oprávnění	60	Datum a čas	67
Zobrazit hesla	60	Zálohování	68
Oznámení na zamykací obrazovce	60	Možnosti resetování	68
Poloha	60	Úložiště OTG	69
Baterie	61	Programy zlepšující zákaznickou zkušenost	69
Úložiště	62	Více uživatelů	70
Uživatelské účty	62	Zefektivnění RAM	70
Aplikace Digitální rovnováha a rodičovská kontrola	63	Aktualizace systému	71
Užitečné nástroje	64	Informace o telefonu	71
Systém	66	Tipů a Podpory	72

APLIKACE	73		
Telefon	74	Zen Mode	93
Kontakty	76	OnePlus Switch	94
Správce souborů	78	Aplikace Google	95
Zprávy	79	ROZŠÍŘENÁ NASTAVENÍ	99
Počasí	80	Herní režim	100
Kalkulačka	81	Režim Nerušit	101
Záznam zvuku	82	Obrazovka Sdílení obrazu	102
Aplikace Poznámky	83	Plánované zapnutí/vypnutí telefonu	102
Kamera	85	Paralelní aplikace	103
Galerie	90	Režim výřezu	103
Hodiny	90	Skrytý prostor	104

RESTARTOVÁNÍ, AKTUALIZACE, ZÁLOHOVÁNÍ, OBNOVENÍ	105	Korekce barev	111
Restart či nucený restart	106	Text s vysokým kontrastem	111
Aktualizace systému	106	BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	112
Zálohování a obnovení dat	106	Prohlášení	113
Zálohování a obnovení dat v aplikaci OnePlus Switch	107	Ochranné známky a oprávnění	114
Použití úložiště Disk Google k zálohování a obnovení ze zálohy	107	Ochrana osobních údajů	115
Tovární reset	108	Informace o regulační certifikaci	115
USNADNĚNÍ	109	Bezpečnostní zásady při používání	115
Zvětšení	110	Obecné bezpečnostní informace	116
Ukončení hovoru tlačítkem napájení	110	Bezpečnost baterie	119
Převrácení barev	111	Bezpečnost nabíjení	120
		Bezpečnost při řízení	122

Zdravotní informace	122	Prohlášení FCC	130
Prohlášení o bezpečnosti laseru	123	Upozornění FCC	131
Informace o regulačních označeních (jsou-li uvedena):	124	Informace o RF expozici (SAR)	132
Shoda s regulačními opatřeními EU	124	Regulace kompatibility mobilních telefonů s kompenzačními sluchovými pomůckami	134
Prohlášení o certifikaci CE	124		
Informace o RF expozici (SAR)	124	Shoda s kanadskými standardy IC	136
Omezení v pásmu 5 GHz	126	Prohlášení IC	136
Pásmo frekvencí a výkon	127	Omezení v pásmu 5 GHz	137
Předpisová likvidace tohoto produktu	127	Informace o RF expozici (SAR)	138
Shoda RoHS	128	Shoda s regulačními opatřeními pro Indii	139
Shoda s normami pro elektrospotřebiče	128	Péče a údržba	142
Shoda s regulačními opatřeními FCC	130	Informace o záruce zařízení OnePlus	143



Na co se omezená záruka nevztahuje **144**

Reklamační politika

(vztahuje se pouze na Evropu) **145**

Začínáme

Seznamte se s vaším zařízením a
začněte jej používat.

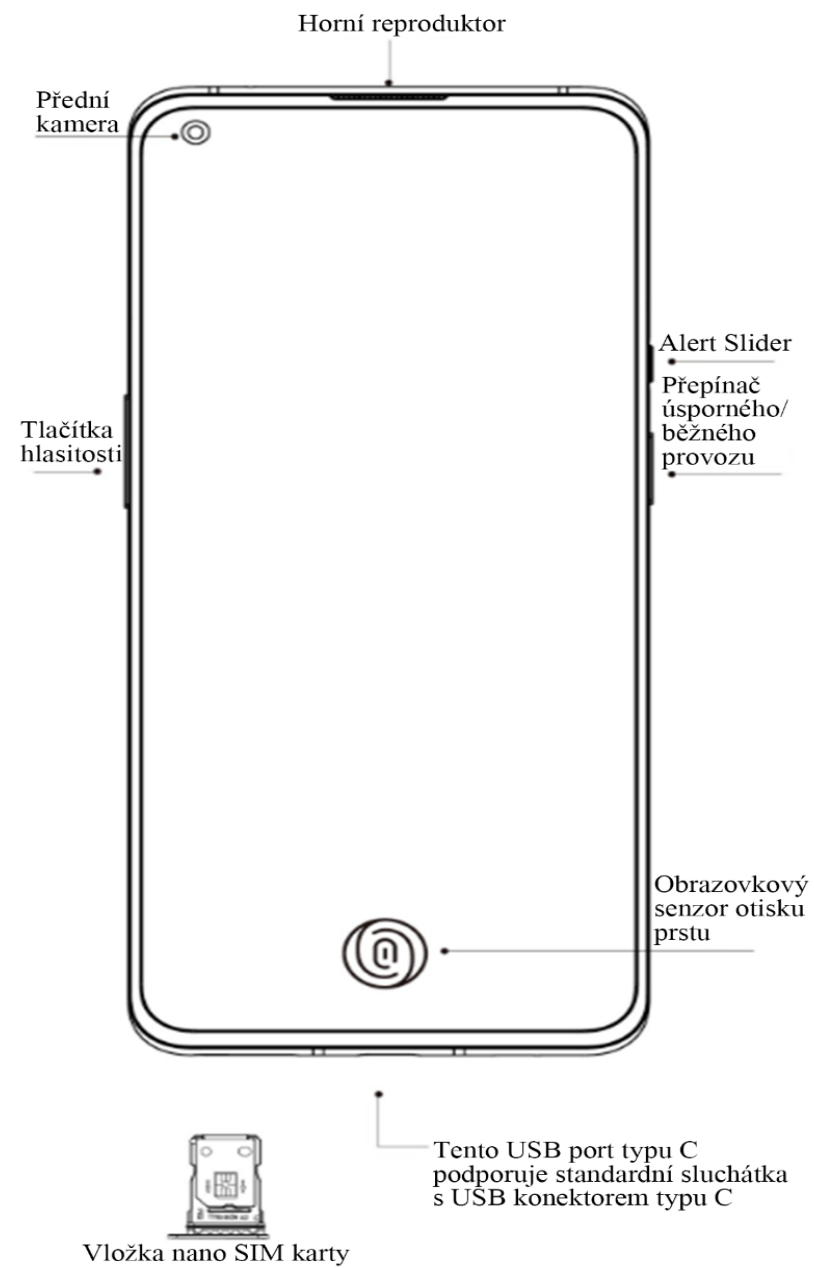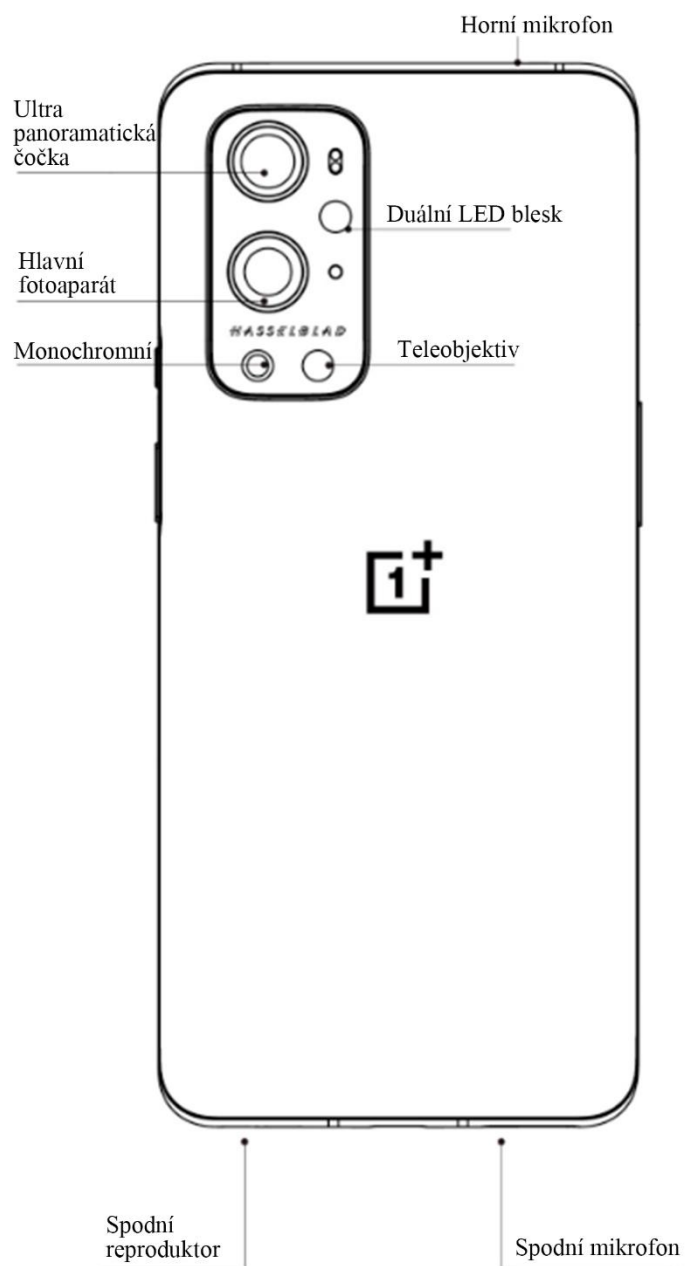

Příprava vašeho zařízení

Vložte kartu SIM

1. Klíč pro vysunutí vložky karty SIM vsuňte do drobného otvoru vestavěného pouzdra karty SIM. Pro vysunutí vložky karty SIM mírně zatlačte na klíč vsunutý do otvoru.
2. Vložku karty SIM poté opatrně vytáhněte ze štěrbinu vestavěného pouzdra.
3. Do této vložky umístěte kartu SIM.
4. Tuto vložku pro kartu SIM zasuňte zpět do svého zařízení.

* Použijte originální kartu Nano-SIM. Neznačkové či upravené karty mohou zařízení poškodit.

Zprovoznění vašeho OnePlus 9 Pro

Zapněte telefon několikavteřinovým stisknutím tlačítka **napájení**. Nebude-li telefon uveden do provozu, může být nutné jej nabít.

Průvodce úvodním nastavením

Při prvním spuštění vašeho telefonu (či po obnovení jeho továrních nastavení) vám **Průvodce nastavením** umožní upravit veškeré nastavitelné vlastnosti a funkce, včetně jazyka telefonu, softwarových tlačítek, dotykových gest, odemykání otiskem prstu a dalších. Chcete-li tato nastavení změnit až později, můžete tak po zprovoznění telefonu učinit v aplikaci Nastavení.

Baterie a nabíjení

Telefon bude nutné nabít po jeho prvním spuštění, a také v případě, že jste jej déle nepoužívali.

Bezpečnostní informace:

1. Abyste zajistili vlastní bezpečnost a vyhnuli se poškození tohoto zařízení, používejte výhradně schválenou nabíječku a kabel USB.
2. Telefon OnePlus 9 Pro podporuje USB kabel typu C.
3. Po ukončení nabíjení nabíječku odpojte, a vyhněte se tak plýtvání elektřinou.
4. Během nabíjení na svůj telefon nic nepokládejte.

Nabíjte baterii

1. K adaptéru připojte kabel USB;
2. kabel USB zapojte do USB portu vašeho telefonu.
3. Adaptér zapojte do zásuvky elektrické sítě.
4. Po nabití vypojte kabel USB z telefonu a napájecí adaptér ze zásuvky.

Šetřete energii a prodlužte interval vybití baterie

Snižte spotřebu energie pomocí následujících opatření:

1. Pokud zařízení právě nepoužíváte, vypněte obrazovku.
2. Je-li baterie téměř vybitá, zapněte režim **Úspora baterie**.
3. Jestliže nepoužíváte funkce Bluetooth a Wi-Fi, vypněte je také.
4. V aplikaci Nastavení ztlumte jas obrazovky a zkrat'te interval před „usnutím“ telefonu.
5. Odstraňte nepoužívané aplikace.

Warp Charge 65

Použijete-li k nabíjení vašeho telefonu nabíječku a USB kabel OnePlus, můžete svůj telefon nabít bezpečně (10 V / 6,5 A) a rychle.

Doporučuje se jeho používání při teplotě prostředí mezi 15 °C a 35 °C.

Fyzická tlačítka

Tlačítko napájení

Tlačítko napájení je umístěno na pravém boku telefonu.

- Pro spuštění zařízení z vypnutého stavu tlačítko napájení stiskněte a podržte.
- Stisknutím a podržením tlačítka napájení na již zapnutém zařízení můžete použít nouzové funkce, nebo zařízení vypnout či restartovat.
- Pro vypnutí telefonu stiskněte současně tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení.
- Krátkým stisknutím tlačítka napájení zapnete/vypnete obrazovku telefonu.
- Při přehrávání hudby či videa lze stisknutím tlačítka hlasitosti upravit hlasitost zvuku.
- Stisknutím tlačítka hlasitosti můžete rovněž upravit hlasitost hovoru při telefonování.
- Tlačítko hlasitosti stiskněte také tehdy, když chcete ztišit vyzvánění příchozího hovoru.

Tlačítko hlasitosti

Tlačítko hlasitosti je umístěno na levém boku telefonu.

Alert Slider

Alert Slider je umístěn na pravém boku telefonu.

Změnou polohy Alert Slider můžete upravit stav vyzvánění telefonu (**tiché, vibrující, hlasité**).

- **Tichý:** zvuky i vibrace hovorů a upozornění budou vypnuty; toto se nevztahuje na budíky.

- **Vibrující:** zvuky hovorů a upozornění budou vypnuty; toto se nevztahuje na budíky.
- **Hlasité:** hovory, budíky i upozornění budou fungovat normálně.

POZNÁMKA: je-li telefon v režimu **Nerušit**, vyzvánění i vibrace budou vypnuty.

Klávesové zkratky

Pomocí klávesových zkratk můžete některé akce provádět rychleji.

- Pro vypnutí zařízení stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti.

- Pro pořízení snímku obrazovky stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko snížení hlasitosti.
- Pro přechod do režimu obnovení na vypnutém zařízení stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko hlasitosti.
- Chcete-li vynutit vypnutí zařízení, stiskněte současně tlačítko napájení spolu s tlačítkem zvýšení hlasitosti a dlouze (po dobu 10 sekund) obě podržte.

Převeďte svá data do telefonu OnePlus 9 Pro

Aplikace OnePlus Switch dokáže rychle převést veškerá vaše data včetně kontaktů, zpráv a fotografií z vašeho předchozího zařízení do nového telefonu OnePlus.

Je-li vaším předchozím zařízením telefon OnePlus či jiné zařízením se systémem Android:

1. Otevřete aplikaci OnePlus Switch. Zvolte možnost **Jsem nový telefon**, poté vyberte typ vašeho starého telefonu.

2. Postupujte podle pokynů na obrazovce nového telefonu. Stáhněte a nainstalujte aplikaci OnePlus Switch také do svého starého telefonu.
3. Na svém novém telefonu klepněte na tlačítko Pokračovat.
4. Ve svém starém telefonu otevřete aplikaci OnePlus Switch, zvolte možnost Jsem starý telefon a propojte oba telefony nasnímáním QR kódu na svém novém telefonu.
5. Po propojení obou telefonů vyberte data, která chcete ze svého starého telefonu převést. Převod zahajte klepnutím. Poté vyčkejte dokončení převodu.

Je-li vaším předchozím zařízením iPhone:

1. Data ve svém zařízení s iOS synchronizujte s úložištěm iCloud.
2. Otevřete aplikaci OnePlus Switch.
3. Zvolte možnost **Jsem nový telefon** a poté klepněte na možnost „iPhone“.
4. Přihlaste se ke svému účtu iCloud a zahajte importování dat.
5. Doporučujeme provést celý proces datového převodu za připojení přes síť Wi-Fi; aplikace OnePlus Switch by měla zůstat po celou dobu otevřená na obrazovce. Dojde-li během převodu k odpojení od serveru iCloud, zkuste se prosím opět přihlásit k úložišti iCloud a obnovit přerušený datový přenos. Upozorňujeme, že z

důvodu komplikací souvisejících s kompatibilitou lze převést pouze některé datové formáty.

Základy

Naučte se používat své zařízení
OnePlus.

Základní dotyková gesta

Naučte se ovládat svůj telefon a aplikace pomocí základních gest, jako je poklepání, tažení, švihnutí a přiblížení.

1. Poklepáním vstupte do aplikace, nebo ji pouze vyberte




2. Švihnutím lze vertikálně posouvat zobrazení při prohlížení webových stránek či seznamů.



3. Švihnutím prstu doleva či doprava lze přepínat mezi jednotlivými kartami, listovat či posouvat obsah v aplikacích počasí/kalendář/galerie/seznam aplikací.



4. Přiblížení dvěma prsty slouží k prohlížení obrázků a webových stránek.

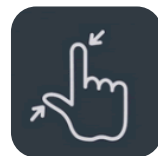

5. Delším přitlačením prstu k obrazovce vyvoláte překryvné okno umožňující změnu pokročilých nastavení či zadání stavu úprav.



Instalujte a odstraňujte aplikace

Instalace aplikací z obchodu Google Play

Nejvhodnějším postupem je stažení a instalace aplikací z obchodu Google Play, který je ve vašem zařízení k dispozici.

Otevřete aplikaci Google Play, v níž můžete vyhledávat aplikace pomocí klíčových slov, nebo je vybírat na obrazovce.

- Klepnutím na ikonu aplikace zobrazíte podrobnosti o dotyčné aplikaci.
- Klepnutím na tlačítko **Instalovat** aplikaci stáhnete a nainstalujete.

* Pro stahování aplikací je nejvhodnější použít připojení Wi-Fi.

Odinstalování aplikací

Aplikaci lze odinstalovat následujícím postupem:

- Na domovské obrazovce či v šuplíku aplikací dlouze stiskněte ikonu dotyčné aplikace a vyberte možnost **odinstalovat**.
 - Přejděte do sekce obchodu **Google Play > Moje aplikace a hry > Nainstalované**, kliknutím vstupte do sekce údajů o aplikaci a vyberte možnost **Odinstalovat**.
 - Přejděte do sekce **Nastavení > Aplikace a oznámení > Zobrazit všech 44 aplikací**, poté vyberte požadovanou aplikaci. Poté přejděte do sekce Informace o aplikaci a vyberte možnost **Odinstalovat**.
- * Některé z předinstalovaných aplikací nelze odinstalovat

Používání aplikací

Naučte se otevírat aplikace, přepínat mezi nimi, zavírat je a zobrazit údaje o těchto aplikacích.

Šuplík aplikací

Švihnutím prstem vzhůru na domovské obrazovce zobrazíte všechny své aplikace v šuplíku aplikací

Otevírání aplikací

Otevřete aplikaci pomocí ikony dotyčné aplikace umístěné na ploše či v šuplíku aplikací.

Zobrazení informací o aplikaci

Dlouze stiskněte ikonu některé aplikace a výběrem položky informace o aplikaci v překryvném rámečku zobrazte údaje o aplikaci a možnosti nastavení.

Přepínání mezi aplikacemi

- V režimu **navigačních gest** přepínejte mezi jednotlivými aplikacemi švihnutím prstu doleva či doprava podél spodního řádku ikon.
- V režimu navigačních prvků **Zpět**, **Domů** a **Nedávno použité** můžete klepnutím na tlačítko **Nedávno použité** v navigačním řádku přepínat mezi aplikacemi.

Zavírání aplikací

- V režimu **navigačních gest** švihněte jedním prstem po obrazovce od spodního okraje vzhůru, chvíli počkejte, a poté dalšími švihy vzhůru na kartách jednotlivých aplikací aplikace zavírejte.
- Klepněte na tlačítko **Nedávno použité** a švihnutím vzhůru zavírejte jednotlivé aplikace na kartě aplikací.

Vyčištění všech úloh na pozadí

- V režimu **navigačních gest** švihněte prstem od spodního okraje obrazovky vzhůru, chvíli počkejte, a poté klepněte na volbu „Vyčistit vše“ pro ukončení všech úloh na pozadí.

- Klepnutím na tlačítko **Nedávno použité** přejděte do seznamu nedávno použitých aplikací, poté ukončete úlohy na pozadí klepnutím na volbu „Vyčistit vše“.

* Přišpendlené aplikace zavřeny nebudou.

Zamykání aplikací na pozadí

V seznamu nedávno použitých aplikací dlouze stiskněte kartu požadované aplikace pro vstup do nabídky možností. Vyberte možnost **Zamknout**, čímž zabráníte zavření či vyčištění dotyčné aplikace.

Domovská obrazovka

Naučte se osobně přizpůsobit svůj telefon nastavením **tapet, widgetů a nastavení domovské obrazovky**.

Ikony aplikací a složky

- Na domovské obrazovce otevřete šuplík aplikací švihnutím prstem vzhůru.
- V šuplíku aplikací přidejte stisknutím a přetažením některou z ikon na domovskou obrazovku.

- Na domovské obrazovce vytvořte novou složku přetažením ikony některé z aplikací na ikonu jiné aplikace.

Tapety

Dlouze stiskněte libovolné místo ve volné části domovské obrazovky a výběrem z **TAPET** nastavte svou tapetu domovské obrazovky a tapetu zamykací obrazovky.

Widgety

- **Přidávejte widgety:** dlouze stiskněte libovolné místo ve volné části domovské obrazovky a vyberte položku **Widgety**. Nebo stiskněte a podržte ikonu aplikace a zvolte položku **widgety**.

Poté stiskněte některý widget a přetáhněte jej na domovskou obrazovku.

Nastavení domovské obrazovky

Dlouze stiskněte libovolné místo ve volné části domovské obrazovky a vyberte položku **NASTAVENÍ DOMOVSKÉ OBRAZOVKY**.

Přidat ikonu na domovskou obrazovku: je-li nastavení aktivní, po instalaci nové aplikace se na domovské obrazovce zobrazí její ikona.

Přístup švihnutím dolů: švihnutím prstem směrem dolů na domovské obrazovce získáte přístup k Oznámením, k nabídce Rychlá nastavení či k policice Shelf.

Google: švihnutím prstu doprava na domovské obrazovce zobrazíte vyhledávací řádek Google a aplikaci Objevit.

Zamknutí dvojitým klepnutím: dvojité klepnutí na libovolné místo ve volné části Domovské obrazovky vypne obrazovku a uzamkne zařízení.

Rozvržení spouštěče aplikací: lze si vybrat mezi samotnou Domovskou obrazovkou a Domovskou obrazovkou se Šuplíkem aplikací.

Gesta rychlého vyhledání: zvolte gesto pro přístup k rychlému vyhledání aplikací, volit můžete mezi švihnutím vzhůru s přidržením a samostatným přidržením nebo švihnutím vzhůru.


Tečky oznámení: umožňují změnu nastavení oznámení.

Balíček ikon: lze nastavit styly pro přednastavené aplikace a některé z aplikací třetích stran

Rozvržení Domovské obrazovky: lze upravit počet polí v mřížce plochy a velikost ikon. Můžete zde rovněž nastavit skrytí názvů aplikací.

Skrytý prostor: vstupte do něj švihnutím prstu doprava v šuplíku aplikací nebo švihnutím dvěma prsty směrem ven na domovské obrazovce.

Oznámení

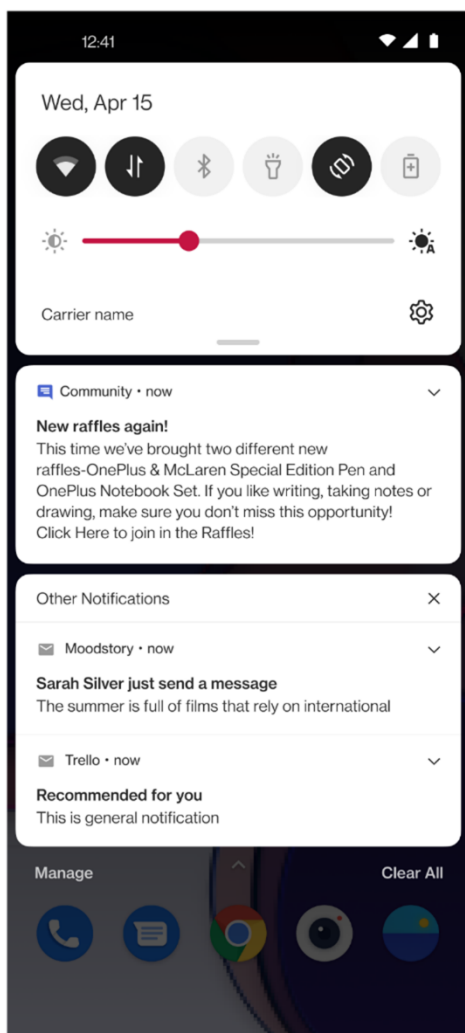

Stavový řádek

Rychlá nastavení

Důležitá oznámení

Ostatní oznámení

Kdykoli obdržíte oznámení od systému či některé aplikace, stavový řádek zobrazí odpovídající ikonu. Vytáhněte panel oznámení švihnutím prstu od horního okraje stránky aplikace či kdekoli na domovské obrazovce.

- Oznámení můžete vyčistit švihnutím doprava (některá z oznámení je nutné odstranit zavřením příslušných aplikací).
- **Dlouhým stisknutím** některého z oznámení vstoupíte do nastavení oznámení pro dotyčnou aplikaci.
- Jsou zde dvě kategorie: „Důležitá“ a „Ostatní“ – můžete se rozhodnout pro přemístění méně důležitých oznámení do

kategorie „**Ostatní oznámení**“, a učinit tak stisknutím dotyčného oznámení a výběrem volby „**Ostatní**“.

Rychlá nastavení

- Klepněte na ikonu rychlých nastavení pro rychlé zapnutí/vypnutí specifických funkcí.
- Stiskněte a přidržte některou ikonu v nabídce rychlých nastavení pro otevření rozhraní odpovídajících nastavení.
- Znovu švihněte prstem dolů pro zobrazení dalších tlačítek a nastavení jasu.

Stavové ikony

Stavové ikony se zobrazují ve stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v následující tabulce jsou ty nejběžnější.

	Síla signálu		Služba lokality aktivována
	Wi-Fi		Budík aktivován
	Chybí karta SIM		Tichý režim aktivován
	Roaming		Vibrační režim aktivován
	Připojeno k síti GPRS		Letadlový režim aktivován
	Připojeno k síti UMTS		Normální nabíjení
	Připojeno k síti HSDPA		Kapacita baterie
	Připojeno k síti HSPA+		NFC aktivováno
	Připojeno k síti LTE		Herní režim aktivován
	Připojeno k síti 5G		Režim Nerušit aktivován
	Rozhraní Bluetooth aktivováno		Přístupový bod Wi-Fi aktivován

Asistent Google

* Při prvním použití funkce Asistent Google se podle pokynů přihlaste ke svému účtu Google.

Pro rychlý přístup k Asistentovi Google můžete buď stisknout a podržet tlačítko domovské stránky, švihnout prstem vzhůru z rohu obrazovky telefonu (pokud máte povolena „**Navigační gesta**“), stisknout tlačítko napájení, nebo jednoduše říci „Hej, Google“.

S Asistentem Google můžete:

- V rychlosti zatelefonovat (např. „Zavolej mámě“)

- Odesílat textové zprávy (např. „Pošli Sáře textovku, že jdu pozdě“)
- Nastavovat připomínky (např. „Připomeň mi dárek Honzovi k narozeninám“)
- Vyfotit autoportrét (např. „Vyfoť mi selfičko“)
- Nastavovat události kalendáře (např. „Nastav jako událost kalendáře večeri s Karlem zítra mezi sedmou a devátou“)
- Přehrávat hudbu (např. „Pust’ mi jazz na YouTube“)
- Nechat se někam navést (např. „Porad’ mi cestu domů“)

- Získat informace o počasí (např. „Budu dneska potřebovat deštník?“)

Nastavení

Konfigurujte síť a účet svého telefonu
nebo upravte jeho nastavení

Wi-Fi a sítě

Wi-Fi

Připojte se k internetu prostřednictvím Wi-Fi.

Připojte se k Wi-Fi

1. Přejděte do části **Nastavení > Wi-Fi a sítě**, zde klepněte na položku **Wi-Fi**.
2. Ze seznamu vyberte některou Wi-Fi síť.
3. Jestliže jste zvolili Wi-Fi síť bez šifrování, připojíte se automaticky. Pro připojení k síti s enkrypcí je třeba zadat příslušné heslo a klepnout na tlačítko **PŘIPOJIT**.

* Síť Wi-Fi můžete přidat rovněž manuálně po výběru možnosti Přidat síť.

Přednastavení Wi-Fi

- **Automatické zapínání Wi-Fi:** funkce Wi-Fi bude vždy znovu automaticky aktivována v blízkosti uložených kvalitních sítí, například vaší domácí sítě.
- **Intelligentní výběr té nejlepší Wi-Fi sítě:** funkce inteligentního výběru nejlepšího Wi-Fi připojení využívající detekce Wi-Fi sítí s analýzou jejich konektivity.

- **Upozornění na veřejné síť:** upozornění se zobrazí vždy, když je k dispozici vysoce kvalitní veřejná síť.
- **Vyhledávání sítě vždy k dispozici:** tímto přednastavením umožníte službám polohy či jiným aplikacím vyhledávání sítí i tehdy, když je funkce Wi-Fi deaktivována.

Karta SIM a síť

Aktivování a deaktivování mobilních dat

Přejděte do sekce **Nastavení > Wi-Fi a síť > Karta SIM a síť**, zde použijte přepínač povolení **Mobilních dat**.

Nastavení upřednostňovaného typu sítě

Přejděte do části **Nastavení > Wi-Fi a síť > Karta SIM a síť**, vyberte položku **Preferovaný typ sítě**

- **2G/3G/4G/5G (automaticky)**
- **2G/3G/4G (automaticky)**

- **2G/3G (automaticky)**
- **2G (výhradně)**
- **5G chytře:** toto nastavení přiřazuje síť 5G logicky, na základě scénářů využití, takže prodlužuje provozní dobu baterie.

Dvoukanálová akcelerace sítě

Přejděte do sekce **Nastavení > Wi-Fi a sítě**, klepněte na položku **Dvoukanálová akcelerace sítě**. Díky dvoukanálové technologii budou mobilní data používána současně s Wi-Fi pro zajištění plynulejšího používání internetu.

- Inteligentní připojení k internetu: v případě nižší kvality připojení tato funkce využívá síť Wi-Fi i mobilních dat ke zvýšení jeho stability.
- Dvoukanálová akcelerace stahování: používejte současně mobilní data i Wi-Fi k dynamické alokaci síťových zdrojů pro zvýšení rychlosti stahování.

* Spuštění souvisejících funkcí si vyžádá vyšší spotřebu vašich dat, a tato spotřeba se může lišit podle konkrétního poskytovatele.

Datová spotřeba

Můžete prohlížet statistiky síťového provozu využívajícího mobilních dat a Wi-Fi.

Mobilní data

Zobrazte si využití mobilních dat a specifická nastavení pro používaný datový balíček.

- **Využívaná data:**

lze přesně změřit/nastavit celkový objem datového toku využívaného zařízením v tomto měsíci.

- **Využití dat z mobilní sítě:**

křivka využití mobilních dat v tomto měsíci a vyhodnocení spotřeby dat jednotlivými aplikacemi.

- **Účetní cyklus:**

zahrnuje nastavení datového plánu a oznámení o využití dat.

Wi-Fi

Data využitá připojením Wi-Fi:

křivka využití dat síťového provozu připojením Wi-Fi v tomto měsíci a vyhodnocení spotřeby dat jednotlivými aplikacemi.

Přístupový bod a sdílení připojení

Sdílejte internetové připojení skrz síť Wi-Fi či mobilní data také s dalšími zařízeními, a to s použitím funkcí Přístupový bod a Sdílení připojení. Přístupový bod mohou vytvářet také aplikace, které jeho prostřednictvím sdílejí svůj obsah s dalšími zařízeními v blízkém okolí.

Přístupový bod Wi-Fi

Když je přístupový bod Wi-Fi aktivní, vaše mobilní data budou sdílena a prostřednictvím Wi-Fi se

budou moci připojit jiná zařízení. Pro usnadnění správy vašich přístupových bodů Wi-Fi můžete nastavit následující vlastnosti:

- **Název přístupového bodu:** identifikační název signálu generovaného sítí Wi-Fi.
- **Zabezpečení:** jsou zde 3 možnosti: Bez enkrypcce, šifrování WPA2-Personal a šifrování WPA3-Personal.
- **Heslo přístupového bodu:** nastavte heslo pro své přístupové body Wi-Fi.
- **Automatické vypnutí přístupového bodu:** přístupový bod se sám automaticky vypne po 5 minutách, nejsou-li k němu připojena žádná zařízení.

- **Pásmo přístupového bodu:** zvolte 2,4 GHz nebo 5 GHz.
- **Standardní přístupový bod Wi-Fi 6:** aktivujte pro použití standardního přístupového bodu Wi-Fi 6.

Sdílení připojení přes USB

Chcete-li sdílet mobilní data nebo síť Wi-Fi se svým počítačem prostřednictvím kabelu USB, použijte níže uvedený postup:

1. Propojte svůj telefon se svým počítačem pomocí kabelu USB

2. Pro připojení přes USB vyberte v řídicím centru jako metodu připojení **Sdílení připojení přes USB**.

* U některých počítačů může být nutné zvlášť nainstalovat ovladač Android RNDIS.

Sdílení připojení přes Bluetooth

Chcete-li sdílet mobilní data nebo síť Wi-Fi se svým počítačem prostřednictvím rozhraní BLUETOOTH, použijte níže uvedený postup.

1. Přejděte do sekce **Nastavení > Wi-Fi a sítě > Přístupový bod a sdílení připojení**, zde aktivujte funkci **Sdílení připojení přes Bluetooth**.

2. Párujte a připojte svůj telefon v nastaveních rozhraní Bluetooth jiných zařízení.

Letadlový režim

Po přepnutí vašeho zařízení do letadlového režimu se již nelze nikam dovolat, ale je možné si číst, hrát hry, sledovat video či používat jiné aplikace, které nevyžadují připojení k mobilní či jiné síti.

Bluetooth a připojování zařízení

Bluetooth

Rozhraní Bluetooth vám umožňuje připojení k zařízením s funkcionalitou Bluetooth, jako jsou například sluchátka a klávesnice.

- **Párování nového zařízení:** Přejděte do sekce **Nastavení > Bluetooth a propojování zařízení > Bluetooth**, vyberte možnost **Párovat nové zařízení**, ze seznamu dostupných zařízení vyberte to, které chcete připojit, a pro dokončení párování zadejte párovací kód.
- * Je-li vaše zařízení s funkcionalitou Bluetooth zapnuté, ale nelze jej nalézt, konzultujte manuál dotyčného zařízení a postupem podle uvedených pokynů přepněte toto zařízení do párovacího režimu umožňujícího připojení.
- **Dříve připojená zařízení:** zobrazte si dříve spárovaná zařízení a klepnutím jejich připojení obnovte.
- **Soubory přijaté přes rozhraní Bluetooth:** zde můžete zkontrolovat historii přenosů přes Bluetooth.

NFC

Je-li aktivován bezdrátový přenos NFC, můžete provést výměnu dat s jiným zařízením, pokud se obě zařízení vzájemně dotýkají.

Placení klepnutím

Přejděte do sekce **Nastavení > Bluetooth a propojování zařízení > aktivujte funkci NFC > Placení klepnutím**

Před použitím funkce placení klepnutím je třeba zprovoznit výchozí platební aplikaci, v této aplikaci otevřít platební službu a nastavit funkci placení klepnutím pomocí následujících možností nastavení:

- **Výchozí nastavení platby:** vyberte si nějakou aplikaci, např. Google Pay, která bude používána k placení poklepem na platební terminál.
- **Použít výchozí:** tuto předvolbu můžete nastavit na hodnotu **Vždy** nebo **Není-li otevřena jiná platební aplikace**.

Tisk

Je-li povoleno nastavení **Výchozí tisková služba**, zařízení vyhledá tiskárny v blízkém okolí. Po výběru některé z nich můžete po připojení k dotyčné tiskárně využít jejích tiskových služeb.

Chromebook

Když je váš telefon OnePlus propojen s Chromebookem, můžete ze svého počítače odesílat textové zprávy, sdílet s ním internetové připojení svého telefonu a zjednodušit odemykání. Nastavení je třeba provést i u vašeho Chromebooku.

Android Auto

Umožňuje používání aplikací z telefonu na obrazovce vašeho automobilu.

Obrazovka

Přejděte do sekce **Nastavení > Obrazovka**, kde můžete upravit nastavení zobrazení.

- **Adaptivní jas:** je-li toto nastavení aktivováno, telefon bude optimalizovat nastavení jasu obrazovky podle světelných podmínek prostředí. Níže můžete pomocí posuvníku rovněž manuálně nastavit svou preferovanou hodnotu.

- **Příjemná tonalita:** automaticky přizpůsobuje barvy obrazovky světelným podmínkám okolí pro zajištění příjemného zobrazení v různých prostředích.
- **Interval vypnutí obrazovky:** po nastavení intervalu se bude obrazovka po jeho uplynutí automaticky vypínat, kdykoli zařízení není používáno.
- **Rozšířená nastavení:** jsou k dispozici rozšířená nastavení, jako je kalibrace obrazovky, obnovovací frekvence, vykrojení obrazovky či aplikace zobrazované celoplošně.

- **Kalibrace obrazovky:** výběrem jiného barevného režimu získáte odlišné výsledné zobrazení.
- **Obnovovací frekvence:** lze nastavit frekvenci obnovení obrazovky. Kratší interval obnovení obrazovky zajistí plynulejší divácký zážitek.
- **Vykrojení přední kamery:** na obrazovce lze zakrýt vykrojení kolem přední kamery.
- **Aplikace zobrazované na celou obrazovku:** lze nastavit způsob zobrazování aplikací. Včetně Režimu celé obrazovky a výchozího nastavení. Pokud je obsah aplikace zakrytý oblastí vykrojení, přepněte prosím do výchozího režimu.
- **Režim čtení:** lze nastavit monochromatický efekt a barevný efekt pro více čtenářských scénářů. Monochromatický zobrazuje pouze jednobarevný text, barevný je určen pro pohodlné čtení v barvě.
- **Tmavý režim:** po aktivaci Tmavého režimu systém použije černou jako hlavní barvu pozadí.
- **Hyper Touch:** funkce Hyper Touch dokáže dramaticky zvýšit rychlost dotykové odezvy i stabilitu snímkové frekvence v některých

hrách a celkově zlepšit odezvoschopnost zařízení.

- **Profesionální efekt živých barev:** tento podpůrný „softwarový engine“ dynamicky optimalizuje barvy a kontrast videa pro živější výsledný dojem.
- **Vyhlazování pohyblivé grafiky:** v tomto režimu je zvýšena snímková rychlost, což vede k redukci pohybového rozostření grafiky, která je díky tomu zřetelnější a vyhlazenější. Efektivní pouze při přehrávání na celé obrazovce.
- **Ultra-vysoké rozlišení videa:** lepší zřetelnost videa je umožněna doplněním

algoritmu umělou inteligencí (AI), po aktivaci této funkce se mírně zvýší spotřeba energie.

- **Informační displej neaktivní obrazovky:** můžete nastavit předvolby **FYZICKÝCH POHYBŮ** a jsou zde 2 možnosti:

- **Zobrazovat při uchopení telefonu:** aktivujte toto nastavení pro zobrazení ikony otisku prstu v informačním displeji neaktivní obrazovky při každém uchopení vašeho telefonu.
- **Zobrazovat při klepnutí na obrazovku:** aktivujte toto nastavení pro zobrazení ikony otisku prstu v informačním displeji neaktivní

obrazovky při každém uchopení vašeho telefonu.

Můžete nastavit předvolbu **KDY ZOBRAZOVAT:**

- informační displej neaktivní obrazovky vždy zapnutý

Můžete nastavit předvolbu **CO ZOBRAZOVAT:**

- Kontextuální informace.
- Ikona otisku prstu.
- Zobrazení zprávy.
- Nová oznámení.
- Obrysové světlo Horizon Light.

- **Velikost písma:** nastavuje velikost fontu.
- **Velikost zobrazení:** nastavuje velikost zobrazení grafického obsahu (např. ikon a fontů). Upozorňujeme, že toto nastavení může ovlivnit zobrazování některých aplikací třetích stran.
- **Stavový řádek:** Můžete nastavit styl údajů baterie a času, aktivovat/deaktivovat zobrazení procentuálního stavu baterie, zobrazit rychlost a dobu síťového připojení a spravovat ikony ve stavovém řádku.
- **Automatické otočení obrazovky:** je-li aktivováno, obrazovka telefonu se bude

automaticky otáčet při každém otočení telefonu.

- **Spořič obrazovky:** lze nastavit styl spořiče obrazovky (hodiny, barvy a fotografie) a podmínky zapnutí spořiče obrazovky (při nabíjení, při dokování, při nabíjení a dokování, nebo nikdy).

Přizpůsobení

Přejděte do sekce **Nastavení > Přizpůsobení**, kde si můžete osobně přizpůsobit svůj telefon.

Můžete měnit Tapety, Styl hodin, Animaci otisku prstu a obrysové světlo Horizon Light.

- **Barevný akcent:** Klepněte na požadovanou barvu akcentu a uložte ji; barevné akcenty můžete také přizpůsobit klepnutím na tlačítko „Osobní přizpůsobení“.
- **Systémové ikony:** lze přizpůsobit tvar stavových ikon, k dispozici jsou čtyři tvary: kulatá, čtvercová, kapkovitá, zaobleně obdélná.
- **Balíček ikon:** jsou k dispozici dvě sady ikon aplikací: Oxygen a Hydrogen. A další alternativy lze stáhnout v obchodě Google Play klepnutím na ikonu nákupní tašky.
- **Font:** K dispozici jsou 2 druhy fontu, Roboto a OnePlus Sans™.

Zvuk a vibrace

Přejděte do sekce **Nastavení > Zvuk a vibrace**, kde můžete změnit zvuková nastavení svého zařízení.

Hlasitost

- **Hlasitost vyzvánění a zvuků oznámení:** nastavením posuvníku určíte hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a oznámení.
- **Hlasitost médií:** nastavením posuvníku určíte hlasitost zvuku pro přehrávání hudby, videa apod.
- **Hlasitost budíku:** nastavením posuvníku určíte hlasitost zvonění pro budíky.

Dolby Atmos

Dynamické

Zvuk optimalizuje automaticky podle přehrávaného obsahu pro ten nejlepší možný zážitek.

Filmové

Užívejte si filmové zážitky s realistickým prostorovým zvukem a nezkreslenými dialogy.

Hudební

Účinek hudby je umocněn bohatšími a rozmanitějšími zvukovými efekty.

Stylové preference

Lze je aktivovat pouze při použití sluchátek. Zapnutím této možnosti můžete přizpůsobit efekt zvuku.

Režim Nerušit

Kdykoli máte zapnutý režim Nerušit, váš telefon nebude zobrazovat nová či předchozí oznámení ani vydávat zvuky či vibrovat. Oznámení se nezobrazí ani tehdy, když švihnete prstem od horního okraje obrazovky.

Oznámení důležitá z hlediska aktivity a stavu telefonu se však budou zobrazovat i nadále.

- **Rozvrh:** lze nastavit délku trvání režimu **Nerušit** či nastavit konkrétní čas pro jeho automatické zapnutí a vypnutí.

- **Výjimky:** lze vybrat zvláštní nastavení pro hovory, textové zprávy, události a připomínky i jiné zvuky. Vše, co má být dovoleno v režimu Nerušit, můžete povolit také v sekci **Zobrazit všechny výjimky**.

- **Chování:**

- **Omezení oznámení:** nastavte různá chování svých oznámení.
- **Délka trvání:** délku trvání režimu „Nerušit“ můžete upravit při každém manuálním zapnutí tohoto režimu.

Režim sluchátek

Můžete nastavit předvolby pro připojení kabelových či Bluetooth sluchátek, například automatické přehrávání hudby od bodu přerušení a automatické zvednutí příchozích hovorů.

Živé titulky

Funkce Živé titulky detekuje v médiích lidskou řeč a automaticky z ní generuje titulky.

Vyzvánění a vibrace

- **Vyzvánění telefonu:** lze nastavit vyzvánění a vibrace pro příchozí hovory.

- **Výchozí zvuk oznámení:** nastavte intenzitu vibrací a vyzvánění pro ostatní oznámení.

Systém

Lze aktivovat či deaktivovat zvuk nebo vibrace pro zvuk při dotyku, číselník, zamykací obrazovku a snímek obrazovky.

Tlačítka a dotyková gesta

Alert Slider

Alert Slider je umístěn na pravém boku telefonu OnePlus 9 Pro. Můžete přepínat mezi 3 různými režimy: **Tichý**, **Vibrující** a **Hlasitý**. Přejděte do

sekce **Nastavení** > **Tlačítka a dotyková gesta** > **Alert Slider**, kde můžete určit vlastní nastavení.

- **Tichý:** zvuky hovorů a upozornění budou vypnuty; toto se nevztahuje na budíky.
- **Vibrující:** zvuky hovorů a upozornění budou vypnuty, obojí zůstane nastaveno na vibrace; toto se nevztahuje na budíky.
- **Hlasité:** hovory i oznámení budou vyzvánět.

Navigační řádek a dotyková gesta

Telefon OnePlus 9 Pro podporuje dva typy navigace: navigační řádek a navigační gesta. Přejděte do sekce **Nastavení** > **Tlačítka a dotyková gesta** > **Navigační řádek a dotyková**

gesta, zde vyberte možnost **Navigační gesta**, nebo **Zpět, Domů, Nedávno použité**.

Zpět, Domů, Nedávno použité

Je-li nastavení aktivováno, budou v dolní části obrazovky telefonu zobrazena virtuální tlačítka „Domů, Nedávno použité, Zpět“. Klepněte na položku **Osobní přizpůsobení navigačního řádku** pro vytvoření vlastních nastavení.

Navigační gesta

K navigaci vaším telefonem lze používat dotyková gesta. Můžete si zobrazit nedávno použité aplikace, švihnete-li prstem vzhůru od dolního okraje obrazovky a krátce posečkáte. Zpět se můžete vrátit

švihnutím od levého či pravého okraje obrazovky směrem dovnitř. Na domovskou obrazovku se vrátíte švihnutím od dolního okraje obrazovky vzhůru.

Vlastní nastavení

- **Skrytí spodního řádku:** pokud jste zvolili možnost „Navigační gesta“, tento přepínač můžete použít ke skrytí spodního řádku.
- **Osobní přizpůsobení navigačního řádku:** Je-li vybrána možnost „Zpět, Domů, Nedávno použité“, klepnutím sem můžete přizpůsobit následující:

1. Výměna tlačítek Aktivujte tuto možnost pro výměnu pozice tlačítek **Nedávno použité** a **Zpět**.

2. Akce dvojitého klepnutí a dlouhého stisknutí: Pro tlačítka **Domů**, **Nedávno použité** a **Zpět** lze nastavit **Akci dvojitého klepnutí** či **Akci dlouhého stisknutí**. Možnosti zahrnují **Bez akce**, **Otevření/zavření nabídky**, **Vypnutí obrazovky**, **Otevření aplikace Shelf** a další.

Rychlá gesta

Následující akce můžete provádět bez zdržení: Pomocí **Rychlých gest** můžete pořídit **Snímek obrazovky třemi prsty**, a ještě víc. Pro nastavení

svých preferencí přejděte do sekce **Nastavení** > **Tlačítka a dotyková gesta** > **Rychlá gesta**.

Systémová gesta

- **Snímek obrazovky třemi prsty:** aktivujte tuto funkci pro rychlé pořízení snímku obrazovky trojprstým švihem dolů.

Gesta vypnuté obrazovky

Zapnutí obrazovky dvojitým klepnutím: aktivováním této funkce umožníte „probuzení“ zařízení dvojitým klepnutím.

Ovládání hudby: po aktivování této možnosti lze přerušit či obnovit přehrávání hudby nakreslením

symbolu II dvěma prsty nebo přejít na následující či předchozí skladbu nakreslením symbolů < a >.

Nakreslení tvaru O/V/S/M/W: pro tato dotyková gesta lze nastavit možnosti Žádná akce, Zapnutí kamery, Zapnutí přední kamery, Nahrávání videa, Zapnutí/vypnutí baterky, Otevření aplikace Shelf a Otevření předvolených aplikací.

Dvojité stisknutí tlačítka napájení

Nastavte, zda dvojitým stisknutím tlačítka napájení dojde k zapnutí kamery.

Stisknutí a podržení tlačítka napájení

- Pro spuštění zařízení z vypnutého stavu tlačítko napájení stiskněte a podržte.
- Stiskněte a podržte tlačítko napájení na zapnutém zařízení pro spuštění aplikace Hlasový asistent, a po úpravě nastavení rovněž pro vyvolání „nabídky tlačítka napájení“.

Aplikace a oznámení

Přejděte do sekce **Nastavení > Aplikace a oznámení**, kde můžete spravovat aplikace svého

zařízení, měnit jejich nastavení, zobrazit údaje o aplikaci, nastavit oznámení a oprávnění, a ještě víc.

Nedávno otevřené aplikace

Zobrazte si aplikace otevřené v poslední době.

Konverzace

Pokud konverzaci označíte jako prioritní nebo provedete jakékoli jiné úpravy konverzací, projeví se tady.

Doba využití obrazovky

Zobrazí dobu dnešního využívání obrazovky jednotlivými aplikacemi.

Oznámení

Zde můžete přizpůsobit nastavení oznámení.

- **Historie oznámení:** aktivováním zobrazíte nedávná a uspaná oznámení.
- **Bubliny:** aktivováním umožníte zobrazení některých konverzací jako ikon plovoucích nad ostatními aplikacemi.
- **Nedávní odesílatelé:** zobrazí aplikace, které v poslední době odeslaly oznámení.
- **Oznámení na zamykací obrazovce:** nastavte, která oznámení budou zobrazena na zamykací obrazovce.

Můžete také aktivovat/deaktivovat možnosti

Odložit oznámení ze zástinu oznámení,

Doporučené akce a odpovědi, Povolit tečky oznámení, nastavit **Výchozí zvuky oznámení** či aktivovat/deaktivovat režim **Nerušit**.

Výchozí aplikace

Nastavte výchozí aplikace pro domovskou obrazovku, prohlížeč, telefon, textové zprávy, galerii, poštu a další kategorie.

Oprávnění aplikace

Nastavte pro aplikaci oprávnění používat údaje o poloze, mikrofon, kontakty, úložiště, seznam volání a jiné funkce.

Kontrola využívání dat

Pro aplikaci lze nastavit její přístup k mobilním datům a sítím Wi-Fi.

Bezdrátová varovná upozornění

Zde můžete povolit/zakázat upozornění.

Jsou-li povolena, můžete se rozhodnout mezi příjmem jantarových upozornění, upozornění extrémních hrozeb, upozornění vážných hrozeb a dalších.

Lze nastavit **předvolby upozornění**.

Zvláštní přístup aplikace

Můžete nastavit zvláštní přístup aplikace k takovým funkcím, jako je Optimalizace baterie a Překrytí jiných aplikací.

Zabezpečení a zámek obrazovky

Google Play Protect

Funkce **Google Play Protect** pravidelně kontroluje, zda nedochází ke škodlivému chování vašich aplikací a zařízení. Upozorní vás na jakákoli případná bezpečnostní rizika.

Najdi moje zařízení

Funkce Najdi moje zařízení vám umožňuje dálkové zjištění polohy vašeho zařízení a zabezpečení dat ve vašem zařízení v případě jeho ztráty.

Způsoby zjištění polohy vašeho zařízení s Androidem:

- **Najdi moje zařízení:** získáte na Google Play.
- **Web:** navštivte android.com/find.
- **Google:** zadejte dotaz „najděte můj telefon“.

Zabezpečení zařízení

Odemknutí obrazovky:

- **Žádné:** zapnutím obrazovky přejdete přímo na domovskou obrazovku.
- **Švihnutí:** pro odemknutí švihněte prstem vzhůru obrazovkou.
- **Vzor:** pro odemknutí nastavte určitý vzor tvořený prstem taženou zalamovanou čarou o čtyřech vrcholech.
- **PIN:** pro odemknutí nastavte PIN o 4-16 číslicích.

- **Heslo:** pro odemknutí nastavte heslo o více než 4 znacích.

Odemknutí otiskem prstu

Prostřednictvím aplikace **Otisk prstu** můžete přidávat či odstraňovat otisky prstu a nastavit zde předvolby pro otisk prstu.

- **Přidejte otisk prstu:** přidejte svůj otisk prstu postupem podle pokynů na obrazovce.
 - Svůj otisk prstu přidejte vždy znovu po každé výměně ochranné vrstvy obrazovky.
 - Při každém přidávání této informace zadejte otisk pouze jednoho prstu.

- Prst pevně přitlačte na obrazovku telefonu pro zajištění úplnosti přidávaných dat vašeho otisku.

- **Animovaný efekt otisku prstu:** nastavte animovaný efekt. Můžete zvolit jednu z následujících pěti forem:

- Energie
- Kosmos
- Čerání
- Proužek
- Žádná

* Kromě odemykání vašeho telefonu lze otisk prstu použit také k potvrzování plateb při nákupech a přístupu k aplikacím.

Odemknutí rozpoznáním obličeje

Pomocí nástroje **Odemknutí rozpoznáním obličeje** můžete přidávat/odstraňovat data obličejů a nastavovat předvolby této funkce.

- **Přidat data obličeje:** zaznamenejte data svého obličeje postupem podle pokynů na obrazovce.

* Učiňte tak v dostatečně osvětleném prostředí a pro nejlepší výsledek se ujistěte, že je váš obličej přímo naproti telefonu.

- **Odemknutí rozpoznáním obličeje:** aktivujte tuto předvolbu pro použití odemknutí rozpoznáním obličeje k odemykání vašeho telefonu ze zamykací obrazovky.

- **Automatické odemknutí po zapnutí obrazovky:** aktivujte tuto možnost pro odemykání vašeho telefonu pomocí rozpoznání vašeho obličeje bezprostředně po zapnutí obrazovky, bez nutnosti předchozího dotyku.

- **Pomocné osvětlení pro odemknutí rozpoznáním obličeje:** pokud kamera nemůže dostatečně rozpoznat váš obličej, obrazovka se rozsvítí, aby rozpoznání kamerou usnadnila.

Chytrý zámek

Ponechte svůj telefon odemčený, pokud se nachází na bezpečném místě, jako je vaše kapsa či jiné důvěryhodné místo. Tyto předvolby můžete upravit pomocí aplikace **Chytrý zámek**.

Osobní bezpečnost

Pomoc v nouzi

- **Úprava nouzových informací a kontaktů:** zadáním svých zdravotních údajů a nouzových kontaktů můžete pomoci příjemcům vašeho tísňového volání.

- **Rychlé SOS pomocí tlačítka napájení:** nastavte předvolby pro aktivaci rychlého SOS pomocí tlačítka napájení.
- **Preferovaná SOS akce:** lze nastavit preferovanou SOS akci, kterou může být Volání místní tísňové linky či Sdílení polohy s nouzovými kontakty.

Aplikace pro správu zařízení

- **Najdi moje zařízení:** aktivujte tuto funkci pro možnost vyhledání vašeho ztraceného zařízení, jeho uzamknutí či vymazání v něm obsažených dat.

Přišpendlení aplikace

Funkce Přišpendlení aplikace vám umožňuje ponechat aktuální aplikaci na očích až do jejího odšpendlení. Když je aplikace přišpendlena, může otevírat jiné aplikace a mohou být zpřístupněna osobní data.

Chcete-li použít tuto funkci:

1. Zapněte přišpendlování aplikace
2. Otevřete přehled
3. V horní části obrazovky klepněte na ikonu aplikace, poté klepněte na špendlík.

Ochrana soukromí

Správce oprávnění

Nastavte aplikacím oprávnění používat mikrofon, kontakty, kalendář a další funkce.

Zobrazit hesla

Po aktivování této možnosti budou znaky při zadávání krátce zobrazeny, a teprve následně změněny na maskující hvězdičku „*“.

Oznámení na zamykací obrazovce

Tady lze nastavit, co se má zobrazit na zamykací obrazovce při obdržení oznámení.

Poloha

- **Používat polohu:** povolením této možnosti umožníte aplikacím použití údajů o poloze.
- **Nedávné žádosti o určení polohy:** zde jsou uvedeny nedávno požadované údaje o poloze.
- **Přístup aplikace k údajům o poloze:** lze nastavit oprávnění aplikací k použití služby určování polohy.

- **Vyhledávání Wi-Fi a zařízení Bluetooth:** dovolte aplikacím a službám vyhledávat sítě Wi-Fi a blízká zařízení kdykoli.

* Nástroj Poloha může ke snazšímu určení polohy vašeho zařízení využívat různých zdrojů, například GPS, Wi-Fi, mobilní sítě a senzorů. Společnost Google může shromažďovat anonymizované údaje o poloze za účelem zvyšování přesnosti nástroje Poloha a na něm závislých služeb.

Baterie

Přejděte do sekce **Nastavení > Baterie**, kde si můžete prohlédnout podrobnosti o baterii a nastavit její předvolby.

ZOBRAZIT PODROBNOSTI VYUŽITÍ:

zobrazí podrobnosti používání baterie od posledního plného nabití a seznam procesů využívajících nejvíce kapacity baterie.

Úspora energie: aktivováním této možnosti prodloužíte interval vybití baterie. Funkce Úspora energie vypne některé z funkcí vašeho zařízení a omezí činnost aplikací.

Můžete se rozhodnout pro její manuální vypínání, nebo zvolit možnost **Vypnout při plném nabití**.

Optimalizace baterie: optimalizujte interval vybití baterie řízením chování aplikací na pozadí: klepněte na položku **Optimalizace baterie**, vyberte aplikace pro optimalizaci a zvolte možnost

Optimalizovat, Inteligentní řízení, nebo Neoptimalizovat.

Optimalizované nabíjení: optimalizujte schéma nabíjení podle vašich uživatelských návyků.

Úložiště

Přejděte do sekce **Nastavení > Úložiště** pro zobrazení podrobností úložiště. Můžete uvolnit místo v úložišti a zjistit, kolik místa v úložišti zabírají různé typy souborů.

- **Uvolnění místa:** váš telefon oskenuje složku **stahování** a **málokdy používané aplikace**. Vyberte obsah, který chcete smazat, a klepnutím na volbu **UVOLNIT MÍSTO** uvolněte místo ve svém telefonu.

- **Správce úložiště:** Správce úložiště odstraňuje z vašeho zařízení již zálohované fotografie a videa za účelem uvolnění dalšího místa v úložišti.

Uživatelské účty

- **Účet OnePlus:** můžete se přihlásit ke svému účtu OnePlus, spravovat údaje svého účtu a odhlásit se od něj.
- **Přidat účet:** můžete přidávat e-mailové účty, účty Google a další.
- **Automatická synchronizace dat aplikace:** po aktivování této možnosti budou aplikace automaticky udržovat svá data v aktualizovaném stavu. Vypnutím této možnosti ušetříte energii,

ale bude nutná manuální synchronizace každého z účtů za účelem získání nejnovějších aktualizací, o nichž vám nebudou zasílána oznámení.

Aplikace Digitální rovnováha a rodičovská kontrola

Čas strávený u obrazovky: uvádí počet zapnutí obrazovky pro daný den.

Odemknutí: uvádí počet odemknutí zařízení pro daný den.

Oznámení: uvádí počet obdržených oznámení pro daný den.

Jak odložit vaše zařízení:

- **Ovládací panel:** Ovládací panel lze organizovat podle času stráveného u obrazovky, počtu přijatých oznámení a počtu otevření jednotlivých aplikací. Po klepnutí na ikonu vpravo od názvu aplikace lze nastavit časovač aplikace s časovým limitem, po jehož uplynutí bude běh dotyčné aplikace pro zbytek dne přerušen a zobrazí se překryvné okno s oznámením „Aplikace zastavena, vypršel limit časovače. Zítra bude zas v provozu.“ Pro vymazání časovače můžete klepnout na položku „NASTAVENÍ“ v překryvném okně.

- **Režim nočního klidu:** Režim nočního klidu vám usnadní odložení vašeho telefonu a vyhnete se díky němu vyrušením ze spánku. Po jeho

spuštění z obrazovky zmizí barvy, obrazovka zešedne a režim Nerušit ztlumí veškeré zvuky, takže vás nevzbudí volání ani oznámení. Po jeho ukončení se váš telefon vrátí zpět do svých obvyklých nastavení.

- **Režim soustředění:** tímto nastavením přerušíte činnost rušivých aplikací, když se potřebujete soustředit.

Omezení rušivých vlivů:

- **Správa oznámení:** zakažte či povolte oznámení jednotlivých aplikací.
- **Režim Nerušit:** Pro informace o nastaveních vás odkazujeme na nápovědu režimu „Nerušit“.
- **Rodičovská kontrola:** lze přidat omezení dostupného obsahu a nastavit také další limity,

které dětem pomohou lépe vyvážit čas strávený u obrazovky.

Užitečné nástroje

- **Rychlé spuštění:** Když je telefon zamčený, můžete v něm spustit rychlou platbu nebo aktivovat aplikaci dlouhým přiložením prstu do snímací oblasti.
- **Paralelní aplikace:** Vytvořte novou kopii aplikace pro přihlášení k několika různým účtům. Pro další informace vás odkazujeme na nápovědu „Paralelní aplikace“.
- **Zámek aplikací:** můžete přidat ty aplikace, které chcete zamknout a chránit heslem.

- **Plánované zapnutí/vypnutí telefonu:** nastavte čas zapnutí/vypnutí napájení.
- **Kapesní režim:** zabraňte nechtěným dotykům či otištěním prstu během uchovávání telefonu v kapse.
- **OnePlus Switch:** s aplikací OnePlus Switch můžete rychle migrovat svá data. Pro další informace vás odkazujeme na sekci „Převedení dat do OnePlus 9 Pro“.
- **Rychlá odpověď naležato**

při ležaté orientaci obrazovky lze pohotově odpovídat na zprávy obdržené prostřednictvím takových aplikací, jako je WhatsApp.

System

Usnadnění

Pro další informace vás odkazujeme na nápovědu „Usnadnění“.

Jazyk a vstup

Nastavte svůj systémový jazyk a metodu vstupu.

- **Jazyky:** nastavte svůj systémový jazyk.
 - Pro přidání jazyka klepněte na možnost **Přidat jazyk**.

- Požadovaný jazyk stiskněte a přetáhněte vzhůru na začátek seznamu, čímž jej nastavíte jako jazyk systému.

- **Virtuální klávesnice:** vyberte výchozí metodu vstupu a nastavte předvolby této metody.
- **Nastavení výšky umístění klávesnice:** pro režim navigačních gest můžete změnit výšku umístění klávesnice.
- **Fyzická klávesnice:** po připojení fyzické klávesnice rozhodněte o tom, zda chcete nadále zobrazovat virtuální klávesnici, a nastavte klávesové zkratky.

- **Kontrola pravopisu:** po aktivování této funkce bude při psaní automaticky prováděna kontrola hláskování.
- **Služba automatického vyplnění:** tuto funkci povolte pro automatické vyplňování uložených údajů při prohlížení webových stránek a zadávání hesel vašich účtů či v jiných scénářích. Tato funkce bude vyžadovat instalaci dalších aplikací.
- **Použít čas ze sítě:** po aktivaci této možnosti bude čas nastavený provozovatelem sítě použit jako systémový čas.
- **Datum:** umožňuje manuální nastavení systémového data.
- **Čas:** umožňuje manuální nastavení systémového času.
- **Použít časové pásmo ze sítě:** aktivujte tuto předvolbu pro použití časového pásma nastaveného provozovatelem sítě.
- **Časové pásmo:** umožňuje manuální nastavení systémového časového pásma.

Datum a čas

Nastavte systémové datum a čas.

- **Použít 24-hodinový formát:** po výběru této možnosti bude systémový čas ve 24-hodinovém formátu, po zrušení jejího výběru bude použit 12-hodinový formát.

Zálohování

Aktivujte tuto funkci pro zálohování dat do úložiště služby Disk Google.

Možnosti resetování

V sekci Možnosti resetování můžete uvést do původního stavu veškerá nastavení, odstranit předvolby aplikací a vymazat veškerá data (tovární reset).

- **Odstranit předvolby pro Wi-Fi, mobilní data a Bluetooth:** můžete odstranit veškerá síťová nastavení, včetně nastavení pro Wi-Fi, mobilní data a Bluetooth.

- **Odstranit předvolby aplikací:**

tato volba odstraní veškeré předvolby pro:

- **Deaktivované aplikace.**
- **Deaktivovaná oznámení aplikací.**
- **Výchozí aplikace jednotlivých akcí.**
- **Omezení aplikací pro data na pozadí.**
- **Jakákoli omezení oprávnění.**

Nepřijdete o data žádné z aplikací.

- **Vymazat data (tovární reset):** Pro další informace vás odkazujeme na sekci „Tovární reset“.

Úložiště OTG

Přenášejte data pomocí přenosného úložiště OTG. Po 10 minutách neaktivity se automaticky vypíná.

Programy zlepšující zákaznickou zkušenost

Oznámení OnePlus Notifications: aktivujte toto nastavení pro příjem oficiálních novinek, produktových informací, dotazníků a nákupních

doporučení/informací o kupónech společnosti OnePlus.

Program zkvalitňování uživatelské zkušenosti: dovoluje společnosti OnePlus anonymně analyzovat obecná statistická data o používání vašeho telefonu za účelem zkvalitňování produktového designu a uživatelské zkušenosti.

Program systémové stability: aktivováním této možnosti povolíte společnosti OnePlus anonymní přístup k systémovým protokolům. Dojde-li k chybě, bude odesláno chybové hlášení spolu s příslušnými protokoly. Protokoly budou používány výhradně k analýze systémových chyb a zlepšování stability systému.

Aktualizace nativních aplikací: aktivováním této možnosti společnosti OnePlus umožníte, aby kontrolovala a odesílala do vašeho zařízení aktualizace nativních aplikací za účelem zlepšování stability těchto aplikací.

Více uživatelů

- **Vy (majitel):** lze zobrazit aktuálně přihlášeného uživatele. Po klepnutí na jméno uživatele je můžete změnit (výchozím uživatelských jménem je jméno majitele telefonu).
- **Host:** klepnutím lze přepnout do režimu hosta, v němž můžete nastavit omezení volání a některých dalších funkcí. Po klepnutí na ikonu nastavení vpravo od položky **Host** můžete

aktivovat/deaktivovat předvolbu **Zapnout možnost volání**.

- **Přidat uživatele:** vytvoření dalších uživatelů vám umožní sdílet toto zařízení s jinými osobami.

Zefektivnění RAM

Funkce Zefektivnění RAM dokáže předvídat spouštění aplikací a načítání dat díky dlouhodobému zjišťování údajů o používání telefonu, což umožňuje plné využití kapacity RAM a zrychlení každodenního provozu vašeho zařízení.

Aktualizace systému

Aktualizace systému pomocí přenosu OTA. Pro další informace vás odkazujeme na nápovědu „Aktualizace systému“.

Vypnout

Klepnutím na tuto volbu zařízení vypnete.

Informace o telefonu

V sekci **Informace o telefonu** jsou uvedeny základní údaje o telefonu, verze systému a další.

- **Název zařízení:** po klepnutí můžete upravit název zařízení.

- **Verze systému Android:** je uvedena verze systému Android.
- **Číslo sestavení:** je uvedena verze softwaru vašeho telefonu.
- **Označení modelu:** je uveden model vašeho telefonu.
- **Právní informace:** po klepnutí se zobrazí zásady ochrany osobních údajů, relevantní dohody apod.
- **Stav:** klepnutím zobrazíte telefonní číslo, sílu signálu apod.
- **Uznání zásluh:** klepnutím zobrazíte seznam přispěvatelů projektu OxygenOS.

Tipů a Podpory

V Tipech a radách naleznete tipy a nejčastější dotazy k používání zařízení.

Aplikace

Seznamte se s aplikacemi ve svém
zařízení OnePlus.

Telefon

Vytáčení

- Metoda 1: pomocí tlačítek numerické klávesnice (číselníku) zadejte číslo požadovaného kontaktu a stiskněte tlačítko volání pro vytočení zadaného čísla.
- Metoda 2: ve svých kontaktech či seznamu volání vyhledejte požadované číslo a klepnutím je vytočte.
- Přijetí či odmítnutí příchozích hovorů: švihnutím dolů hovor přijmete, švihnutím vzhůru jej odmítnete.

- Příchozí hovor při běžném používání: zelené tlačítko je určeno k přijetí hovoru, a červené k jeho odmítnutí.

Obrazovka hovoru

Funkce uživatelského rozhraní po přijetí hovoru jsou následující:

- **Reproduktor:** aktivuje režim hlasitého reproduktoru při volání.
- **Číselník:** otevře numerickou klávesnici.
- **Ztlumení:** ztlumí mikrofon.
- **Přidání volaného:** lze sloučit více hovorů.

- **Přidržení hovoru:** funkce umožňuje přijetí nového hovoru za současného přidržení aktuálního hovoru, v němž lze po ukončení nového hovoru opět pokračovat.

Nastavení

Po klepnutí na tlačítko nabídky v pravém horním rohu otevřete sekci nastavení.

Možnosti zobrazení: lze změnit pravidla uspořádání kontaktů či formát jmen kontaktů a vypnout či zapnout tmavý motiv pozadí.

Zvuky a vibrace: lze nastavit zvuky a vibrace.

Pohotová reakce: odpovídejte na příchozí hovor textovou zprávou.

Volající účty:

- Funkce karty SIM pro přesměrování hovorů a další účely.
- Příjem příchozích hovorů: zapnutí této volby umožní příjem příchozích hovorů, ale zkrátí interval vybití baterie.

Blokovaná čísla: je-li tato možnost aktivována, není možné přijímat hovory ani textové zprávy ze zablokovaných čísel neidentifikovaných volajících/odesílatelů.

Hlasové schránky: nastavte si oznámení hlasové schránky jako Důležitá či Ostatní.

Usnadnění: nastavte režim TTY a kompatibilitu se sluchovými pomůckami.

Asistované vytáčení: pro zapnutí či vypnutí funkce „Asistovaného vytáčení“ při roamingu a nastavení „Výchozího kódu domovské země/oblasti“.

ID volajícího a spam: zapnutí této možnosti vám umožní identifikovat firemní a spamová čísla na základě údajů poskytovaných společnostmi Google.

Místa v okolí:

- **Osobní přizpůsobení výsledků vyhledávání:**
zapnutím této možnosti rozšíříte výsledky svého vyhledávání o položky z vaší historie vyhledávání.

- **Nastavení polohy:** povolením této předvolby umožníte aplikacím sběr a použití údajů o vaší poloze.

Rozšířená nastavení:

- **Nepřijetí otočením:** aktivací této funkce umožníte nepřijetí příchozího hovoru otočením zařízení ležícího na rovné ploše displejem dolů.

Kontakty

Aplikace Kontakty má následující funkce: upravit, odstranit, vyhledat, importovat/exportovat, nastavit šítky, spravovat blokována čísla a další.

Přidání kontaktu

1. Přejděte do aplikace Kontakty
2. Klepnutím na „+“ vytvořte nový kontakt
3. Zadejte údaje kontaktu
4. Pro jejich uložení klepněte na volbu „Uložit“ v pravém horním rohu

Vyhledávání kontaktů

Do vyhledávacího pole nahoře zadejte číslo/jméno/adresu hledaného kontaktu.

Nastavení

Klepnutím na tlačítko nabídky v levém horním rohu otevřete sekci nastavení.

Zobrazení: lze změnit pravidla uspořádání kontaktů či formát jmen kontaktů a vypnout či zapnout tmavý motiv pozadí.

Úprava kontaktů: vyberte výchozí účet pro nové kontakty a fonetické jméno.

Správa kontaktů:

- Importování a exportování kontaktů: importujte do tohoto zařízení soubory VCF exportované z jiných zařízení, nebo exportujte kontakty z tohoto zařízení jako soubory VCF.

* Formát VCF je kompatibilní s nejrozšířenějšími mobilními telefony.

- **Blokovaná čísla:** je-li tato možnost aktivována, není možné přijímat hovory ani textové zprávy ze zablokovaných čísel neidentifikovaných volajících/odesílatelů.

Správce souborů

Ve Správci souborů můžete snadno a rychle přistupovat k celé řadě různých souborů a spravovat je.

Přejděte do šuplíku aplikací a otevřete aplikaci Správce souborů.

Kategorie: soubory lze třídit podle jednotlivých kategorií, včetně dokumentů, stažených souborů, nedávno použitých souborů, obrázků, videa, zvukových souborů a podobně.

Úložiště: lze zobrazit a spravovat složky a dokumenty uložené ve vašem telefonu.

Další operace:

Vyhledání souboru: klepnutím na  a zadáním klíčových slov můžete vyhledat své soubory.

Lockbox: Dlouze stiskněte ikonu dotyčného souboru, klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu a poté zvolte možnost **Přesunout do**

chráněných souborů Lockbox. Chráněným souborům Lockbox můžete přidělit heslo.

Zprávy

Pomocí aplikace Zprávy můžete odesílat, přijímat a zobrazovat textové zprávy.

Odeslání zprávy

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Klepněte na tlačítko v pravém dolním rohu.
3. Vyberte příjemce.
4. Zadejte textový obsah SMS.

5. Zprávu odešlete klepnutím na ikonu odeslání v pravém dolním rohu.

Zobrazení zprávy a odpověď na ni

Textové zprávy jsou řazeny časově.

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Ze seznamu vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit.
3. Chcete-li na některou zprávu odpovědět, zadejte svou odpověď do textového pole v dolní části obrazovky a pro její odeslání klepněte na ikonu odeslání vpravo.

Nastavení zpráv

Nastavení zpráv zahrnují položky **Vlastnosti konverzace**, **Oznámení**, **Zvuková upozornění odchozích zpráv**, **Výběr vaší stávající země**, **Nápověda v konverzaci**, **Automatické náhledy odkazů** a **Protispamová ochrana**. Pro **Skupinové zprávy**, **Automatické stahování MMS při roamingu**, **Bezdrátová nouzová upozornění**, **Použití jednoduchých znaků**, **Hlášení o doručení SMS** a další možnosti klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu a vyberte položku **Nastavení - Pokročilá**.

Počasí

Aplikace nabízí předpověď počasí a funkci včasného varování.

- **Informace o počasí:** přejděte do šuplíku aplikací a otevřete aplikaci **Počasí**

Aplikace nabízí informace o aktuálním počasí, teplotě, počasí v následujících šesti dnech, počasí v následujících 24 hodinách, směru větru, tělesné teplotě, vlhkosti vzduchu, viditelnosti, atmosférickém tlaku a dalších podmínkách.

- **Přidání města:** klepněte na „“, dále na tlačítko „+“ a zadáním názvu přidávaného města toto město vyhledejte a vyberte.

- **Přepnutí města:** mezi jednotlivými městy lze přepínat švihnutím prstu doleva a doprava.

- **Nastavení**

Klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu a vyberte položku **Nastavení**.

- **Upozornění na změny počasí:** aktivujte tuto možnost pro příjem oznámení o počasí.
- **Teplota:** vyberte měrnou jednotku teploty – stupně Celsia či Fahrenheita.
- **Rychlost větru:** zvolte jednotku rychlosti větru, například metry za sekundu (m/s), kilometry v hodině (km/h), stopy za sekundu

(ft/s), míle v hodině (mph), námořní míle v hodině (kts).

- **Srážky:** zvolte měrnou jednotku srážek, milimetry (mm) či palce (in).
- **Viditelnost:** zvolte jednotku viditelnosti, kilometry (km) či míle (mi).
- **Atmosférický tlak:** zvolte jednotku atmosférického tlaku, hektopascaly (hPa), nebo milimetry (mmHg) či palce (inHg) rtuťového sloupce.

Kalkulačka

Kalkulačka umožňuje běžné základní výpočetní funkce.

Přejděte do šuplíku aplikací a otevřete aplikaci Kalkulačka.

- **Základní kalkulačka:** kalkulačka ve výchozím nastavení nabízí základní výpočetní režim, který dokáže provádět jednoduché operace sčítání, odčítání, násobení a dělení.
- **Vědecká kalkulačka:** klepnutím na ikonu dvoustrany v levém dolním rohu přejděte do vědeckého režimu.
- **Historie výpočtů:** švihnutím dolů zobrazíte historii, vyčistit ji můžete klepnutím na tlačítko VYMAZAT v pravém horním rohu.

Záznam zvuku

Aplikace Záznam zvuku umožňuje funkce Záznamu a přehrávání.

Přejděte do šuplíku aplikací a otevřete aplikaci Záznam zvuku.

● Nahrávání:

- **Zahájení nahrávání:** klepnutím na  zahájíte nahrávání.
- **Ukončení nahrávání:** klepnutím na  nahrávání ukončíte.
- **Vkládání indexových značek:** indexovou značku můžete vložit po klepnutí na .

Nastavení formátu zvukového záznamu: formát pro nahrávání (aac / wav) můžete nastavit po výběru ikonu nastavení v pravém horním rohu hlavního rozhraní aplikace.

- **Přehrávání a správa nahrávky:**

- Přejděte do seznamu nahrávek. **Přehrávání:** klepnutím na nahrávku ji přehrajte.
- **Odstranění nahrávky:** dlouze stiskněte nahrávku, kterou je třeba odstranit, a klepněte na tlačítko odstranění.

Aplikace Poznámky

S poznámkovými lístky si můžete dělat pohotové poznámky a upravovat text i obrázky.

- **Přidání poznámky:** Klepnutím na  přidejte novou poznámku. Jako obsah poznámky aplikace podporuje text, obrázky z alba, fotografie, seznamy a itineráře. Aplikace umožňuje také odstranění jednotlivých poznámek, nastavení připomínky apod.

- **Vyhledávání v poznámkách:** klepněte na  a zadejte klíčová slova pro vyhledávání.

- **Odstranění poznámky:** dlouze stiskněte poznámku, kterou je třeba odstranit, a klepněte na tlačítko „odstranit“.

- **Sdílení poznámky:** otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, klepněte na tlačítko sdílení v pravém horním rohu, zvolte některou metodu

sdílení a poté sdílení dokončete potvrzením sdílení v dialogu webové stránky.

- **Přidání připomenutí k vašim poznámkám:**


otevřete poznámku a klepněte na ikonu nabídky v horní liště, poté vyberte připomenutí, pro které chcete nastavit datum a čas připomenutí.

Kamera

Kamera telefonu OnePlus 9 Pro nabízí výkonné funkce fotografie a videa, včetně portrétního režimu, profesionálního režimu, zpomaleného videa, panoramatického režimu a dalších.

FOTOGRAFIE


Funkce dostupné v hlavním rozhraní kamery a na obrázku označené čísla jsou následující:

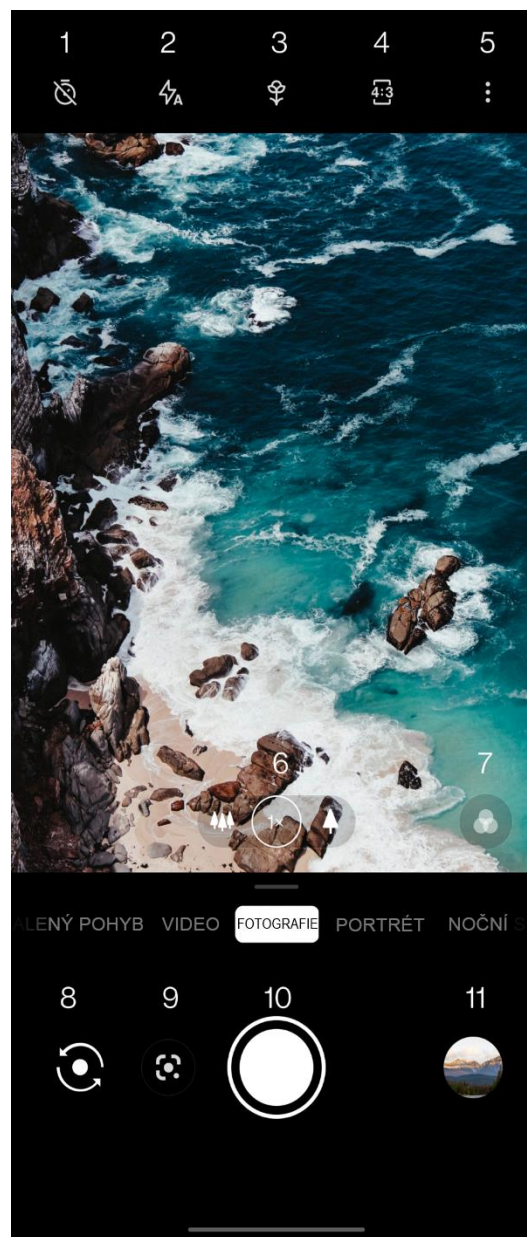

1. Časovač: nastavuje časovač.
2. Blesk: klepnutím lze přepínat stavy zapnutý/vypnutý/automatický.
3. Super makro: přiblížte se k fotografovanému objektu pro pořizování makro snímků.
4. Poměr stran: klepnutím změňte poměr stran zobrazení na možnost 4:3 / 1:1 / celá obrazovka.
5. Více: klepněte pro více nastavení.
6. Přiblížení: pro změnu přiblížení klepněte na ikonu, nebo za ni „zatáhněte“.
7. Filtr: po klepnutí nastavte filtr.
8. Přepnutí kamery: klepněte na ikonu pro přepnutí přední/zadní kamery.
9. Objektiv Google: klepnutím zapnete objektiv Google.
10. Spoušť: jedním klepnutím pořídíte jeden snímek, dlouhým stisknutím zahájíte nahrávání videa nebo pořídíte několik snímků (režim rychlé série).
11. Galerie: klepněte na tuto ikonu pro zobrazení nejnovějších fotografií v Galerii. Dlouhým stisknutím otevřete rychlé sdílení.

VIDEO

Přejděte do aplikace Kamera a klepněte na položku VIDEO. Funkce v rozhraní videa jsou následující:

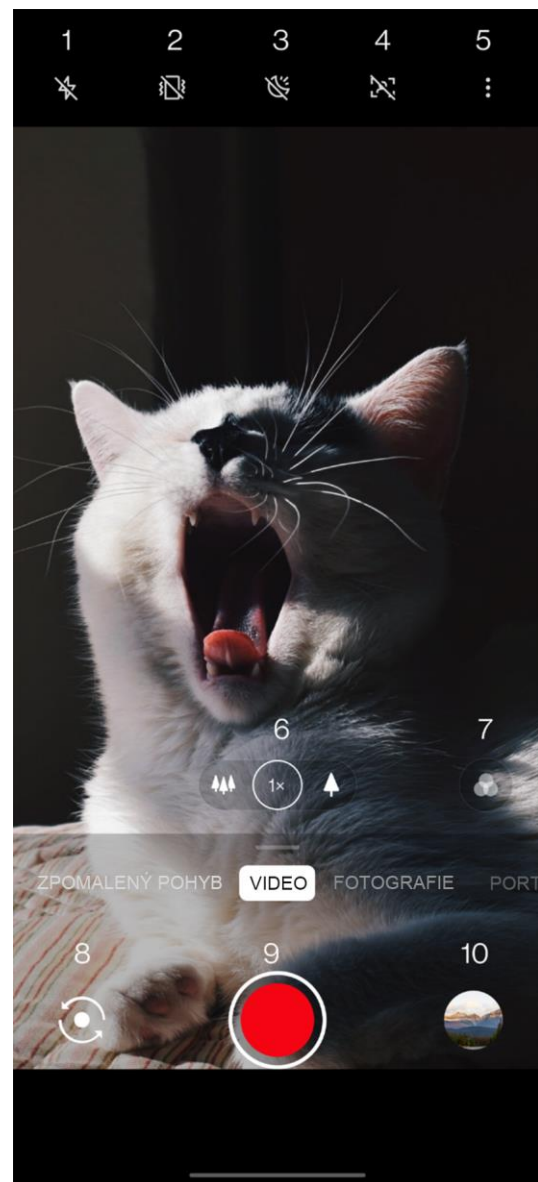

1. Blesk: klepnutím na ikonu zapněte/vypněte blesk.
2. Super stabilita: Díky zdokonalenému systému stabilizace obrazu v telefonu OnePlus 9 Pro 5G můžete do zařízení drženého v ruce nahrávat čistší, plynulejší videa bez nutnosti přenášet přídavné vybavení.
3. Noční video scéna: klepnutím zapněte/vypněte režim noční video scény.
4. Video portrét: klepnutím zapněte/vypněte režim video portrétu.
5. Více: klepněte pro více nastavení.
6. Přiblížení: pro změnu přiblížení klepněte na ikonu, nebo za ni „zatáhněte“.
7. Filtr: po klepnutí nastavte filtr.
8. Přepnutí kamery: klepněte na ikonu pro přepnutí přední/zadní kamery.
9. Video: klepnutím zahájíte/ukončíte nahrávání videa.
10. Galerie: klepněte na tuto ikonu pro zobrazení nejnovější fotografie v Galerii. Dlouhým stisknutím otevřete rychlé sdílení.

Volba režimu

Tažením prstu vzhůru přejděte do rozhraní pro výběr režimu kamery, nebo přepínejte mezi jednotlivými režimy švihnutím prstu doleva a doprava.

- **Video:** režim pro nahrávání videa.
- **Fotografie:** režim pro pořizování běžných fotografií.
- **Portrét:** režim pro pořizování portrétních fotografií (s efektem hloubky). Efekt profesionálního portrétového osvětlení pořizování portrétních fotografií usnadňuje.

- **Noční scéna:** režim vhodný pro fotografování městských nočních scénérií.
- **Profesionální:** režim pro fotografování s profesionálnějšími nastavením.
- **Časosběrný:** tento režim nahrává videa s vysokou snímkovou frekvencí. Video pak při přehrávání budí dojem zrychleného pohybu.
- **Panoramatický:** tento režim umožňuje pořizování širokoúhlých snímků.
- **Zpomalený pohyb:** tento režim nahrává videa s vysokou snímkovou frekvencí. Při přehrávání s

běžnou frekvencí snímků je pak pohyb pomalejší.

- **Režim náklonu/posunu optické osy:** umožňuje vám převedení celého světa do miniaturní verze.

Galerie

Ve výchozím nastavení jsou veškeré fotografie a videa ukládány do aplikace Galerie, kde lze vytvářet alba, vyhledat nedávno odstraněné fotografie a používat funkce úpravy snímků.

- **Fotografie:** seznam fotografií a videí uspořádaný jako časová osa.
- **Kolekce:** zahrnuje často používaná alba, nedávno odstraněná alba a ostatní alba.

Klepnutím na alba můžete zobrazit příslušné seznamy a fotografie.

- **Prohlížení:** zde naleznete funkce Chytré kategorie a Příběh. Chytré kategorie kategorizují snímky podle různých standardů, jako jsou „lidé“, „místa“, „věci“ a jiné. Funkce Příběh pro vás bude z konkrétních fotografií vytvářet osobní video prezentace.

Hodiny

Zahrnuje budík, světové hodiny, časovač a stopky.

Budík

- **Přidání budíku:** pro přidání a nařízení nového budíku klepněte na tlačítko „+“.
- **Čas budíku:** nejprve přetažením tečky do příslušného místa ciferníku nastavte hodiny. Poté postup zopakujte pro minuty. Klepnutím na možnosti AM/PM vyberte část dne.
- Klepnutím na ikonu klávesnice vpravo uprostřed lze pro zadání času přepnout na numerickou klávesnici.
- **Opakování:** lze vybrat pondělí až neděli. Vpravo klepněte na šipku dolů pro otevření kalendáře umožňujícího vlastní výběr podle potřeby.
- **Zvonění budíku:** vyberte pro budík zvonění ze systémových vyzvánění či z místního úložiště, nebo vyzvánění zakažte.
- **Vibrující:** telefon bude při zvonění budíku zároveň vibrovat.
- **Cedulka:** při zazvonění budíku se na obrazovce objeví cedulka s odpovídající poznámkou.
- **Odstranění budíku:** dlouze stiskněte budík, který chcete odstranit, a klepněte na tlačítko „Odstranit“.

Světové hodiny

- **Přidání oblasti:** v dolní části obrazovky klepněte na ikonu glóbusu a zaškrtnutím vybírejte ze seznamu jednotlivá města.
- **Porovnání času:** přetažením tečky na příslušné místo ciferníku si můžete zobrazit čas v přidaném městě.
- **Počasí:** po klepnutí na název města se zobrazí jeho počasí.

Časovač

- **Přidání odpočtu:** po zadání minut a sekund stiskněte tlačítko „start“ pro zahájení odpočtu.

Po zahájení odpočtu můžete použít tlačítko v pravém dolním rohu k zadání dalšího odpočtu.

- **Odstranění odpočtu:** klepnutím na  můžete odstranit konkrétní čas odpočtu.
- **Pozastavení:** klepnutím na  odpočet pozastavíte.
- **Cedulka:** po klepnutí na možnost „Přidat cedulku“ zadejte její požadovaný název.

Stopky

Spuštění: klepnutím na  stopky spustíte.

Pozastavení: klepnutím na  stopky pozastavíte.

Značka: klepnutím na  vytvoříte značku.

Sdílení: klepnutím na  můžete stopky sdílet.

Zen Mode

Režim Zen Mode vám umožňuje odložit váš telefon a těšit se ze života jen tak o samotě, nebo s druhými, které máte rádi. Po spuštění jej již nelze zrušit a příchozí oznámení budou dočasně ztlumena. Budou uzamčeny veškeré aplikace s výjimkou kamery, ale budete moci nadále přijímat hovory a používat tísňové volání.

- Zapnutí režimu Zen Mode

1. Stáhněte dolů panel oznámení > klepněte na položku Zen Mode

2. V režimu Zen Mode > klepněte na položku čas > nastavte délku trvání > švihnutím doleva či doprava přepínejte mezi jednotlivými tématy > klepněte na tlačítko zcela dole pro zahájení.

- Nastavení režimu Zen Mode: vstupte do režimu Zen Mode > v pravém horním rohu klepněte na ikonu profilu a poté na ikonu nastavení. Upravte výchozí délku trvání, denní připomenutí, oznámení a další vlastnosti.
- Zen-skupina: můžete vytvořit místnost a sdílet ji s přáteli pomocí SNS. Funkce není omezena na produkty OnePlus.

OnePlus Switch

Aplikace „OnePlus Switch“ vám umožní rychlou migraci kontaktů, záznamů volání, textových zpráv, obrázků, audio a video souborů, poznámek, aplikací, stažených souborů, dokumentů a ostatních dat z vašeho předchozího telefonu do nového. OnePlus Switch umožňuje také místní zálohu a obnovení ze zálohy.

Použití aplikace OnePlus Switch k migraci vašich dat

Použijte aplikaci OnePlus Switch k rychlé migraci dat ze staršího telefonu do vašeho nového telefonu OnePlus.

Pro další podrobnosti vás odkazujeme na „Převedení dat do OnePlus 9 Pro“.

Použití aplikace OnePlus Switch k místnímu zálohování a obnově dat

Použijte funkci „Zálohování a obnovení dat“ k vytvoření zálohy pro pozdější obnovení. Zálohu

můžete rovněž zkopírovat do svého počítače a použít ji k obnovení dat jiného telefonu.

● **Zálohování vašich dat**

1. Otevřete aplikaci OnePlus Switch
2. Vyberte položku **Zálohování a obnovení dat** > **Nová záloha**
3. Vyberte data, která chcete zálohovat
4. Vytváření zálohy zahajte klepnutím na volbu **VYTVOŘIT ZÁLOHU**

● **Data pro obnovení**

1. Otevřete aplikaci OnePlus Switch.

2. Vyberte položku **Zálohování a obnovení dat** > **Obnovení ze zálohy.**

3. Vyberte data pro obnovení.

4. Klepněte na volbu **OBNOVIT ZE ZÁLOHY** a počkejte na dokončení procesu obnovy.

Aplikace Google

Užívejte si aplikace s výkonem platformy Google. Navštivte [Google.com](https://www.google.com), kde se dovíte víc.

Google

Vyhledávejte online obsah s použitím nástrojů, které se naučí, co vás zajímá. Zapněte si svůj vlastní

informační kanál pro příjem osobně
přizpůsobeného obsahu.

Prohlížeč Chrome

Prohlížejte internetové stránky pomocí prohlížeče
Chrome a převed'te si do svého mobilního zařízení
otevřené karty, záložky a data adresového řádku ze
svého počítače.

E-mailový klient Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily pomocí elektronické
pošty platformy Google.

Mapy

K dispozici jsou cestovní pokyny a informace o
lokalitách. Pro použití Map Google je třeba
aktivovat služby polohy.

Platforma YouTube

Sledujte a nahrávejte videa ze svého zařízení.

Disk

Lze otevřít, zobrazit a sdílet soubory uložené pro
váš účet v cloudovém úložišti Disk Google.

Duo

Videotelefonní aplikace, která vám umožňuje spojení s těmi, na nichž vám nejvíce záleží.

Fotky

Pomocí aplikace Fotky Google můžete uchovávat a automaticky zálohovat své fotografie a videa ve svém účtu Google.

YouTube Music

Tato nová aplikace od společnosti Google vám umožňuje snadné vyhledání oblíbených písniček a videa i objevování nové hudby.

Soubory

Aplikace Soubory je určena ke správě souborů s možnostmi jejich prohlížení a přenosu.

Kalendář

Kalendář Google je aplikace pro časovou organizaci a rozvrhování.

Asistent Google

Asistent Google je vaším pomocníkem s umělou inteligencí. Pro další informace vás odkazujeme na sekci „[Asistent Google](#)“.

Google Play

Obchod Google Play je online obchod s aplikacemi, odkud si můžete nainstalovat aplikace, které potřebujete.

Rozšířená nastavení

Tipy pro pokročilé používání vašeho telefonu

Herní režim

Operační systém OxygenOS je vybaven „herním režimem“, díky němuž vás při hraní nic nevyruší. Můžete jej nakonfigurovat v aplikaci **Herní prostor**.

1. **Skrytí aplikace Herní prostor:** je-li tato možnost aktivována, ikona aplikace Herní prostor nebude zobrazena na domovské obrazovce a v šuplíku aplikací, ale i nadále ji bude možné použít v sekci Nastavení > Užitečné nástroje.
2. **Zobrazení ikon her pouze v Herním prostoru:** umožňuje skrytí ikon herních aplikací na ploše a v šuplíku.

3. **Zobrazení Instantních her v Herním prostoru:** po aktivování této možnosti budou v Herním prostoru zobrazeny Instantní hry bez stahování.
4. **Způsob zobrazování oznámení:** vyberte způsob zobrazování oznámení v herním režimu. K dispozici jsou tři režimy: Horní část, Pouze text a Celý blok.
5. **Oznámení o volání z aplikací třetích stran:** hlasové hovory či videohovory z aplikací sociálních médií budou zobrazovány jako oznámení.

6. **Vypnutí automatického nastavení jasu:** pro herní režim lze dočasně vypnout funkci automatického přizpůsobení jasu obrazovky.
7. **Prevence nechtěného dotyku:** aktivováním této funkce předejdete náhodnému otevření rozbalovacích oznámení.
8. **Optimalizace grafiky:** zvýší podrobnost stínování a celkově zkvalitní herní grafiku
9. **Vylepšení haptické odezvy:** u podporovaných her umožňuje lepší haptickou odezvu
10. **Inteligentní správa připojení k internetu:** v případě prodlev síťového připojení automaticky přepne na lepší síť, což může znamenat spotřebu mobilních dat.

11. **Režim Pro Gaming** zdokonalený herní režim určený profesionálním hráčům. Tento režim bude blokovat veškerá oznámení i volání a striktně omezí procesy na pozadí za účelem optimalizace herního výkonu a umožnění lepšího soustředění hráčů.

Režim Nerušit

Nechcete-li být rušeni textovými zprávami, aktivujte si režim Nerušit. Telefon nebude po přijetí oznámení zvonit ani vibrovat, s výjimkou budíků a nastavení.

Přejděte k řádku oznámení a klepnutím aktivujte funkci „Nerušit“.

Pročtěte si náповědu režimu Nerušit.

Obrazovka Sdílení obrazu

Před použitím funkce bezdrátového sdílení obrazu Miracast se ujistěte, že vaše televize, projektor, obrazovka či jiné projekční zařízení je kompatibilní s funkcí Miracast, a že je tato funkce v zařízení zapnuta.

Postup:

1. Přejděte do sekce **Nastavení > Bluetooth a připojování zařízení > Sdílení obrazu**
2. Klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu a vyberte **Bezdrátové sdílení obrazu**

3. Vyberte zařízení, s nímž chcete obraz sdílet, a počkejte, než toto zařízení zahájí projekci obrazovky vašeho telefonu.

Plánované zapnutí/vypnutí telefonu

Pro pohodlí uživatelů je zařízení vybaveno funkcí časového spínače pro jeho vypnutí/zapnutí. Pro nastavení této funkce přejděte do sekce **Nastavení > Užitečné nástroje > Plánované zapnutí/vypnutí**.

Přišpendlení aplikace

Funkce Přišpendlení aplikace vám umožňuje ponechat aktuální aplikaci na očích až do jejího odšpendlení. Když je aplikace přišpendlena, může

otevírat jiné aplikace a mohou být zpřístupněna osobní data.

Chcete-li použít tuto funkci:

1. Zapněte přišpendlování aplikace
2. Otevřete přehled
3. V horní části obrazovky klepněte na ikonu aplikace, poté klepněte na špendlík.

Paralelní aplikace

Vytvořte novou kopii aplikace pro přihlášení k několika různým účtům.

Přejděte do sekce **Nastavení > Užitečné nástroje > Paralelní aplikace**. V tomto seznamu budou zobrazeny všechny aplikace podporující funkci

Paralelní aplikace. Rozhraní Paralelních aplikací otevřete klepnutím na některou z aplikací.

Režim výřezu

Aplikace podporující tuto funkci můžete zobrazit a konfigurovat v sekci **Nastavení > Aplikace a oznámení > Zvláštní přístup aplikace > Režim výřezu**. Po spuštění zvolené aplikace v režimu výřezu si tato aplikace po svém otevření či opuštění (pokud například pokračujete ve sledování videa) vytvoří výřezové okno, které částečně překrývá zobrazení ostatních aktuálně používaných aplikací.

* Tuto funkci musí podporovat samotná aplikace.

Skrytý prostor

1. Do Skrytého prostoru přejdete tažením dvěma prsty směrem ven z domovské obrazovky
2. Pro přechod do Skrytého prostoru ze šuplíku použijte tah doprava

Restartování, Aktualizace, Zálohování, Obnovení

Naučte se aktualizovat a obnovovat
své zařízení OnePlus

Restart či nucený restart

Většinu problémů lze vyřešit restartováním vašeho zařízení jedním ze dvou následujících způsobů:

1. Na zapnutém zařízení stiskněte zároveň tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti, poté zařízení restartujte klepnutím na tlačítko „Restartovat“.
2. Na zapnutém zařízení dlouze (cca na 10 s) stiskněte zároveň tlačítko napájení a tlačítko zvýšení hlasitosti; telefon se vypne; poté zařízení znovu zapněte stisknutím tlačítka napájení.

Aktualizace systému

1. Přejděte do sekce **Nastavení > Systém > Aktualizace systému**. Systém poté zahájí vyhledávání aktualizací.
2. Pro jejich stažení a instalaci postupujte podle pokynů.

* Je-li vaše zařízení plně aktualizované, žádné pokyny se nezobrazí.

Zálohování a obnovení dat

Vytvořte si zálohu a v případě potřeby obnovte svá data.

Zálohování a obnovení dat v aplikaci OnePlus Switch

Pro další informace vás odkazujeme na sekci „OnePlus Switch“.

Použití úložiště Disk Google k zálohování a obnovení ze zálohy

Vytvoření zálohy

1. Přejděte do sekce **Nastavení > Uživatelské účty**, přihlaste se k účtu **Google** a povolte možnost **Synchronizace účtu**.

2. Počkejte na provedení automatické synchronizace systémem.

3. K zálohování dat svého zařízení použijte síť Wi-Fi, protože jejich velikost může být přílišná pro použití mobilních dat.

Obnovení ze zálohy

Po obnovení továrních dat či přechodu na nové zařízení se v zařízení přihlaste ke svému účtu Google a povolte funkci Synchronizace účtu pro navrácení vašich dat do telefonu.

Tovární reset

Poznámka:

1. Obnovení továrních nastavení vymaže veškerá data aplikací, kontaktů, textových zpráv a podobně. Před obnovením továrních nastavení proto zálohujte veškerá důležitá data.
2. Je-li povolena možnost „Smazat vnitřní úložiště“, ujistěte se, že všechny důležité soubory (například fotografie a dokumenty) v telefonu a v místní záloze byly nejprve zkopírovány do jiného zařízení.

Postup provedení:

1. **Nastavení > Systém > Možnosti resetování > Vymazat data** (tovární reset)
2. Klepněte na volbu **VYMAZAT VŠE**
3. Zadejte bezpečnostní kód. (Je-li aktivován Bezpečnostní kód)
4. Počkejte na dokončení obnovy továrních dat.

Usnadnění

Poznejte zvláštní funkce, které usnadňují používání tohoto zařízení lidem s fyzickým postižením.

Zvětšení

Přejděte do sekce **Nastavení > Systém > Usnadnění > Zvětšení > Zvětšení zkratkou**. Po aktivování této možnosti zvětšení zapnete pomocí zkratky.

- Nyní můžete pohybovat obrazovkou v různých směrech tažením dvěma prsty.
- Přiblížení můžete upravit tažením dvou prstů do jednoho bodu obrazovky.

Pro dočasné přiblížení přidržte prst kdekoli na obrazovce; obrazovkou lze nyní pohybovat tažením tohoto prstu různými směry. Přiblížení ukončíte nadzdvihnutím prstu.

Poznámka:

tuto funkci přiblížení nelze použít na klávesnici či navigační řádek.

Ukončení hovoru tlačítkem napájení

Přejděte do sekce **Nastavení > Systém > Usnadnění**, zde aktivujte možnost „Ukončení hovoru tlačítkem napájení“. Tato funkce vám umožňuje ukončení hovoru prostým stisknutím tlačítka napájení.

Převrácení barev

Aktivováním této funkce zvýšíte kontrast s pozadím.

Přejděte do sekce **Nastavení > Systém > Usnadnění** a invertujte barvy zobrazení povolením možnosti „Převrácení barev“.

Korekce barev

- **Deuteranomálie:** červená-zelená
- **Protoanomálie:** červená-zelená
- **Tritanomálie:** modrá-žlutá

Text s vysokým kontrastem

Přejděte do sekce **Nastavení > Systém > Usnadnění > Text s vysokým kontrastem**.

Bezpečnostní informace

Zobrazte si bezpečnostní informace o svém zařízení.

Právní upozornění

Prohlášení

Bez předchozího písemného povolení není společnost OnePlus povolena reprodukce, přenos, distribuce či uchovávání obsahu tohoto dokumentu v jakékoli podobě. Společnost OnePlus má zavedenu politiku neustálého vývoje. Společnost OnePlus si vyhrazuje právo provádět bez předchozího upozornění změny či úpravy kteréhokoli z produktů popsaných v tomto dokumentu. Celý obsah tohoto dokumentu se předkládá tak, „jak je“. S výjimkou požadavků platných právních norem nejsou ve vztahu k

přesnosti tohoto dokumentu poskytovány žádné záruky libovolného druhu, ať už výslovné či implikované. V maximálním rozsahu přípustném podle platných právních norem nebude společnost OnePlus ani kterýkoli z držitelů její licence za žádných okolností odpovídat za jakékoli případné ztráty dat, ani neuhradí žádné způsobené škody, ať už to budou škody zvláštní, související, následné či nepřímé.

Dostupnost produktových zásob, softwaru aplikací a příslušenství může být různá. Podrobné informace můžete získat od autorizovaného distributora OnePlus. Toto zařízení může obsahovat komodity, technologii nebo software podléhající zákonům a

nařízením o exportu. Odchylení v rozporu s platnými zákony je zakázáno.

Ochranné známky a oprávnění

ONEPLUS a  jsou ochrannými známkami či registrovanými ochrannými známkami společnosti OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Android™ je ochrannou známkou společnosti Google Inc. LTE je ochrannou známkou společnosti ETSI. Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami vlastněnými společností Bluetooth SIG, Inc.



N-Mark (značka tvaru „N“) je ochrannou známkou či registrovanou ochrannou známkou společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech a v dalších zemích.



Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Symboly Dolby, Dolby Atmos a Double-D (dvojitě „D“) jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories.

Ostatní zde uvedené ochranné známky, produkty, služby a názvy firem mohou být vlastnictvím svých příslušných vlastníků.

Ochrana osobních údajů

Společnost OnePlus vyvíjí neustálé úsilí k zajištění ochrany vašich osobních údajů. Chcete-li lépe porozumět našim postupům ochrany vašich osobních údajů, můžete si přečíst naše „Zásady ochrany osobních údajů“ v Průvodci nastavením, až svůj telefon poprvé uvedete do provozu. Můžete si také zkontrolovat naše „Zásady ochrany osobních údajů“ provedením následujících kroků: Nastavení > Informace o telefonu > Právní informace > Ochrana osobních údajů.

Informace o regulační certifikaci

Informace o certifikátech lze ve vašem zařízení nalézt pod položkou „Informace o telefonu“, která se nachází v nabídce „Nastavení“.

Bezpečnostní zásady při používání

Před použitím vašeho zařízení si prosím pozorně přečtete veškeré informace o bezpečnosti a možném vlivu na zdraví, což vám umožní jeho bezpečný a bezchybný provoz.

Obecné bezpečnostní informace

Jakýkoli postup v rozporu s těmito pokyny může způsobit poškození vašeho zařízení či jiného vlastnictví, vaší osoby či jiných osob.

- Zařízení nikdy nezapínejte tam, kde je to zakázáno, nebo kde by mohlo způsobit interferenci či ohrožení.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, servisních stanicích nebo jinde v blízkosti paliv či jiných chemikálií.
- Svůj mobilní telefon či příslušenství prosím nikdy neskladujte ani nepřenášejte v prostředí s kapalinami či hořlavými plyny.
- Telefon nikdy neodkládejte do blízkosti magnetických karet či jiných magnetických objektů, neboť magnetické pole by mohlo poškodit informace uložené na disketách, paměťových kartách či kreditních kartách.
- Baterii, telefon ani nabíječku nevkládejte do mikrovlnné trouby či jiných zařízení s vysokým napětím. Jinak může dojít k poškození obvodů, požárům či jiným škodám.
- Zařízení nerozebírejte, neotevírejte hrubou silou, neohýbejte ani nedeformujte, nepropichujte ani nerozřezávejte
- Veškerá bezdrátová zařízení včetně mobilních telefonů mohou být interferencí ovlivněna, a

- mohou ji také způsobit. Při používání svého mobilního telefonu prosím zohledňujte veškeré zákony a nařízení upravující podmínky používání mobilních telefonů zejména v letadlech, nemocnicích či zdravotnických zařízeních.
- Používejte pouze značkové příslušenství a baterie schválené společností OnePlus. Příslušenství neschválené společností OnePlus může poškodit telefon či porušovat podmínky lokálních nařízení o radiotelekomunikačních zařízeních. Společnost OnePlus nepřijímá žádnou odpovědnost za nehody či problémy způsobené použitím takového příslušenství, které společností OnePlus nebylo schváleno.
 - Toto zařízení bylo navrženo pro vodotěsnost za určitých podmínek, ale společnost OnePlus nedoporučuje jeho nadměrné potápění. Poškození kapalinou zruší záruku.
 - Připojování k jiným zařízením prosím provádějte v souladu s bezpečnostními pokyny uvedenými v této příručce. Nepokoušejte se propojit své zařízení s nekompatibilními produkty.
 - Telefon prosím nepoužívejte, je-li jeho anténa poškozena. Jinak by mohl způsobit poranění.
 - Vyhněte se prosím přílišnému přiblížení kovových objektů k reproduktoru telefonu. Drobné kovové objekty mohou být zařízením

- přitahovány a následkem může být vaše poranění či poškození vašeho zařízení.
- Vždy zachovávejte minimální vzdálenost 15 cm mezi bezdrátovým zařízením a případným elektronickým implantátem (kardiostimulátor, inzulinové pumpy, neurostimulátory apod.).
 - Zařízení nikdy nepřibližujte k břišním partiím těhotných žen.
 - Adolescenti by toto zařízení nikdy neměli nosit v bederní oblasti či podbřišku.
 - Děti a adolescenti by měli telefon používat pouze v rozumné míře. Vyhýbejte se noční komunikaci a omezte frekvenci i délku hovorů.
 - Připojujte pouze ke zdrojům napájení s kabelem USB 2.0 nebo vyšším.
 - Pro omezení expozice vznikajícímu záření je třeba telefon používat v přiměřené vzdálenosti od síťového vysílače, popř. expozici omezit vhodným použitím dalšího příslušenství (bezúchopové sady apod.) či reproduktorů; používání zařízení v podmínkách příznivých příjmu (když ukazatel signálu ve stavovém řádku ukazuje plnou sílu přijímaného signálu) může rovněž omezit množství přijímaného záření; pomůže také upřednostnění datových služeb a zpráv SMS a MMS před hovory.
 - Pokud vaše zařízení podporuje nabíjení bezdrátovou nabíječkou a během nabíjení je dále

používáte, nemělo by být přenášeno, proto s ním zůstaňte na jednom místě. Pro zachování přijatelné míry RF expozice umísťujte toto zařízení během používání v režimu bezdrátového nabíjení vždy alespoň do minimální vzdálenosti 10 cm od svého těla.

Bezpečnost baterie

- Nepokoušejte se prosím o opravu, rozebrání či úpravu baterie. Nahrazení baterie baterií nesprávného typu může vést k explozi. Ve vašem telefonu lze použít pouze baterie schválené společností OnePlus.
- Baterii neskladujte ani nepoužívejte poblíž otevřeného ohně a topných těles, v přímém

slunečním svitu či poblíž jiných tepelných zdrojů. Dlouhodobější vystavení teple může způsobit únik kapaliny z baterie, explozi či vzplanutí.

- Nevystavujte baterii tlaku, ani ji nepropichujte tvrdými objekty. Poškození baterie by mohlo způsobit únik kapaliny z baterie, přehřívání či vzplanutí.
- Baterii nikdy nezkratujte, ani neumožněte kontakt jejích terminálů s kovovými či vodivými předměty.
- Vyhněte se upuštění telefonu i baterie. Pokud dojde k upuštění telefonu či baterie (zejména na tvrdý povrch) a vy jako uživatel máte podezření,

že došlo k jejich poškození, nechte provést jejich kontrolu v servisním centru.

- Setkáte-li se u baterie s abnormálními jevy, jako je vysoká teplota, změna povrchového zabarvení, deformace či únik kapaliny, ihned přerušte používání svého zařízení a kontaktujte zákaznickou podporu.
- Životnost každé baterie je omezená a její kapacita se po několika stech nabití/vybití začne snižovat.
- Baterii nevyhazujte spolu s běžným domácím odpadem. Řiďte se místními nařízeními.

Bezpečnost nabíjení

- Nabíječka je určena pouze pro použití v interiéru.
- Baterii nenabíjejte za následujících podmínek: na přímém slunečním světle; při teplotách nižších než 5 °C; v oblastech s vysokou vlhkostí vzduchu, prašností či silnými vibracemi; v blízkosti televize, rádia či jiných elektrických spotřebičů.
- Nabíječku je třeba instalovat poblíž zařízení a zajistit její snadnou přístupnost.
- Výrobce tohoto zařízení pro jeho nabíjení deklaruje maximální přípustnou teplotu interiéru v hodnotě 35 °C.

- Znečištění zásuvky může způsobit nedostatečný kontakt s nabíječkou, a váš telefon se nemusí patřičně nabít.
- Používejte prosím pouze oficiální nabíječku výrobce OnePlus. Použití neschválených nabíječek může být nebezpečné a může zrušit platnost vaší záruky.
- Používejte vždy pouze zásuvky se správným napětím (které je uvedeno na napájecím adaptéru). Použití nesprávného napětí může poškodit váš telefon i vaši baterii a způsobit vaše poranění.
- Nepoužívejte nezabezpečené zástrčky či zásuvky.
- Nepoužívejte zkratovanou nabíječku.
- Nepřipojujte své zařízení k napájecímu zdroji s vysokým napětím, jinak může dojít k poškození baterie.
- Nabíječku nerozebírejte ani neupravujte, neboť to může vést k vašemu poranění, elektrickému šoku či požáru.
- Nabíječky, kabelu ani elektrické zásuvky se nedotýkejte vlhkýma rukama, protože to může způsobit elektrický šok.
- Na napájecí kabel neumísťujte těžké objekty, ani se nepokoušejte o úpravu žádného z kabelů.
- Při odpojování nabíječku vždy pevně uchopte.

- Za napájecí kabel netahejte, neboť to může vést k jeho poškození a způsobit elektrický šok či požár.
- Před čištěním zařízení vypojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- Není-li nabíječka právě používána, vypojte ji ze zásuvky i ze zařízení.
- Svůj telefon ani příslušenství nikdy neumistujte do blízkosti bezpečnostních airbagů.
- Údaje získané z kompasu a GPS jsou používány pouze pro referenční účely.
- Nepřejete-li si sdělovat údaje o své aktuální pozici, nikdy nepoužívejte aplikace, které dokáží vaši polohu zaznamenávat.

Bezpečnost při řízení

- Při jízdě motorovým vozidlem zařízení nepoužívejte a svou prioritou učiňte vlastní bezpečnost. Nikdy neopomíjejte nařízení platná v oblasti či zemi, v níž právě řídíte.

Zdravotní informace



- Abyste předešli možnému poškození sluchu, nikdy neponechejte hlasitost vysokou po delší dobu.
- Poškození obrazovky či baterie může vést k unikání obsažené kapaliny. Pokud tato kapalina

přijde do kontaktu s vašimi očima, kůží či oděvem, oči ihned vypláchněte (ale nemněte je), kůži důkladně umyjte čistou vodou a v obou případech vyhledejte lékařskou pomoc.

- V reakci na světelné záblesky mohou někteří lidé pocítit nevolnost, nebo zaznamenat zdravotní problémy. Pokud se vás toto riziko týká, poraďte se před použitím tohoto zařízení se svým lékařem. Pozorujete-li na sobě následující symptomy: bolesti hlavy, křeče, cukání očí či svalů, ztrátu vědomí či neúmyslné tělesné pohyby, přerušete ihned používání zařízení a vyhledejte prosím lékařskou pomoc. Vyhněte se příliš dlouhému souvislému používání zařízení a udržujte jeho vhodnou vzdálenost od očí.

Prohlášení o bezpečnosti laseru

Pokud tento produkt podporuje funkci automatického laserového zaostření: aby bylo zaručeno správné používání tohoto produktu, pozorně si prosím přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji pro pozdější referenci. Bude-li jednotka vyžadovat údržbu, kontaktujte některé z autorizovaných servisních center. Provádění kontrol, úprav či jiných, zde neuvedených postupů může mít za následek vystavení nebezpečnému záření. Aby nemohlo dojít k přímé expozici laserovému paprsku, nikdy nezkoušejte otevřít plášť telefonu, a vyhýbejte se také přímému kontaktu s laserem.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Informace o regulačních označeních (jsou-li uvedena):

naše „regulační označení“ si můžete zobrazit následujícím postupem: Nastavení > Informace o telefonu > Regulační označení

Shoda s regulačními opatřeními EU

Prohlášení o certifikaci CE

Společnost OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto telekomunikační

zařízení typu „chytrý telefon“ je v souladu s nařízením Evropské unie 2014/53/EU. Plné znění EU prohlášení o shodě (DoC) je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Poznámka: sledujte lokální státní regulační opatření v té lokalitě, kde bude zařízení používáno. Používání tohoto zařízení může být zakázáno v některých či ve všech členských státech Evropské unie.

Informace o RF expozici (SAR)

- Evropský limit specifické míry absorpce RF záření je 2,0 W/kg pro hlavu a tělo, 4,0 W/kg pro končetiny. Nejvyšší hodnota SAR tohoto

zařízení tento limit splňuje. Prohlédněte si prosím kartu „Nejvyšší hodnota SAR“, kde tuto nejvyšší hodnotu specifické míry absorpce naleznete.

- Toto zařízení bylo testováno pro typické provozní podmínky, v nichž je mobilní zařízení drženo se zadní částí vzdálenou 5 mm od těla. Pro zachování shody s požadavky omezení RF expozice používejte příslušenství, které umožňuje zachování mezery o šíři 5 mm mezi vaším tělem a zadní stranou mobilního zařízení. Používané příslušenství včetně opaskových úchytek, pouzder apod. nesmí ve své konstrukci obsahovat kovové součásti. Použití příslušenství, které těmto požadavkům nevyhovuje, může

znamenat porušení podmínek omezování RF expozice, a je proto třeba se mu vyhnout.

- Pouzdra s kovovými součástmi mohou změnit provozní RF vlastnosti dotyčného zařízení, včetně jeho souladu s normami RF expozice, a to způsobem dosud neotestovaným ani necertifikovaným, proto by se takové příslušenství nemělo používat.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution: vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

(a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

(b) a l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Omezení v pásmu 5 GHz

V níže uvedených zemích je při provozu v rozsahu frekvencí od 5 150 do 5 350 MHz povoleno pouze použití zařízení v interiéru:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH
	IS	LI	NO	TR	UK(NI)		

Omezení či požadavky ve Spojeném království:

na základě relevantních britských zákonných požadavků je pásmo frekvencí 5 150 až 5 350 MHz ve Spojeném království povoleno pouze pro použití zařízení v interiéru.



Pásmo frekvencí a výkon

(a) Pásmo frekvencí určených k provozu telekomunikačních zařízení:

některá pásma nemusí být k dispozici ve všech zemích či oblastech. Kontaktujte prosím lokálního mobilního operátora, který vám může sdělit další podrobnosti.

(b) Maximální radiofrekvenční přenosový výkon ve frekvenčních pásmech určených provozu telekomunikačních zařízení: maximální výkon pro všechna pásma je nižší než limitní nejvyšší hodnota uvedená v příslušném harmonizovaném standardu. Podívejte se prosím do brožury „Stručný průvodce

zprovozněním“, kde naleznete frekvenční pásma a přenosový výkon.

Předpisová likvidace tohoto produktu



Symbol zakroužkovaného přeškrtnutého odpadkového koše na vašem produktu, baterii, přiložené dokumentaci a obalu indikuje, že produkt ani jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidováno spolu s ostatním odpadem domácnosti. K bezpečné recyklaci vašeho zařízení prosím použijte systém pro vracení a sběr použité elektroniky, popřípadě

kontaktujte prodejce, u kterého bylo zařízení zakoupeno.

2009/125/ES o ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.

Shoda RoHS

Tento produkt splňuje podmínky použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních stanovené nařízením Evropské unie 2011/65/EU a jeho dodatky.

Shoda s normami pro elektrospotřebiče

Společnost OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že její produkty jsou ve shodě se směrnicí Evropského parlamentu a Rady

Značka	ONEPLUS
Název výrobce	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd
Adresa výrobce	Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, 516005, P. R. China
Identifikátor modelu	WC065A31JH, WC065A41JH
Přívodní napětí	100-240V
Frekvence vstupního střídavého proudu	50/60 Hz
Výstupní koncové napětí	5,0 V DC / 10,0 V DC PDO : 5,0 V DC / 9,0 V DC / 12,0 V DC / 15,0 V DC / 20,0 V DC PPS : 3,3-16,0 V DC
Výstupní proud	3,0 A / 6,5 A PDO : 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 2,25 A PPS : 3,0 A
Výstupní výkon	15,0 W / 65,0 W PDO : 15,0 W / 27,0 W / 36,0 W / 45,0 W / 45,0 W PPS : 9,9-45,0 W
Průměrná aktivní účinnost	84,88 %
Účinnost při nízkém zatížení (10%)	/
Příkon bez zatížení	0,054 W

Shoda s regulačními opatřeními FCC

Prohlášení FCC

Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Na jeho provoz se vztahují dvě následující podmínky:

- (1) Zařízení nesmí působit škodlivou interferenci; a
- (2) Zařízení musí zvládat jakoukoli příchozí interferenci včetně takové, která by mohla způsobit nežádoucí chování zařízení.

POZNÁMKA: Výrobce neodpovídá za jakoukoli interferenci rádia či televize způsobenou

neoprávněnými úpravami či změnami tohoto zařízení. Takové úpravy či změny uživatele zbavují možnosti používat toto zařízení se souhlasem výrobce.

POZNÁMKA: U tohoto zařízení bylo testováním potvrzeno splnění limitů pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou určeny k zajištění přiměřené ochrany před škodlivou až částečnou interferencí v obytných zařízeních. Při používání tohoto zařízení může docházet k vyzařování generované vysokofrekvenční energie, a není-li instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou telekomunikační interferenci.

Nelze však zaručit, že v konkrétním obytném zařízení k interferenci docházet nebude. Jestliže toto zařízení způsobuje škodlivou interferenci s rádiem či televizí, což lze zjistit zapnutím a opětovným vypnutím tohoto zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil interferenci odstranit pomocí jednoho či několika z následujících opatření:

- změna orientace či umístění přijímací antény;
- zvětšení vzdálenosti mezi tímto zařízením a přijímačem;
- zapojení zařízení do výstupu v okruhu jiném než je ten, do kterého je zapojen přijímač;

- žádost o konzultaci a pomoc u dodavatele či zkušeného technika specializovaného na rádio/televizi.

Upozornění FCC

- Jakékoli změny či úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu zařízení s platnými normami, mohou uživatele zbavit možnosti používat toto zařízení se souhlasem této strany.
- Anténa či antény používané při provozu tohoto přenosového zařízení se nesmí nacházet poblíž jiné antény či přenosového zařízení, ani kombinovat svůj provoz s jinou anténou či přenosovým zařízením.

- Výběr kódu země se týká pouze modelů mimo USA, a není k dispozici u všech modelů určených pro USA. Dle nařízení FCC musí být veškeré Wi-Fi produkty určené pro trh v USA bezvýhradně a neměnně nastaveny pro kanály telekomunikačního provozu v USA.

Informace o RF expozici (SAR)

- Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřekračovalo emisní limity pro expozici vysokofrekvenční energii (RF) stanovené Federální komunikační komisí vlády Spojených států.
- Limit specifické míry absorpce (SAR) stanovený komisí FCC je 1,6 W/kg. Nejvyšší

hodnota SAR u zařízení tohoto typu tento limit splňuje. Prohlédněte si prosím kartu „Nejvyšší hodnota SAR“, kde naleznete nejvyšší hodnotu SAR nahlášenou komisí FCC.

- Testování míry SAR probíhá s použitím standardních provozních poloh schválených komisí FCC a přenosu o nejvyšší certifikované úrovni přenosového výkonu ve všech testovaných frekvenčních pásmech.
- Ačkoli je míra SAR stanovena při nejvyšší certifikované úrovni výkonu, skutečná úroveň absorpční míry SAR při provozu zařízení může být mnohem nižší než tato maximální hodnota. To proto, že toto zařízení bylo navrženo k provozu s mnoha úrovněmi výkonu, aby

používalo pouze tolik energie, kolik potřebuje k udržování kontaktu se sítí. Obecně platí, že čím blíže se nacházíte k vysílači mobilního signálu, tím nižší bude spotřeba energie.

- Ačkoli úroveň míry absorpce SAR může být u různých zařízení v různých pozicích různá, všechna z nich splňují požadavky státních norem.
- Toto zařízení bylo otestováno rovněž, a vyhovuje normám RF expozice stanoveným komisí FCC pro použití v kombinaci s příslušenstvím, které neobsahuje žádné kovy a umožňuje umístění mobilního zařízení do minimální vzdálenosti 15 mm od těla. Používání jiného příslušenství nemůže zaručit shodu s normami RF expozice stanovenými komisí FCC.

Zapnuté mobilní zařízení udržujte vždy v minimální vzdálenosti 15 mm od těla.

- Pro zajištění minimální vzdálenosti zapnutého zařízení od těla volte opaskové úchytky, pouzdra a podobné doplňky bez kovových komponentů zaručující minimální odstup. Pouzdra s kovovými součástmi mohou změnit provozní RF vlastnosti dotyčného zařízení, včetně jeho souladu s normami RF expozice, a to způsobem dosud neotestovaným ani necertifikovaným, proto by se takové příslušenství nemělo používat.

Regulace kompatibility mobilních telefonů s kompenzačními sluchovými pomůckami

- Váš telefon vyhovuje požadavkům komise FCC z hlediska kompatibility s kompenzačními sluchovými pomůckami.
- Komise FCC přijala pro bezdrátové digitální telefony pravidla kompatibility se sluchovými pomůckami. Tato pravidla vyžadují, aby určité telefony byly otestovány a ohodnoceny podle standardů kompatibility se sluchovými pomůckami (C63.19-2011) stanovených institutem ANSI.
- ANSI standard pro kompatibilitu se sluchovými pomůckami obsahuje dva typy hodnocení.
- Hodnocení M: Hodnocení za nižší vysokofrekvenční interferenci umožňující akustický převod do sluchových pomůcek.
- Hodnocení T: Hodnocení za indukční převod do sluchových pomůcek v bezdrátovém režimu.
- Ne všechny telefony byly ohodnoceny; telefon je dle pravidel komise FCC považován za kompatibilní se sluchovou pomůckou, pokud získal hodnocení M3 nebo M4 za akustický převod a T3 nebo T4 za indukční převod. Tato hodnocení jsou udílěna na škále od jedné do čtyř,

kde čtyři znamená nejvyšší kompatibilitu. Váš telefon splňuje podmínky hodnocení M3/T3.

- Nicméně, hodnocení kompatibility s kompenzačními sluchovými pomůckami nezaručuje, že k interferenci vašich sluchových pomůcek nedojde vůbec. Výsledky budou různé podle úrovně imunity vaší sluchové pomůcky a stupně vaší nedoslýchavosti. Bude-li vaše sluchová pomůcka méně odolná vůči interferenci, může vám to znemožnit úspěšné používání ohodnoceného telefonu. Vyzkoušení telefonu v kombinaci s vaší sluchovou pomůckou je nejlepším způsobem vyhodnocení jeho vhodnosti pro vaše osobní potřeby.

- Tento telefon byl otestován a ohodnocen pro použití se sluchovými pomůckami z hlediska některých bezdrátových technologií, jichž využívá. Nicméně, v tomto telefonu mohou být použity některé novější bezdrátové technologie, které dosud nebyly otestovány pro použití se sluchovými pomůckami. Je důležité vyzkoušet různé funkce tohoto telefonu důkladně a v různých lokalitách za současného používání vaší sluchové pomůcky či kochleárního implantátu, aby bylo možné zjistit, zda slyšíte nějaké rušivé zvuky. Poradte se s vaším poskytovatelem služby či výrobcem tohoto telefonu a získejte informace o kompatibilitě se sluchovými pomůckami. Máte-li jakékoli dotazy ohledně

zavedených postupů reklamace či výměny, kontaktujte svého poskytovatele služby či prodejce vašeho telefonu.

- Sluchové pomůcky mohou rovněž mít své hodnocení. Toto hodnocení vám může pomoci nalézt výrobce vašeho naslouchátka či ušní lékař.

Pro další informace o

kompatibilitě s kompenzačními sluchovými pomůckami dle komise FCC prosím přejděte na odkaz <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.

Shoda s kanadskými standardy IC

Prohlášení IC

Toto zařízení je ve shodě s licencí IC, bez zahrnutí RSS. Na jeho provoz se vztahují dvě následující podmínky:

- (1) Zařízení nesmí působit škodlivou interferenci; a
- (2) Zařízení musí zvládat jakoukoli příchozí interferenci včetně takové, která by mohla způsobit nežádoucí chování zařízení.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio



exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Toto zařízení vyhovuje kanadským specifikacím ICES-003 třídy B. CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Toto zařízení je ve shodě s limity radiální expozice stanovenými standardem IC RSS-102 pro nekontrolované prostředí.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

Omezení v pásmu 5 GHz

Toto zařízení může automaticky přerušit přenos v případě absence přenosových dat či provozního selhání. Upozorňujeme, že záměrem není zákaz přenosu kontrolní či signální informace nebo zákaz použití opakovaných kódů tam, kde to technologie vyžaduje. Z hlediska provozu v pásmu 5 150-5 250 MHz je zařízení určeno pouze k použití v

interiéru z důvodu omezení potenciálu škodlivé interference mobilních satelitních systémů ve společných kanálech;

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont reserves uniquement pour une utilisation a l'interieur afin de reduire les risques de brouillage prejudiciable aux systemes de satellites mobiles utilisant les memes canaux.

Informace o RF expozici (SAR)

Limit specifické míry absorpce (SAR) stanovený vládní institucí ISED je 1,6 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR u zařízení tohoto typu tento limit splňuje. Prohlédněte si prosím kartu „Nejvyšší

hodnota SAR“, kde naleznete nejvyšší hodnotu SAR nahlášenou úřadu IC.

Toto zařízení bylo otestováno rovněž, a vyhovuje normám RF expozice stanoveným institucí ISED pro použití v kombinaci s příslušenstvím, které neobsahuje žádné kovy a umožňuje umístění mobilního zařízení do minimální vzdálenosti 15 mm od těla.

Používání jiného příslušenství nemůže zaručit shodu s normami RF expozice stanovenými vládní institucí ISED. Zapnuté mobilní zařízení udržujte vždy v minimální vzdálenosti 15 mm od těla.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne

Shoda s regulačními opatřeními pro Indii

Recyklační iniciativa (INDIE)

U společnosti OnePlus/Mobitech si uvědomujeme, že naše odpovědnost nekončí prodejem našich produktů. Společnost OnePlus/Mobitech pracuje také v oblasti bezpečné likvidace elektronického odpadu. Protože mobilní telefony, tablety a ostatní elektronické výrobky jsou vyrobeny z nebezpečných součástí. V souladu s pokyny Ministerstva životního prostředí, lesů a změny klimatu při vládě Indické republiky, pravidla likvidace elektronického odpadu E-waste

(Management) Rule z roku 2016 a dodatku téhož pravidla z roku 2018.

Společnost OnePlus/Mobitech bude usilovat o sdílení odpovědnosti a spolupráci se zákazníky ve snaze o redukci environmentálního dopadu jejích produktů.

 Společnost OnePlus/Mobitech bude dodržovat všechny příslušné zákony upravující nakládání s elektronickým odpadem.

Tímto Prohlášením o shodě společnost OnePlus/Mobitech India Private Limited (jinde v textu pouze „OnePlus/Mobitech“) konstatuje, že se zavázala k rozšířené odpovědnosti výrobce, viz

pověření č. B-29016/(824)/EPR18/WM-III Division s dodatkem vydané Centrálním úřadem kontroly znečištění (Central Pollution Control Board) dne 18.07.2018.

Chcete-li získat další informace o bezpečné likvidaci a recyklaci, můžete navštívit webovou adresu <https://www.oneplus.in/legal/e-waste-management>, zaslat e-mailový dotaz na adresu onepluscare@oneplus.com, nebo zavolat na naši bezplatnou linku 1800 102 8411.

Informace o RF expozici (SAR)

- Limit SAR je 1,6W/kg.
- Zapnuté mobilní zařízení udržujte vždy v minimální vzdálenosti 15 mm od těla.

Jazyk a vstup

Svůj jazyk si můžete zvolit postupem podle následujících pokynů:

Nastavení > Systém > Jazyk a vstup > Jazyk > Zde vyberte svůj požadovaný jazyk.

Dle testu čitelnosti na základě normy IS 16333(Part-3):2017 tento mobilní telefon podporuje všechny níže uvedené oficiální indické jazyky:

ÁSÁMŠTINA, BENGÁLŠTINA, BODO,
DOGRI, GUDŽARÁTŠTINA, HINDŠITNA,
KANNADŠTINA,

KAŠMÍRŠTINA, KONKÁNŠTINA,
MAITHILŠTINA, MALAJÁLAMŠTINA,
MANIPURŠTINA (BENGÁLÍ),

MANIPURŠTINA (MEETEI MAYEK),
MARÁTHŠTINA, NEPÁLŠTINA, URIJŠTINA,
PANDŽÁBŠTINA

(PANDŽÁBÍ), SANTÁLŠTINA (OI ČIKI),
SANTÁLŠTINA (DÉVANÁGRÍ), SÁNSKRT,

SINDHŠTINA (DÉVANÁGRÍ), TAMILŠTINA,
TELUGŠTINA, URDŠTINA, ANGLIČTINA

Dle normy IS 16333(Part-3):2017 tento mobil podporuje zadávání vstupu v níže uvedených oficiálních indických jazycích:

HINDŠTINA, MARÁTHŠTINA, ANGLIČTINA

Péče a údržba

Následující doporučení vám pomohou usnadnit údržbu a prodloužit životnost vašeho zařízení.

- Opravy tohoto produktu by měli provádět pouze kvalifikované a k tomu pověřené osoby.
- Pokud zařízení právě nepoužíváte, můžete ušetřit energii a prodloužit interval vybití baterie ztlumením obrazovky a deaktivováním takových funkcí, jako je Bluetooth a Wi-Fi.
- K čištění svého telefonu i nabíječky použijte čistý a suchý měkký hadřík. Přijde-li obrazovka do styku s kapalinou či prachem, ihned ji prosím

očistěte. K čištění tohoto zařízení nepoužívejte líh ani dráždivé chemické látky.

- Dotyk ostrého objektu může způsobit poškrábání obrazovky zařízení.
- Nedotýkejte se prosím připojovacího portu telefonu, neboť statická elektřina může poškodit komponenty tohoto zařízení.
- Ideální provozní teplota je 0 až 35 °C, ideální skladovací teplota je -20 až +45 °C.
- Svůj telefon používejte pouze v podmínkách 35% až 85% vlhkosti vzduchu.
- Neumísťujte telefon na nerovné či nestabilní povrchy.

- Telefon nikdy nevystavujte nárazům, otřesům ani tlaku, vyhněte se tak jeho poškození a poraněním.
- Nabíječky nejsou vodotěsné. Tato zařízení nikdy nepoužívejte v koupelně, oblastech s vysokou teplotou, vlhkostí vzduchu či prašností; vyhýbejte se prosím dešti.
- Pokud telefon právě přenáší data či ukládá informace, neodstraňujte z něj kartu SIM.
- Telefon uchovávejte mimo dosah dětí, předejdete tak poraněním a škodám na majetku.

Informace o záruce zařízení OnePlus

Zařízení OnePlus zakoupená prostřednictvím webové stránky oneplus.com či jiných autorizovaných prodejních kanálů jsou dodávána s omezenou zárukou. Délka záručního období závisí na původní zemi či oblasti nákupu a záruky lze využít pouze v této původní zemi či oblasti. Není-li uvedeno jinak, tato záruka se vztahuje na hardwarové komponenty tohoto produktu tak, jak byl původně dodán, a nikoli (či pouze částečně) na software, spotřební zboží a příslušenství, třebaže bylo cokoli z dříve uvedeného přibaleno k produktu, nebo zakoupeno spolu s ním. Omezená záruka

pokrývá pouze funkční závady produktu způsobené jeho zpracováním či použitými materiály. Pro další podrobnosti prosím kontaktujte zákaznickou podporu společnosti OnePlus na adrese oneplus.com/support.

Na co se omezená záruka nevztahuje

1. Závady či poškození v důsledku nehod, zanedbání péče, nevhodného či abnormálního použití; abnormálních podmínek či nevhodného skladování; vystavení tekutinám, vlhkosti, písku či nečistotám; neobvyklé fyzické, elektrické či elektromechanické zátěže.

2. Rýhy, promáčkliny a kosmetické vady, pokud nebyly způsobeny společností OnePlus.

3. Závady či poškození v důsledku použití nadměrné síly či kontaktu dotykové obrazovky s kovovými předměty.

4. Zařízení, u nichž bylo odstraněno, změněno, poškozeno, upraveno či znečitelněno sériové číslo nebo identifikační číslo IMEI.

5. Běžné opotřebení používáním.

6. Závady či poškození v důsledku používání produktu v kombinaci či ve spojení s příslušenstvím, produkty či pomocným/periferním vybavením, které nebylo dodáno ani schváleno společností OnePlus.

7. Jakékoli závady či poškození fyzických vlastností produktu v důsledku nesprávného

testování, provozu, údržby, instalace, servisu či úprav, pokud cokoli z předchozího nebylo provedeno či schváleno společností OnePlus.

8. Závady či poškození v důsledku vnějších příčin, jako je srážka s jiným objektem, požár, záplavy, silné znečištění, větrná smršť, zásah bleskem, zemětřesení, vystavení povětrnostním podmínkám, krádež, spálená pojistka či nesprávné použití libovolného elektrického zdroje.

9. Závady či poškození v důsledku příjmu či přenosu mobilního signálu, softwarových virů a problémů softwaru třetích stran zavedeného do tohoto produktu.

10. Bezplatné výměny a opravy v záručním období lze uplatnit pouze v zemi či oblasti nákupu. Pro další podrobnosti prosím kontaktujte zákaznickou podporu společnosti OnePlus.

Reklamační politika (vztahuje se pouze na Evropu)

Telefony a příslušenství OnePlus jsou vyráběny podle nejvyšších standardů a podstupují rigorózní testování. Nejste-li z jakéhokoli důvodu spokojeni s vaším produktem OnePlus, můžete do 15 kalendářních dnů od data dodávky požádat o vrácení produktu. Po schválení vaší žádosti o vrácení a po obdržení produktu provedeme jeho

standardní kontrolu. A pokud dotyčný produkt úspěšně projde kontrolou, budeme vám jej refundovat. Poplatky za přepravu a manipulaci související s reklamačním procesem nebudou hrazeny z refundované částky.

Žádosti o vrácení podané mimo toto patnáctidenní období nebudou přijaty. Můžeme se rovněž rozhodnout pro nepřijetí vráceného produktu, a to za následujících okolností:

1. Závady či poškození způsobené nevhodným používáním, zanedbáním péče, fyzickým poškozením, neodbornými úpravami, nesprávným přenastavováním, běžným provozním opotřebením či nesprávnou instalací po nákupu.

2. Jediným důvodem vrácení produktu je cenová fluktuace.

3. Přizpůsobené zákaznické smlouvy spotřebitelů ve Spojeném království. Podle britského zákona o právech spotřebitele z roku 2015 platí, že jakékoli zboží, které (1) není uspokojivé kvality; (2) není vhodné ke svému účelu; nebo (3) neodpovídá svému popisu, může být bezplatně vráceno do 30 dnů od svého dodání. Zašlete nám prosím formulář uvádějící popis problému s vaším zařízením. Máte-li mít nárok na refundaci, musíte nás kontaktovat do 30 dnů a podrobně popsat závady, poškození či materiálové odlišnosti vašeho zboží. Pro nepřijetí vráceného produktu se můžeme rozhodnout na základě kterékoli z výše uvedených

okolností. Ve všech případech produkt podrobíme kontrole a ověříme jeho závadnost. Aby bylo zařízení způsobilé k výměně či refundaci, musí být ve výborném stavu, „jako nové“, a původní obsah jeho balení musí být kompletní. Vyhrazuje si právo refundaci či výměnu odmítnout, bude-li vrácený produkt shledán poškozeným.

Tyto podmínky se vztahují pouze na produkty zakoupené na oficiálních webových stránkách společnosti OnePlus na adrese www.oneplus.com nebo v exkluzivní značkové prodejně OnePlus. V případě produktů nezakoupených na oficiálních webových stránkách společnosti OnePlus či v exkluzivní značkové prodejně OnePlus se můžete obrátit na dotyčného prodejce.

Chcete-li podat žádost o vrácení produktu, kontaktujte prosím zákaznickou podporu společnosti OnePlus na webové adrese oneplus.com/support.

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundensupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:
www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi: www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>