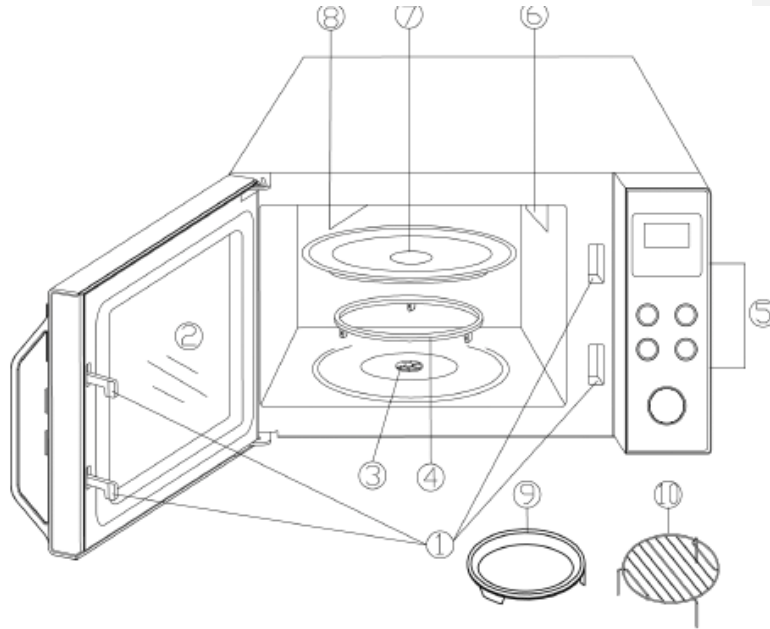


Mikrohullámú sütő

Használati útmutató

MW 7752,7753,
9550,9559



Tisztelt vásárlónk!

Kérjük, a termék első használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából. A terméket csak olyan személyek használhatják, akik ismerik a használatához szükséges biztonsági utasításokat.

Leírás

1. Ajtózár
2. Betekintő ablak
3. Meghajtó egység
4. Forgató karika
5. Vezérlő egység
6. Védőburkolat és belső világítás
7. Üveg forgótányér
8. Grill
9. Pizza tányér
10. Grill rács

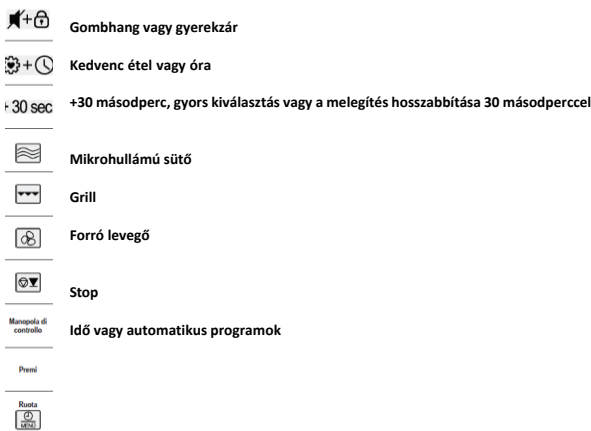
A vezérlő egység gombjai

	Automatikus program
	1 program kiválasztása
	2 program kiválasztása
	Kiolvasztása súly szerint
	Biztonsági zár
	Hőmérséklet
	Óra
	Súly
	Forró levegő
	Grill
	Mikrohullám
	Automatikus program
	Kiolvasztása időtartam szerint





A kijelző mutatja az pontos időt vagy működés közben a beprogramozott időt és a kiválasztott funkciót.



FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz A készüléket csak megfelelően felszerelt, földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a készülék adattábláján megadott feszültséggel. A készülék megfelel a CE-jelölésre kötelező irányelveknek.

A termék elhelyezése A mikrohullámú sütőt csak megfelelően stabil, vízszintes és hőálló felületre helyezze, és védje magas hőmérsékletektől vagy nedvességtől. A terméket olyan felületre kell elhelyezni, amely legalább 850 milliméterre van a padló felett. Ne használja a mikrohullámú sütőt a szabadban. A sütő lábait nem szabad eltávolítani. Biztosítani kell a megfelelő légkeringést. Ezért semmilyen tárgyat nem szabad elhelyezni a készüléken, és a következő távolságokat kell betartani a környező falaktól:

Az oldalaitól: 7,5 cm
Felfelé: 30,0 cm

A terméket nem szabad beépíteni a szekrénybe. Ne tegye közvetlenül polc vagy szekrény alá.

Fontos figyelmeztetések

Vigyázat: Az ételek meggyulladhatnak. Soha ne hagyja a terméket felügyelet nélkül a mikrohullámú sütő, a grill és a kombinált funkciók használata közben.


A mikrohullámú sütő kizárólag élelmiszerek kiolvasztására, melegítésére és főzésére szolgál. Az ételek vagy ruhák szárítása, valamint a fűtött párnák, otthoni cipők, szivacsok, nedves törülközők és hasonlóak melegítése sérülésekhez, gyulladáshoz és tűzhez vezethet.

Ha a terméket nem rendeltetésszerűen kezelik, vagy a rendeltetéstől eltérő célokra használják, az esetleges károkért felelősség nem vállalható. Csak olyan edényeket használjon, amelyek használhatók mikrohullámú sütőben. A mikrohullámú sütőben történő melegítéshez nem megengedettek a fém edények. További információt a *"Megfelelő edények használata"* című részben talál.

Figyelmeztetés! A készülék, és annak hozzáférhető részei a használat során felforrósodhatnak. Ügyeljen, hogy a készülék fűtőelemeit ne érintse meg. A 8 évnél fiatalabb gyermekeket tartsa távol a készüléktől, vagy biztosítsa folyamatos felügyeletüket. Ezt a terméket nem lehet külső időzítővel vagy távirányítóval üzemeltetni. Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 évnél idősebb gyerekek és csökkent fizikális, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy olyanok, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással a készülék használatához, ha felügyeletük biztosított, vagy ha megkapták a készülék biztonságos használatához szükséges utasításokat és megértették az ezzel járó veszélyeket. A gyerekek nem szabad, hogy játszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyerekek, kivéve, ha elmuldtak 8 évesek és felügyeletük biztosított. Tartsa a készüléket és annak csatlakozó kábelét távol a 8 évnél fiatalabb gyerekektől. Az áramütés elkerülése érdekében a mikrohullámú sütőt semmilyen módon nem szabad bemezíteni folyadékba vagy érintkeznie azzal.

Figyelmeztetés! Amikor a készülék kombinált- vagy grill üzemmódban működik, a keletkező igen magas hőmérsékletek miatt a gyerekek csak felnőtt gondos felügyelete mellett használhatják a készüléket. Különösen oda kell figyelni a grillezési funkciók vagy a kombinált funkciók bekapcsolásakor, nehogy megérintse a mikrohullámú sütő belsejében lévő fűtőelemeket.

Kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a csatlakozódugót az aljzattól: - minden tisztítás előtt, - üzem közbeni hibák esetén, - minden használat után.

Figyelmeztetés! A termék külseje működés közben forró lehet, és forró gőz távozhat a szellőzőnyílásokból. Égési sérülés veszélye! 

Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a készüléket a konnektorból, hanem a csatlakozódugónál fogva.

Ügyeljen arra, hogy a termék és a hálózati tápkábel ne kerüljön forró felületek vagy hőforrások, például főzőlapok vagy nyílt láng közelébe. Ne hagyja, hogy a csatlakozókábel szabadon leljön, és ellenőrizze, hogy megfelelő távolságban van-e a mikrohullámú sütő forró részeitől.

Ha a mikrohullámú sütő nincs tisztán tartva, és az élelmiszer-maradványokat nem távolítják el belőle, ez minőségének romlásához vezethet, következképpen befolyásolhatja a termék élettartamát, vagy akár potenciális veszélyt is jelenthet a felhasználóira. A tisztításról és a karbantartásról további információkat a "Tisztítás" című fejezetben talál. Ne tisztítsa az üvegajtót agresszív vagy súroló tisztítószerrel vagy éles fémkaparókkal, mert ezek megkarcolhatják a felületet. Ennek eredményeként az üveg megrongálódhat. Ne tisztítsa a készüléket gőztisztítóval, nagynyomású tisztítóval, éles tárgyakkal, súrolószerrel, súroló hatású szivacsokkal vagy folteltávolítóval.

A mikrohullámú sütő háztartási vagy háztartáshoz hasonló környezetben való használatra alkalmas, mint például: - üzletekben, irodákban és egyéb munkaterületeken dolgozó alkalmazottak konyhájában, - mezőgazdasági létesítményekben, - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei, - éjszakai típusú panziók.

Vigyázat: Szakképzetlen személyek számára veszélyes a burkolat eltávolítását igénylő javítások vagy szakszerű karbantartás, amely védelmet nyújt a mikrohullámú sugárzás ellen. Ez vonatkozik a speciális csatlakozókábel vagy a világítás cseréjére is. Ezért, ha a termék javítást igényel, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz telefonon vagy e-mailben (lásd a kézikönyv végén).

Főzésnél, különösen folyadékok mikrohullámmal való utánmelegítésekor előfordulhat, hogy a forrási hőmérsékletet elérte, de tipikus gőzbuborékok még nem lépnek fel. A folyadék nem egyenletesen forr. Ez az úgynevezett forrási késedelem az edény kivételekor vagy megrázásakor hirtelen kezdődő gőzbuborék képződéshez és ezáltal hirtelen robbanásszerű kifutáshoz vezethet. Égési sérülésveszély!

Tojásokat héjastul és egész főtt tojásokat nem szabad a mikrohullámú sütőben melegíteni, mert felrobbanhatnak – még a mikrohullámú melegítés befejezése után is.

Vigyázat: Folyadékokat és egyéb ételeket nem szabad lezárt dobozokban melegíteni, mert hirtelen felrobbanhatnak.

A cumisüvegek és a bébiételes edények tartalmát össze kell keverni vagy fel kell rázni, hogy azok hőmérséklete egyenletesen legyen elosztva a belsejükben. Fogyasztás előtt mindig ellenőrizze a cumisüveg vagy edény hőmérsékletét az égési sérülések elkerülése érdekében.

Az élelmiszerek tűzveszélyes anyagokban való melegítése vagy főzése során, mint amilyenek például a műanyag vagy a papír edények, fennáll az ezen anyagok meggyulladásának veszélye. Hasonlóképpen, az ételek kiszáradhatnak és meggyulladhatnak, ha túl hosszú elkészítési idő lett kiválasztva. A zsírok és az olajok is meggyulladhatnak. Ezért a mikrohullámú sütőt felügyelet alatt kell bekapcsolni. Gyűlékony folyadékokat, mint például tömény alkoholt nem szabad melegíteni. Ha füst keletkezik, hagyja a mikrohullámú sütő ajtaját zárva, hogy elfojtsa az esetlegesen keletkezett lángokat. Azonnal kapcsolja ki a mikrohullámú sütőt, és húzza ki a csatlakozódugót az aljzattól.

Használjon megfelelő kesztyűt, amikor kiveszi a kész ételeket a mikrohullámú sütő belsejéből. Az edények nemcsak a grillezés vagy a kombinált funkció alatt hevülnek fel, hanem a mikrohullámú funkciók melegítés alatt is, mert a forró ételek átmelegítik az edényeket is. A tűzhőmérők mikrohullámú sütőben nem használhatók.

Az első használatbavétel előtt: A mikrohullámú sütő kicsomagolása után, és szintén minden használat előtt ellenőrizze, hogy maga a mikrohullámú sütő és annak csatlakozókábele nem sérült-e.

Vigyázat! Annak megakadályozása érdekében, hogy mikrohullámú sugárzás jusson ki a sütőből, annak ajtaját, beleértve az betekintő ablak, a tömítések és a zárókarok, nem lehetnek meghajlítva vagy más módon károsodva. Ugyanez vonatkozik a sütő teljes burkolatára és annak belső terének falaira. Meghibásodás esetén a mikrohullámú sütőt addig nem szabad üzemeltetni, amíg egy szakképzett személy nem javítja meg. Távolítsa el minden csomagoló-, kitömő- és rögzítőanyagot. A csomagolóanyag újrahasznosítható.

Ne távolítsa el az ajtó belső felére felragasztott védőfóliát, a forgó karikát/a forgó tányérmeghajtó egységet, se a mikrohullámú belsejében jobb oldalon található világítás melletti szűrőkész barna védőburkolatot. A csomagolóanyagot tartsa gyermekektől elzárva. többek között fennáll a fulladás veszélye! Az első üzembe helyezés előtt és azt követően is, ha hosszabb ideig nem használta azt, tisztítsa meg a terméket a "Tisztítás" fejezetben leírtak szerint. Helyezze a forgó karikát / meghajtó egységet és a forgó üveglapot a mikrohullámú sütőbe. A mikrohullámú sütő első használata előtt melegítse 10 percig a grillezési funkcióval (a mikrohullámú funkció aktiválása nélkül!).

Ez enyhe szagot okozhat, ezért gondoskodjon a megfelelő szellőzéstől.

Az a mikrohullámú sütő egy B kategóriás 2-es csoportba tartozó ISM berendezés. A 2-es csoportba tartozik minden olyan ISM berendezés (ipari, tudományos, orvosi), amelyekben nagyfrekvenciás energiát szándékosan generálnak és / vagy felhasználnak elektromágneses sugárzás formájában anyagok kezelésére, hasonlóan az elektromos szikrageneráló készülékekhez. A B osztály meghatározza a háztartási használatra tervezett eszközöket, vagy bármely hasonló eszközt, amely az általános elektromos hálózatba van beépítve, a háztartási egységeket ellátva.

Figyelmeztetés: Csak akkor kapcsolja be az egységet, ha a melegítendő vagy főzendő étel már a sütő belsejébe helyezte. A készülék üresen való üzemeltetése károsíthatja az egységet.

A mikrohullámú funkció (II. Csoport az EN 55011 szerint)

Az egység belsejében elektromágneses energia keletkezik, amelynek hatására az élelmiszerben lévő molekulák (főként a vízmolekulák) oszcillálnak, és ezt követően az étel elkezd fokozatosan melegedni. A magas víztartalmú ételek ezért gyorsabban melegednek, mint a viszonylag száraz ételek. A hő az étel belsejében fokozatosan keletkezik. A felhasznált edényeket, tárolókat vagy tányérokat csak közvetett módon melegíti fel az étel hőmérséklete miatt.

A megfelelő edények kiválasztása

Ne tegye az ételt közvetlenül az üveg forgótányérra; mindig használjon megfelelő tányért vagy edényt. Ügyeljen arra, hogy az edény ne nyúljon túl az üveg forgótányér peremén. A fém tárgyakat kerülni kell, mivel a mikrohullámok visszaverődnek a fémfelületekről, és előfordulhat, hogy nem jutnak el a főzendő ételhez. A mikrohullámú sütőben található bármely fém szikrákat is okozhat, ami az egység károsodását okozhatja. Ezért általános szabály, hogy a mikrohullámú sütőben evőeszközöket vagy fémedényeket nem szabad használni.

Egyes élelmiszer-csomagolások alumíniumfóliát vagy drótokat tartalmaznak a papírréteg alatt, ezért nem alkalmasak mikrohullámú sütőben történő használatra. Ha recept kéri az alumíniumfólia használatát, győződjön meg arról, hogy az étel szorosan be van csomagolva az alumíniumfóliába (elkerülve az esetleges légkötyöket). Gondoskodjon arról, hogy **legalább 2,5 cm távolság legyen** az alumínium fólia és a mikrohullámú sütő belső falai között. Mindig győződjön meg arról, hogy a használt edény vagy tányér nem tartalmaz semmilyen fémdíszet, például arany peremet vagy olyan színt, amely fémrészeket tartalmaz. Az ólomkristályos tárgyak szintén nem alkalmasak. Mindig győződjön meg arról, hogy a használt edények egyetlen része sem üreges (pl. fogantyúk). A porózus anyagok felszívhatják a vizet mosogatás során, és ezért ezek sem alkalmasak. A „Melamin” (műanyag előállításánál használt) anyagot tartalmazó edények is alkalmatlanok, mivel elnyeli az energiát.

A mikrohullámú funkció használata

A hóálló üvegből vagy porcelánból készült edények különösen alkalmasak mikrohullámú készülékekben történő használatra. A műanyag csak akkor alkalmas, ha hóálló. A kifejezetten mikrohullámú sütőkhöz tervezett műanyag főzőedényeket a legtöbb konyhai eszközt az értékesítő boltokban megtalálja. A főzőszakokat és stb. át kell lyukasztatni, hogy főzés közben létrejövő bármilyen magas nyomást ki tudjon engedni.







A grill vagy a forró levegő funkció használata

Ezekkel a funkciókkal bármilyen, a hagyományos sütőbe is alkalmas, hóálló tároló vagy tányér is használható, kivétel a műanyag edények. A főzőndő étel közvetlenül a grillrácsra vagy a pizzatányérra kerülhet, amely ezután az üveg forgótányérra van helyezve.

A mikrohullám/grill vagy a mikrohullám/forró levegő kombinált funkciók használata



A kombinációs funkciók használata során a mikrohullámú sütő és a grill vagy a forró levegő funkciók felváltva aktiválódnak. Az edényeknek ezért alkalmasnak kell lenniük mikrohullámú sütőben való használatra, valamint hóállóknak. A viszonylag magas hőmérséklet miatt műanyag tárgyakat nem szabad használni. Győződjön meg arról, hogy a használt edény vagy tányér nem tartalmaz fém alkatrészeket.

Az óra kezdeti beállítása



- Miután az egységet csatlakoztatta az áramforráshoz, a kijelzőn az „1:00” felirat látható, és hangjelzés hallható.
- Az időzítő megfelelő működéséhez először be kell állítani az órát:
- Nyomja meg a   gombot. Az óramutató villogni kezd a kijelzőn. Forgassa el a tekerőgombot az óra beállításához.
- Nyomja meg ismét a   gombot. A percmutató elkezdi villogni a kijelzőn. Forgassa el a tekerőgombot a perc beállításához.
- Erősítse meg a beállításokat a   gomb megnyomásával.
- Áramkimaradás után az órát újra be kell állítani

Módosítsa az idő típusát



• Az időmegjelenítés típusának módosításához nyomja meg az   gombot 3 másodpercig. A kijelzőn a Hr 24 vagy Hr 12 számok láthatók.

• A   gomb rövid megnyomásával válthat a 24 vagy 12 órás formátumú kijelzés között.

• A tekerőgomb elforgatásával állítsa be a pontos órát.

• Nyomja meg a   gombot röviden. A perc számjegyei megjelennek.


• A tekerőgomb elforgatásával állítsa be a pontos percet.

• A   gomb rövid megnyomásával befejezi az idő beállítását. A ":" villog és a kijelző a pontos időt mutatja.


Hangjelzés és gyerekzár gomb

Hangjelzés

• Ha a készüléken megnyom egy gombot, vagy elforgatja a tekerőgombot, egy sípoló hangot hallhat.



• A visszajelző hangok kikapcsolása érdekében nyomja meg röviden a  gombot.

• A sípjel ilyen módon történő kikapcsolása csak a vezérlőgombok vagy a tekerőgomb használatát érinti; a programsorozatot jelző akusztikus jelek továbbra is aktívak lesznek.

• A hangjelzés újbóli aktiválásához nyomja meg ismét röviden a  gombot.

Gyerekbiztos biztonsági eszköz:

Ez a biztonsági eszköz megakadályozza, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használják a készüléket.

• A biztonsági eszköz aktiválásához nyomja meg a  gombot 3 másodpercig. A kijelzőn megjelenik a  visszajelző.

• A biztonsági eszköz kikapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot 3 másodpercig. A kijelzőn kialszik a  visszajelző.

• Megjegyzés: Ha problémát tapasztal a készülék bekapcsolásakor, először ellenőrizze, hogy a gyerekbiztos biztonsági eszköz nincs-e aktiválva.

Üzembe helyezés: általános utasítások

• Helyezze a melegítendő ételt megfelelő edénybe. Helyezze az edényt a mikrohullámú sütőben lévő forgótányérra.

• Ha az ételt a mikrohullámú sütőbe helyezi, le kell takarni, nehogy kiszáradjon. A kifejezetten mikrohullámú készülékekhez tervezett üveg- vagy műanyag burkolatok fedők a legtöbb konyhai kereskedőnél megtalálhatók.

• A grill, a forró levegő vagy a kombinált funkciók használatakor ne takarja le a melegítendő ételt.

• Csukja be az ajtót, és állítsa be a kívánt programot.

• Megjegyzés: A főzési idő beállításához a következő lépéseket kell használni:

0 - 5 perc: 10 másodperces lépések


5 - 10 perc: 30 másodperces lépések


10 - 30 perc: 1 perces lépések

30 - 95 perc: 5 perces lépések

• A program elindításához nyomja meg a tekerőgombot.

• A elindítása után a forgótányér elkezdi forogni. Működés közben a belső lámpa folyamatosan világít.

• Ha működés közben kinyitják az ajtót, vagy megnyomják a  gombot (pl. az étel megkeveréséhez vagy elforgatásához a hőmérséklet egyenletes eloszlásának biztosítása érdekében), akkor az időzítő és a program funkciói automatikusan szünetelnek. A program automatikusan folytatódik, miután az ajtót ismét becsukta és a tekerőgombot megnyomta.

• A program leállításához nyomja meg kétszer a  gombot.

• Néhány hangjelzés jelzi, hogy az előre beprogramozott főzési idő letelt: a belső világítás azonnal kialszik, és a kijelzőn megjelenik az "End" (Vége) felirat.

• Nyissa ki az ajtót és vegye ki az ételt tartalmazó edényt.

• Az étel egyenletes hőeloszlásának elérése érdekében az edényt néhány percre félre kell tenni.

• Ha nem nyitja ki az ajtót a beprogramozott műveleti idő befejezése után, 2 percenként ismétlődő sípolás hallható.

Hűtési funkció:

Ez a mikrohullámú sütő automatikus hűtési funkcióval is rendelkezik.

Ha a működési idő meghaladja a két-három percet, a hűtőventilátor automatikusan elindul néhány percig, miután a program leáll.

Grill rács és pizza tányér


.. A grillrács és a pizzatál alkalmas grillezésre és forró levegővel történő főzésre. A mikrohullámú és kombinált programokban azonban nem szabad használni őket. A főzendő étel közvetlenül a grillrácsra vagy a pizzatányérra kerülhet, amelyet az üveg forgótányérra helyezhet.

Hasznos tipp:

A tapadásmentes pizzatányér ideális házi pizza készítéséhez. Egyszerűen tegye rá a tésztát, rakja rá a paradicsommártást és egyéb hozzávalókat ízlés szerint, és készítse el a pizzát a "Forró levegő funkció" részben leírtak szerint. Még fagyasztott pizzával is tökéletes eredmény érhető el.

Főzés / melegítés a mikrohullám segítségével

Főzés / mikrohullámú melegítés közben a hő közvetlenül éri az étel belsejét.

- .. Nyomja meg többször a  gombot, amíg a kívánt teljesítménybeállítás meg nem jelenik (lásd az alábbi táblázatot)
- .. Ezután a tekerőgombbal állítsa be a kívánt főzési időt. A főzési idő előre beállítható legfeljebb 95 percre.
- .. A főzési folyamat elindításához nyomja meg a tekerőgombot.
- .. A hő egyenletes eloszlásának biztosítása érdekében a főtt vagy melegített ételeket időnként meg kell keverni.

	Teljesítmény	Kijelző	Típus	Használat
Nyomja meg 1 x	900 W	P100 (100 %)	Magas	Folyadékok melegítése, főzés
Nyomja meg 2 x	810 W	P 90 (90 %)		
Nyomja meg 3 x	720 W	P 80 (80 %)		
Nyomja meg 4 x	630 W	P 70 (70 %)	Közepesen magas	A mélyhűtött ételek kiolvasztása és felmelegítése
Nyomja meg 5 x	540W	P 60 (60%)		
Nyomja meg 6 x	450 W	P 50 (50 %)	Közepes	Kényes ételek főzése
Nyomja meg 7 x	360 W	P 40 (40 %)		
Nyomja meg 8 x	270 W	P 30 (30 %)	Alacsony	Étel kiolvasztása
Nyomja meg 9 x	180 W	P 20 (20 %)		
Nyomja meg 10 x	90W	P 10 (10%)	Nagyon alacsony	Kényes étel kiolvasztása

+ 30 másodperces gyors program / mikrohullámú főzés

.. Nyomja meg a +30 mp gombot a főzési folyamat aktiválásához. A gomb minden egyes megnyomása további 30 másodpercet ad hozzá a főzés közben az időhöz.

.. A mikrohullámú teljesítmény beállítása mindig 100%.

.. A maximálisan beprogramozható főzési idő 95 perc.

.. Ha a gombot mikrohullámú program futása közben nyomják meg, minden egyes megnyomás 30 másodpercet ad hozzá a főzési időhöz.

Gyors program Tekerőgomb / Főzés mikrohullámmal:

.. A kívánt főzési időt a tekerőgomb óra mutatóval megegyező irányba való forgatásával lehet kiválasztani.


.. A tekerőgomb megnyomásával közvetlenül elindul a főzési folyamat.

.. A beállított mikrohullámú teljesítmény mindig 100%.

.. Az előre programozható maximális idő 95 perc.

Grill funkció:

A grillezési folyamat hőszugárzást használ az étel elkészítéséhez. Ez a program alkalmas „au gratin” készítésre vagy vékony hússzeletek grillezésére.

.. Nyomja meg a  gombot.

.. Ezután a tekerőgomb segítségével állítsa be a kívánt főzési időt. Az előre programozható maximális idő 95 perc.

.. Indítsa el a főzési folyamatot a tekerőgomb megnyomásával.

.. Ez a főzési folyamat folyamatos felügyeletet igényel, mivel miután a hús egyik oldala megsült, meg kell fordítani és ha mindkét oldala elkészült, ki kell venni.

A grill és a mikrohullámú program kombinációja:

Ezek a programok alkalmasak baromfi, hal vagy „au gratin” főzésére.

.. Nyomja meg a  gombot ismételten:

Nyomja meg kétszer: Co-1 → 30% mikrohullámú teljesítmény, 70% grill teljesítmény

Nyomja meg háromszor: Co-2 → 55% mikrohullámú teljesítmény, 45% grill teljesítmény


.. Ezután a tekerőgombbal válassza ki a kívánt főzési időt. Az előre programozható maximális idő 95 perc.

.. Indítsa el a főzési folyamatot a tekerőgomb megnyomásával.

.. Ez a főzési folyamat folyamatos felügyeletet igényel, mivel miután a hús egyik oldala megfelelően megbarnult, meg kell fordítani és ha mindkét oldala elkészült, ki kell venni.

Forró levegő funkció:

Ezzel a funkcióval forró levegő kering a sütőben, egyenletes főzési és barnulási folyamatot elérve. A forró levegős főzés különösen alkalmas pizza vagy ahhoz hasonló ételek elkészítésére.

.. A  gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt főzési hőmérsékletet 200°C és 110°C között.


.. Ezután a tekerőgombbal válassza ki a kívánt főzési időt. Az előre programozható maximális idő 95 perc.

.. Indítsa el a főzési folyamatot a tekerőgomb megnyomásával.

.. Ez a főzési folyamat folyamatos felügyeletet igényel, mivel miután az étel egyik oldala megfelelően megbarnult, meg kell fordítani és ha mindkét oldala elkészült, ki kell venni.


Előmelegítés:

Szükség esetén a készülék előmelegíthető.

.. A  gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt főzési hőmérsékletet 200°C és 110°C között.

.. A tekerőgomb megnyomásával a melegítési folyamat azonnal elindul. A kijelzőn 30.00 látható, és megkezdődik az előmelegítési folyamat.

.. A hangjelzés azt jelzi, hogy elérte az előre beállított hőmérsékletet. Nyissa ki az ajtót és tegye be az ételt.

.. Nyomja meg a  gombot a folyamat elindításához, ahogy az a "Forró levegő funkció" részben le van írva.

Több program beállítása

A mikrohullámú sütő beállítható úgy, hogy 2 külön programot futtasson egymás után anélkül, hogy közben újra kellene indítani az egységet; például: megszokott főzés először a mikrohullámú funkcióval, majd az „au gratin” főzés a grill funkció segítségével. Ez a többprogramos funkció a mikrohullámú sütő, a forró levegő, a grill és a kombinált funkciók bármelyikéhez használható. Az automatikus főzési programok és a gyorsprogramok nem alkalmasak több programozásra.




- Nyomja meg ismételten az adott program gombját, amíg a kívánt teljesítménybeállítás / hőmérséklet meg nem jelenik.
- A tekerőgombbal válassza ki a kívánt főzési időt.
- Most nyomja meg ismételten a következő program gombját, amíg a kívánt teljesítmény / hőmérséklet beállítás meg nem jelenik.
- A tekerőgombbal válassza ki a kívánt főzési időt.
- Indítsa el a főzési folyamatot a tekerőgomb megnyomásával.
- A készülék elindítja az első programot. A kijelzőn az S1 látható. Amint a következő program elindul, a kijelző S2-re vált.

Hasznos tipp:

Ez a funkció különösen hasznos, ha a mikrohullámú sütőt különböző teljesítmény-beállítású ételek főzéséhez használja. Míg eredetileg magasabb teljesítmény-beállítást választott, a teljesítmény egy későbbi szakaszban csökkenthető annak érdekében, hogy az étel forró maradjon, és biztosítsa a hő egyenletes elosztását, amikor az étel már elkészült.

Kedvenc ételének mentése




A fent leírt programok és programkombinációk elmenthetők, mint „Kedvenc étel” a későbbi gyors elérés érdekében. Három különböző étel menthető el. Ha egy memóriahely nincs még elfoglalva, akkor a megfelelő szám villogni kezd. De vegye figyelembe, hogy ebben az üzemmódban az automatikus főzési és a gyorsprogramok nem választhatók ki.

- Nyomja meg röviden a  gombot egyszer, kétszer vagy háromszor. Az 1., 2. vagy 3. szám villogni kezd a kijelzőn
- Nyomja meg ismételten az adott program gombját, amíg a teljesítménybeállítás / hőmérséklet meg nem jelenik.
- A tekerőgombbal válassza ki a kívánt főzési időt.
- Most nyomja meg ismételten a következő program gombját, amíg a kívánt teljesítménybeállítás / hőmérséklet meg nem jelenik.
- A tekerőgombbal válassza ki a kívánt főzési időt.
- A kedvenc étel elmentéséhez nyomja meg ismét röviden a  gombot.
- A mentett program elindítható úgy, hogy először röviden megnyomja a  gombot, majd a tekerőgombot.
- Ha a készüléket leválasztották az elektromos hálózatról, vagy áramkimaradás történt, a programokat újra el kell menteni.
- Ha az adott memória már foglalt, a hozzá tartozó szám nem villog. A memóriaterület azonban egyszerűen felülírható a fent leírtak szerint.

Automatikus főzési és leolvasztási programok

Ezek az automatikus programok hasznosak az ételek elkészítéséhez vagy melegítéséhez anélkül, hogy meg kellene adni olyan beállításokat, mint a főzési teljesítmény vagy a főzési idő.

- Forgassa a tekerőgombot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a kijelzőn megjelenik az alábbi táblázatban felsorolt kívánt program. Nyomja meg a tekerőgombot.
- A tekerőgomb segítségével válassza ki a megfelelő súlyt (lásd a táblázatot).
- A program elindításához nyomja meg a tekerőgombot.
- A kijelzőn a kiválasztott program aktuális ideje látható.

Menü	Súly	Kijelző
A 1 Italok	200 ml	1
	400 ml	2
	600 ml	3
A 2 Popcorn	99 g	99
 A 3 Tészta / nudli	100 g	100
	200 g	200
	300 g	300
 A 4 Sült krumpoli	230 g	1
	460 g	2
	690 g	3
A 5 Felmelegítés	200g	200
	300g	300
A 6 Csirke	1200 g	1200
	1000 g	1000
	600 g	600
 A 7 Pizza	150 g	150
	450 g	450
A 8	200 g	200

Deszert	475 g	475
---------	-------	-----

Általános utasítások

Italok A-1:

Italok és forró víz melegítéséhez tea vagy instant kávé készítéséhez.

Popcorn A-2:

Mikrohullámú pattogatott kukoricához (zsákokban kapható). Mindig olvassa el a gyártó utasításait a csomagoláson.

A-3 Tészta/nudli:

Tegye a tésztát egy megfelelő edénybe, és fedje le hideg vízzel; helyezze az edényt a forgótányérra.

A-4 Sült krumpli:

Helyezze a nyers, hámozatlan burgonyát egy megfelelő tányérra, és tegye a sütő közepére.

A-5 Felmelegítés:

Szilárd élelmiszerek felmelegítésére mikrohullámú sütőben használható edényekben.

Hasznos tipp: Az ételt körkörös elrendezésben helyezze el az optimális hőelosztás érdekében.

A-6 Sült csirke:

Helyezzen egy egész csirkét a mikrohullámú sütő közepére, egy mikrohullámú sütőben való használatra alkalmas tálon.

Hangjelzés jelzi, hogy az előre beprogramozott főzési idő 2/3-a lejárt, és ekkor a főzés megszakad. Fordítsa meg a csirkét és nyomja meg a tekerógombot a főzési folyamat folytatásához.

A-7 Pizza:

A pizza főzéséhez. Fagyasztott pizzák esetén mindig hagyja a készüléket előmelegíteni a gyártó utasításainak megfelelően (megtalálható a csomagoláson), majd válassza ki a megfelelő automatikus programot. Használja a pizzatányért.

A-8 Desszert:

Ez a program alkalmas egyszerű, piskóta tészta alapú sütemények sütésére, amelyek súlya körülbelül 475 g. Kérjük, hivatkozzon a receptben előírt információra a szükséges előmelegítési időről. Szükség esetén melegítse elő a készüléket (lásd: „Forró levegő funkció / Előmelegítés”). Tegye a tésztát hőálló sütőformába, és tegye a formát a forgótányérra.

d-1 Kiolvasztás idő szerint:

Lásd az alábbi „Kiolvasztás idő szerint” részt.

d-2 Kiolvasztás súly szerint:

Lásd alább a „Kiolvasztás súly szerint” részt.

d-1 Kiolvasztás idő szerint és d-2 Kiolvasztás súly szerint

A kiolvasztási programok lehetővé teszik az idő- vagy súlyalapú kiolvasztást.

Forgassa a forgatógombot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a kijelzőn megjelenik a d-1 vagy a d-2

.. Nyomja meg a tekerógombot a program kiválasztásának megerősítéséhez.

.. Forgassa a tekerógombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt kiolvasztási időtartam (d-1 esetén) vagy a megfelelő súly (d-2 esetén).

.. A kiolvasztás megkezdéséhez nyomja meg a tekerógombot.

Hasznos tippek:

.. Számos sípolás jelzi, hogy a beprogramozott kiolvasztási idő 2/3-a lejárt. Fordítsa meg az ételt, és vegye ki a már kiolvasztottakat.

.. A kiolvasztás folytatásához nyomja meg a tekerógombot.

.. Ha az előre beállított idő végén az étel még mindig nincs teljesen kiolvadva, javasoljuk, a további kiolvasztási időket 1 perces időszakokra korlátozni, amíg az étel teljesen ki nem olvad.

.. A mikrohullámú sütőkben nem használható műanyag edényekben tárolt ételeket, miután kivették azokat a fagyasztóból, hagyni kell egy ideig pihenni. Várjon, amíg az étel könnyen leválasztható lesz a műanyagról, majd tegye a sütőbe egy mikrohullámú sütőben használható edényben.

Belső világítás

A belső világítás az ajtó kinyitásokor felvilágít; üzem közben is bekapcsolva marad. A program befejezése után kialszik.

Tisztítás: A mikrohullámú sütőt rendszeresen meg kell tisztítani, és használat után azonnal távolítsa el az ételmaradékokat. A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy le van választva az áramforrásról és teljesen kihűlt. Ne tisztítsa az egységet vízzel: győződjön meg arról, hogy nem kerül víz a készülék belsejébe vagy a kívül lévő szellőzőnyílásokba. Ne használjon a tisztításhoz gőztisztító készüléket. Az egész egységet enyhén nedves, szőszmentes ruhával és enyhe háztartási mosószerrel törölheti meg. Utána alaposan törölje szárazra. Ne használjon súrolószert vagy durva tisztítószert. A kereskedelemben kapható hagyományos sütőkhöz használható tisztító permet nem alkalmas erre a termékre. A belső felületeket minden egyes művelet után alaposan meg kell tisztítani. Az ajtó belsejét, az ajtókeretet, a forgó karikát, valamint az üveg forgótányér alatti vezetőpálya területét folyamatosan tisztán kell tartani. A pizzatányér, a grillrács, az üveg forgótányér és a forgó karika / meghajtó egységet meleg szappanos vízzel tisztíthatja. Vigyázat: Ne tegyen alkatrészeket mosogatógépbe.

Műszaki adatok

Külső méretek:

MW 7752: 490 mm (L) x 450 mm (A) x 280 mm (P)

MW 7753: 490 mm (L) x 435 mm (P) x 280 mm (A)

MW 9550: 490 mm (L) x 450 mm (A) x 280 mm (P)

MW 9559: 490 mm (L) x 450 mm (A) x 280 mm (P)

Belső méretek:

Üveg forgótányér: Ø 270 mm

Magasság az üveg forgótányér felett: 175 mm

A termék súlya: cca 16,5 kg

Üzemi feszültség: 230 V ~ 50 Hz

A teljes energiafogyasztás:

· Grillezés: 1 950 W

· Mikrohullám: 1 400W

· Forró levegő: 1950 W

Mikrohullámú teljesítmény: 90 W–900 W

Pótalkatrészek és tartozékok: Ha alkatrészekre vagy tartozékokra van szüksége a termékéhez, kényelmesen megrendelheti azokat online áruházunkon keresztül. Megtalálja a www.severin.de honlapunkon, a "Szolgáltatás / Ersatzteil-Shop" felső lapon.

A régi készülék ártalmatlanítása



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kidobni. Ezek a termékek értékes nyersanyagokat tartalmaznak, amelyek újrafelhasználhatók. A termék megfelelő megsemmisítése mind a környezetet, mind az egészségünket védi.

■ Az ártalmatlanítással kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzati hivatalhoz vagy az eladóhoz.

Garancia: Az eladóval szembeni törvényi garancia és adott esetben az eladó szavatosságából eredő követeléseket a jelen garanciális feltételek nem érintik. Ezért folyamatos garanciális időszak esetén forduljon közvetlenül a kereskedőhöz. A SEVERIN termékeire a vásárlástól számított 2 évig garanciát vállal. Ebben az időszakban ingyenesen eltávolítunk minden hibát, amelyet bizonyíthatóan anyag- vagy gyártási hiba okoz, és jelentősen korlátozza a termék funkcionalitását. Egyéb követelések nem tartoznak ide. A jótállás nem vonatkozik a következő esetekre: A termék használati utasításaiban megfogalmazottak be nem tartásával, a termék nem megfelelő kezelésével, az elhasználódás okozta, valamint könnyen törhető alkatrészekkel, mint például az üveggel, műanyaggal, izzóval kapcsolatos károk. A garancia megszűnik, ha a terméket illetéktelen SEVERIN szervizközpontban javítják. Ha a termék javítást igényel, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz telefonon vagy e-mailben. A szükséges kapcsolatokat alább találja meg a kézikönyvben.