


Mi Vacuum Cleaner G10

Užívateľská príručka

1. Nevysávajte kvapaliny. Nečistite vysávač priamo vodou.

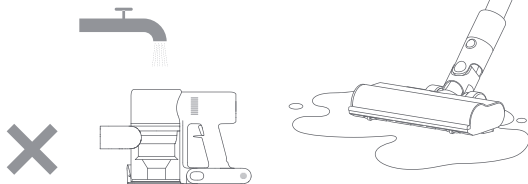


2. Nevysávajte horiace alebo tlejúce látky, ako sú nevyhasla ohorky cigariet alebo tvrdé alebo ostré predmety, ako sú klince.



3. Aby ste zabránili zraneniu, nedotýkajte sa rotujúcich častí, keď je vysávač v chode.




4. Nenabíjajte ani neskladujte vysávač v blízkosti zdrojov tepla alebo vo vlhkých miestach, napríklad radiátorov alebo v kuchyni či kúpeľni.

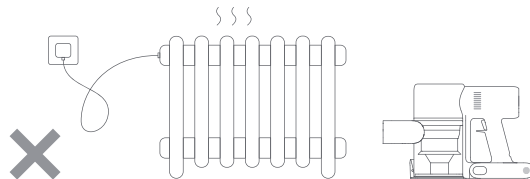

Inštalácia


Inštalácia príslušenstva na vysávač

Poznámka: Mini elektrická kefa by nemala byť používaná s predlžovacie tyčou.

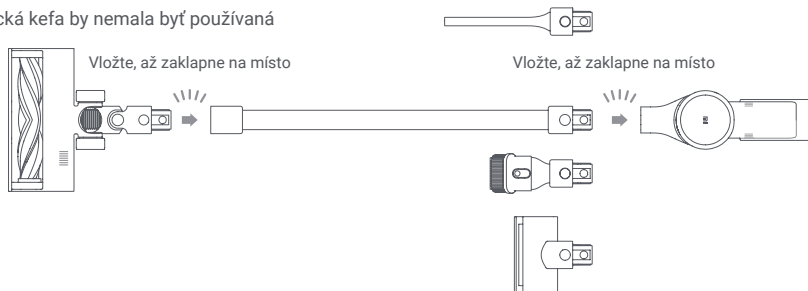


Nabíjanie

Pred prvým zapnutím a po každom použití vysávač plne nabite.
Celková doba nabíjania je približne 4 hodiny.

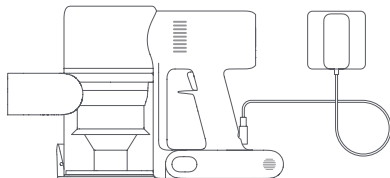

Nabíjanie vysávača nabíjačkou

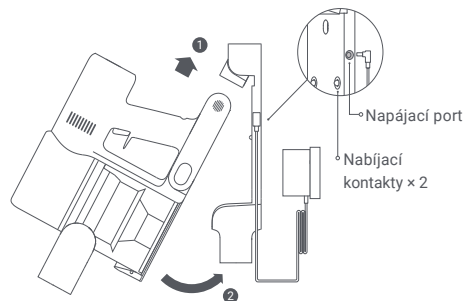

Nabíjanie vysávača na nabíjacom držiaku

Návod na použitie

Nastavenie jazyka

Stlačením a podržaním tlačidla  na 3 sekundy otvorte zoznam jazykov, potom stlačením tlačidla  prechádzajte jazykmi a požadovaný jazyk. Stlačením a podržaním tlačidla  na 2 sekundy použijete vybraný jazyk.

Poznámka: Obrazovka sa vypne, ak po dobu 10 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu.

Prepínanie úrovni sania

Stlačením tlačidla  môžete prepínať úrovne sania: eco, štandard / auto a vysoký výkon. Zodpovedajúce úroveň sania bude na obrazovke zvýraznená.


Iba pri použití inteligentnej lišty s vysokým krútiacim momentom sa aktivuje automatický režim a na displeji sa zobrazí upozornenie "Auto". Vysávač potom automaticky prepína úroveň sania medzi podlahou / dlaždicami a kobercom.

Poznámka: Vysávač kedykoľvek počas upratovania zastavte a po opätovnom spustení bude naďalej používať poslednú zvolenú úroveň sania.

Pracovné režimy


1. Diskontinuálny režim

Podržaním tlačidla napájania spustíte vysávač a uvoľnením ho zastavíte.

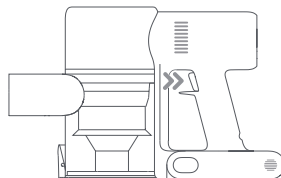

2. Nepreržitý režim

Stlačením tlačidla  aktivujte nepreržitý režim a potom stlačením vypínača zapnete vysávač. Kontinuálny režim ukončíte stlačením tlačidla .

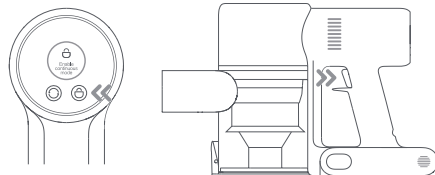

Poznámky:

- V nepreržitom režime prejde vysávač do pohotovostného režimu po stlačení tlačidla napájania a po ďalšom stlačení tlačidla obnoví prevádzku.
- Keď vysávač zostane v pohotovostnom režime dlhšie ako 10 sekúnd, jeho obrazovka zhasne a vysávač potom nepreržitý režim opustí.


Čistenie

Umývateľné diely

Tieto časti musia byť pred čistením oddelené od vysávača alebo zostavy. Uistite sa, že umyté časti sú dôkladne suché po dobu najmenej 24 hodín.



Štrbinová dýza




Kefová tryska 2 v 1



Mini valčekový kefa



Valčeková kefa

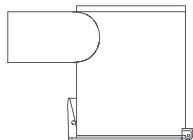

Nádoba na prach



Zostava cyklónu



HEPA filter



Predfilter

Varovanie: Umývateľné sú iba vyššie uvedené časti, zvyšné diely a samotný vysávač nemožno umývať.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz