

FOREVER

forevive

MANUAL


Smartwatch SB-320

(full version)

1.



2.

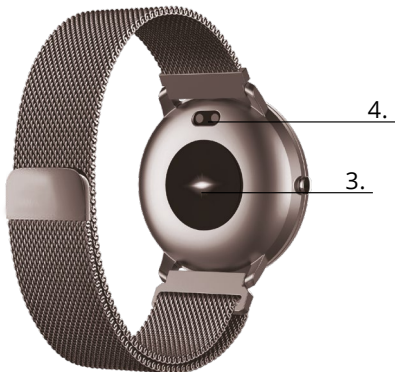

EN

Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Forever. Pred jeho použitím si prosím prečítajte Príručku používateľa a zachovajte ju pre jej prípadné ďalšie použitie. Prístroj nerozoberajte – všetky opravy musia byť vykonané servisným technikom. Používajte len originálne časti a príslušenstvo poskytnuté výrobcom zariadenia. Zariadenie nesmie byť priamo vystavené vode, vlhkosti, slnečnému svetlu, ohňu a iným zdrojom tepla. Veríme, že tento výrobok Forever splní vaše očakávania.

PL

BG

CZ

DE

Popis

EE

ES

1. Dotyková obrazovka
2. Dotykové tlačidlo
3. Senzor merania srdcového tepu
4. Nabíjací konektor

FR

GR

Nabíjanie

Umiestnite chytré hodinky do nabíjačky tak, aby sa nabíjací konektor dotýkal kontaktov na nabíjačke. Potom USB nabíjačku pripojte k napájacíemu zdroju.

HU

Inštalácia aplikácie Forever Smart

IT

Vyhľadajte aplikáciu „Forever Smart“ v obchode Google Play alebo App Store a nainštalujte ju do telefónu.

LT

Pripojenie hodinek k telefónu

LV

NL

RO

RU

1. Aktivujte Bluetooth vo vašom telefóne.
2. Zapnite aplikáciu „Forever Smart“ a vyplňte osobné informácie v nastavení.
3. V nastavení zvolte „Pripojiť chytré hodinky“.
4. Zvoľte model vašich chytrých hodinek.
5. Kliknite na príslušnú fotografiu modelu, ktorý chcete pripojiť.

SK

Odpojení hodinek od telefonu

1. Zapněte aplikaci “Forever Smart”.

2. Stiskněte „Odpojit chytré hodinky“ v nastavení a potvrďte volbu.
3. Pokud chcete odpojit chytré hodinky od iPhone, stiskněte Odpojit chytré hodinky v nastavení aplikace Forever Smart a poté jděte do nastavení telefonu a v Bluetooth zvolte Ignorovat u těchto chytrých hodinek.

Funkce

- Zvedněte zápěstí směrem k sobě nebo stiskněte dotykové tlačítko pro aktivaci obrazovky
- Stiskněte a podržte dotykovou obrazovku a poté pohněte prstem doleva nebo doprava pro změnu hlavní obrazovky
- Stiskněte a držte dotykové tlačítko pro aktivaci chytrých hodinek

Ovládání

Aktivace: Stiskněte a podržte dotykové tlačítko po dobu tří sekund.

Menu: Nahoru / dolů nebo doleva / doprava.

Zvolení funkce: Nahoru / dolů nebo doleva / doprava a stiskněte vybranou funkci.

Potvrzení: Stiskněte ikonu zvolené funkce.

Konec: Přesuňte prst zleva doprava.

Návrat na úvodní obrazovku: Stiskněte dotykové tlačítko.

Notifikace: Na hlavní obrazovce přesuňte prst zleva doprava.



EN

PL

BG

CZ

DE

EE

ES

FR

GR

HU

IT

LT

LV


NL

RO


RU

SK

Uživatelské rozhraní

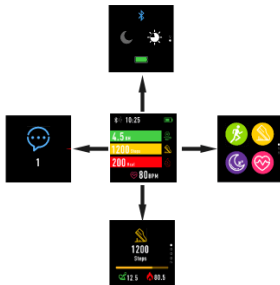

Po aktivaci chytrých hodinek bude viditelná hlavní obrazovka.



Hlavní nabídka:

1. Přejděte do hlavní nabídky


a. Pohybem prstu zprava doleva zobrazíte hlavní nabídku.

b. Pohybem prstu nahoru a dolů listujete stránkami hlavní nabídky.

c. Stiskněte zvolenou funkci pro její otevření. Pohybem prstu zleva doprava se vrátíte do hlavní nabídky.



2. Přejděte do nabídky zkratk a notifikací
Pohybuje prstem zleva doprava na hlavní obrazovce.



3. Přejděte na další zkratky
Pohybuje prstem nahoru a dolů na hlavní obrazovce.


Funkce

Styly hlavní obrazovky



Stiskněte a podržte dotykovou obrazovku a poté pohněte prstem doleva nebo doprava pro změnu stylu hlavní obrazovky.

Zkratky



EN

PL

BG

CZ

DE

EE

ES

FR

GR

HU

IT

LT

LV

NL

RO

RU

SK

EN

1. Bluetooth

PL



Bluetooth je odpojeno

BG



Bluetooth je připojeno

CZ

DE

2. Režim nerušit

EE



Režim nerušit je deaktivovaný

ES



Režim nerušit je aktivovaný

FR

GR

3. Jas

Nastavte odpovídající jas obrazovky v závislosti na okolní světlo, ve kterém se nacházíte.

HU

IT

Multisport

LT



LV


NL

RO

RU

SK


Zvolte režim Sport  pro vstup do funkce Multisport. Chytré hodinky podporují pět typů sportů; chůze, běh, cyklistika, běžecký pás, turistika. Zvolte typ sportu, který chcete v danou chvíli provádět. Chytré hodinky budou sbírat a zaznamenají data daného sportu.



Pokud chcete ukončit měření daného sportu, přesuňte rozhraní doprava a stiskněte ikonku Stop. Chytré hodinky zobrazí zaznamenaná data. Pokud chcete data analyzovat v telefonu, připojte chytré hodinky pomocí Bluetooth k aplikaci Forever Smart.

POZNÁMKA: Pokud bude čas měření kratší než 5 minut, data nebudou uložena.

Měření srdečního tepu



Zvolte ikonu měření srdečního tepu  pro započetí měření. Pro porovnání můžete zobrazit až 7 posledních měření. Přesuňte rozhraní doprava a ukončete měření srdečního tepu.

Pokud chcete data analyzovat v telefonu, připojte chytré hodinky pomocí Bluetooth k aplikaci Forever Smart.

Monitorování spánku

Chytré hodinky automaticky monitorují spánek mezi 22:00 a 9:00 hodinou. Výběrem funkce na obrazovce chytrých hodinek zobrazíte data spánku z celého týdne.

EN

PL

BG

CZ

DE

EE

ES

FR

GR

HU

IT

LT

LV

NL

RO

RU

SK

EN



Po probuzení chytré hodinky zobrazí zprávu týkající se spánku a zobrazí celkový čas spánku, lehkého a hlubokého spánku. Pokud chcete data analyzovat v telefonu, připojte chytré hodinky pomocí Bluetooth k aplikaci Forever Smart.

DE

Budík



GR

Zvolte ikonku Budíku  pro zobrazení nastavení vytvořených v aplikaci "Forever Smart". Pokud je budík aktivní, chytré hodinky budou vibrovat.

HU

Notifikace



LV

Pohybem prstu zleva doprava na hlavní obrazovce zkontrolujete notifikace o hovorech, SMS a sociálních sítích

NL

Počasí



SK

Pokud jsou hodinky spojené s aplikací Forever Smart, měli by zobrazovat aktuální počasí. Ručně zadejte oblast, nebo použijte automatické nastavení.

Ovládání fotoaparátu

Před použitím této funkce se ujistěte,  že je aktivována kamera v telefonu. Pomocí této funkce můžete vzdáleně pořídit fotografii pomocí chytrých hodinek.

Ovládání hudby

Zvolte  pro spuštění ovládání hudby. Ovládejte hudbu přehrávanou v telefonu pomocí funkčních tlačítek. Chcete-li ukončit funkci přehrávání hudby, přesuňte prst zleva doprava.



Upozornění na neaktivitu

Zvolte ikonu  pro zobrazení nastavení Upozornění na neaktivitu. Aktivujte nebo deaktivujte tuto funkci. Pro ukončení přesuňte prst zprava doleva. V aplikaci Forever Smart můžete přejít do pokročilejšího nastavení této funkce a nastavit intervaly, čas zahájení a ukončení oznámení.

Nastavení



Zvolte , pro otevření nastavení.

EN

PL

BG

CZ

DE

EE

ES

FR

GR

HU

IT

LT

LV

NL

RO

RU

SK

EN

- O zařízení



PL

Výběrem této ikony můžete zkontrolovat MAC Bluetooth, číslo zařízení, název zařízení a verzi softwaru.

BG

- Deaktivace



DE

Výběrem této ikony můžete deaktivovat chytré hodinky.

EE

Použití aplikace

ES

Záložky:

Dnes:

FR

1. HLAVNÍ NABÍDKA – aktuální počet kroků, ujetá vzdálenost, počet spálených kalorií - kliknutím na vybranou hodnotu zobrazíte graf, přejděte na vybrané datum.

GR

2. HMOTNOST – aktuální váha uživatele a cílová hmotnost uvedená uživatelem - kliknutím zobrazíte graf, přejděte na vybrané datum.

HU

3. SPÁNEK - Sledování spánku z poslední noci - kliknutím zobrazíte podrobnosti a přejdete do historie měření.

IT

4. SLEDOVÁNÍ SRDEČNÍHO TEPU – Aktuální a poslední měření srdeční frekvence, kliknutím zobrazíte podrobnosti.

LT

Aktivita:

LV

– Seznam sportovních aktivit rozdělených dle typů. Kliknutím na vybranou aktivitu zobrazíte podrobnosti a analýzu shromážděných dat.

NL

Připomenutí:

RO

– Nastavte typ, den v týdnu a čas oznámení, které chcete zobrazit prostřednictvím chytrých hodinek. Hodinky zavibrují a zobrazí ikonu stopek, aby připomněly plánovanou činnost.

RU

Nastavení:

– hovory, čas poslední synchronizace dat, stav baterie

SK

– Můj profil - Nastavte profilovou fotografii v aplikaci. Abyste dosáhli správných výsledků měření, zadejte jméno, zadejte pohlaví, datum narození, hmotnost a výšku.

– Cíle - Nastavení cílového množství kroků, vzdálenosti, kalorií a spánku. Po dosažení daného cíle vás chytré hodinky informují vibrací a zobrazením ikony indikující dosažení cíle.

– Notifikace - Nastavení oznámení aplikací, které chcete dostávat. Výběrem a přepnutím tlačítka aktivujete dané oznámení. Přepnutím tlačítka doleva jej deaktivujete.

– Najít zařízení - Najděte chytré hodinky spuštěním vibrací pouhým stisknutím tlačítka (je vyžadováno připojení přes Bluetooth)

– Pořídit fotografii - kliknutím aktivujte kameru telefonu a ovládáte ji pomocí chytrých hodinek kliknutím na ikonu fotoaparátu.

- Pokročilé nastavení:

+ Počasí – Vyberte město, ze kterého budou shromažďovány údaje o aktuálním počasí a následně přenášeny do chytrých hodinek, kde se zobrazí po vstupu na obrazovku s počasím.

+ Sezení – Nastavení upozornění na nedostatek pohybu. Vyberte frekvenci opakování a časové období, ve kterém bude připomenutí aktivní.

+ Pití vody – Nastavení připomenutí hydratace. Vyberte frekvenci opakování a časové období, ve kterém bude připomenutí aktivní.

+ Režim nerušit – Kompletní ztlumení chytrých hodinek - Nastavte časové období, ve kterém budou chytré hodinky neaktivní a nebudou přijímána žádná oznámení

+ Aktivace obrazovky – zapněte, abyste mohli aktivovat obrazovku chytrých hodinek pohybem zápěstí. Po zvednutí zápěstí se na obrazovce automaticky zobrazí čas.

EN

PL

BG

CZ

DE

EE

ES

FR

GR

HU

IT

LT

LV

NL

RO

RU

SK

EN	+ Google Fit / Apple Health – aktivujte tuto funkci pro automatickou synchronizaci dat shromážděných z aplikace Google Fit / Apple Health
PL	+ Témata – zvolte barevnou variantu aplikace.
BG	+ Připojení / odpojení zařízení - připojte zařízení k aplikaci nebo odpojte aktuální spárované zařízení
CZ	+ Aktualizace firmwaru – zobrazí aktuální verzi softwaru a umožní ruční aktualizaci
DE	+ Reset – obnoví tovární nastavení chytrých hodinek
EE	+ FAQ – nejčastěji kladené otázky
ES	
FR	
GR	
HU	
IT	
LT	
LV	
NL	
RO	
RU	
SK	

EN

PL

BG

CZ

DE

EE

ES

FR

GR

HU

IT

LT

LV

NL

RO

RU

SK

Společnost TelForceOne S.A. prohlašuje, že je výrobek v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/UE. Prohlášení o shodě je také umístěno – s možností stažení – na webových stránkách výrobku <https://sklep.telforceone.pl/en-gb/>

www.forever.eu



2011/05/02

