

UDAJE O SPOTREBE

Přikon ve vypnutém stavu: 0,11 W / při zapnutém stavu: 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia (kWh) bez "Rychlé"	Přibližná délka programu (hodiny : minuty)(1)		
					bez "Rychlé"	s "Rychlé"	
Bavlna	95	7.0	58*	2.10	2:35	2:00	64
Bavlna	60	7.0	52	1.33	2:30	1:45	
Bavlna	40	7.0	52	0.80	2:25	1:30	
Syntetické materiály	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	40
Syntetické materiály	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Smišené barvy	60	3.5	55	1.10	2:00	-	
Jemné prádlo	40	1.5	50	0.55	0:45	-	
Košile	30	1.5	50	0.50	0:41	-	
Vlna	40	1.0	40	0.55	0:35	-	
Dětské oblečení	60	4.0	57	0.90	1:30	1:10	
Smišené prádlo	40	1.0	25	0.22	0:45	-	
Mix 30'	30	3.0	42	0.25	0:30	-	
Mix 60'	40	3.0	40	0.45	1:00	-	61
Eco Bavlna 	60	7.0	49	0.90	4:00	-	62
Eco Bavlna 	60	3.5	34	0.75	2:50	-	
Eco Bavlna 	40	3.5	34	0.65	2:30	-	
Úspora vody	40	2.5	19	0.45	1:00		

Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. s ohledem na hodnoty v tabulce - tlaku a teploty vody, náplně a typu praní. Údaje o spotřebě vody a energie se vztahují na výchozí nastavení programů, zvolením speciálních voleb, změnou rychlosti otáčení nebo teploty, se uvedená spotřeba může změnit. (1) Délka programu může být od výše uvedených hodnot rozdílná, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz Příručka vyhledáváním poruch" ve vašem Návodů k používání). (2) Přibližný obsah zbytkové vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstředování při nejvyšší volitelné rychlosti, v základním programovém nastavení. * Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem. ** Referenční programy pro bavlnu pro Energetický štítek. Z důvodu úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedené teploty příslušného programu.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

- 1. Pračku naplníte, zavřete dvířka bubnu a zkontrolujete, zda jsou řádně uzavřena.
- 2. Najítte prací prostředek a všechny přísady tak, jak je to popsáno na druhé straně a v příručce s pokyny.
- 3. Zavřete víko.
- 4. Otočte **voličem programů** na požadovaný program. Na displeji času se zobrazí délka trvání zvoleného programu (v hodinách a minutách) a ukazatel tlačítka „**Start/Pauza**“ bliká. Teplota a rychlost odstředování se dají změnit stisknutím tlačítek „**Teplota**“ a „Stop máchání / Odstředění“. Tato pračka šetří elektrickou energii. Na konci programu, nebo když vyberte program a nespustíte ho, se proto pračka automaticky asi za čtvrt hodiny vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, potočte programovým voličem na “Off” a potom opět na požadovaný program.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Výběr nebo zrušení volby se může provést v jakékoli fázi programu, pokud tato fáze ještě nebyla spuštěna.

Tlačítko "Praní za studena"

- Šetří energii vynaloženou na ohřev vody a zároveň zajišťuje dobré výsledky praní.
- Doporučuje se pro lehce znečištěné prádlo beze skvrn.
- Zkontrolujte, zda je váš prací prostředek vhodný pro praní při nízkých teplotách (15 – 20 °C).
- Je vhodný zejména pro programy s nejnižším stupněm teploty.

Tlačítko "Rychlé"

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pro menší množství prádla nebo pro lehce znečištěné prádlo.

Tlačítko "Snadné žehlení"

- Snižuje krčivost pomocí zvýšení množství vody a jemných otáček.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen ro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.

Tlačítko "Extra Máchání"

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní prádla osob trpících kožními alergiemi.

Tlačítko "Stupeň Zašpinění"

- Upravuje délku programu podle stupně zašpinění prádla. Stisknutím tlačítka "Dávkaovač pracího prostředku", má také vliv na doporučené množství pracího prostředku. =Lehce

- zašpiněné =normálně zašpiněné = velmi zašpiněné.
- Jednotlivé stupně zašpinění nejsou volitelné pro každý program.

Tlačítko "Stop máchání / Odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte toto tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší a voda se pouze vypustí. Prostřední fáze odstředění při máchání ale zůstane.

- Zvolíte-li "Stop máchání", prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu. Chcete-li zapnout funkci "Stop máchání", stiskněte opakovaně tlačítko "Odstředění", až se na displeji rozsvítí symbol "Stop máchání". Program se zastaví na "Stop máchání" v okamžiku, kdy na displeji rozsvítí kontrolka "Stop máchání"; kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**" bliká také.
- Chcete-li "Stop máchání" ukončit odstředěním prádla, stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**" – prádlo bude odstředěné s předvolenou rychlostí odstředění pro daný program. Pro změnu rychlosti odstředění opět stiskněte tlačítko "Odstředění" a pak stiskněte "**Start/Pauza**".
- Chcete-li "Stop máchání" ukončit vypuštěním vody bez odstředění, stiskněte tlačítko "Odstředění" dokud se na displeji neobjeví rychlost odstředění "0", a pak stiskněte tlačítko "Start/Pauza" ke spuštění vyčerpání vody. Při zapnuté funkci "Stop máchání" nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.

ODLOŽENÝ START

- "Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější.
- Nepoužívejte tekuté prací prostředky.
- Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
- Opakovaným stisknutím tlačítka "Odložený start" zvolte odložení od 1 do 23 hodin.
- Spustíte program (viz "Start programu). Bude svítit kontrolka u tlačítka "Odložený start" a po spuštění programu zhasne.
- Po stisknutí tlačítka "**Start/Pauza**", se začne odpočítávat nastavený čas odložení. Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého startu zhasne a je nahrazena kontrolkou průběhu programu.
- Po stisknutí tlačítka "**Start/Pauza**" je možné změnit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka "Odložený start".

Jak zrušit funkci "Odložený start"

... **před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":**

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko "**Zrušit/Čerpání**".
- Po stisknutí tlačítka "**Start/Pauza**":
- Stiskněte tlačítko "Zrušit/Čerpání" – kontrolka odloženého startu zmizí.

START PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Rozsvítí se kontrolka vedle tlačítka "**Start/Pauza**". Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu skončí, příslušná kontrolka zhasne.

KONTROLKA "DVÍŘKA UZAMKUNTA

Po spuštění programu se rozsvítí kontrolka oznamující, že víko nelze otevřít. Během průběhu programu je víko zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny dle "Zrušení (Restart) probíhajícího programu před koncem".

TLAČÍTKA DĚTSKÉ POJISTKY

Tlačítka ovládání panelu můžete zablokovat pro nepovolené používání (např. dětmi).

- Stisknete současně obě tlačítka dětské pojistky a podržte je po dobu nejméně 3 sekund. Na displeji se rozsvítí symbol klíče.
- K odblokování: postupujte stejným způsobem.

INDIKACE ZÁVAD

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtete část "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

"Servis"

porucha nebo nefunkčnost elektrického prvku

"Zavřený přívod vody"

žádný nebo nedostatečný přívod vody

"Vyčistit čerpadlo"

zbytková voda se neodčerpala

Na displeji bliká rychlost odstředování:

nevyváženost prádla během odstředování

KONEC PROGRAMU

- Upozornění "Dvířka uzamknutá" zhasne a na displeji se zobrazí "End". Po přibližně čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.
- 1. Voličem programů otočte do polohy "Off".
- 2. Zavřete vodní kohoutek.
- 3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
- 4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

INDIKACE PŘEBÝTKU PRACÍHO PROSTŘEDKU

Jestliže jste použili nadměrné množství pracího prostředku, tento symbol se na konci programu rozsvítí. Při příštím praní použijte menší množství pracího prostředku. Jestliže se symbol rozsvítí a na displeji se objeví "Fod", bylo praní přerušeno přílišným množstvím pěny. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

ZMĚNA PROGRAMU NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Přerušte program stisknutím tlačítka "**Start/Pauza**".
2. Zvolte nový program / funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte opět tlačítko "**Start/Pauza**". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek

ZRUŠENÍ PROBIHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "**Zrušit/Čerpání**" vymažete program před koncem. Stisknete alespoň na 3 vteřiny tlačítko "**Zrušit/Čerpání**". Odčerpá se všechna voda, to může trvat nějakou dobu, než budete moci otevřít dvířka.


CZ

- F. Volič programu
G. Teplota, Časový displej
H. Tlačítko "Odložený start"
I. Ukazatel průběhu programu
J. Tlačítko "Odstředění"
K. Tlačítko "Start/Pauza"
L. Tlačítko "Zrušit/Čerpání"

CZ

- A. Tlačítko "Teplota"
B. Tlačítko "Stupeň zašpinění"
C. Tlačítko "Dětská pojistka"
D. Ukazatel přebytku pracího prostředku
E. Kontrolka "Dvířka uzamknutá"

TABULKA PROGRAMŮ

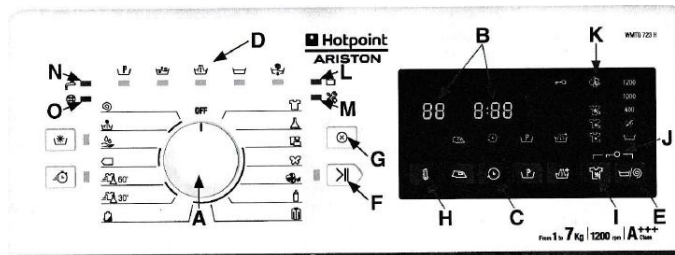

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

- M. Kontrolka "Servis"
N. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
O. Kontrolka "Vyčistit čerpadlo"

Programy		Visačky s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky - Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce							Max. rychlost odstřed. rpm	
					Před- pírka	Hlavní praní	Aviváž	Praní za studena	Rychlé praní	Snadné žehlení	Odložený start	Před- pírka	Máchání extra	Stupeň zašpinění		Stop máchání/ odstředění
Bavlna studená - 95°C			7.0	Normálně až silně zašpiněné ložní povlečení, ubrusy, ručníky a oděvy vyrobené z bavlny a/nebo lnu.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Syntetika studená - 60°C			3.0	Lehce až normálně zašpiněné halenky, trička, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) a směsí bavlny.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Smíšené prádlo studená - 95°C			3.5	Bílé či barevné ložní prádlo z bavlny nebo umělých vláken, případně z jejich směsí. Snižuje množství mikrobů a šetrně čistí, a to i jemné ložní prádlo. Fáze důkladného máchání zabraňuje zachycení zbytků pracího prostředku a pylu. U tohoto programu upřednostněte práškový prací prostředek.	*	Ano	*	*	-	*	*	*	*	*	*	max.
Jemné prádlo studená - 40°C			1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a halenky.	*	Ano	*	*	-	-	*	*	-	*	*	1000'>
Vlna studená - 40°C			1.0	Vlněné oděvy, označení štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v pračce, jako i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem "ručního praní".	-	Ano	*	*	-	-	*	-	-	*	*	1000'
Dětské oblečení studená - 60°C			4.0	Běžně znečištěné bavlněné a/nebo lněné dětské oblečení. Prací prostředek se při máchání odstraňuje ještě důkladněji, což napomáhá ochráně citlivé dětské pokožky.	*	Ano	*	*	*	-	*	4!	*	*	*	1000'
Košíle studená - 40°C			1.5	Svrchní, málo nošené prádlo z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou.	*	Ano	*	*	-	-	*	*	-	*	*	1000'
Rychlý program studené - 30°C			1.0	Bavlněné a/nebo syntetické prádlo z trvanlivých textilií. Ideální program na hospodárné vyprání malého množství prádla. Doporučuje se nejdříve ošetřit případné skvrny. Program není vhodný na jemné prádlo.	-	Ano	*	*	-	-	*	-	*	-	*	max.
Mix 30' studené - 30°C			3.0	Krátce nošené oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou. Krátký program k oživení vašeho prádla.	-	Ano	*	*	-	-	*	-	-	-	*	max.
Mix 60' studená - 60°C			3.0	Bavlněné nebo syntetické prádlo s mírným až normálním znečištěním.	-	Ano	*	❖	-	*	*	-	*	*	*	max.
Eco Bavlna 40 - 60°C			7.0	Běžně znečištěné bavlněné prádlo. Při teplotách 40°C a 60°C standardní program bavlna a nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. Referenční program pro energetický štítek pračky.	-	Ano	*	-	-	-	*	-	*	*	*	max.
Úsporný program studená - 40°C			2.5	Mírně znečištěné prádlo z umělých vláken a směsí umělých vláken a bavlny. Jedná se o úsporný program s velmi nízkou spotřebou vody. Použijte nejnížší doporučené množství tekutého pracího prostředku pro 2,5 kg prádla. Nepřidávejte změkčovačlo.	-	Ano	-	*	-	-	*	-	-	-	*	max.
Máchání a odstředování		-	7.0	Program pro máchání a intenzivní odstředění. Stejně jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".	-	-	*	-	-	-	*	-	*	-	*	max.
Odstředování		-	7.0	U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-/*	max.

Ano = nutná dávka pracího prostředku / & = volitelné

l) U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

W10735909