




Uživatelský manuál

Mrázák

CMI 200W

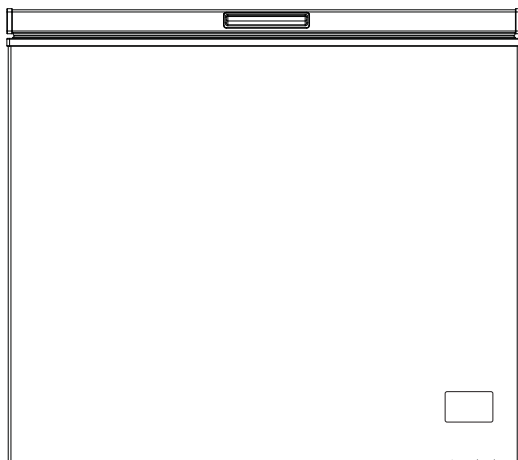

Před použitím si prosím pozorně přečtěte příručku. Příručka se uchovává v dobré vazbě pro pozdější použití

- CZ**
- I. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
 - II. VYOBRAZENÍ
 - III. INSTALACE
 - IV. KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ
 - V. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

I. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- V zájmu vlastní bezpečnosti a zajištění správného používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pozorně přečtěte tento návod, včetně tipů a upozornění. Aby nedošlo ke zbytečným chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby osoby používající spotřebič byly důkladně seznámeny s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tento návod uschovejte a ujistěte se, že zůstane u spotřebiče i v případě jeho přestěhování nebo prodeje tak, aby každý, kdo jej bude během jeho životnosti užívat, byl řádně informován o jeho používání a bezpečnosti.
- Dodržujte bezpečnostní opatření tohoto návodu k použití z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku, protože výrobce neodpovídá za škody způsobené jejich nedodržováním.

Bezpečnost dětí a nemohoucích osob

- Spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, jen pokud jsou pod dohledem nebo mají pokyny týkající se používání spotřebiče a chápou s tím spojená rizika.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou vkládat a následně i vykládat potraviny z chladicích spotřebičů.
- Je třeba dohlížet na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Veškeré obaly ukládejte mimo dosah dětí, protože hrozí riziko udušení.
- Pokud spotřebič vyrazujete z provozu, vytáhněte jej za zásuvky, odstříhnete síťový kabel (co nejbližší spotřebiče) a odstraňte dveře, aby hrající si děti neutrpěly úraz elektrickým proudem nebo se do spotřebiče nezavřely.
- Pokud má tento spotřebič s magnetickým uzávěrem dveří nahradit starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, ujistěte se před vyvezením starého spotřebiče, že jste tuto pružinovou západku učinili nefunkční. Zabráníte tím, že se spotřebič nestane smrtící pastí pro děti.

Všeobecná bezpečnost

UPOZORNĚNÍ!

Dbejte, aby byly volné větrací otvory v okolí spotřebiče nebo tam, kde je spotřebič zabudován.

UPOZORNĚNÍ!

Nepoužívejte k urychlení odmrazovacího procesu mechanická zařízení ani jiné prostředky, než ty, které doporučuje výrobce.

UPOZORNĚNÍ!

Nepoškožujte chladicí okruhy.

UPOZORNĚNÍ!

Uvnitř chladících zařízení spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (například zařízení na výrobu zmrzliny), pokud nejsou pro tento účel schváleny výrobcem.

UPOZORNĚNÍ!

Nedotýkejte se žárovky, pokud byla delší dobu zapnuta, protože může být velmi horká.¹⁾

VAROVÁNÍ!

Při umístění spotřebiče zajistěte, aby napájecí kabel nebyl nikde přiskřípnut nebo poškozen.

VAROVÁNÍ!

Za zadní stěnu přístroje neumísťujte vícenásobné zásuvky, ani přenosné napájecí zdroje (prodlužky).

- V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, například aerosoly s hořlavým stlačeným plynem.
- Při přepravě a instalaci spotřebiče se ujistěte, že nedošlo k poškození některé ze součástí chladicího okruhu.
 - Nepoužívejte otevřený oheň a zápalné prostředky;
 - Místnost, kde se spotřebič nachází, důkladně větrejte.
- Je nebezpečné měnit specifikace nebo jakýmkoliv způsobem tento výrobek upravovat. Poškození síťového kabelu může způsobit zkrat, požár a (nebo) úraz elektrickým proudem.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a k podobnému použití, například:
 - V zaměstnaneckých kuchyňkách, v obchodech, kancelářích a v jiném pracovním prostředí.
 - Na farmách a klienty v hotelech, motelech a jiném prostředí rezidenčního typu.
 - V zařízeních pro ubytování se snídaní.
 - Ve stravovacích zařízeních a pro podobné použití mimo maloobchod.

UPOZORNĚNÍ!

Elektrické komponenty (zástrčka, síťový kabel, kompresor atd.) musí vyměňovat certifikovaný servisní zástupce nebo kvalifikovaný servisní technik.

UPOZORNĚNÍ!

Žárovka dodávaná v tomto spotřebiči je „žárovkou pro speciální použití“, které je použitelná pouze s příslušným spotřebičem. Tuto „žárovku pro speciální použití“ nelze používat pro svícení v domácnosti.¹⁾

¹⁾ Pokud je v oddělení světlo.

²⁾ Pokud má chladnička mrazící oddíl.

³⁾ Pokud má chladnička oddíl pro čerstvé potraviny.

- Síťový kabel se nesmí prodlužovat..
- Ujistěte se, že síťová zástrčka není stlačena ani poškozena zadní stranou spotřebiče. Stlačená a poškozená elektrická zástrčka se může přehřát a způsobit požár.
- Ujistěte se, že se můžete dostat k síťové zástrčce spotřebiče.
- Nevytahujte zástrčku taháním za síťový kabel.
- Pokud je elektrická zásuvka uvolněná, nezapojujte do ní zástrčku z důvodu rizika úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Spotřebič se nesmí provozovat bez žárovky. ¹⁾
- Spotřebič je těžký. Při jeho stěhování je třeba dbát opatrnosti.
- Nedotýkejte se předmětů vyjmutých z mrazáku, pokud máte vlhké nebo mokré ruce, protože by mohlo dojít k odření pokožky nebo mrazovým popáleninám.
- Nevystavujte spotřebič delší dobu přímému slunci.

Každodenní používání

- Nepokládejte horké potraviny na plastové části spotřebiče.
- Neukládejte potraviny tak, že se dotýkají zadní stěny.
- Mražené potraviny se nesmí po rozmražení znovu zmrazovat.
- Balené mražené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce mražených potravin.²⁾
- Doporučení výrobce spotřebiče týkající se uskladňování potravin je třeba přesně dodržovat. Viz příslušné pokyny.
- V mrazáku neskladujte sycené a perlivé nápoje, protože vytvářejí tlak na stěny nádoby, což může způsobit jejich roztržení a následné poškození spotřebiče. ²⁾
- Nanuky mohou způsobit popálení mrazem, pokud je budete konzumovat ihned poté, co je vyjmete z mrazáku. ²⁾
- Nikdy neukládejte do mrazničky potraviny bez obalu! ²⁾

Dodržujte prosím následující pokyny, abyste zabránili kontaminaci potravin:

- Dlouhodobé otevírání dveří může způsobit výrazné zvýšení teploty v přihrádkách spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, a dostupné odvodňovací systémy.
- Vyčistěte nádrže na vodu, pokud nebyly použity 48 hodin, propláchněte vodovodní systém napojený na přívod vody, pokud voda nebyla čerpána po dobu 5 dnů (pokud je spotřebič obsahuje).
- Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby se nedostaly do styku s jinými potravinami.
- Dvouhvězdičkové prostory pro zmrazené potraviny (pokud je spotřebič obsahuje) jsou vhodné pro skladování předmražených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu ledových kostek.
- Jedno-, dvou- a tříhvězdičkové prostory (pokud je spotřebič obsahuje) nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
- Pokud chladicí spotřebič zůstane po delší dobu prázdný, vypněte, odmrazte, vyčistěte, osušte a nechte dvířka otevřená, aby se zabránilo tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.

Péče a údržba

- Před prováděním údržby odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
- Neodstraňujte námrazu ze spotřebiče pomocí ostrých předmětů. Použijte plastovou škrabku. ²⁾
- Pravidelně kontrolujte odvodňovací kanálek pro odmraženou vodu. Je-li to nutné, vyčistěte jej. Je-li odvodňovací kanálek ucpaný, bude se v dolní části spotřebiče hromadit voda. ³⁾

¹⁾ Pokud je v oddělení světlo.

²⁾ Pokud má chladnička mrazící oddíl.

³⁾ Pokud má chladnička oddíl pro čerstvé potraviny.

Instalace

DŮLEŽITÉ!

V případě elektrického připojení přesně dodržujte pokyny uvedené v příslušných ustanoveních.

- Rozbalte spotřebič a zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud je spotřebič poškozen, nezapojte jej. Případné poškození ihned nahlase v místě, kde jste spotřebič zakoupili. V takovém případě uschovejte obal.
- Doporučuje se vyčkat nejméně čtyři hodiny, než spotřebič zapojíte, aby mohl olej natéci zpět do kompresoru.
- Kolem spotřebiče by měla být umožněna dostatečná cirkulace vzduchu, jinak může dojít k přehřívání. Chcete-li docílit dostatečného odvětrávání spotřebiče, řiďte se při instalaci příslušnými pokyny.
- Všude tam, kde je to možné, je třeba používat mezi spotřebičem a stěnou rozpěry, aby nedošlo k dotýkání nebo zachycení teplých součástí (kompresoru, kondenzátoru) a tím možnému spálení.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů či sporáků.
- Ujistěte se, že po instalaci spotřebiče je síťová zástrčka dostupná.

Servis

- Veškeré elektrikářské práce nutné k provedení servisu spotřebiče musí provádět kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.
- Servis tohoto výrobku musí provádět autorizované servisní středisko a musí se používat pouze originální náhradní díly.

Úspora energie

- Nevkládejte do spotřebiče teplé potraviny.
- Neukládejte potraviny blízko sebe, protože byste tím bránili cirkulaci vzduchu.
- Ujistěte se, že se potraviny nedotýkají zadní stěny přihrádky (přihrádek);
- Pokud dojde k výpadku elektřiny, neotvírejte dveře.
- Neotvírejte dveře často.
- Neponechávejte dveře otevřené po příliš dlouhou dobu.
- Nenastavujte termostat na zbytečně nízkou teplotu.
- Některé příslušenství, např. zásuvky, lze vyjmout a získat tak větší ukládací prostor a snížit spotřebu energie.

Ochrana životního prostředí



Tento spotřebič neobsahuje plyny, které by mohly poškodit ozónovou vrstvu, a to v chladících okruzích ani v izolačních materiálech. Spotřebič nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič je třeba likvidovat dle předpisů týkajících se tohoto spotřebiče, které jsou k dispozici u úředních orgánů v místě vašeho bydliště. Dbejte, aby nedošlo k poškození chladicí jednotky, zejména tepelného výměníku. Materiály použité v tomto spotřebiči označené symbolem  jsou recyklovatelné.

¹⁾ Pokud je v oddělení světlo.

²⁾ Pokud má chladnička mrazící oddíl.

³⁾ Pokud má chladnička oddíl pro čerstvé potraviny.



Tento symbol na produktu nebo balení znamená, že s produktem nelze zacházet jako s domovním odpadem, ale je třeba jej dopravit na příslušné sběrné místo odpadu pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, že tento produkt bude správným způsobem zlikvidován, přispějete k tomu, že nedojde k potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by došlo v důsledku špatného postupu likvidace odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci produktu se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Balící materiály

- Materiály se symbolem  jsou recyklovatelné. Obaly určené k recyklaci vhodte do příslušných sběrných nádob.

Likvidace spotřebiče

- 1) Odpojte síťový kabel ze síťové zásuvky.
- 2) Odstřihněte síťový kabel a zlikvidujte jej.



VAROVÁNÍ! Při používání, údržbě a likvidaci spotřebiče věnujte pozornost symbolu na levé straně, který je umístěn na zadní straně spotřebiče (zadní panel nebo kompresor) se žlutou nebo oranžovou barvou. Je to výstražný symbol „nebezpečí požáru“. V potrubí chladiwa a kompresoru jsou hořlavé materiály. Během používání, servisu a likvidace se ujistěte, že se spotřebič nachází dostatečně daleko od zdroje ohně.

II. VYOBRAZENÍ

1. Rukojeť
2. Kolečko
3. Koš
4. Kontrolky
5. Knoflík termostatu
6. Odvodňovací otvor
7. LED světlo



Poznámka: Obrázek výše je pouze orientační. Skutečný spotřebič se v detailech může lišit.

III. INSTALACE

Umístění

- Spotřebič je třeba instalovat v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojler, přímé slunce atd. Kolem zadní strany a bočních stran mrazáku ponechejte prostor asi 15 cm, aby byla možná řádná cirkulace vzduchu.

UPOZORNĚNÍ!

Je třeba zajistit, aby bylo možné odpojit spotřebič od elektrického napájení ze sítě, proto musí být po instalaci spotřebiče zástrčka snadno přístupná.

Elektrické zapojení

- Před zapojením do sítě se ujistěte, že napětí a spotřeba uvedené na typovém štítku odpovídají elektrickému napájení u vás doma. Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka kabelu elektrického napájení je pro tento účel opatřena příslušným kontaktem. Není-li zásuvka elektrického napájení ve vaší domácnosti uzemněna, připojte spotřebič ke zvláštnímu uzemnění v souladu s aktuálními předpisy po poradě s kvalifikovaným elektrikářem.
- Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost v případě, že výše uvedená bezpečnostní opatření nebudou dodržena.

IV. KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ

První použití / vyčištění vnitřního prostoru

- Před prvním použitím spotřebiče omyjte vnitřní prostory a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s neutrálním mycím přípravkem, abyste odstranili typický pach zcela nového výrobku. Poté spotřebič důkladně vysušte.

UPOZORNĚNÍ!

Nepoužívejte čisticí prostředky ani brusné prášky, protože by mohlo dojít k poškození povrchové úpravy.

Nastavení teploty


- Pomocí knoflíku ovládání teploty nastavte teplotu.
Poloha OFF - vypnuto (zastaví chladicí cyklus)
Poloha 1 – Nízká intenzita chlazení
Poloha 4 – Střední intenzita chlazení – standardní nastavení při provozu v pokojových podmínkách
Poloha 6 – Nevyšší intenzita chlazení
- Spotřebič nemusí fungovat na nastavenou teplotu v případě velmi teplého počasí nebo pokud často otevíráte víko.

Kontrolní světla na ovládacím panelu:

Power (zelená) – spotřebič je připojen k el. síti

Run (červená) – probíhá chladicí cyklus

Alarm (oranžová) – upozornění na příliš vysokou teplotu v mrazničce

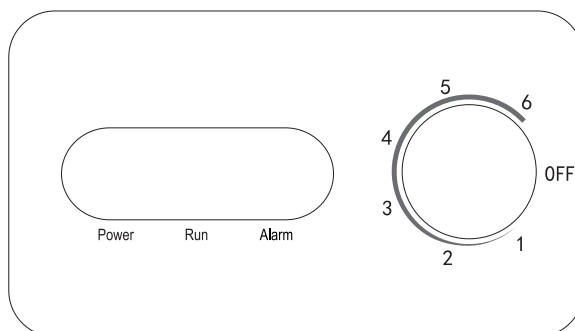**Každodenní používání / zmrazování čerstvých potravin**

- Mrazák je vhodný ke zmrazování čerstvých potravin a uchovávání mrazených a hluboce zmrazených potravin po delší dobu.
- Čerstvé potraviny, které se mají zmrazit, uložte do spodního oddílu.

Ukládání mrazených potravin

- Při prvním spuštění nebo po delší době, kdy nebyl spotřebič v provozu, jej ponechejte běžet nejméně 2 hodiny na vyšší nastavení, a až poté uložte potraviny do příslušného oddílu.

DŮLEŽITÉ!

V případě nechtěného rozmrazení, například pokud došlo k výpadku proudu po delší dobu, než je uvedeno v tabulce technických charakteristik, je třeba rozmražené potraviny rychle zkonzumovat nebo ihned uvařit, a až poté znovu zmrazit (po uvaření).

Rozmrazování

- Hluboce zmrazené potraviny lze před použitím nechat rozmrazit v chladničce nebo při pokojové teplotě, podle toho, kolik času máte k dispozici.

- Malé kusy lze začít tepelně upravovat i zmrazené, ihned po vyjmutí z mrazáku. V takovém případě potrvá tepelná úprava déle.

Užitečné rady a tipy / tipy pro zmrazování

Abyste zmrazovací proces co nejlépe využili, uvádíme několik důležitých pokynů:

- Proces zmrazení trvá 24 hodin. Během této doby nepřidávejte do mrazáku ke zmrazení další potraviny.
- Zmrazujte pouze kvalitní, čerstvé a důkladně očištěné potraviny.
- Potraviny připravujte pouze v malých porcích, aby bylo možné je rychle a kompletně zmrazit, a poté rozmrazit jen takové množství, které potřebujete.
- Potraviny zabalte do alobalu nebo igelitu a ujistěte se, že balení je vzduchotěsné.
- Zabraňte tomu, aby se čerstvé, dosud nezmrazené potraviny, dotýkaly již zmrazených potravin. Zabráníte tak zvýšení jejich teploty.
- Netučné potraviny lze uchovávat lépe a déle než tučné; sůl zkracuje trvanlivost potravin.
- Led konzumovaný ihned po vyjmutí z mrazáku může způsobit popálení pokožky mrazem.
- Doporučuje se označit každý jednotlivý zmrazený kus datem, abyste měli přehled o době uskladnění.

Pokyny pro skladování mražených potravin

Chcete-li mrazák maximálně využít, pak byste měli zajistit následující:

- Ujistit se, že kupované mražené potraviny byly prodejcem řádně skladovány.
- Ujistit se, že mražené potraviny budou dopraveny z prodejny do mrazáku v nejkratším možném čase.
- Neotvírat příliš často víko ani jej nenechávat otevřené déle, než je nezbytně nutné.
- Po rozmrazení podléhají potraviny rychlé zkáze a nelze je znovu zmrazovat.
- Nepřekračujte dobu uskladnění uvedenou výrobcem potravin.

Doporučené umístění jednotlivých typů potravin do různých oddělení/příhrádek mrazničky (pokud je součástí vašeho spotřebiče – a s přihlédnutím ke skutečnému počtu zásuvek/polic v mrazáku):

- Potraviny pro dlouhodobé skladování
- Spodní zásuvka / police na syrové maso, drůbež, ryby
- Střední zásuvka / police na mraženou zeleninu, hranolky
- Horní zásuvka / polička na zmrzlinu, mražené ovoce, zmrazené pečivo

Čištění

- Z hygienických důvodů je třeba vnitřní prostory mrazáku včetně vnitřního příslušenství pravidelně čistit.

UPOZORNĚNÍ!

Při čištění nesmí být spotřebič připojen k síti. Hrozí úraz elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte zástrčku ze sítě, anebo vypněte jistič nebo pojistky. Nikdy spotřebič nečistěte parním čističem. Na elektrických komponentech může kondenzovat vlhkost. Horké páry mohou způsobit poškození plastových částí. Před vrácením do servisu musí být spotřebič suchý.

DŮLEŽITÉ!

Éterické oleje a organická rozpouštědla mohou poškodit plastové části, např. citrónový džus nebo šťáva z pomerančových slupek, kyselina máselná nebo čisticí prostředky obsahující kyselinu octovou.

- Zabraňte tomu, aby se tyto látky dostaly do kontaktu se součástmi spotřebiče.
- Nepoužívejte brusná čisticíidla.
- Pokud mrazené potraviny vyjmete z mrazáku, skladujte je na studeném místě, dobře přikryté.
- Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze sítě nebo vypněte jistič nebo pojistky.
- Spotřebič a vnitřní příslušenství čistěte tkaninou a vlažnou vodou. Po čištění vodu otřete a vše vytřete do sucha.
- Po úplném vysušení uveďte spotřebič znovu do provozu.

Odmrazování mrazáku

- Mrazák se postupem času pokryje námrazou. Námrazu je třeba odstraňovat.
- K odstranění námrazy z výparníku nikdy nepoužívejte ostré kovové předměty, protože byste jej mohli poškodit.
- Pokud je však led na vnitřní izolaci příliš tlustý, proveďte kompletní odmrazení, a to následovně:
 - Vyjměte zmrazené potraviny z mrazáku a dejte je do chladničky, aby se nezkazily.
 - Nastavte knoflík termostatu do polohy „OFF“ (Vypnuto).
 - Vytáhněte mrazák ze zásuvky. Kontrolka napájení by měla zhasnout (vypne se zelené světlo).
 - Při odmrazování zůstává voda z rozpuštěného ledu v mrazáku.
 - Vyjměte odmrazovací zátku ve vnitřním dnu mrazáku jejím vytažením směrem nahoru.
 - Odvodňovací zátku na vnější straně odšroubujte a nahraďte ji vypouštěcí hadicí (je součástí příslušenství)
 - Pod vypouštěcí hadici postavte mělkou mísu. Odmražená voda do ní bude odtékat.
 - Mísu pravidelně kontrolujte, aby nepřetékla.
 - Vyčistěte vnitřek mrazáku.
 - Obě zátky (vnitřní i venkovní) vraťte na své místo.
 - Nastavte znovu termostat na požadovanou hodnotu.
 - Nechte skříň mrazáku asi jednu hodinu vychladit.
 - Vraťte potraviny do mrazáku.

Výměna svítidla

Vnitřní osvětlení je typu LED. Chcete-li jej vyměnit, kontaktujte prosím kvalifikovaného technika.

V. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

UPOZORNĚNÍ!

Než začnete řešit jakýkoliv problém se spotřebičem, odpojte jej z elektrické sítě. Problémy, které nejsou uvedeny v tomto návodu, může řešit pouze kvalifikovaný elektrikář nebo povolaná osoba.

DŮLEŽITÉ!

Během běžného provozu jsou slyšet různé zvuky (z kompresoru, z cirkulace chladiva) – tyto zvuky nejsou důvodem k reklamaci!

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Síťová zástrčka není zapojena nebo je uvolněná.	Zapojte síťovou zástrčku.
	Termostat je nastaven na „OFF“.	Přepněte termostat do pracovní polohy (pozice 4)
	Zásuvka je vadná.	Vady elektrické sítě musí opravit elektrikář.
Spotřebič mrazí příliš silně.	Teplota je nastavena na příliš nízkou hodnotu nebo spotřebič pracuje na maximální nastavení.	Nastavte regulátor teploty dočasně na vyšší hodnotu.
Potraviny nejsou dostatečně zmražené.	Teplota není správně nastavená.	Podívejte se do části zabývající se počátečním nastavením teploty.
	Víko bylo delší dobu otevřené.	Víko otevírejte pouze po nezbytně nutnou dobu.
	Během posledních 24 hodin bylo do spotřebiče vloženo velké množství teplých potravin.	Nastavte regulátor teploty dočasně na nižší hodnotu.
	Spotřebič je blízko zdroje tepla.	Viz část zabývající se místem instalace.
Na těsnění víka je silná námraza.	Víko není vzduchotěsné.	Opatrně vysušte netěsnící části víka fénem (nastaveným na studený vzduch). Zároveň rukou vytvarujte těsnění dveří tak, aby dobře doléhalo.
Nezvyklé zvuky.	Spotřebič nestojí rovně.	Upravte nastavení nožek.
	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.	Mírně spotřebič posuňte.
	Některá část zadní strany spotřebiče, například potrubí, se dotýká jiné části nebo stěny.	Je-li to nutné, opatrně příslušnou část odkloňte tak, aby se ničeho nedotýkala.


- Pokud se porucha objeví znovu, kontaktujte servisní středisko.



Príručka používateľa

Mraznička

CMI 200W

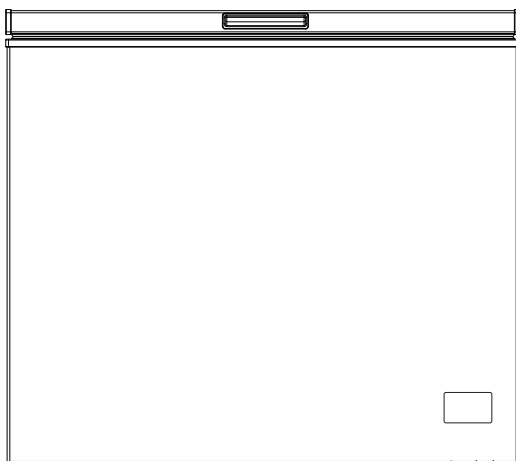

**Pred použitím si pozorne prečítajte príručku
obsluhy. Príručku treba uchovávať na bezpečnom
mieste, aby ste si ju mohli opäť prečítať.**

OBSAH

1	Bezpečnostné upozornenia	1
1.1	Varovanie	1
1.2	Význam symbolov bezpečnostných upozornení	4
1.3	Varovania súvisiace s elektrickým napájaním	4
1.4	Príslušné varovania pri prevádzke.....	5
1.5	Varovania súvisiace s vkladáním položiek.....	6
1.6	Varovania súvisiace s energiou	6
1.7	Varovania súvisiace s likvidáciou odpadu.....	6
2	Správne použitie mrazničky	7
2.1	Názvy komponentov.....	7
2.2	Ovládanie teploty	7
2.3	Umiestnenie	8
2.4	Uvedenie do prevádzky	8
2.5	Rady na úsporu energie.....	8
3	Údržba mrazničky	9
3.1	Čistenie	9
3.2	Rozmrazovanie	9
3.3	Ukončenie prevádzky	9
4	Riešenie problémov.....	10

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK,

ďakujeme vám, že ste si kúpili túto mrazničku. Aby vám vaša nová mraznička slúžila čo najlepšie, vyhradte si čas a prečítajte si jednoduché pokyny v tejto príručke. Uistite sa, že obalový materiál bude zlikvidovaný v súlade s platnými predpismi na ochranu životného prostredia.

Pri likvidácii akéhokoľvek príslušenstva mrazničky kontaktujte svoje miestne služby na zber odpadu a požiadajte ich o radu, ako bezpečne zlikvidovať odpad. Tento spotrebič sa smie používať iba na určený účel

1 Bezpečnostné upozornenia

1.1 Varovanie



Varovanie! riziko požiaru/horľavé materiály

TENTO spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné použitia, napríklad v kuchynkách pre personál v obchodoch, v kanceláriách a v inom pracovnom prostredí, v obytných budovách na farme, pre hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach, v ubytovniach zaisťujúcich ubytovanie a raňajky, pre podniky poskytujúce kateringové a podobné služby.

TENTO spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami, ani osoby s nedostatkom znalostí a skúseností s používaním spotrebiča, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo neboli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.) Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so zariadením.

AK došlo k poškodeniu napájacieho kábla, aby sa predišlo nebezpečenstvu, musí ho vymeniť výrobca, ním poverený servisný technik alebo kvalifikovaná osoba.

NESKLADUJTE v spotrebiči výbušné látky, ako sú spreje s horľavým hnacím plynom.

SPOTREBIČ treba po odpojití od elektrického napájania po jeho použití a pred vykonávaním údržby na ňom.

VAROVANIE: Vetracie otvory na kryte spotrebiča alebo na štruktúre zabudovania udržiavajte bez prekážok.

VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania spotrebiča nepoužívajte mechanické nástroje ani iné prostriedky, pokiaľ ich neodporučil výrobca.

VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.

VAROVANIE: Vnútri oddelenia na skladovanie potravín v spotrebiči nepoužívajte elektrické spotrebiče, s výnimkou typov spotrebičov povolených zo strany výrobcu.

VAROVANIE: Chladničku zlikvidujte podľa miestnych predpisov platných pre spotrebiče obsahujúce horľavé plyny a chladivá.

VAROVANIE: Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, že sa napájací kábel nezachytí alebo nepoškodí.

VAROVANIE: Za spotrebič neumiestňujte viaceré prenosné predlžovačky ani prenosné zdroje napätia.

NEPOUŽÍVAJTE predlžovacie káble ani adaptéry (rozdvojky).

NEBEZPEČENSTVO: Riziko uzavretia detí vnútri. Pred likvidáciou chladničky alebo mrazničky:

- odmontujte dvere.
- Nechajte police na mieste, aby deti nemohli vliezť do vnútra spotrebiča.

CHLADNIČKU treba pred inštaláciou príslušenstva odpojiť od elektrického napájania.

CHLADIVO a penový cyklopentánový materiál použitý v spotrebiči sú horľavé. Preto pri likvidácii spotrebiča ho treba udržiavať mimo dosahu akéhokoľvek zdroja plameňa a musí sa odovzdať v špeciálnom zbernom stredisku autorizovanom na

zber triedeného odpadu, nie v spaľovni, aby sa zabránilo poškodeniu životného prostredia alebo iným škodám.

NA DETI treba dohliadať, aby sa so spotrebičom nehrali.

PODĽA normy EN: Toto zariadenie smú používať deti staršie než 8 rokov a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, len ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a ak chápu nebezpečenstvá s ním súvisiace. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Čistenie a bežnú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu vkladať a vykladať predmety z chladničky.

ABY ste predišli kontaminácii potravín, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- otváranie dverí na dlhší čas môže spôsobiť značné zvýšenie teploty v priehradkách spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami, aj prístupné drenážne systémy.
- Zásobníky na vodu čistite, ak sa nepoužívali 48 hod., prepláchnite prívodový systém zapojený k zásobovaniu vodou, ak voda nebola odčerpaná 5 dní. (poznámka 1)
- Surové mäso a ryby uchovávejte v chladničke vo vhodných nádobách tak, aby neboli v kontakte s inými potravinami alebo aby na ne nekvapali.
- Dvojhviezdičkové (**) priehradky na mrazené potraviny sú vhodné na uchovávanie predmrazených potravín, uchovávanie alebo tvorbu zmrzliny a tvorbu ľadových kociek. (poznámka 2)
- Jedno-, (*) dvoj- (**) a trojhviezdičkové (***) priehradky nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín. (poznámka 3)

- Ak sa chladiaci spotrebič ponechá dlhšie obdobie prázdny, vypnite, rozmrazte, vyčistite, osušte ho a nechajte otvorené dvierka, aby sa predišlo tvorbe plesne v spotrebiči.

Poznámka 1, 2, 3: Potvrďte, ak sa to dá aplikovať podľa typu oddelenia vo vašom spotrebiči

VAROVANIE: Aby sa predišlo nebezpečenstvu v dôsledku nestability spotrebiča, musíte ho upevniť podľa pokynov.

VAROVANIE: Pripojte výhradne k zdroju pitnej vody. (Platí pre spotrebiče na výrobu ľadu)


ABY ste predišli uzamknutiu detí vnútri spotrebiča, nedovoľte, aby deti neostávali v blízkosti mrazničky (alebo chladničky)."
(Platí pre výrobky so zámkami)

1.2 Význam symbolov bezpečnostných upozornení


 Symboly zákazu	Symboly označujú zákazy a preto je uvedené správanie zakázané. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo ohrozenie používateľov.
 Varovné symboly	Symboly označujú predpísané úkony, preto sa musia vykonávať, aby boli splnené požiadavky na prevádzku. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo ohrozenie používateľov.
 Informačné symboly	Symboly označujú položky, ktorým treba venovať pozornosť, preto si ich treba zapamätať a dodržiavať. Treba urobiť potrebné opatrenia, aby nedošlo k ľahkým alebo stredne ťažkým zraneniam alebo poškodeniu výrobku

Táto príručka obsahuje mnoho dôležitých bezpečnostných informácií, ktoré by mali používatelia dodržiavať.


1.3 Varovania súvisiace s elektrickým napájaním

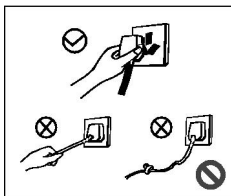


- Pri vyťahovaní elektrického napájacieho kábla neťahajte za kábel. Pevne uchopte zástrčku a priamo ju vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.
- Za žiadnych okolností nepoškodte napájací kábel, aby bola zabezpečená bezpečnosť používania, nepoužívajte napájací kábel, ktorý je poškodený, alebo ak je zástrčka opotrebovaná.
- Opotrebovaný alebo poškodený elektrický napájací kábel smie vymeniť výrobcom poverený servis.

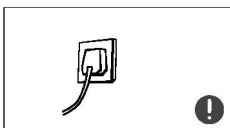

- Elektrická zástrčka musí byť pevne v kontakte so zásuvkou elektrickej siete, inak by mohlo dôjsť k požiaru. Uistite sa, že uzemňovacia elektróda zásuvky je vybavená spoľahlivým uzemňovacím vodičom.

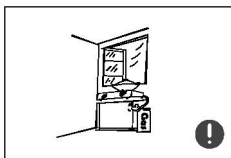


- V prípade úniku plynu a iných horľavých plynov vypnite ventil unikajúceho plynu a potom otvorte dvere a okná. Neodpájajte mrazničku a iné elektrické zariadenia, pretože iskra môže spôsobiť požiar.

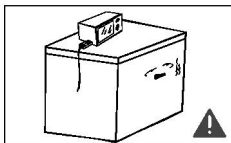


- Na zaistenie bezpečnosti sa neodporúča umiestňovať na vrch mrazničky regulátory, hrnce na varenie ryže, mikrovlnné rúry ani iné zariadenia, ktoré nie sú súčasťou balenia od výrobcu. V priestoroch na potraviny nepoužívajte žiadne elektrické spotrebiče.


1.4 Príslušné varovania pri prevádzke

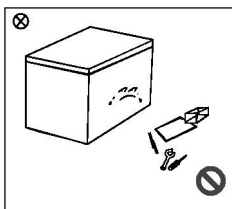


- Mrazničku svojvoľne nerozoberajte ani nekonštruujte, nepoškodujte chladiaci okruh. Údržbu spotrebiča musí vykonávať vyškolený technik.
- Poškodený elektrický napájací kábel musí vymeniť výrobca, jeho oddelenie údržby alebo odborník, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

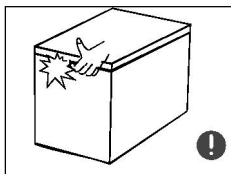

- Medzery medzi dverami mrazničky a telom mrazničky sú malé, dávajte pozor, aby ste do nich nevšunuli ruku a nepomliaždili si prst. Pri otváraní dverí mrazničky dávajte pozor, aby sa zabránilo pádu balíčkov potravín.
- Potraviny ani nádoby nevyberajte z mraziaceho oddelenia v prevádzke mokrymi rukami, najmä kovové nádoby, aby ste zabránili vzniku omrzlín.

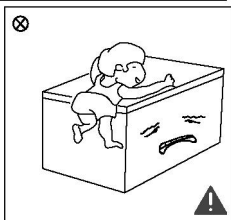


- Nedovoľte deťom, aby vchádzali do mrazničky alebo vychádzali na ňu, aby ste zabránili tomu, že deti ostanú uzavreté v mrazničke alebo aby sa zranili padajúcou mrazničkou.
- Na mrazničku nestriekajte vodu, ani ju neumývajte, mrazničku neumiestňujte na vlhké miesta, kde by na ňu mohla špliechať voda a kde by sa ovplyvnili jej elektroizolačné vlastnosti.

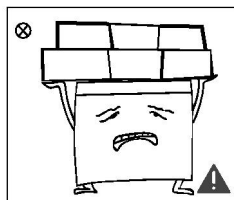


- Na vrch mrazničky nekladte ťažké predmety, pretože pri otvorení dvierok môžu predmety spadnúť a spôsobiť zranenie.
- Pri prerušení poruche elektrického napájania alebo čistenia vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nepripájajte mrazničku k elektrickému napájaniu do piatich minút, aby ste predišli poškodeniu kompresora v dôsledku jeho opakovaného štartovania.


1.5 Varovania súvisiace s vkladáním položiek

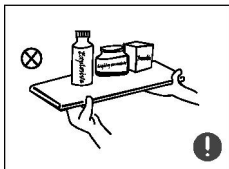

- Do mrazničky nevkladajte horľavé, výbušné, prchavé ani veľmi korozívne látky, aby sa predišlo poškodeniu výrobku alebo požiaru.
- Do blízkosti mrazničky neumiestňujte horľavé predmety, aby sa predišlo požiaru.

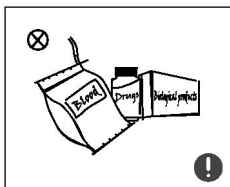

- Tento výrobok je domáca mraznička, vhodná len na uskladnenie potravín. Podľa vnútroštátnych noriem sa domáce mrazničky nesmú používať na iné účely, ako napríklad na uchovávanie krvi, drog ani biologických výrobkov.

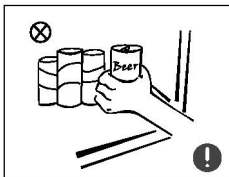

- Do mrazničky nevkladajte predmety, ako sú fľaškové alebo uzavreté nádoby s kvapalinou, napríklad pivo a nápoje, aby sa predišlo roztrhnutiu a iným škodám.

1.6 Varovania súvisiace s energiou

- 1) Mraznička nemusí fungovať správne, keď sa dlhodobo nachádza pri teplotách nižších ako je rozsah teplôt, pre ktoré je chladnička navrhnutá.
- 2) Platí, že šumivé nápoje sa nesmú skladovať v mrazničke, v mraziacich oddeleniach ani v priestoroch s veľmi nízkou teplotou chladničky a že výrobky ako zmrzlina s vysokým obsahom vody sa nesmú konzumovať príliš studené;
- 3) Neprekračujte čas uchovávania odporúčaný výrobcami potravín pre všetky druhy potravín, predovšetkým pre komerčne rýchlozmrazené potraviny v priehradkách alebo oddeleniach na uchovávanie potravín;
- 4) Pri odmravovaní spotrebiča urobte potrebné opatrenia, aby sa zabránilo neprimeranému zvýšeniu teploty mrazených potravín, napr. zabaľte ich do niekoľkých vrstiev novinového papiera.
- 5) Platí, že teplota mrazených potravín počas manuálneho odmravovania, vykonávania údržby alebo čistenia sa zvyšuje, následkom čoho môže byť skrátenie doby skladovania.
- 6) Pokiaľ sú dvere alebo veká spotrebiča vybavené zámkami a kľúčmi, kľúče treba uchovávať mimo dosahu detí a nie v blízkosti mrazničky, aby sa zabránilo tomu, že by sa deti zamkli vnútri spotrebiča.

1.7 Varovania súvisiace s likvidáciou odpadu



Chladiace médium mrazničky a cyklopentánový penový materiál sú horľavé materiály, preto sa mrazničky určené na likvidáciu nesmú dostať do blízkosti zápalných zdrojov a nesmú sa spaľovať. Mrazničku odovzdajte v zbernom stredisku spoločnosti špecializovanej na likvidáciu odpadu, aby ste predišli poškodeniu životného prostredia alebo iným nebezpečenstvám.



Odmontujte dvere mrazničky, ale nechajte na mieste police, aby ste zabránili tomu, že deti vojdú do vnútra spotrebiča alebo že sa s ním budú hrať a ostanú zamknuté vnútri.




Správna likvidácia výrobku:

Toto označenie indikuje, že výrobok sa nesmie zlikvidovať s bežným komunálnym odpadom. Aby ste zabránili poškodeniu životného prostredia alebo verejného zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť svoj použitý spotrebič, použite systémy na vrátenie a zber alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili. Predajca by mal spotrebič prevziať a zaistiť jeho recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.

2 Správne použitie mrazničky


2.1 Názvy komponentov

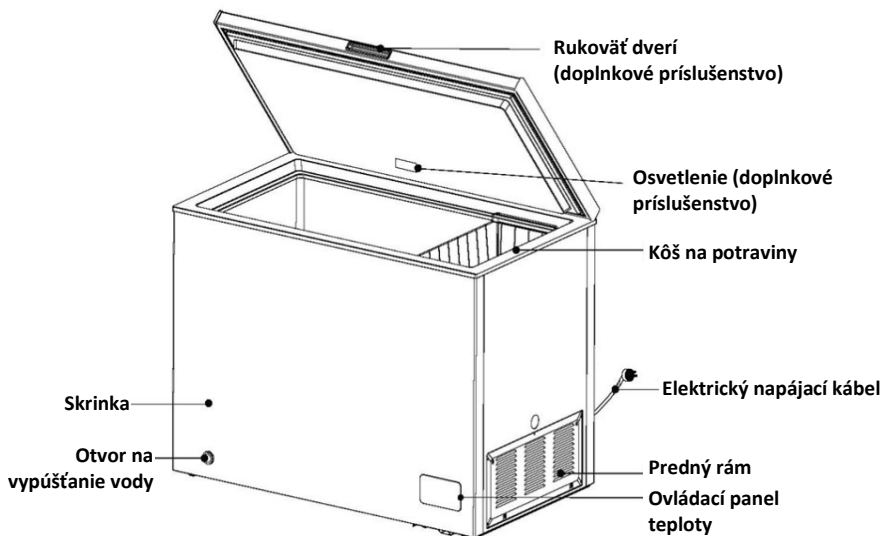

(Uvedený obrázok slúži len na ukážku. Skutočná konfigurácia závisí od reálneho výrobku alebo vyhlásenia distribútora.)

- Nízka teplota mrazničky môže uchovávať potraviny čerstvé počas dlhého obdobia a používa sa hlavne na uskladnenie mrazených potravín a tvorbu ľadu.
- Mraznička je vhodná na uchovávanie mäsa, rýb, kreviet, dezertov a iných potravín, ktoré sa nebudú konzumovať v krátkom čase.
- Nezabudnite, že potraviny treba spotrebovať do dátumu ich trvanlivosti.
- Rýchlosť zmrazovania závisí od množstva uložených potravín a od teploty prostredia. Ak do spotrebiča vložíte veľa potravín pri normálnej teplote, treba 24 hodín vopred nastaviť termostat na maximálny stupeň alebo pripraviť ľad na predbežné uskladnenie, veľké kusy jedla rozdeľte na malé kúsky a vkladajte ich do mrazničky postupne, inak nebude možné zmraziť veľké množstvo potravín alebo naraz veľký kus a jedlo by sa mohlo pokaziť.


2.2 Ovládanie teploty

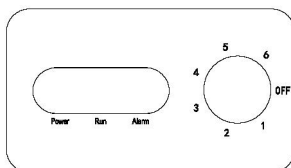


- Pripojte mrazničku do elektrickej siete, rozsvieti sa kontrolka „napájania“. Kontrolka „Chod“ sa rozsvieti po naštartovaní kompresora. Kontrolka „ALARM“ sa rozsvieti po nadmernom zvýšení vnútornej teploty.
- Teplotu mrazničky môžete upraviť otočením regulátora termostatu. Číslice „1, 2, 3, 4, 5, 6“ neznameniajú konkrétne teploty. Nižšia číslca znamená, že vnútri spotrebiča bude vyššia teplota, a teda bude fungovať s nižším výkonom, a naopak. Používateľ môže zvoliť správnu teplotu podľa vlastných potrieb.
- „OFF“ znamená zastavenie prevádzky.

(Uvedený obrázok slúži len na ukážku. Skutočná konfigurácia závisí od reálneho výrobku alebo vyhlásenia distribútora.)



2.3 Umiestnenie

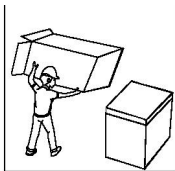

- Pred použitím mrazničky odstráňte všetky obalové materiály, vrátane spodných penových podložiek a výplní, ako aj pások vnútri mrazničky. Strhnite ochrannú fóliu z dverí a tela mrazničky.
- Uchovávajte pred teplom a vyvarujte sa priamemu slnečnému žiareniu. Mrazničku neumiestňujte na vlhké alebo mokré miesta, aby sa predišlo hrdzaveniu alebo obmedzeniu izolačného efektu.

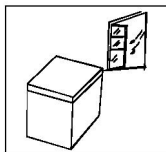


- Mrazničku treba umiestniť na dobre vetranom mieste, podlaha musí byť rovná a pevná.

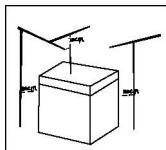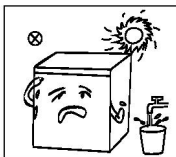

- Priestor nad mrazničkou musí byť väčší ako 70 cm, priestor po bokoch mrazničky a za ňou musí byť väčší než 20 cm, aby sa zabezpečilo odvádzanie tepla.

2.4 Uvedenie do prevádzky

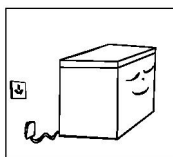

- Pri prvom uvedení do prevádzky nechajte mrazničku pred zapnutím stáť pol hodiny.
- Pred vložením čerstvých alebo zmrazených potravín nechajte mrazničku zapnutú 2 až 3 hodiny. V lete ju nechajte zapnutú dlhšie než 4 hodiny, pretože teplota prostredia je vyššie.

2.5 Rady na úsporu energie

- Spotrebič by mal byť umiestnený na najchladnejšom mieste miestnosti mimo spotrebičov vyžarujúcich teplo alebo vedenia tepla a mimo priameho slnečného žiarenia.
- Horúce potraviny nechajte pred umiestnením do spotrebiča vychladnúť na izbovú teplotu. Preplnenie spotrebiča núti kompresor pracovať dlhšie. Potraviny, ktoré sa zmrazujú pomaly, môžu stratiť kvalitu alebo sa pokaziť.
- Pred vložením do chladničky zabezpečte náležité zabalenie potravín a osušenie nádob. Tým sa zníži tvorba námrazy vo vnútri spotrebiča.
- Zásobník spotrebiča by nemal byť obložený hliníkovou fóliou, voskovým papierom ani papierovými utierkami. Výplň bráni cirkulácii studeného vzduchu a znižuje účinnosť spotrebiča.
- Jedlo usporiadajte a označte, aby sa skrátilo otváranie dverí a jeho zdĺhavé hľadanie. Vyberte naraz toľko kusov, koľko potrebujete, a čo najskôr zatvorte dvere.

3 Údržba mrazničky

3.1 Čistenie

- Prach za mrazničkou a pod ňou treba pravidelne čistiť, aby sa zlepšil účinok chladenia a úspora energie.
- Tesnenie dverí kontrolujte pravidelne, aby ste sa uistite, že nie je špinavé. Tesnenie dverí čistite jemnou handričkou navlhčenou vo vode so saponátom alebo v zriedenom čistiacom prostriedku.
- Vnútro mrazničky by sa malo pravidelne čistiť, aby sa predišlo zápachu.
- Pred čistením vnútra odpojte napájanie, vyberte všetky potraviny, koše, zásobníky a pod.
- Na čistenie vnútra mrazničky použite jemnú handričku alebo špongiu s dvomi lyžicami sódy a litrom teplej vody. Potom opláchnite vodou a utrite do čista. Po vyčistení otvorte dvere a nechajte prirodzene vyschnúť pred zapojením napájania.
- Pri ťažko dosiahnuteľných priestoroch mrazničky (napríklad škáry alebo rohy) sa odporúča utierať ich pravidelne jemnou handričkou, jemnou kefkou atď. a v prípade potreby v kombinácii s určitými pomocnými nástrojmi (napríklad tenké paličky), aby sa zaistilo, že sa v týchto priestoroch nehromadia žiadne znečisťujúce látky ani baktérie.
- Nepoužívajte saponát, čistiaci prostriedok, čistiaci prášok, rozprašovací čistiaci prostriedok atď., pretože tieto môžu vytvárať zápachy vnútri mrazničky alebo kontaminovať potraviny.
- Koše čistite jemnou handričkou navlhčenou vo vode so saponátom alebo v zriedenom čistiacom prostriedku. Osušte jemnou handričkou alebo nechajte vyschnúť prirodzene.
- Utrite vonkajší povrch mrazničky jemnou handričkou navlhčenou v mydlovej vode, čistiacom prostriedku a pod., potom utrite dosucha.
- Nepoužívajte tvrdé kefy, drôtenky, drôtené kefy, abrazíva (napríklad zubné pasty), organické rozpúšťadlá (napríklad alkohol, acetón, banánový olej atď.), vriacu vodu, kyslé ani zásadité prostriedky, ktoré môžu poškodiť povrch a vnútro mrazničky. Vriaca voda a organické rozpúšťadlá, napríklad benzén, môžu deformovať alebo poškodiť plastové časti.
- Pri čistení neoplachujte priamo vodou alebo inými kvapalinami, aby sa predišlo skratu alebo ovplyvneniu elektrickej izolácie po ponorení.



Pred rozmrazovaním a čistením mrazničku odpojte od elektrického napájania.

3.2 Rozmrazovanie

- Mrazničku treba rozmrazovať manuálne. Pred odmrazením mrazničku odpojte od elektrického napájania a otvorte jej dvere, vyberte potraviny a policové koše; Otvorte odtokový a drenážny otvor (a pod odtokový otvor položte nádobu na rozmrazenú vodu); námraza sa rozmrazí, poutierajte rozmrazenú vodu a osušte ju mäkkou handrou. Keď námraza zmäkne, môžete na urýchlenie odmrazovania použiť škrabku na ľad.
- Pri odmrazovaní pred vybratím príslušenstva vyberte potraviny a uložte ich na chladné miesto.



Na urýchlenie odmrazovania sa nesmú používať iné mechanické pomôcky ani iné prostriedky, ak ich neodporúča výrobca. Nepoškodujte chladiaci okruh.

3.3 Ukončenie prevádzky

- Prerušenie elektrického napájania: V prípade prerušenia elektrického napájania sa potraviny môžu uchovávať v spotrebiči niekoľko hodín aj v lete. Odporúča sa znížiť frekvenciu otvárania dverí a nevkladať do mrazničky čerstvé potraviny.
- Dlhodobé odstavenie z prevádzky: Ak mrazničku nebudete dlhšie používať, odpojte ju od elektrického napájania a vyčistite ju.
- Dvere nechajte otvorené, aby sa predišlo nepríjemnému zápachu.
- Premiestňovanie: Mrazničku neotáčajte hore dnom ani ňou netraste, uhol pri prenášaní nesmie byť väčší ako 45°. Pri premiestňovaní spotrebiča ho nedržte za dvere ani za závesy.



Po uvedení mrazničky do prevádzky sa odporúča nevypínať ju. Za bežných okolností mrazničku nevypínajte, pretože to môže ovplyvniť jej prevádzkovú životnosť.

4 Riešenie problémov

Tieto jednoduché problémy môže zvládnuť aj používateľ. Ak sa problémy nevyriešia, obráťte sa na servisné oddelenie.

Spotrebič nefunguje	Skontrolujte, či je mraznička zapojená do elektrickej siete a zapnutá; Nízke napätie; Skontrolujte, či je regulátor teploty v pracovnej polohe; Prerušenie napájania alebo prerušenie obvodu.
Zápach	Aromatické potraviny treba dôkladne zabaliť; Pokiaľ sú potraviny pokazené; Skontrolujte, či je vnútro čisté.
Neustála prevádzka kompresora	V lete, keď je teplota okolia vyššia, je normálne, že chladnička ostane zapnutá dlhšie; Nevkladajte do mrazničky príliš veľa potravín naraz; Nevkladajte potraviny, kým nevychladí; Časté otváranie dverí mrazničky. Hrubá vrstva námrazy (spotrebič treba odmraziť)
Nesvieti svetlo	Skontrolujte, či je mraznička zapojená do elektrickej siete a či nie je poškodená žiarovka.
Dvere mrazničky sa nedajú dobre zatvoriť	Zatvoreniu dverí mrazničky bránia balenia potravín; Priveľa potravín; Mraznička nie je vyvážená.
Hlučnosť	Skontrolujte, či je podlaha rovná a či je mraznička vo vodorovnej a stabilnej polohe; Skontrolujte, či je príslušenstvo mrazničky správne namontované.
Krátkodobý problém s otváraním dverí	Po zmrazení sa medzi vnútorným a vonkajším prostredím mrazničky vytvorí tlakový rozdiel, čo môže viesť ku krátkodobým ťažkostiam s otváraním dverí. Je to bežný fyzikálny jav.
Zahrievanie plášťa mrazničky Kondenzácia	Plášť mrazničky môže počas prevádzky, najmä v lete vydávať teplo, je to spôsobené sálaním kondenzátora a ide o bežný jav. Kondenzácia: kondenzáciu zaznamenáte na vonkajšom povrchu a tesnení dverí skriňovej mrazničky, ak je vlhkosť prostredia vysoká. Ide o bežný jav a kondenzát môžete utrieť suchou handričkou.
Zvuk prúdenia vzduchu Bzučanie Klepanie	Obeh chladiva v chladiacom potrubí vytvára náhle zvuky a vrčanie, ktoré sú bežné, nemá to vplyv na účinok chladenia. Bzučanie sa vytvára prevádzkou kompresora predovšetkým pri spúšťaní alebo pri vypínaní. Solenoidový ventil alebo elektrický spínač klepocú, čo je bežný jav a nemá to vplyv na prevádzku.