

SK

gorenje

**PODROBNÝ NÁVOD NA
POUŽITIE SKRIŇOVEJ
MRAZNIČKY**



Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a kúpu nášho spotrebiča, ktorý bol navrhnutý na to, aby vám uľahčil život. Aby sme vám zjednodušili použitie tohto výrobku, pridávame podrobný návod na použitie a pokyny k inštalácii, ktoré sú dodané na oddelenom tlačive. Návod by vám mal pomôcť dozvedieť sa potrebné informácie o vašom novom spotrebiči čo možno najrýchlejšie.

Želáme vám veľa radosti pri jeho používaní.

Spotrebič je určený len na domáce použitie.

Mraznička je určená na mrazenie čerstvých potravín a dlhodobé uskladňovanie mrazených potravín (až do jedného roka podľa typu potraviny).

Navštívte našu webovú stránku, na ktorej môžete vložiť číslo modelu spotrebiča uvedeného na typovom štítku alebo záručnom liste, aby ste našli podrobný opis vášho spotrebiča, tipy na použitie, riešenie problémov, informácie o servise, pokyny na použitie a pod.



<http://www.gorenje.com>



Dôležité bezpečnostné pokyny

OBSAH

4 DÔLEŽITÉ POZNÁMKY A OPATRENIA

ÚVOD

4 Bezpečnostné informácie a varovania

11 INŠTALÁCIA NOVÉHO SPOTREBIČA

OPIS
SPOTREBIČA

13 POPIS SPOTREBIČA

14 ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVIEROK

19 OVLÁDAČE NA displeji

21 POUŽÍVANIE SPOTREBIČA

24 UŽITOČNÉ RADY A TIPY

ROZMRAZENIE
A ČISTENIE
SPOTREBIČA

25 ČISTENIE A OŠETROVANIE

27 ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

OSTATNÉ

29 LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY A OPATRENIA



BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE A VAROVANIA

Pre svoju bezpečnosť a správne používanie si pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča pozorne prečítajte tento návod pre používateľa vrátane tipov a varovaní. Aby nevznikali zbytočné chyby a nehody, je dôležité zaistiť, aby boli všetky osoby, ktoré spotrebič používajú, dôkladne oboznámené s jeho obsluhou a bezpečnostnými prvkami. Tento návod uschovajte a zaistite, aby bol vždy priložený k spotrebiču, ak dôjde k jeho premiestneniu alebo predaju, aby tak bol po celý čas jeho životnosti každý, kto ho bude používať, dostatočne informovaný o jeho použití a bezpečnosti.

Na zaistenie ochrany života a majetku rešpektujte varovania nachádzajúce sa v tomto návode, pretože výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nedbalosťou.

Bezpečnosť detí a iných zraniteľných osôb

V súlade s normou EN

Tento spotrebič môžu používať deti nad 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, iba ak sú pod dohľadom, dostali príslušné pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápu súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú čistiť a vykonávať údržbu spotrebiča bez dohľadu.

Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu vkladať veci do chladiaceho zariadenia a vyklaadať ich.

V súlade s normou IEC

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak im nie je zaistený dohľad alebo pokyny na používanie spotrebiča od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

- Všetky obaly uchovávajte mimo dosahu detí, pretože hrozí nebezpečenstvo udusenia.
- Keď budete vykonávať likvidáciu spotrebiča, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, potom odrezte pripojovací kábel (čo najbližšie pri spotrebiči) a odmontujte dvere, aby deti pri prípadnej hre neutrpeli úraz elektrickým prúdom alebo aby sa nemohli zavrieť do spotrebiča.
- Ak má tento spotrebič s magnetickým tesnením dverí nahradíť starší spotrebič, ktorý má na dverách alebo veku pružinovú zámku (západku), nezabudnite pred likvidáciou starého spotrebiča poškodiť jeho pružinovú zámku, aby stratil funkčnosť. Tak sa z neho nestane smrtiaca pasca pre deti.



Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- **VAROVANIE** — Tento spotrebič je určený na používanie v domácnostiach a podobnom prostredí, napríklad:
 - v kuchynkách pre personál v obchodoch, kanceláriach a na iných pracoviskách;
 - na farmánoch a pre klientov v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach;
 - v zariadeniach poskytujúcich ubytovanie s raňajkami;
 - v občerstvovacích a podobných nemaloobchodných zariadeniach.

- VAROVANIE – V spotrebiči neskladujte výbušné látky, napríklad aerosólové nádobky s horľavým hnacím plynom. VAROVANIE – Ak je prívodná šnúra poškodená, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikované osoby, aby nevzniklo nebezpečenstvo.
- VAROVANIE – Vetracie otvory v plášti spotrebiča aj vo vstavanej konštrukcii udržujte vždy voľné.
- VAROVANIE – Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické pomôcky ani iné prostriedky než tie, ktoré sú odporúčané výrobcom.
- VAROVANIE – Chladiaci obvod chráňte pred poškodením. VAROVANIE – V priestoroch spotrebiča určených na uloženie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak najde o spotrebiče odporúčané výrobcom.
- VAROVANIE – Chladivo a izolačný plyn sú horľavé. V prípade likvidácie spotrebiča odovzdajte spotrebič iba autorizovanému stredisku na likvidáciu odpadu. Nevystavujte otvorenému ohňu.
- VAROVANIE – Pri umiestňovaní spotrebiča skontrolujte, či nie je prívodný elektrický kábel niekde zackytený alebo poškodený.
- VAROVANIE – K zadnej časti spotrebiča neumiestňujte kombinované prenosné zásuvkové výstupy alebo prenosné zdroje energie.

Chladivo

Chladivový okruh spotrebiča obsahuje chladivo izobutén (R600a), čo je prírodný plyn s vysokou kompatibilitou so životným prostredím, ktorý je však horľavý. Počas prepravy a inštalácie spotrebiča zaistite, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti chladivového okruhu.

Chladivo (R600a) je horľavé.

- **VAROVANIE** – Chladničky obsahujú chladivo a plyny v izolácii. Chladivo a plyny vyžadujú odbornú likvidáciu, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vzniecenie. Pred riadou likvidáciou skontrolujte, či nie je poškodené potrubie s chladivom.



Varovanie! Nebezpečenstvo požiaru /horľavé materiály

Ak dôjde k poškodeniu chladivového okruhu:

- Chráňte spotrebič pred plameňmi a zdrojmi zapálenia.
- Dôkladne vyvetrajte miestnosť, kde sa spotrebič nachádza.

Je nebezpečné meniť špecifikácie alebo tento výrobok akokoľvek upravovať.

Akékoľvek poškodenie elektrickej šnúry môže mať za následok skrat, požiar a/alebo úraz elektrickým prúdom.



Elektrická bezpečnosť

- Elektrickú šnúru nie je dovolené predlžovať.
- Chráňte elektrickú šnúru pred priškripnutím alebo poškodením. Priškripnutá alebo poškodená šnúra sa môže prehrievať a spôsobiť požiar.
- Zaistite si, aby ste mali vždy voľný prístup k hlavnej zástrčke spotrebiča.
- Za hlavný kábel neťahajte.
- Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nepripájajte knej zástrčku. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nie je dovolené uvádzať spotrebič do prevádzky bez krytu vnútornej osvetľovacej žiarovky.

- Chladničky sa musia napájať iba jednofázovým striedavým prúdom 220 ~ 240 V/50 Hz. Ak napájanie v oblasti používateľa kolíše natoľko, že napätie prekračuje tento rozsah, musí sa v záujme bezpečnosti použiť automatický regulátor napäťia AC nad 350 W. Chladnička musí byť pripojená k samostatnej zásuvke a nie k zásuvke spoločnej aj pre iné elektrické spotrebiče. Jej zástrčka musí zodpovedať zásuvke s uzemňovacím káblom.

Každodenné používanie

- Neskladujte v spotrebiči horľavé plyny ani kvapaliny. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Neuvádzajte v spotrebiči do prevádzky žiadne elektrické prístroje (napr. elektrické výrobníky zmrzliny, mixéry a pod.).
- Pri odpájaní od sieťovej zásuvky vždy tiahajte za zástrčku, netahajte za kábel.
- Nedávajte do blízkosti plastových dielov spotrebiča žiadne horúce predmety.
- Nedávajte potraviny priamo proti výstupu vzduchu na zadnej stene.
- Vopred zabalené mrazené potraviny skladujte v súlade s pokynmi výrobcu mrazených potravín.
- Starostlivo dodržujte odporúčania výrobcu pre skladovanie. Pozrite príslušné pokyny pre skladovanie.
- Nedávajte do mrazničky sýtené alebo perlivé nápoje, pretože tie pôsobia tlakom na nádobu a môžu spôsobiť jej explóziu a následné poškodenie spotrebiča.
- Mrazené potraviny môžu spôsobiť omrzeliny, ak sa konzumujú ihneď po vybratí z mrazničky.
- Neumiestňujte spotrebič na priame slnečné svetlo.
- Horiace sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným ohňom nepribližujte k spotrebiču, aby nevznikol požiar.

- Spotrebič je určený na uchovávanie potravín a/alebo nápojov v bežnej domácnosti popísaných v tomto návode. Spotrebič je ľažký. Pri jeho premiestňovaní je potrebná opatrnosť.
- Nevyťahujte predmety z mrazničky ani sa ich nedotýkajte, ak máte vlhké/mokré ruky, pretože by ste mohli utrpieť odreniny alebo omrzliny.
- Na základňu, zásuvky, dvere a pod. nikdy nestúpajte.
- Mrazené potraviny sa po rozmrazení nesmú nikdy znova zmrazovať.
- Nekonzumujte drvený ľad alebo kocky ľadu priamo z mrazničky, pretože by vám to mohlo spôsobiť omrzliny v ústach a na perách.
- Aby nedošlo k padaniu predmetov, ktoré by spôsobilo zranenie alebo poškodenie spotrebiča, nepreťažujte poličky vo dverách ani nedávajte príliš mnoho potravín do zásuviek na ovocie a zeleninu.
- **VAROVANIE** – Potraviny je potrebné pred vložením do chladničky zabaliť do príslušného obalu. Tekutiny musia byť skladované vo fläsiach alebo v uzavretých nádobách, aby sa zabránilo ich rozliatiu, pretože zariadenie sa ľažko čistí.

Pozor!

Ošetrovanie a čistenie

- Pred vykonávaním údržby vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo sietovej zásuvky.
- Spotrebič nečistite kovovými predmetmi, parným čističom, éterickými olejmi, organickými rozpúšťadlami alebo abrazívnymi čistiacimi prostriedkami.
- Námrazu zo spotrebiča neodstraňujte ostrými predmetmi. Použite plastovú škrabku.

Inštalácia - Dôležité!

- Pri vykonávaní elektrickej inštalácie starostlivo dodržujte pokyny nachádzajúce sa v tomto návode.
- Spotrebič vybalte a skontrolujte, či nie je poškodený. Ak je spotrebič poškodený, nezapájajte ho. Prípadné škody ihneď nahláste predajcovi, od ktorého ste spotrebič kúpili. V tom prípade si schovajte obal.
- Odporúčame počkať aspoň štyri hodiny pred pripojením spotrebiča, aby mal olej čas natiect' späť do kompresora.
- Okolo spotrebiča musí byť umožnená dostatočná cirkulácia vzduchu, aby sa neprehrieval. Aby bolo zaistené dostatočné vetranie, dodržujte pokyny pre inštaláciu.
- Zadná stena spotrebiča by pokiaľ možno nemala byť príliš blízko k stene, aby nedošlo ku kontaktu alebo záchyteniu častí, ktoré sa zahrievajú (kompresor, kondenzátor), a k následnému požiaru; dodržujte pokyny pre inštaláciu.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený do blízkosti radiátorov alebo varičov.
- Zaistite, aby bola po inštalácii spotrebiča prístupná sietová zástrčka.

Servis


- Práce súvisiace s elektrickým zariadením pri vykonávaní servisu spotrebiča musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár alebo podobná kompetentná osoba.
- Servis tohto výrobku musí vykonávať autorizované servisné stredisko a musia sa používať iba originálne náhradné diely.
 - 1) Spotrebič je nenamŕzajúci.
 - 2) Spotrebič obsahuje mrazničku.

INŠTALÁCIA NOVÉHO SPOTREBIČA

- Pred prvým používaním spotrebiča, mali by ste si prečítať nasledujúce tipy.

Vetranie spotrebiča

Aby sa zvýšila efektivita chladiaceho systému a šetrila energia, je dôležité, aby bola okolo spotrebiča dobrá ventilácia. Pre toto musí byť okolo spotrebiča dostatočný priestor. Návrh: Odporúča sa, aby bol priestor medzi zadnou časťou spotrebiča a steny 50-70 mm, od hornej časti po strop aspoň 100 mm a aspoň 100 mm medzi bočnými časťami a stenami a pred prednou časťou by mal byť dostatočný priestor, aby sa dvere mohli otvoriť do 115°. Je to znázornené na nasledujúcich obrázkoch.

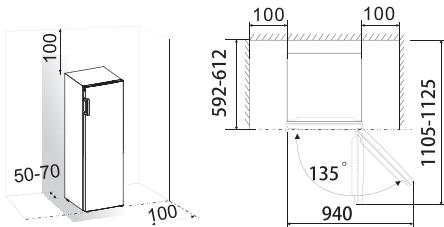

Poznámka:


- Tento spotrebič má dobrý výkon v klimatickej triede od N do ST. Môže sa stať, že nebude riadne fungovať, ak bude dlhší čas ponechaný pri teplote nad alebo pod uvedeným rozsahom.

Klimatická trieda	Teplota prostredia
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C

- Postavte spotrebič na suché miesto, aby nedošlo k jeho poškodeniu vysokou vlhkosťou.
- Chráňte spotrebič pred priamym slnečným svetlom, dažďom alebo mrazom. Postavte spotrebič mimo dosahu zdrojov tepla, napríklad sporáka, krbu alebo vyhrievacieho telesa.

Vyrovnanie spotrebiča

- Na dostatočné vyrovnanie a cirkuláciu vzduchu v zadnej spodnej časti spotrebiča môže byť potrebné vyrovnáť nohy v základni. Použite na to vhodný klúč.
- Aby sa dvere mohli automaticky zatvárať, nakloňte hornú stranu smerom dozadu cca. 10 mm.

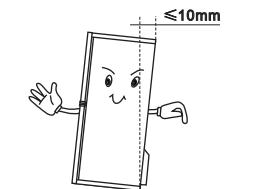

POPIS SPOTREBIČA



- 1. Ovládací panel
- 2. Servírovací podnos
- 3. Stredná zásuvka v mrazničke
- 4. Spodná zásuvka v mrazničke

- 5. Spodná nastaviteľná nožička
- 6. Rukoväť
- 7. Dvierka mrazničky


Poznámka: Vďaka neustálym úpravám našich výrobkov sa môže stať, že sa vaša chladnička bude mierne líšiť od tohto návodu, ale jej funkcie aj používanie zostávajú rovnaké.

ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVIEROK

Stranu, na ktorej sa dvere otvárajú, je možné zmeniť z pravej strany (pri dodaní) na ľavú, ak si to vyžaduje miesto inštalácie.


Upozornenie! Pri zmene smeru otvárania dvierok nesmie byť spotrebič pripojený k elektrickej sieti. Pred postupom odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.

Nástroje, ktoré budete potrebovať.

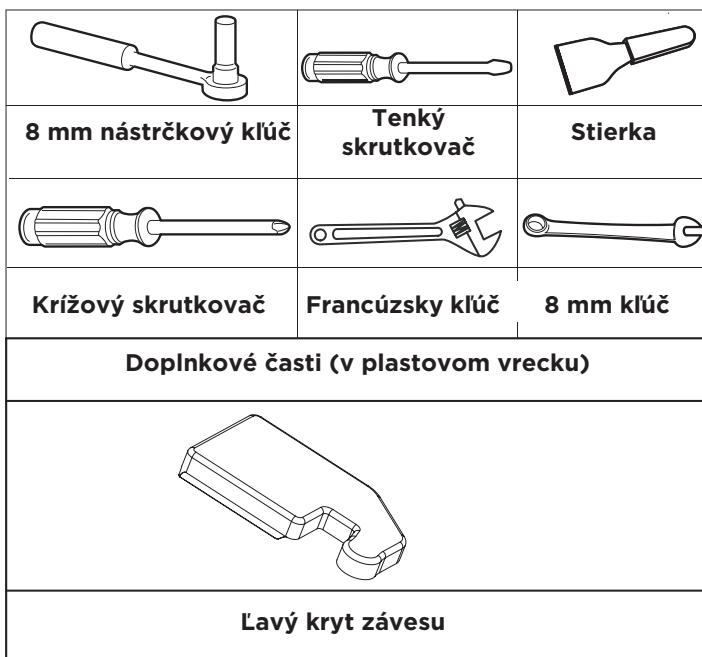


Poznámka: Skôr, ako položíte chladničku na jej zadnú stranu za účelom získania prístupu k základni, mali by ste ju ponechať na mäkkej penovej podložke alebo podobnom materiáli, aby nedošlo k poškodeniu zadnej dosky chladničky. Na zmenu otvárania dverí sa odporúča vykonať nasledujúce kroky.


- Použite nôž alebo tenký plochý skrutkovač na odmontovanie krytu otvorov pre skrutky v ľavom hornom rohu chladničky a krytu horného závesu v pravom hornom rohu chladničky.

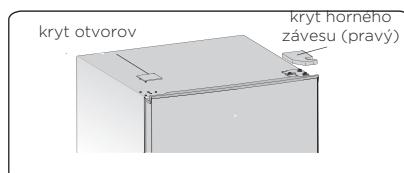

- Odskrutujte špeciálne samorezné skrutky, ktoré slúžia na upevnenie pravého horného závesu 8 mm nástrčkovým kľúčom (pri tejto činnosti podoprite horné dvierka rukou).

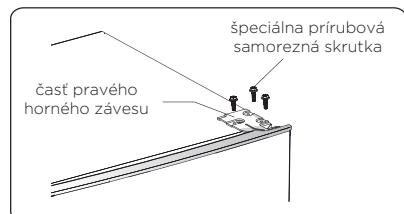


- Vyberte os horného závesu, preneste ho na opačnú stranu a pevne utiahnite, potom ho uložte na bezpečné miesto.

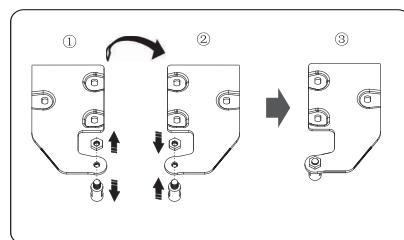


4. Dvere vyberte zo stredného závesu.

POZNÁMKA: Pri odstraňovaní dverí dávajte pozor na podložky medzi prostredným závesom a spodnými dverami, ktoré sa môžu nalepiť na dvere. Nestraňte ich.

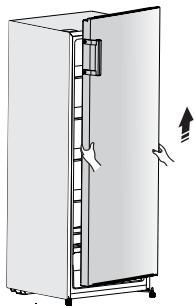


5. Horné dvere potom položte na hladký povrch s horným krytom smerujúcim hore. Uvoľnite skrutku (2) a časť (1), potom ich nainštalujte na ľavú stranu a pevne utiahnite.

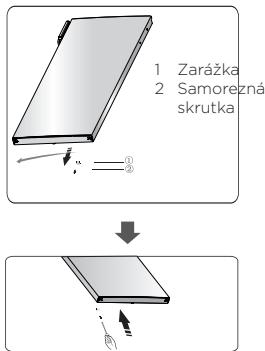


6. Položte chladničku na mäkkú penu alebo podobný materiál. Zložte obe nastaviteľné časti nožičiek a zložte dosku prednej nožičky a spodný záves uvoľnením špeciálnych prírubových skrutiek.




7. Umiestnite časť spodného závesu na ľavú stranu a upevnite špeciálnymi samoreznými skrutkami. Premiestnite nastaviteľné časti spodných nožičiek na druhú stranu a upevnite ich.

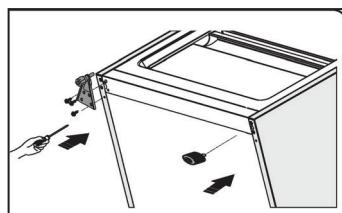

8. Umiestnite dvierka do správnej pozície, nastavte spodný záves, vložte spodnú os závesu do spodného otvoru dvierok.

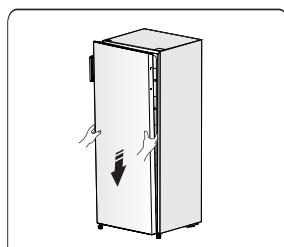


9. Preneste horný záves na druhú stranu a vložte os závesu do horného otvoru horných dvierok a nastavte ich pozíciu (pri tejto činnosti pridržiavajte horné dvierka rukou), upevnite horný záves špeciálnymi prírubovými samoreznými skrutkami.

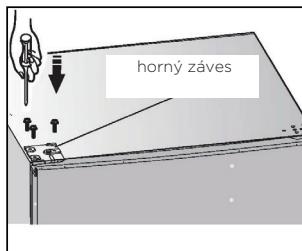

10. Inštalujte kryt závesu do pravého horného rohu chladničky. Inštalujte kryt horného závesu (z plastového vrecka) do ľavého rohu. Druhý kryt závesu vložte do plastového vrecka.




11. Premiestnite rukoväť z ľavej strany dverí na pravú stranu.

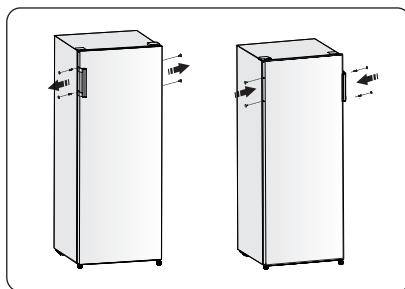


Upozornenie! Pri zmene smeru otvárania dvierok nesmie byť spotrebič pripojený k elektrickej sieti. Vopred odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.

OVLÁDAČE NA displeji

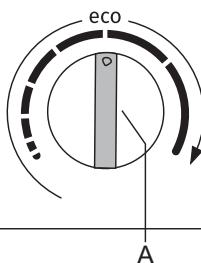


A Gombík na nastavenie teploty

ZAPNUTIE SPOTREBIČA

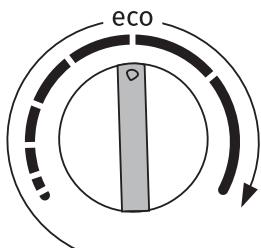


Zapnutie: otočte otočný ovládač **A** v smere hodinových ručičiek.

REGULÁCIA TEPLITÓ

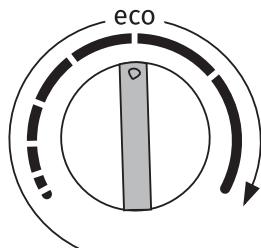

- Požadovanú teplotu nastavíte otáčaním otočného ovládača **A** v smere hodinových ručičiek, t.j. doprava.
- Zmena okolitej teploty ovplyvňuje teplotu v spotrebiči. Regulujte podľa toho nastavenie otočným ovládačom **A**. Pozícia smerom k **hrubšie vyznačenej časti** znamená nižšiu teplotu v spotrebiči (chladnejšie). Nastavenie smerom k **tenšie vyznačenej časti znamená** vyššiu teplotu (teplejšie).
- Odporúčame nastavenie otočného ovládača **A** do polohy **eco** (pozri obrázok).
- Ak je teplota v miestnosti, kde je spotrebič nainštalovaný nižšia ako 16°C , odporúčame nastavenie otočného voliča teploty **A** smerom k **hrubšie vyznačenej časti**.

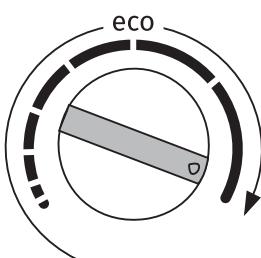

POUŽIVANIE SPOTREBIČA

Mraziaci priestor

Symbol  znamená, že váš spotrebič mrazí potraviny pri -18 °C (-0.4°F) alebo nižšie pre dlhodobé uskladnenie a mrazenie čerstvých potravín. Mraziaca teplota sa udržiava automaticky pomocou termostatu na ovládacím paneli. Z dôvodu rôznych inštalácií, spôsobu použitia a poveternostných podmienok, môže byť nutné upraviť nastavenie termostatu. Najlepšie odčítanie teploty je z teplomera ponoreného do potraviny. Odčítanie musíte vykonať rýchlo, pretože teplota rýchlo rastie po vybratí teplomera z potraviny. Dajte čerstvé potraviny do košov v mrazničke. Potraviny správne usporiadajte.

Počas procesu mrazenia by sa mala teplota potraviny rýchlo znížiť tak, aby kryštály zostali čo najmenšie pre zabránenie poškodenia štruktúry potravín. V prípade pomalého mrazenia sa tvoria veľké kryštály a tieto ovplyvnia kvalitu potravín po rozmrázení. Potraviny nachádzajúce sa v mrazničke, by mali byť uložené tak, aby v dvoch horných zásuvkách zostal priestor na mrazenie ďalších potravín. Balíčky na mrazenie vložené v košoch dajte čo najďalej od seba pre dobré prúdenie chladného vzduchu. Nesmú sa dotýkať už zmrazených potravín. Ak máte dostatok miesta, premiestnite už zmrazené potraviny do košov alebo zásuviek, aby ste mohli v hornej zásuvke zmraziť ďalšiu várku potravín. Nadmerne veľké položky môžete skladovať vybratím horného koša. Zmrazené pokrmy po rozmrázení opäťovne nezmrazujte. Nevyberajte potraviny z mrazničky mokrými/vlhkými rukami, môžete sa zraniť. Z bezpečnostných dôvodov sú koše vybavené poistkami, ale je možné ich vybrať potiahnutím ku koncu a miernym zdvihnutím prednej časti. Vložíte ich opačným postupom.

Skladovanie zmrazených potravín

Komerčne zabalené potraviny musíte skladovať v súlade s pokynmi výrobcu pre 4-hviezdičkový mraziaci priestor a musíte ich vložiť do mrazničky do najskôr po zakúpení. Váš spotrebič ponúka dlhodobé skladovanie, čo vo všeobecnosti znamená až 3 mesiace, ale čas môže byť rôzny a je dôležité dodržiavať odporúčané časy uvedené na obale komerčne mrazených produktov. Neskladujte v mrazničke sýtené nápoje, pretože po zvýšení tlaku môžu explodovať a poškodiť samotný spotrebič.

Aby nedošlo ku kontaminácií potravín dodržiavajte, prosím, tieto pokyny:

- Dlho otvorené dvierka môžu spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priečinkach spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami, ako aj prístupné odvodňovacie systémy.
- Surové mäso a ryby skladujte v chladničke vo vhodných nádobách tak, aby neboli v kontakte s inými potravinami, alebo aby z nich nekvapkovali na iné potraviny.
- Dvojhviezdičkové mraziarenské priečinky sú vhodné na uskladnenie predmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu ľadových kociek.
- Jedno-, dvoj- a trojhviezdičkové priečinky nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.

Por. Č.	Priečinky TYPU	Cieľová teplota pri skladovaní [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2 ≤ +8	Vajcia, varené potraviny, balené potraviny, ovocie a zelenina, mliečne výrobky, koláče. Nápoje a iné potraviny, ktoré nie sú vhodné na zmrzanie.
2	(***)* - Mraznička	≤ -18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporučená doba je 3 mesiace - časom sa strácajú výživové hodnoty a chut'). vhodné pre mrazené čerstvé potraviny.
3	*** - Mraznička	≤ -18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná doba je 3 mesiace - časom sa strácajú výživové hodnoty a chut'). Nie je vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
4	** - Mraznička	≤ -12	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná doba je 2 mesiace - časom sa strácajú výživové hodnoty a chut'). Nie je vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
5	* - Mraznička	≤ -6	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná doba je 1 mesiac - časom sa strácajú výživové hodnoty a chut'). Nie je vhodné na mrazenie čerstvých potravín.

6	0 hviezdičiek	$-6 \leq 0$	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso, niektoré balené spracované potraviny atď. (Odporúča sa skonzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno najneskôr do 3 dní). Čiastočne balené / zabalené konzervované potraviny (potraviny, ktoré sa nezmrazujú)
7	Chladenie	$-2 \leq +3$	Čerstvé / mrazené bravčové, hovädzie a kuracie mäso, sladkovodné ryby atď. (7 dní pod 0°C a nad 0°C . Odporúča sa skonzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno najneskôr do 2 dní). Morské plody (pri teplote nižšej ako 0°C po dobu 15 dní, neodporúča sa skladovať nad 0°C)
8	Čerstvé potraviny	$0 \leq +4$	Čerstvé bravčové, hovädzie a kuracie mäso, ryby, varené jedlá atď. (Odporúča sa skonzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno najneskôr do 3 dní)
9	Víno	$+5 \leq +20$	Červené víno, biele víno, šumivé víno atď.

Poznámka: Potraviny skladujte v priehradkách podľa druhu alebo podľa skladovacej teploty.

- Ak je chladnička dlhší čas prázdna, vypnite ju, odmrazte, vyčistite, osušte a nechajte jej dvierka otvorené, aby sa vo vnútri spotrebiča netvorili plesne.

UŽITOČNÉ RADY A TIPY

Tipy týkajúce sa úspory energie

Dodržiavaním nasledujúcich rád môžete dosiahnuť energetickú úsporu.

- Snažte sa nenechávať dvere otvorené veľmi dlho.
- Zabezpečte, aby bol spotrebič umiestnený mimo akéhokoľvek zdroja tepla (priame slnečné žiarenie, elektrický sporák alebo varič, atď.).
- Teplotu nenastavujte nižšie, ako je to potrebné.
- V spotrebiči neuchovávajte teplé jedlo alebo tekutinu, z ktorej sa parí.
- Spotrebič umiestnite do dobre vetranej miestnosti bez vlhkosti. Riadte sa pokynmi uvedenými v časti o inštalačii spotrebiča.
- Ak je na vyobrazení zobrazená správna kombinácia zásuviek, zeleninových zásuviek a poličiek, nemeňte túto kombináciu, pretože je navrhnutá ako energeticky najefektívnejšia konfigurácia.

Tipy na zamrazovanie

- Ak spotrebič spúšťate prvýkrát alebo po dlhšom čase nepoužívania, nechajte spotrebič pracovať aspoň 2 hodiny na najvyšších nastaveniach predtým, ako do oddelenia vložíte jedlo.
- Jedlo rozdelte do menších porcií, aby mohlo rýchlo a kompletne zamrznúť a aby ste mohli postupne rozmrzovať len také množstvá, aké potrebujete.
- Jedlo zabalte do hliníkovej fólie alebo umelohmotnej potravinárskej fólie, ktoré sú hermeticky zatvorené.
- Zabráňte tomu, aby sa čerstvé, nezamrazené jedlo dostalo do kontaktu už zo zamrazeným jedlom, a tým sa zvýšila teplota zamrazeného jedla.
- Ak sa mrazené produkty konzumujú priamo po vybratí z mraziaceho oddelenia, pravdepodobne môžu spôsobiť popáleniny - omrzliny kože.
- Odporúča sa označiť každé zmrazené balenie názvom a dátumom zmrzenia, aby ste mohli zaistiť sledovanie doby skladovania.

Tipy na uskladňovanie zmrazených potravín

- Uistite sa, že predajca potravín skladoval zmrzenú potravu správne.
- Ak sú zmrzené potraviny rozmrazené, rýchlo sa kazia a takéto potraviny sa nesmú opäťovne zamraziť.
- Neprekračujte skladovaciu lehotu uvedenú na obale. Poznámka: Ak spotrebič obsahuje súvisiace príslušenstvo a funkcie.

ČISTENIE A OŠETROVANIE

Z hygienických dôvodov, je potrebné pravidelne čistiť vnútorný priestor spotrebiča, vrátane vnútorných doplnkov. Spotrebič by mal byť čistený najmenej raz za dva mesiace.

Upozornenie!

Spotrebič nesmie byť v priebehu čistenia pripojený k elektrickej sieti. Pred čistením, vypnite spotrebič a odpojte zástrčku napájacieho kabla od elektrickej zásuvky, vypnite istič alebo vyberte poistku.

Upozornenie!

- Pred čistením spotrebiča, vyberte z neho potraviny. Odložte ich na studenom mieste a nechajte dobre zatvorené.
- Nikdy nečistite spotrebič pomocou parného čističa. V elektrických komponentoch by sa mohla nahromadiť vlhkosť.
- Horúca para by mohla poškodiť plastové časti.
- Éterické oleje a organické rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely, napr. citrónová štava alebo štava z pomarančovej kôry, kyselina maslová, alebo čistiacie prostriedky, ktoré obsahujú kyselinu octovú.
- Nepoužívajte abrazívne čističe.
- Spotrebič a jeho vnútorné príslušenstvo vyčistite tkaninou a vlažnou vodou. Taktiež je možné použiť kommerčne dostupné prostriedky na umývanie riadu.
- Po vyčistení, utrite priestor čistou vodou a utrite čistou tkaninou.
- Nahromadenie prachu na kondenzátore zvyšuje spotrebu energie; jedenkrát za rok vyčistite kondenzátor na zadnej strane spotrebiča jemným štetcom alebo vysávačom. (Len pri výrobku s vonkajším kondenzátorom).
- Skontrolujte otvor na vypúšťanie vody, na zadnej strane chladničky.
- Zablokovaný vypúšťací otvor vyčistite pomocou niečoho mäkkého ako je drevený kolík, pričom dávajte pozor, aby ste nepoškodili povrch ostrými predmetmi.

Ked' je všetko suché, môžete spustiť prevádzku spotrebiča.

Rozmrazovanie priestoru na skladovanie zmrazených potravín

- Rozmrazovanie v priestore mrazenia je vykonávané manuálne. Pred rozmrazovaním, povyberajte z priestoru potraviny.
- Vyberte výrobník ľadu alebo ho dočasne vložte do priestoru na skladovanie čerstvých potravín.
- Nechajte dvierka mrazničky otvorené dovtedy, pokiaľ sa ľad a námraza úplne nerozpustí a nezhromaždí sa v spodnej časti priestoru mrazenia. Vyutierajte vodu pomocou jemnej tkaniny.
- V prípade urýchlenia procesu rozmrazovania, môžete vložiť do priestoru mrazenia misku s teplou vodou (pribežne 50°C) a zoškrabáť ľad a námrazu pomocou škrabky na rozmrazovanie. Po vykonaní tejto činnosti, nezabudnite nastaviť ovládač regulátora teploty do jeho pôvodnej polohy.
- Neodporúča počas rozmrazovania zohriať priestor mrazenia priamo horúcou vodou, alebo fénom, aby nedošlo k deformácii vnútorného povrchu.
- Taktiež sa neodporúča zoškrabovať ľad alebo námrazu alebo samotné potraviny z nádob, ktoré zmrzli dohromady s inými potravinami, pomocou ostrých nástrojov alebo drevených tyčiek, aby nedošlo k poškodeniu vnútorného povrchu chladničky alebo povrchu výparníka.

Upozornenie! Chladnička by mala byť rozmrazená najmenej jedenkrát za mesiac. V priebehu používania, ak sú dvierka otvárané veľmi často alebo ak používate spotrebič v oblasti s veľkou vlhkosťou, odporúčame používateľom rozmrazovať spotrebič každé dva týždne.

Ak spotrebič prestane fungovať

- Vyprázdnite spotrebič
- Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla
- Spotrebič dôkladne vycistite (pozrite si časť: Čistenie a údržba).
- Nechajte dvierka otvorené na zabránenie vzniku zápachu.

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Upozornenie! Pred odstránením možných problémov, odpojte zdroj napájania. Len kvalifikovaný elektrikár alebo iný odborník, musí vykonať riešenie problémov, ktoré nie sú uvedené v tomto návode.

Dôležité! Opravy spotrebiča môžu vykonávať len kompetentný servisný zamestnanci. Nesprávne vykonané opravy, môžu výrazne zvýšiť nebezpečenstvo pre používateľa. Ak váš spotrebič potrebuje opravu, obráťte sa prosím na špecializovaného predajcu alebo vaše miestne servisné stredisko.

Problém:	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	• Spotrebič nie je zapnutý..	• Zapnite spotrebič.
	• Zástrčka napájacieho kábla nie je pripojená alebo je uvoľnená.	• Pripojte spotrebič k elektrickej zásuvke.
	• Poistka je vypálená alebo poškodená.	• Skontrolujte pojistku a v prípade potreby ju vymeňte.
	• Je poškodená elektrická zásuvka.	• Poškodené časti musí opraviť elektrikár.
Spotrebič chladí veľmi.	• Nastavená teplota je veľmi nízka.	• Dočasne otočte regulátor teploty na nastavenie vyššej teploty.
Potraviny sú veľmi teplé.	• Teplota nie je nastavená správne.	• Pozrite si prosím časť „Počiatočné spustenie“.
	• Dvierka boli otvorené na dlhší čas.	• Dvierka otvorte len na nevyhnutný čas.
	• Do spotrebiča bolo v priebehu posledných 24 hodín vložené veľké množstvo teplých potravín.	• Dočasne otočte regulátor teploty na nastavenie nižšej teploty.
	• Spotrebič je v blízkosti zdroja tepla.	• Pozrite si prosím časť „Miesto inštalácie“.

Problém:	Možná príčina	Riešenie
Silná vrstva námrazy, prípadne aj na tesnení dvierok.	<ul style="list-style-type: none"> Tesnenie dvierok nie je vzduchotesné (prípadne po zmene otvárania dvierok). 	<ul style="list-style-type: none"> Opatrne zohrajte netesné úseky na tesnení dvierok pomocou fénu (so studeným vzduchom). Súčasne vytvarujte zohriate tesnenie dvierok rukou tak, aby správne pasovalo.
Neobvyklé zvuky.	<ul style="list-style-type: none"> Spotrebič nie je vyrovnaný. Spotrebič sa dotýka steny alebo iných objektov. Komponent, napr. potrubie, v zadnej časti spotrebiča, sa dotýka inej časti spotrebiča alebo steny. 	<ul style="list-style-type: none"> Nastavte nožičky. Jemne posuňte spotrebič. Ak je to potrebné, opatrne ohnite tento komponent, aby nedochádzalo ku kontaktu.
Kompresor sa nespustí hned po zmene nastavenia teploty.	<ul style="list-style-type: none"> To je úplne normálne a nie je to žiadna chyba. 	<ul style="list-style-type: none"> Kompresor sa spustí po krátkej chvíľke.
Voda na podlahe alebo poličkách spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"> Je zablokovaný vypúšťací otvor. 	<ul style="list-style-type: none"> Pozrite si časť „Čistenie a údržba“.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Spotrebič je zakázané likvidovať ako domový odpad.

Obalové materiály

Obalové materiály so symbolom recyklácie sú recyklovateľné. Obal vyhodťte do kontajnera na triedený odpad, aby ste umožnili jeho recykláciu.

Pred likvidáciou spotrebiča

1. Vytiahnite elektrickú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. Odrežte elektrickú šnúru aj so zástrčkou a zlikvidujte ju.

Varovanie! Chladničky obsahujú chladivo a plyny v izolácii. Chladivo a plyny vyžadujú odbornú likvidáciu, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred riadnou likvidáciou skontrolujte, či nie je poškodené potrubie s chladivom.

	SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHTO VÝROBKU
	Značka na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo narábať ako s bežným domovým odpadom. Výrobok by sa mal odniesť do autorizovaného centra určeného na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia výrobku pomôže zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii a spracovaní výrobku kontaktujte príslušný miestny orgán zodpovedný za spracovanie odpadov, spoločnosť na likvidáciu odpadov alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

Gorenje, d.o.o.
Partizanska 12
SI - 3320 Velenje, Slovenija
info@gorenje.com
www.gorenje.com