

Termék (ek) használati utasításai:

TFA digitális ébresztőóra 60.2024.10 ROXY



Jelenleg a fenti termék (ek) használati útmutatóját látja. Bármely termék használata előtt olvassa el a készülék használati útmutatóját, hogy elkerülje a sérüléseket, tüzet vagy a termék károsodását. Kérjük, gondosan olvassa el a teljes kézikönyvet, és kövesse a használati utasítást.

Tartsa a dokumentumot későbbi hivatkozásként.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE-jelöléssel rendelkezik. Az összes szükséges dokumentáció az importőrtől szerezhető be.

A termék első osztályú anyagokból és alkatrészekből van legyártva, amelyeket újra lehet hasznosítani és ismételten fel lehet használni. A lemerült elemeket és az újratölthető elemeket soha ne dobja a háztartási hulladékba. Mint felhasználó, felelős azért, hogy ezeket az elemeket visszavigyék a villamossági üzletbe vagy elvigyék a helyi hulladéktelepre, a helyi törvényeknek megfelelően és ezzel védjék a környezetüket.



A termékben lévő nehéz fémek szimbólumai a következők: Cd = Kadmium, Hg = Higany, Pb = Ólom

Ez a készülék az elektromos hulladék feldolgozására vonatkozó európai irányelvnek megfelelő címkével van ellátva (WEEE). Ez a készüléket kérem, ne dobja a háztartási hulladékba. A felhasználó köteles a készüléket elvinni a megfelelő hulladéktelepre, hogy biztosítva legyen a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő feldolgozása.



Ennek a kézikönyvnek a létrehozását a Bibetus s.r.o.. Biztosítja, a kézikönyv és annak részei bármilyen jogosulatlan példányát a Bibetus s.r.o.. Jóváhagyja, az utasítások megfelelnek a műszaki állapotnak a nyomtatáskor! Változni fog! Ha hibát talál a kézikönyvben, örülnénk, ha e-mailben értesítené nekünk a info@bibetus.cz e-mailt, köszönöm!

Szállító: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Czech republic

TFA 60.2027 digitális ébresztőóra LED számokkal

Használat előtt

- Az alábbi információkat nagyon figyelmesen olvassa el.
- Ez a kézikönyv segít megismerni az új berendezést, annak minden funkcióját és részét és a készülékkel kapcsolatos problémák esetén tanácsot ad.
- A kézikönyvben található utasítások figyelmes elolvasásával és betartásával megelőzik a készülék megrongálását vagy megsemmisítését.
- A készülékben a jelen kézikönyvben található utasítások be nem tartása miatt okozott semmilyen károsodásért nem vállalunk felelősséget.
- Fordítson különös figyelmet a biztonsági előírásokra.
- A kézikönyvet őrizze meg, később még szüksége lehet rá.

A SZÁLLÍTMÁNY TARTALMA

- digitális ébresztőóra
- DC 5V USB kábel a hálózati adapterhez
- használati utasítás

TULAJDONSÁGOK ÉS FUNKCIÓK

- Az idő és a beltéri hőmérséklet megjelenítése, automatikus váltás lehetősége
- Nagy LED számok
- A háttérvilágítás három szintje
- Ébresztőóra az ébresztés halasztásának lehetőségével
- A kijelző fénye tompításának lehetősége automatikus időzítéssel

Biztonságukért

- A termék kizárólag a fentebb leírt területeken való felhasználásra alkalmas, a terméket csak úgy szabad használni, ahogy ez ezekben az utasításokban le van írva.
- A termék jogosultság nélküli javítása, módosítása vagy átalakítása tilos

Figyelmeztetés! Áramütés veszélyének kockázata:

- USB kábel és mellékelt hálózati adapter segítségével csatlakoztassa a készüléket az aljzatba, az Önök országában érvényes biztonsági utasításokkal összhangban és a megfelelő feszültséggel.
- Az aljzat a készülék közelében és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Hiba esetén a készüléket azonnal húzza ki a hálózathoz.
- Az állomás vagy az adapter nem érintkezhet vízzel vagy nedvességgel. A készülék csak száraz környezetben való használatra alkalmas.
- Az állomást tartsa olyan helyen, ahol nem férnek hozzá olyan személyek (gyerekeket is beleértve), akik nem tudják felmérni az elektromos berendezés kezelésével kapcsolatos esetleges kockázatokat.
- Bármilyen hiba esetén, vagy ha az állomást hosszabb ideig nem fogja használni, azonnal húzza ki a dugót a konnektorból.
- Először az USB kábelt kapcsolja össze a készülékkel és az adapterrel és csak azután csatlakoztassa a hálózathoz.
- A kábelt úgy vezesse, hogy sehol ne érintkezzen éles sarokkal vagy forró tárgyakkal.
- Mindig a mellékelt adapter használja, vagy az USB kábelt megfelelő áramforráshoz (PC, notebook, ...) csatlakoztassa.


VIGYÁZZ: Baleset veszély!

- A készüléket és az elemeket tartsa távol gyerekektől.
- Az elem tűzbe nem dobható, nem szabad szétszerelni, sem újratölteni. Robbanás veszély!
- Az elem veszélyes savakat tartalmaz. A gyenge elemeket azonnal cserélje ki, hogy az esetleg kifolyó elem a készüléket ne tegye tönkre.
- Soha ne használjon egyszerre új és régi elemeket, sem különböző típusú elemeket a készülékben. Ha az elem kifolya, használjon védőkesztyűt és védőszemüveget.

Fontos információ a termék használatához!

- A készüléket ne tegye ki extrém időjárás viszonyoknak, rezgésnek vagy sokkoló hatásnak.
- Védje nedvességtől.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

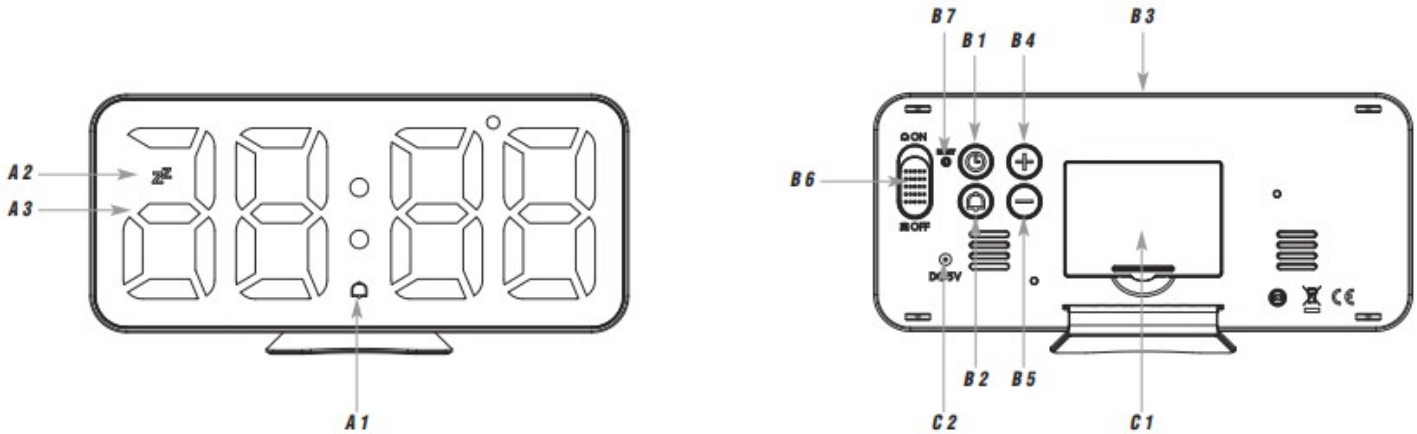

A: Kijelző:

- A1: Az ébresztőóra szimbóluma
- A2: A halasztott ébresztés szimbóluma
- A3: Idő/beltéri hőmérséklet/ébresztés időpontja

C: Burkolat:

- C1: Az elemek rekesze
- C2: DC 5V jack

B: Hátsó rész:

- B1: TIME nyomógomb
- B2: ALARM nyomógomb
- B3: SNOOZE nyomógomb
- B4: + nyomógomb
- B5: - nyomógomb
- B6: ALARM ON/OFF kapcsoló
- B7: RESET nyomógomb

KEZDÜNK

- Az ébresztőóra 3 x 1,5 V AAA elem (nem része a csomagolásnak) is üzemelhet. Az elemek áramkiesés vagy más probléma esetében biztosítják az óra működését. Csak elemre a kijelző háttérvilágítása a nyomógomb megnyomása után 10 másodpercig működik. A kijelző tartós háttérvilágítása csak az USB kábel/adapteren keresztüli tápellátás estében lehetséges.
- Nyissa ki az elemrekeszt, helyezzen be 3 új AAA 1,5 V-os elemet, megfelelő polaritással. Zárja be az elemrekeszt.
- A kijelző tartós háttérvilágítása és az elemek kímélése érdekében használja a mellékelt USB kábelt.
- A mellékelt adaptert csatlakoztassa a készülékbe. FONTOS: Győződjön meg arról hogy a hálózati feszültség nem magasabb mint 240 V, ellenkező esetben a készülék megsérülhet!
- Csipogás hallható és a kijelzőn a 00:00 jelenik meg.
- A készülék használatra kész állapotban van.

BEÁLLÍTÁS

- A gyorsabb választás érdekében beállítás üzemmódban nyomja le és tartsa lenyomva a + vagy - nyomógombot.
- A készülék automatikusan befejezi a beállítás üzemmódot, amennyiben a nyomógombot 10 másodpercen belül nem nyomja le még egyszer.

Az idő beállítása

- Nyomja meg a TIME nyomógombot és tartsa három másodpercig lenyomva.
- Az óra számai villogni fognak. A + vagy - nyomógombok segítségével állítsa be az órát.
- Újra nyomja meg a TIME nyomógombot és állítsa be a perceket.
- A beállítást a TIME nyomógomb segítségével erősítse meg.

Az ébresztés idejének beállítása

- Az ébresztés idejének megjelenítéséhez normál üzemmódban nyomja meg az ALARM nyomógombot. Az ébresztőóra szimbóluma villogni fog.
- Az ALARM nyomógombot nyomja le és tartsa 3 másodpercig.
- A kijelzőn megjelenik a 6:00 (kiinduló) vagy az utolsóként beállított ébresztési idő.
- Az ébresztő szimbóluma és a számok villognak. A + vagy - nyomógombok segítségével állítsa be az órát.
- Erősítse meg az ALARM nyomógombbal és hasonló módon állítsa be a perceket.
- ALARM nyomógombbal erősítse meg, a kijelzőn megjelenik az aktuális idő.
- Az ébresztő de/aktiválásához tolja az ALARM ON/OFF kapcsolót a megfelelő állásba. A riasztás szimbóluma megjelenik / eltűnik a kijelzőn.
- Ha az ébresztés aktív és eléri az ébresztés beállított időpontját, a készülék csengeni kezd.
- Az ébresztés kikapcsolásához nyomjon meg bármilyen nyomógombot.
- Ha az ébresztés nincs manuálisan kikapcsolva, a hang egy perc után kikapcsolódik és újra a következő napon ugyan abban az időpontban lesz aktiválva.
- Az ébresztőóra szimbóluma a kijelzőn látható marad.
- Amikor az ébresztő cseng, a halasztott ébresztés érdekében nyomja meg a SNOOZE nyomógombot. Amint ez a funkció

aktív, a kijelzőn az ébresztés szimbóluma fog villogni.

- Az ébresztés most 5 percre megszakad.
- A halasztott ébresztés funkció kikapcsolásához nyomjon meg bármilyen nyomógombot (a SNOOZE kivételével).

A kijelző üzemmódja

- Normál üzemmódban a TIME nyomógomb minden megnyomásával a kijelző megjelenítése módosul: fokozatosan megjelenik az idő, beltéri hőmérséklet és a kijelző háttérvilágításának automatikus tompításának funkciója OFF/ON.

A kijelző automatikus váltása

- A TIME nyomógomb segítségével válassza ki a hőmérséklet vagy az idő megjelenítését.
- A + nyomógombot tartsa 3 másodpercig lenyomva. A kijelzőn megjelenik az IOOP.
- Fokozatosan megjelenik az idő és a hőmérséklet (hőmérséklet 5 s > idő 10 s).
- Az idő megjelenítésére való visszalépéshez a + nyomógombot tartsa 3 másodpercig lenyomva.

A háttérvilágítás automatikus tompításának üzemmódja

- A TIME nyomógomb segítségével válassza ki a kijelző háttérvilágításának automatikus tompítása OFF/ON funkciót.
- A kiinduló beállításban ez a funkció ki van kapcsolva (OFF).
- A bekapcsoláshoz (ON) vagy kikapcsoláshoz (OFF) a + vagy - nyomógombokat használja.
- Amennyiben az automatikus háttérvilágítás be van kapcsolva (ON), a kijelző gyenge háttérvilágítása minden nap este 6 órakor bekapcsol és reggel 6 órakor kikapcsol.

A háttérvilágítás automatikus tompítása intervallumának beállítása

- Az automatikus időzítés beállítás üzemmódba való belépéshez a TIME nyomógombot tartsa lenyomva (megjelenik az ON).
- Az intervallum kezdő időpontja most villog. A + vagy - nyomógombok segítségével állítsa be az órát.
- A TIME nyomógommbal erősítse meg és azonos módon állítsa be a percekét.
- A TIME nyomógommbal és azonos módon állítsa be az intervallum végének időpontját.
- TIME nyomógommbal erősítse meg.
- Amennyiben az automatikus háttérvilágítás be van kapcsolva (ON), a gyenge háttérvilágítás a beállított időben automatikusan bekapcsol és kikapcsol.

Háttérvilágítás

USB / adapterrel való üzemelés

- A kijelző háttérvilágítása tartós. A + nyomógomb segítségével a kijelző háttérvilágításának három szintje közül választhat.

Elemes üzemelés

- Bármilyen nyomógombot nyomjon meg. A háttérvilágítás 10 másodpercre bekapcsol.

Gondoskodás és karbantartás

- Puha, nedves ruhával tisztítsa. Tisztítószeret ne használjon.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, az elemeket vegye ki belőle.
- Tartsa száraz helyen.

AZ ELEMEK CSERÉJE

- Amennyiben a kijelző az elemekkel való üzemelés folyamán gyengülni kezd, cserélje ki az elemeket.

PROBLÉMÁK KEZELÉSE

Probléma	Megoldások
A kijelzőn nem jelenik meg semmi	USB-vel való ÜZEMELÉS: • A bázisállomást csatlakoztassa az USB energiaforráshoz. • Ellenőrizze a csatlakozást. • A kijelző aktiválásához bármilyen nyomógombot megnyomhat. • A háttérvilágítás szintjét a + nyomógomb segítségével állítsa be. ELEMES ÜZEMELÉS: • Bizonyosodjon meg arról, hogy az elemek az állomásba helyesen és megfelelő polaritással vannak behelyezve. • A rövid háttérvilágítás aktiválásához nyomja meg bármelyik nyomógombot. • Cserélje ki az elemeket.
Helytelen megjelenítés a kijelzőn	• Gombostű segítségével nyomj meg a RESET nyomógombot. • Elemes üzemelés esetén cserélje ki az elemeket.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

A hőmérséklet mérési tartománya:	0 - 50 °C
Tápellátás:	DC 5V USB kábel s adapterrel (a csomagolásban) A bemenet: 100-240 V AC 50/60 Hz 0,3 A Max A kimenetek: 5.0 V DC 0,6 A, 3.0 W Aktív üzemmódban az átlagos hatékonyság minimálisan 69,64 % A terhelés nélküli állapotban az energiafogyasztás maximálisan 0,10 W. 3x AAA 1,5 V elem (nincsenek a kiserelésben) Alkalikus elemeket használjon
Méretek:	178 x 36 x 84 mm
Súly:	214 g

