



Okos aroma párologtató



Használati utasítás

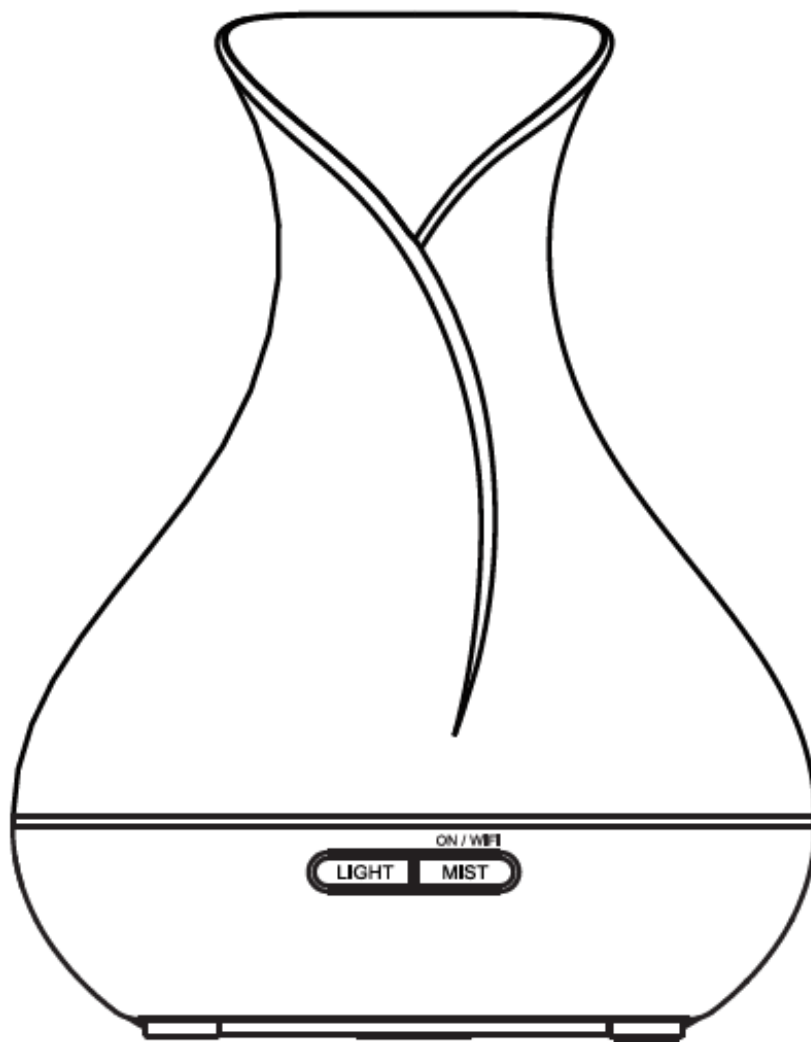

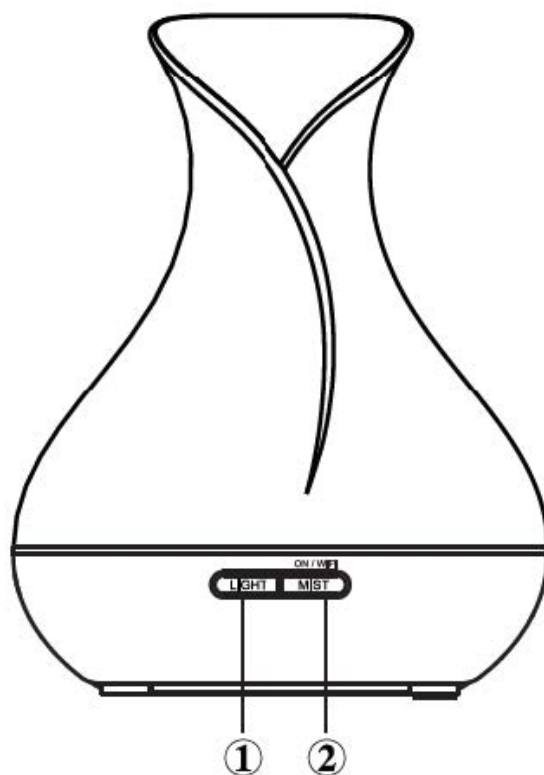

① Világítás

② WIFI/pára

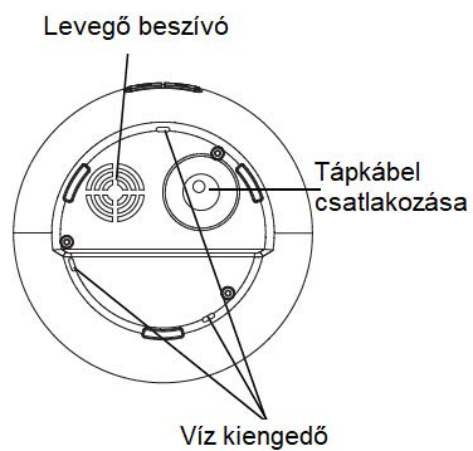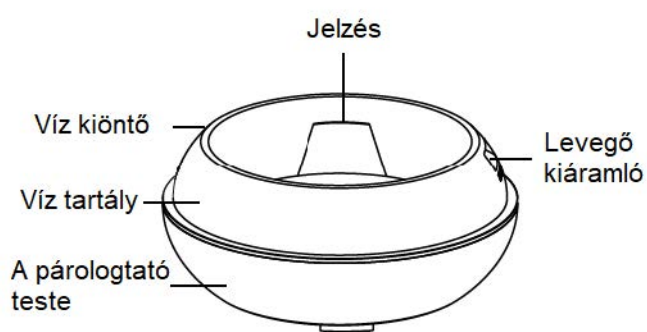

Eszköz működtetése:

1. Helyezze a készüléket a fedéllel felfelé. Távolítsa el a fedelet felfelé húzva (1. ábra)
2. Csatlakoztassa a tápkábelt. Javasoljuk, hogy kövesse a mellékelt ábrákat. (2. ábra)
3. Töltse fel a tartályt vízzel és illóolajjal. Ne lépje túl a tartály maximális űrtartalmát (400 ml) „MAX” feliratú vonallal jelezve. Ne használjon forrásban lévő vizet. Ne öntsön vizet a tartályba, ha a készülék be van kapcsolva. Az illóolajok ajánlott mennyisége 2-3 csepp minden 100 ml vízhez. (3. ábra)
4. Helyezze vissza a fedelet. A fedél fűvókája állítható, így szabályozhatja a gőz irányát. A készüléket nem szabad fedél nélkül használni. (4. ábra)
5. Csatlakoztassa a párologtatót az aljzatba.
6. "LIGHT" gomb - színes megvilágítási funkció (5. ábra)
 - a. Nyomja meg egyszer a "LIGHT" gombot a színes megvilágítás funkció aktiválásához. A színek ciklikusan váltakoznak.
 - b. A "LIGHT" gomb ismételt megnyomásával leállítja a ciklust. A világítás automatikusan a ciklus első színére vált. A gomb ismételt megnyomásával válthat a színek között. A fényintenzitást a ciklus alatt is beállíthatja (fényes, tompított, ki) (egy gombnyomás, egy sípólás).
 - c. A világítás kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a "LIGHT" gombot 1,5 másodpercig (két sípólás).
7. "MIST" gomb - gőz aktiválás, WIFI párosítás (6. ábra)
 - a. A gőz intenzitása a "MIST" gombbal szabályozható (egy megnyomás - alacsony intenzitás, két megnyomás - nagy intenzitás).
 - b. WIFI párosítás - tartsa lenyomva a „MIST” gombot, amíg a készülék kétszer sípól, és a „NET-LED” jelzőfény rendszeresen villog (két gyors, egy lassú villogás) - ez azt jelzi, hogy a párosító párosítási módba lépett.
8. Párosítási funkció WIFI-n keresztül - nyomja meg hosszan a "MIST" gombot a funkció aktiválásához. A készülék kétszer sípól, és a "NET-LED" jelzőfény rendszeresen villogni kezd (két gyors, egy lassú villanás).
9. Javasoljuk a tartály kiürítését és megszáraitását, ha a készüléket hosszabb ideig nem használják.
10. A hálózathoz való csatlakozás után az eszköz alapértelmezett állapota kikapcsolt.
11. Elégtelen mennyiségű víz esetén a készülék kikapcsol.




Figyelmeztetés:

- A gőz intenzitása és mennyisége változhat, de ez nem ritka és nem számít hibának.
- Ezt befolyásoló tényezők a víz keménysége, a levegő páratartalma, környezeti hőmérséklet és légáramlás.
- A víz elpárolgása esetén a készülék magától kikapcsol.
- Csak 100% -ban tiszta természetes illóolajokat használjon. A szintetikus adalékok károsíthatják a készüléket.
- Új illóolaj használata előtt tisztítsa meg a készüléket a „Karbantartás” rész utasításainak megfelelően.

A víz nem kívánt kiömlése:

Ha a készülék felborul, kövesse az alábbi utasításokat a készülék károsodásának elkerülése érdekében.

1. Húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból és vegye le a fedelet.
2. A maradék vizet öntse ki a tartályból.
3. Óvatosan rázza meg a készüléket, hogy kiürítse az összes maradék vizet, és hagyja megszáradni legalább 24 órán át.

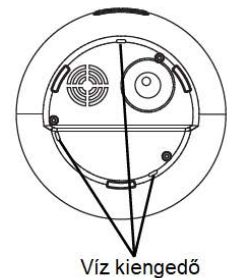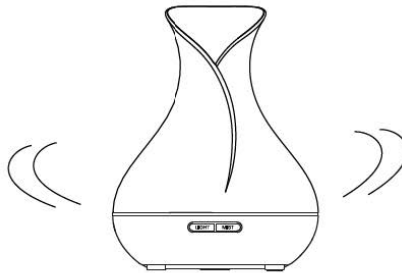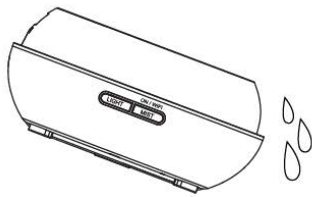


Karbantartás:

5–6 alkalom vagy 3-5 napos használat után tisztítsa meg a készüléket az alábbi utasítások szerint.

1. Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját, és távolítsa el a fedelet.
2. Öntse ki a maradék vizet a tartályból.
3. Tisztítsa meg a készüléket kis mennyiségű mosogatószerrel. Óvatosan törölje le puha ruhával. Mosás után alaposan törölje el a készüléket száraz ruhával.
4. Amikor vizet önt ki a tartályból, kövesse az alábbi képeket, hogy megakadályozza a víz bejutását a levegő kimenetbe.
5. Soha ne használjon savas vagy enzimes tisztítószeret a tisztításhoz, mivel ezek reagálhatnak a maradék illóolajokkal és mérgező füstök szabadulhatnak fel, vagy meghibásodhat a készülék.

Megj.: mindig enyhe mosószert használjon.

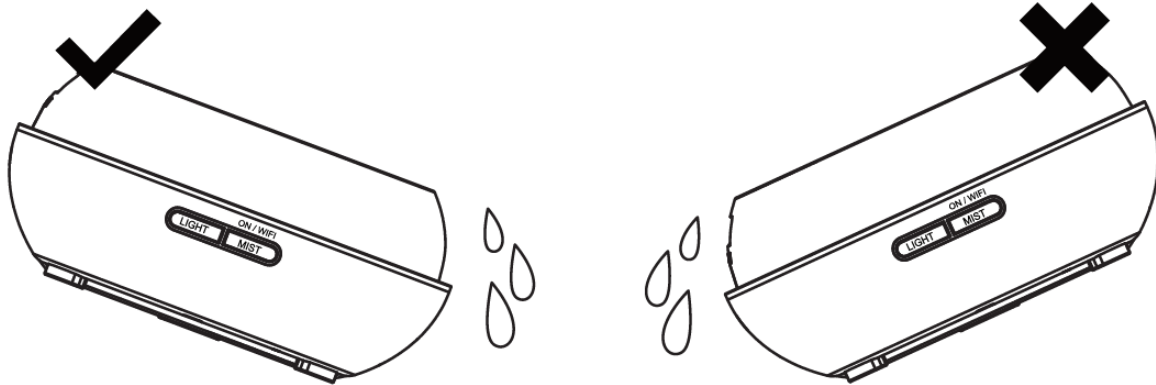

Biztonsági óvintézkedések:

- Ha Ön nem szakképzett szakember, ne próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani a készüléket. Ha a készülék javítást igényel, kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedővel.
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha a víztartály üres.
- Ne érjen a porlasztólemezhez.
- Rendszeresen tisztítsa a "Karbantartás" részben található utasítások szerint, hogy elkerülje a készülék hibás működését.
- A karbantartás előtt mindig húzza ki a készüléket a fali aljzatból.
- Higiéniai okokból javasoljuk, hogy használat után öntse ki a maradék vizet a készüléknek megfelelően a "Karbantartás" részben található kép szerint, és törölje szárazra a készüléket tiszta, száraz ruhával.
- A tiszta illóolajok egyes felületekkel való érintkezéskor károsíthatják azt. A kiömlött olajat mindig azonnal törölje le.
- A tartály feltöltéséhez használjon mérőpoharat, ne töltsé fel közvetlenül a vízcsapból.
- Kerülje a bútorok, ruhák, falak, stb. gőzzel való érintkezését.
- A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek, ne tegye a fűtőberendezések, légkondicionálók vagy ventilátorok közelébe.
- A párologtatónak mindig kemény, stabil, vízszintes felületen kell állnia. Ne helyezze a készüléket törölközőre, szőnyegre vagy más instabil felületre.
- Ne helyezze a párologtatót elektromos berendezések, például televíziók vagy audio berendezések közelébe.
- Az egyes használatok között várjon legalább 60 percet, hogy elkerülje a készülék porlasztó részének károsodását.
- Ne használjon szénsavas vizet, csak forrásvizet vagy csapvizet.
- Soha ne mozgassa a készüléket működés közben.
- Nedves kézzel ne érintse meg a készülék egyetlen részét sem.
- Tartsa a párologtatót gyermekek és állatok elől elzárva. A gyermekek nem használhatják a készüléket felnőtt felügyelete nélkül.
- Ha a tápkábel ég vagy füstöl, azonnal húzza ki a készüléket!

Hibaelhárítás

Ha az eszköz nem úgy működik, ahogy kellene, lásd az alábbi táblázatot.


Ha a készülék nem működik megfelelően, kérjük, nézze át a következő pontokat mielőtt javítást kérne:	
A készüléket nem lehet be- és kikapcsolni	• Van elegendő víz a tartályban? ➢ Töltsön vizet a tartályba. • A tápkábel megfelelően van csatlakoztatva? ➢ Húzza ki a kábelt, gondosan ellenőrizze és csatlakoztassa újra.
A készülék nem termel gőzt / túl sok gőzt termel	• Kevés / túl sok víz van a tartályban? ➢ Töltse fel a tartályt a kézikönyv utasításainak megfelelően, ne lépje túl a maximális mennyiséget (400 ml). • Szennyeződések a porlasztólemezen? ➢ Tisztítsa meg a ezt részt a "Karbantartás" szakasz utasításainak megfelelően. • Helyesen van rögzítve a fedél? Por és / vagy szennyeződés a légbeömlőben / a készülék alsó oldalán? ➢ A párologtató alján van egy ventilátor, amely kifújja a gőzt. Ha a ventilátort por vagy szennyeződés tömíti el, a gőz nem tudja az egységet elhagyni. Tisztítsa meg a készülék ezen részét.
A készülékből víz szivárog	• Helyesen van rögzítve a fedél? ➢ Távolítsa el a fedelet, és helyezze vissza a készülékre közvetlenül a gombok fölé. • Túl alacsony a hőmérséklet / túl magas a páratartalom? ➢ Ilyen körülmények között a gőz azonnal kondenzálódhat és apró cseppek formájában (harmat) ülepedhet.

Technikai paraméterek:

Méreték	Cca 168,5 x 215 mm
Súly (hálózati adapter nélkül)	Cca 468 g
Tápellátás (bemenet / kimenet)	AC 100 – 240 V 50/60 Hz DC 24 V 650 mA
A kábel hossza	170 cm
Teljesítmény	Cca 14 W
Tartály kapacitása	400 ml
LED világítás	3 darab
Anyag	PB/ABS
Kiegészítők	Hálózati adapter, felhasználói kézikönyv
Működési frekvencia	2,4 MHz

Mobilalkalmazások és eszközpárosítás:

Töltse le az eWeLink alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Playről. Csak azokra a mobiltelefonokra vonatkozik, amelyek támogatják az eWeLink alkalmazást.

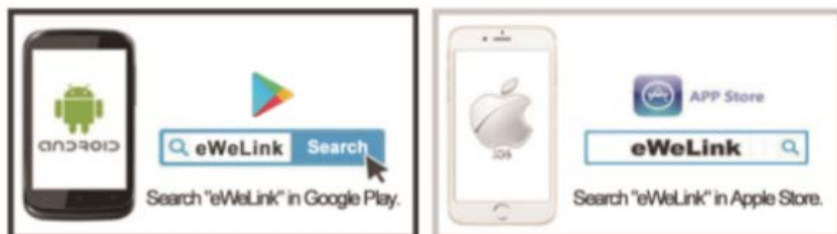

Regisztráció:

1. Állítsa be az országcódot.

USA(+1)

2. Adja meg a telefonszámát vagy az e-mail címét.

Phone number or email address

3. Írja be a jelszót. A jelszónak legalább 8 karakterből kell állnia.

Password

4. SMS-t kap egy ellenőrző kóddal. Ha nem kapta meg a kódot, használjon másik telefonszámot.

Send Code

56s resend


* Indítsa újra az alkalmazást, ha bármilyen problémája van a regisztrációval.

Eszköz hozzáadása:


1. Kapcsolja be a párosítási funkciót. Kövesse a fenti utasításokat.
2. Kattintson az alkalmazás ablaka alján található "+" ikonra.



3. Erősítse meg, hogy párosítani kívánja, majd kattintson a "Tovább" gombra.

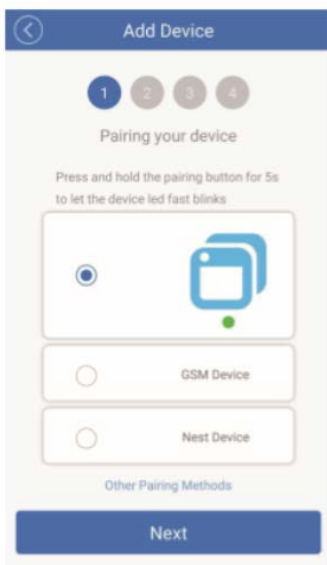

4. Írja be a WIFI nevét és a jelszavát.

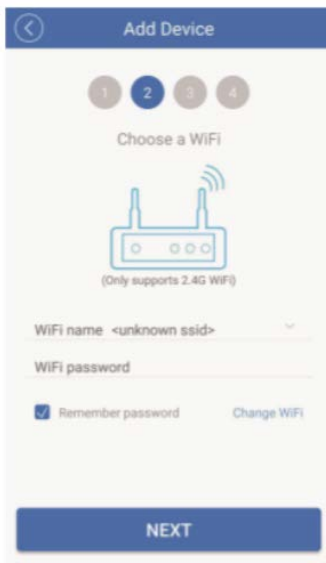

Tartsa észben:

- Az eszköz neve csak betűkből és számokból állhat, különben nem lesz lehetséges megtalálni.
- Ha nincs szüksége jelszóra az otthoni WIFI-hez való csatlakozáshoz, hagyja ezt a mezőt üresen.
- A készülék csak 2,4 GHz-es hálózatokat támogat.

5. Nevezze el az eszközt. Ha az eszköz nincs online állapotban, várjon néhány percet, valószínűleg a WIFI hálózaton keresztül próbál csatlakozni a felhőhöz.

Utasítások az alkalmazás használatához:

1. Megosztás funkció:

Az eszköz vezérlése megosztható az elsődleges fiók segítségével. Minden felhasználó vezérelheti az eszközt.

Tartsa észben:

- a. A megosztott fióknak hitelesített eWeLink fióknak kell lennie.
- b. A megosztáshoz nyissa meg az alkalmazást, és maradjon online a megosztás időtartama alatt.
- c. A megosztott fiók funkciói: a megosztás hozzáadása, szerkesztése, eltávolítása, engedélyezése / letiltása.

2. Időzítő:

A készülék 8 időzítő beállítását teszi lehetővé.

Időzítő módok: egyszer, ismételten, késleltetve.

Az időzítők offline állapotban is működnek, de az eszközt be kell kapcsolni.

3. Jelenet:

Két lehetséges jelenet: hétköznapi és okos jelenet.

Hétköznapi jelenet:

Kapcsolja be / ki az összes eszközt egyetlen érintéssel.

Okos jelenet:

Ha a környezeti hőmérséklet vagy páratartalom elér egy bizonyos értéket, a készülék automatikusan be- / kikapcsol.

4. Óvintézkedések:

Csak egy eszköz párosítható az elsődleges fiókkal. További eszközök csak akkor adhatók hozzá, ha az első eszköz elsődleges fiókját megosztotta / törölte .

5. Nyelv:

Az alkalmazás automatikusan azonosítja a mobiltelefon operációs rendszere által használt nyelvet, és felajánlja a megfelelő opciót. Manuálisan is lehet váltani az angol és a kínai között.

6. Eszközinformációk és felhasználói támogatás:

A rendszer automatikusan értesíti Önt, ha elérhető egy alkalmazásfrissítés. Kérjük, frissítse időben. Ha kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatbal.

Gyakran Ismételt Kérdések:

1. Nem tudom csatlakoztatni az eszközt a WIFI routerhez, az alkalmazás támogatja a LAN kapcsolatot? Csatlakoztathatóak az eszközök mobil hotspot segítségével?

Válasz: Az Android verzió jelenleg támogatja a LAN kapcsolatot, az Apple verzió nem. A készüléket routeren keresztül kell csatlakoztatni az internethez..

2. Miért nem kaptam ellenőrző SMS-kódot? Miért nem tudom csatlakoztatni a készülékemet egy mobil hotspothoz?

Válasz: Az engedély korlátozott, válassza az "Engedélyezés" lehetőséget, amikor a telepítés során megjelenik az engedélyezés párbeszédpanel.

3. Miért mutat az alkalmazás "Offline" állapotot egy eszköz hozzáadása után?

Válasz: Az eszköz hozzáadása után még néhány percbe telik, míg sikeresen csatlakozik a hálózatra. Ha az "Offline" állapot hosszú ideig fennáll, ellenőrizze a zöld fényt: **A fény egyszer villog és 2 másodpercre leáll:**

Az eszköz nem csatlakozott a routerhez:

- Hibás internet kapcsolat. Ellenőrizze az internetkapcsolatot, és helyezze az eszközt közelebb a routerhez.
- Törölje a készüléket az alkalmazásból, és adja hozzá újra.
- Győződjön meg róla, hogy 2,4 GHz-es routert használ.
- Ellenőrizze, hogy a router nem használ MAC szűrőt.

A jelzőfény egyszer villog és 1 másodpercre leáll:

Az eszköz csatlakozik a routerhez és a szerverhez, de az alkalmazásban nem lett megfelelően hozzáadva:

- Húzza ki és csatlakoztassa újra a készüléket, és várjon néhány percet.
- Ha a készülék továbbra sem a rendeltetésszerűen működik, törölje az eszközt az alkalmazásból, és adja hozzá újra.

A jelzőfény kétszer villog és 2 másodpercre leáll:

Az eszköz csatlakozik az útválasztóhoz, de a szerverhez nem:

- Ellenőrizze, hogy az útválasztó megfelelően működik-e.

A jelzőfény megszakítás nélkül világít:

Mostantól az alkalmazás segítségével vezérelheti a készüléket.

Van még kérdése? Ne habozzon kapcsolatba lépni ügyfélszolgálatunkkal az alkalmazásban / a Google Play-ben küldött visszajelzés útján. A lehető leghamarabb válaszolunk az elkövetkező munkanapon belül.


Lépjen kapcsolatba az eladóval a support@asakuki.com címen. Köszönjük támogatását.

Csatlakozás az Amazon Echo-hoz és használata


A készülék kompatibilis az Amazon Echo-val.

1. Töltse le és telepítse az Alexa alkalmazást.
2. Regisztrálja és párosítsa az alkalmazást az Amazon Echo-val.
3. Adja hozzá a Készségekhez az eWeLink eszközt.


A. Kattintson a bal felső sarokban található Menü elemre.

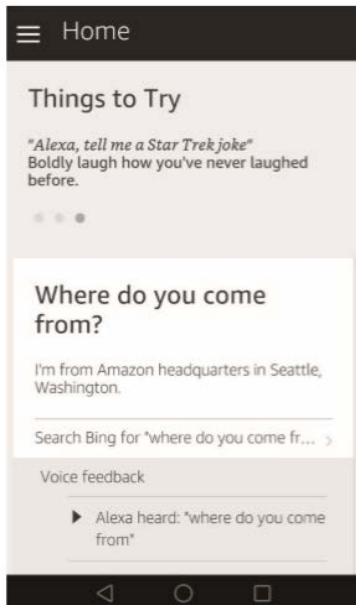



B. Válassza a Készségek ("Skills") lehetőséget a készségboltba való belépéshez.

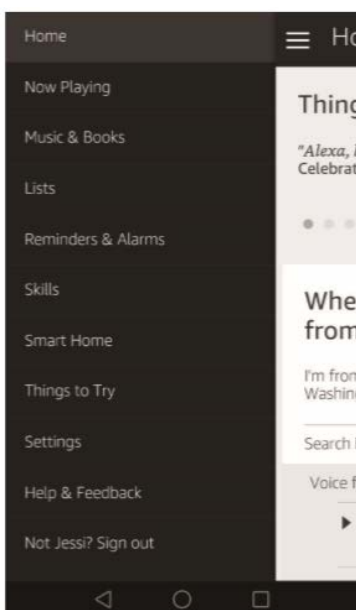


C. Keresse meg az eWeLink-et.

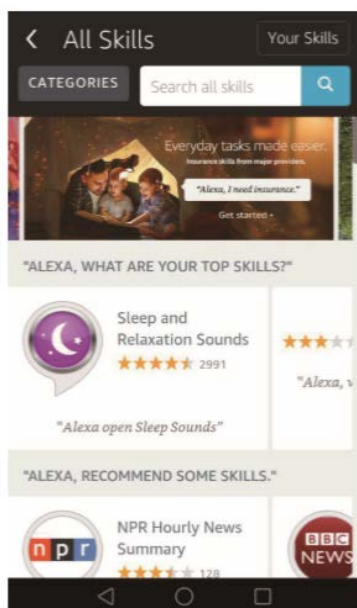

D. Kattintson az eWeLink intelligens otthoni eszközre a készség engedélyezéséhez.

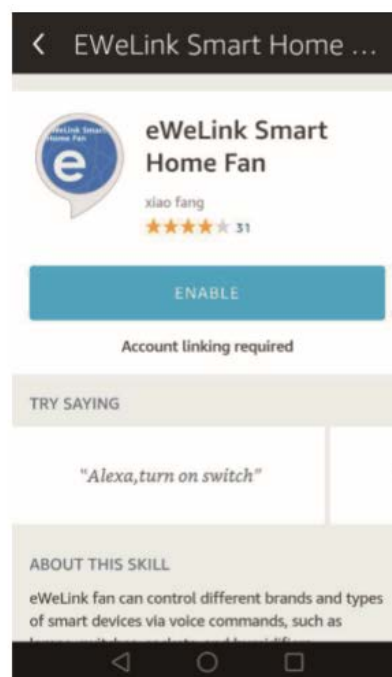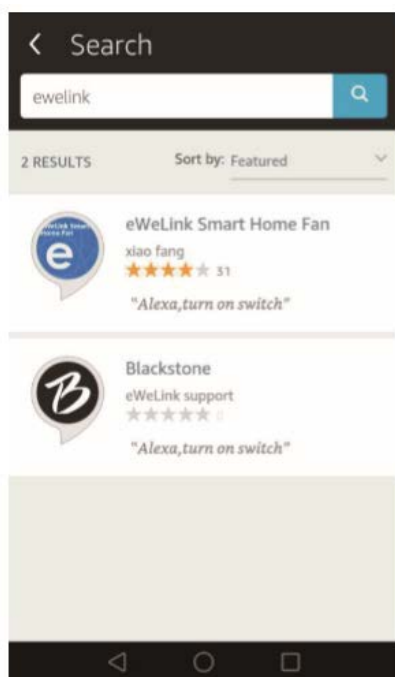


E. Jelentkezzen be az eWeLink-fiókjába.

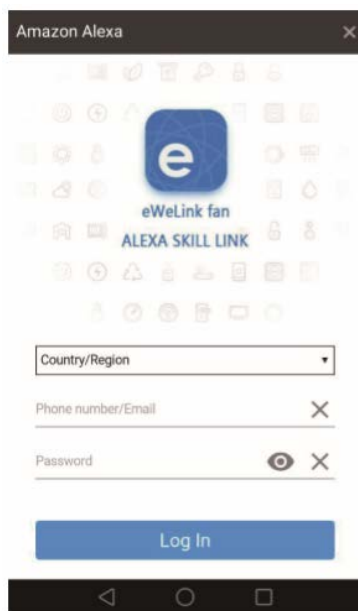

F. Zárja be az oldalt.

G. Kattintson az "Eszközök keresése" vagy a "Menü" gombra az eszközök hozzáadásához.

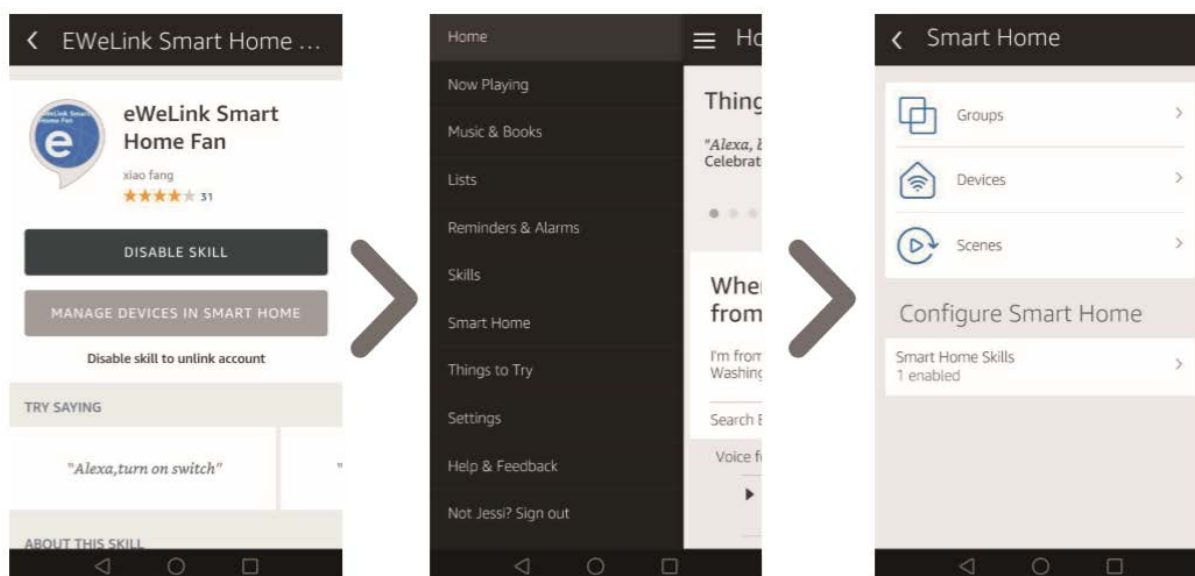

H. Kezelje a megtalált eszközöket.



Most élvezheti az intelligens otthon eszköz előnyeit.

Eszközöket hanggal is kereshet:

„Alexa, fedezze fel okos otthoni eszközeimet.“

„Alexa, fedezze fel az eszközt.“

„Alexa, keressen eszközt.“

Po 20 vteřinách vám Echo oznámí, kolik zařízení našlo.

20 másodperc múlva az Echo megmondja, hány eszközt talált.

Jelentkezzen be az Alexa alkalmazásba, kattintson az "Intelligens otthon" elemre, és kezelje a megtalált eszközöket.

Hangutasítások:

Megj.: Győződjön meg arról, hogy az eszköz neve angol nyelvű és nem tartalmaz olyan karaktereket, amelyek nem léteznek az angol szimbólumrendszerben. („My Lamp“/“Switch“/“My Switch“ ...)

1. Eszközkeresés

„Alexa, discover my smart home device.“

2. Kapcsolja be / ki a készüléket

„Alexa, turn on difuser.“

„Alexa, turn off difuser.“

3. Színvilágítási beállítások

„Alexa, turn difuser to ...“ (red/blue/green/yellow/purple/white)

Lehetséges színek

Piros – red, Kék – blue, zöld – green, sárga – yellow, lila – purple, fehér – white

4. A LED fényerősségének beállítása (százalékban)

„Alexa, se difuser to ... (10/20/30 ...) percent.“