


HyperX Cloud Stinger Core

Vezeték nélküli gamer fejhallgató

Rövid használati útmutató

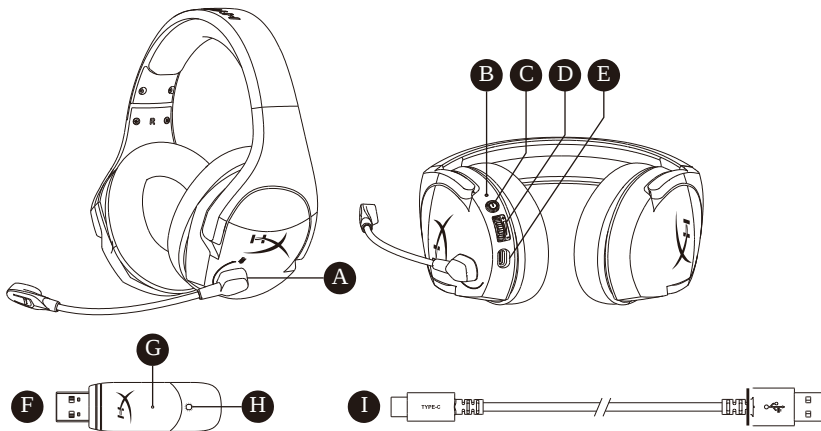

MAGYAR

Áttekintés

A - Mikrofon – a mikrofonkar felhajtásával némítható

B – Állapotjelző LED

C – Be-/kikapcsoló gomb

D – Hangerő-szabályzó

E – USB töltő-port

F – USB adapter

G – Nyílás a vezeték nélküli párosításhoz

H – Vezeték nélküli állapotjelző LED

I - USB töltőkábel

Töltés

Az első használat előtt ajánlott a fejhallgatót teljesen feltölteni.

A TÖLTÉS ÁLLAPOTA	LED
Teljesen feltöltve	Folyamatosan zölden világít
Akkumulátor töltöttségi szint: 15-99%	Zöld pulzáló fény
Akkumulátor töltöttségi szint 15% alatt	Piros pulzáló fény

Be-/kikapcsoló gomb

Be-/kikapcsoló gomb: tartsa lenyomva 3 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot.

A fejhallgató használata

1. Csatlakoztassa a vezeték nélküli USB adaptert a PlayStation-höz.
2. Kapcsolja be a fejhallgatót.
3. Ha a vezeték nélküli adapter állapotjelző LED fénye folyamatosan világít, a fejhallgató csatlakoztatva van.

PlayStation 4 Hangbeállítások

Beállítások > Eszközök > Audio eszközök

Bemeneti eszköz: "HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS" USB fejhallgató

Kimeneti eszköz: "HyperX Cloud Stinger Core Wireless PS" USB fejhallgató

Kimenet a fejhallgatóhoz: Minden audio

Állapotjelző LED

A FEJHALLGATÓ ÁLLAPOTA	LED
Párosítás	0,2 másodpercenként zölden és pirosan villog
Keresés	A zöld fény lassan pulzál
Csatlakoztatva	Akkumulátor töltöttségi szint 90-100%: Folyamatosan zölden világít
	Akkumulátor töltöttségi szint 15-90%: Zölden villog
	Akkumulátor töltöttségi szint 15% alatt: Pirosan villog

Hangerő-szabályozó

Forgassa felfelé vagy lefelé a hangerőszint beállításához.

FIGYELMEZTETÉS: Tartós halláskárosodást okozhat, ha a fejhallgatót hosszabb ideig nagy hangerőn használják.

A mikrofon a mikrofonkar felhajtásával némítható

Kérdés vagy probléma merült fel a fejhallgató beüzemelése során?

Írjon a HyperX terméktámogatási csoportjának az alábbi címen:
hyperxgaming.com/support/headsets