


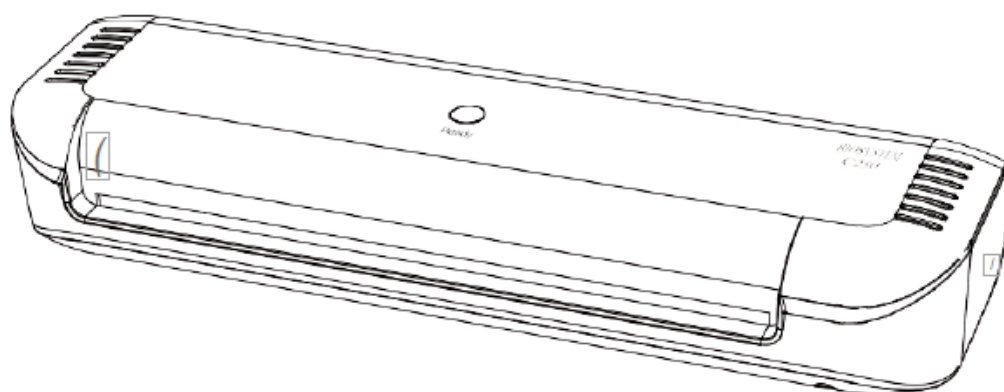

Laminátor

Aveli XS A4

Uživatelská příručka



Obsah

1. Důležité bezpečnostní informace	2
2. Výjimka z odpovědnosti	2
3. Použití	3
4. Popis přístroje	3
5. Provoz	4
6. Čištění & údržba	5
6.1. Čištění vnějšího povrchu přístroje.....	5
6.2. Čištění válců.....	5
7. Technická dokumentace.....	6
8. Likvidace.....	6
9. Záruka	6

1. Důležité bezpečnostní informace

- Maximální tloušťka laminace je 100 Mic, celková tloušťka papíru a laminovací fólie by neměla být víc než 100 Mic. Tloušťka laminovací fólie je 80-100 Mic, pokud je tloušťka fólie nižší nebo vyšší než je stanoveno, může docházet k mačkání laminovací folie a tvorbě bublin. Pokud se folie začne při laminaci mačkat, vypněte prosím laminátor a vyjměte laminovací fólii. (Poznámka: Není určeno k laminování vzorků rostlin a živočichů.)
- Pokud zapnutý laminátor nebyl používán déle než hodinu, může dojít k jeho přehřátí. Abyste zabránili přehřátí přístroje a následné nekvalitní laminaci, vložte nejprve do přístroje běžný papír, kterým odstraníte přebytečné teplo.
- Pokud se objeví bílé skvrny nebo je laminace zamlžená, vložte předmět do laminátoru znovu, zataveným koncem napřed.
- NEVKLÁDEJTE otevřený konec fólie do přístroje, aby se nenavinula uvnitř přístroje.
- Nikdy nelaminujte kovové předměty jako klíče nebo mince.
- Laminátor a laminované dokumenty se mohou při laminaci zahřát.
- Děti smí používat laminátor pouze pod dozorem dospělé osoby. Přístroj není hračka! Nenechávejte zapnutý nebo laminující přístroj bez dozoru.
- Po 30 minutách nepřetržité laminace se doporučuje přestávka v délce 30 minut.
- **VAROVÁNÍ:** Snížení možnosti elektrického šoku:
 - ① Nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Přístroj je určen pouze pro použití uvnitř budov.
 - ② Nesundávejte vnější kryt přístroje ani se nepokoušejte přístroj opravit sami
 - ③ Zabraňte styku napájecího kabelu se žhavými povrchy.
 - ④ Před manipulací nebo při delší době nečinnosti odpojte přístroj ze zásuvky.

2. Výjimka z odpovědnosti

Kvůli neustálému vývoji technologií se mohou vlastnosti výrobku lišit.


Výrobek a případné jeho příslušenství, popsané v této dokumentaci, podléhají stálému zlepšování a dalšímu vývoji. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo kdykoliv, bez předchozího upozornění, měnit komponenty, příslušenství, technické specifikace a související dokumentaci výrobku popsaného v této dokumentaci.

3. Použití

Tento laminátor je určen k laminaci papíru za tepla.

- Laminování fólií za tepla o tloušťkách 80 - 100 μm ¹
- Je vhodný pro použití v domácnostech nebo malých kancelářích.
- Předměty nevhodné pro laminaci: Peníze, karty pojištěnců, účtenky, známky, platební karty, karty s magnetickým proužkem, a podobné předměty. Rovněž nelaminujte ostré předměty, neohebný plast, historicky hodnotné dokumenty a unikátní dokumenty.

4. Popis přístroje

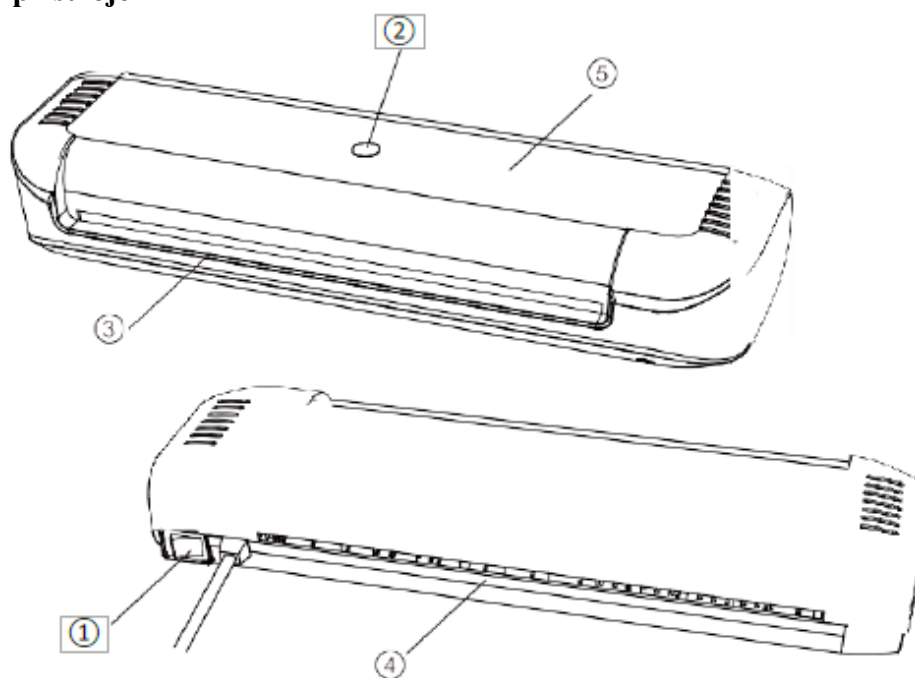

- 1) Tlačítko vypínače (ON/OFF)
- 2) Světelná kontrolka Ready
- 3) Vstupní otvor: Pro vkládání předmětů k laminování
- 4) Výstupní otvor: Výstup zalaminovaných předmětů
- 5) Plášť: Plastový kryt ABS

¹ 1 μm nebo mikronů = zkratka slova mikrometr (μm), mikrometr je jedna tisícina milimetru. Příklady: 80 μm = 0,8 mm.

5. Provoz

- 1) Laminátor opatrně vybalte a umístěte na rovný a stabilní povrch.
- 2) Přístroj zapojte do zásuvky a stiskněte ON/OFF vypínač na laminátoru.



Pozor: Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda se údaj o napětí shoduje s údajem sítě (220–240 V, 50 Hz).

- 3) Počkejte 2 až 4 minuty, než se kontrolka Ready rozsvítí červeně, což značí, že laminátor dosáhl správné teploty pro laminaci. (Doba nahřívání se liší podle okolní teploty a vlhkosti.)
- 4) Když se kontrolka Ready rozsvítí červeně, vložte dokument k laminaci mezi dvě strany laminovací fólie. Vložený dokument musí být zarovnaný co nejbližše zatavenému okraji laminovací fólie. (Obr. 1)
- 5) Vložte napřed uzavřenou stranu kapsy doprostřed vstupního otvoru na přední straně laminátoru. (Obr. 2)



Poznámka: Pro zamezení záhybů na fólii, nikdy nevkládejte do vstupní strany laminátoru fólii otevřenou stranou napřed. Proces laminace začne automaticky.

- 6) Topné válečky automaticky vtáhnou laminovací fólii dovnitř a posunou ji do výstupního otvoru na zadní straně laminátoru. Nikdy se nesnaže vytáhnout fólii dřív, než je dokončen laminační proces!
- 7) Fólii můžete vyjmout, až když se přestane hýbat. (Obr. 3)



Pozor: Fólie je bezprostředně po laminaci velmi horká a měkká. Počkejte, dokud nevychladne, a zacházejte s ní opatrně!

- 8) Po dokončení laminace, posuňte vypínací tlačítko do pozice “Off”. Poté již můžete přístroj odpojit ze zásuvky. Nechte přístroj vychladnout například předtím, než ho budete balit.




Pozor: Přístroj je po laminaci velice horký! Nebezpečí úrazu!



(Obr. 1)



(Obr. 2)

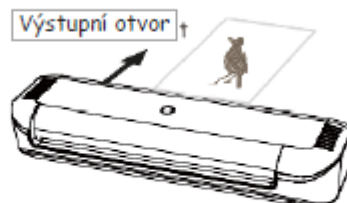

(Obr. 3)

6. Čištění & údržba

6.1. Čištění vnějšího povrchu přístroje



Upozornění: Před čištěním přístroje vlhkým hadříkem odpojte napájecí síťový kabel!

Kryt lze očistit vlhkým hadříkem s malým množstvím mýdla.



Poznámka: Nepoužívejte žádná rozpouštědla nebo agresivní čisticí prostředky.

6.2. Čištění válců

Usazeniny a zbytky lepidla na válečcích mohou negativně ovlivnit výsledek laminování. Proto musí být válečky pravidelně po použití očištěny:

K čištění použijte složený list papíru, který vložíte do vstupní strany laminátoru. Zbytky lepidla se zachytí na papíře a spolu s ním budou vytlačeny ven. V případě potřeby proces opakujte.

Před čištěním vlhkým hadříkem, odpojte přístroj ze zásuvky. V případě nutnosti může být kryt očištěn vlhkým hadříkem s malým množstvím mýdla.

Nepoužívejte žádná rozpouštědla nebo agresivní čisticí prostředky.

7. Technická dokumentace

Model:	Aveli XS A4
Síťové napětí:	AC 220-240 V, 50 HZ
Spotřeba energie:	45 W, 0,63 A
Hmotnost:	cca 0,685 kg
Rozměry (Š x H x V):	cca 330x100x58 mm
Doba nahřívání:	2-4 min
Tloušťka laminovací fólie:	80 mic - 100 mic
Provozní rychlost:	300 mm/min
Laminovací teplota:	cca 125 °C
Maximální šířka folie:	A4
Valivý mechanismus:	2 válečky
Způsob laminace:	Laminace za tepla
Kontrolka Ready:	Kontrolka nahřátí



Označení CE na přístroji potvrzuje shodu se směrnicemi EU.

8. Likvidace



Tento symbol (přeškrtnutý odpadkový koš) označuje, že produkt musí být vrácen do autorizovaného recyklačního střediska nebo do odděleného sběrného místa, jakmile dosáhne konce své životnosti. Symbol se vztahuje pouze na státy v rámci EHP.²

9. Záruka

V případě vzniku závady odevzdejte přístroj spolu s dokladem o zaplacení a originálním obalem v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

² EHP = Evropský hospodářský prostor, který se skládá z členských států EU plus Norska, Islandu a Lichtenštejnska.