




Laminátor Aveli S A4


UŽÍVATEĚSKÁ PRÍRUČKA

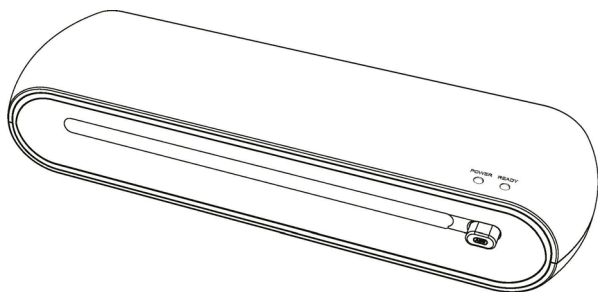

POUŽITIE

Laminátor je určený na lamináciu papiera a podobne tenkých predmetov medzi dvoma vrstvami tepelno-laminovacej fólie. Je vhodný na použitie v domácnostiach alebo v malých kanceláriách. Predmety nevhodné na lamináciu: peniaze, karty poistencov, účtenky, známky, platobné karty, karty s magnetickým prúžkom a podobné predmety. Nelaminujte ani ostré predmety, neohybný plast, historicky hodnotné dokumenty a unikátne dokumenty.

POPIS PRÍSTROJA

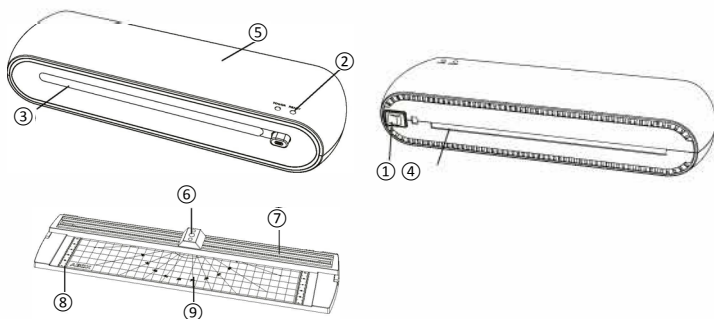

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Prepínač 1/0/11 | 6. Rezná hlava |
| 2. Svetelná kontrolka Ready (pripravený) | 7. Prítlačná lišta |
| 3. Vstupný otvor: Na vkladanie predmetov na laminovanie | 8. Základňa |
| 4. Výstupný otvor: Výstup zalaminovaných predmetov | 9. Meradlo |
| 5. Plášť: Plastový kryt ABS | |

Prepínačom „1/11“ volíme rôzne hrúbky fólií, čomu sa prispôsobuje výkon prístroja. Skôr ako začnete laminovať, vyberte hrúbku fólie – polohou „I“ fóliu hrúbky 3 mil; polohou „II“ fóliu hrúbky 5 mil; polohou „0“ laminátor vypnete.

NÁVOD NA OBSLUHU


1. Laminátor opatrne vybaľte a umiestnite na rovný a stabilný povrch.
2. Zástrčku napájacieho kábla zapojte do zásuvky a stlačte na laminátore vypínač ON/OFF. (Prepínačom „1/11“ volíme rôzne hrúbky fólií, čomu sa prispôsobuje výkon prístroja. Skôr ako začnete laminovať, vyberte hrúbku fólie – polohou „I“ fóliu hrúbky 3 mil; polohou „II“ fóliu hrúbky 5 mil; polohou „0“ laminátor vypnete.)
3. Počkejte 4 minúty, kým sa kontrolka Ready rozsvieti na zeleno, čo znamená, že laminátor dosiahol správnu teplotu na lamináciu. (Čas nahrievania sa líši podľa okolitej teploty a vlhkosti.)
4. Keď sa kontrolka Ready rozsvieti na červeno, vložte predmet na lamináciu medzi dve strany laminovacej fólie. Vložený predmet musí byť zarovnaný čo najbližšie k zatavenému okraju laminovacej fólie. (Obr. 1)
5. Laminovaciú fóliu vložte uzavretou stranou dopredu do stredu vstupného otvoru na prednej strane laminátora. (Obr. 2)
6. Vykurovacie valčeky automaticky vtiahnu laminovaciú fóliu dovnútra a posunú ju do výstupného otvoru na zadnej strane laminátora. Nevyťahujte fóliu cez laminátor.
7. Fóliu môžete vybrať, až keď sa prestala hýbať a laminácia je vychladená. (Obr. 3)
8. Po dokončení laminácie posuňte vypínacie tlačidlo do pozície „Off“.



(Obr. 1)



(Obr. 2)

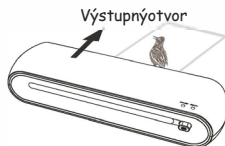

(Obr. 3)

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1. Maximálna hrúbka laminácie je 0,5 mm (19 mil), celková hrúbka papiera a laminovacej fólie by nemala byť väčšia ako 0,5 mm (19 mil), inak sa listy zaseknú. Zariadenie je vhodné pre laminováciu fóliu hrúbky 75 – 125 mic, nie menšiu ako 75 mic, nie väčšiu ako 125 mic, inak dôjde k zvlneniu fólie alebo k vytvoreniu bublín. (Poznámka: Nie je určené na laminovanie vzoriek rastlín a živočíchov).
2. Ak nebol zapnutý laminátor používaný dlhšie ako hodinu, môže dôjsť k jeho prehriatiu. Aby ste zabránili prehriatiu prístroja a následnej nekvalitnej laminácii, vložte najprv do prístroja bežný papier, ktorým odstránite prebytočné teplo.
3. Ak sa objavia biele flaky alebo je laminácia zahmlená, vložte predmet do laminátora znova, zataveným koncom dopredu.
4. NEVKLADAJTE otvorený koniec fólie do prístroja, aby sa nenavinula do vnútra prístroja.

VAROVANIE

1. Prístroj umiestnite na rovný, bezpečný a stabilný povrch.
2. Nikdy nelaminujte kovové predmety ako kľúče alebo mince.
3. Laminátor a laminované predmety sa môžu pri laminácii zahriať. Deti môžu používať laminátor iba pod dozorom dospeléj osoby. Nenechávajte zapnutý alebo laminujúci prístroj bez dozoru.
4. Pred manipuláciou nechajte prístroj vychladnúť a rovnako aj laminované predmety pred vybratím z prístroja.

5. Po 30 minútach nepretržitej laminácie sa odporúča prestávka 30 minút.
6. Zníženie možnosti elektrického šoku:

- ① Laminátor nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Prístroj je určený len na použitie vnútri budov.
- ② Nedávajte dole vonkajší kryt prístroja ani sa nepokúšajte prístroj opraviť sami.
- ③ Zabráňte styku napájacieho kábla so žeravými povrchmi.
- ④ Pred manipuláciou alebo pri dlhšej nečinnosti odpojte prístroj zo zásuvky.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Model:	Aveli S A4
Sieťové napätie:	AC 220-240 V, 50 HZ
Spotreba energie:	100 W
Hmotnosť:	cca 0,79kg
Rozmery (Š x H x V):	360 x 102 x 66 mm
Čas nahrievania:	2-4 min
Hrúbka laminovacej fólie:	80 mic-125 mic
Prevádzková rýchlosť:	300 mm/min
Laminovacia teplota:	cca 125°C
Maximálna šírka fólie:	A4
Valivý mechanizmus:	2 valčeky
Spôsob laminácie:	Horúca laminácia
Kontrolka Ready :	Kontrolka nahriatia
Funkcia ABS:	Áno