





Aveli S A4 laminálógépet

Felhasználói kézikönyv

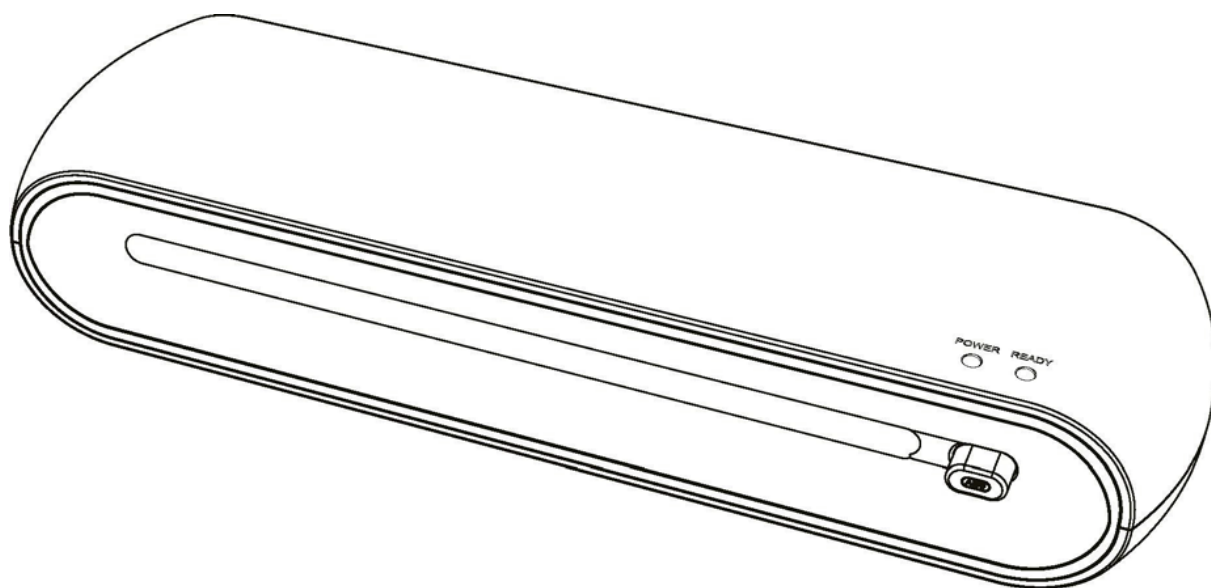

HASZNÁLAT

A lamináló gép papír dokumentumok meleg laminálására szolgál. Háztartásokba és kisebb irodákba megfelelő gép. Laminálásra nem alkalmas tárgyak: pénz, TB kártya, számla, bélyeg, bankkártyák, mágneses csíkkal ellátott kártyák és hasonló tárgyak. Ne lamináljon továbbá éles tárgyakat, szilárd műanyagot, értékes történelmi dokumentumokat és egyedülálló értékkel bíró dokumentumokat.

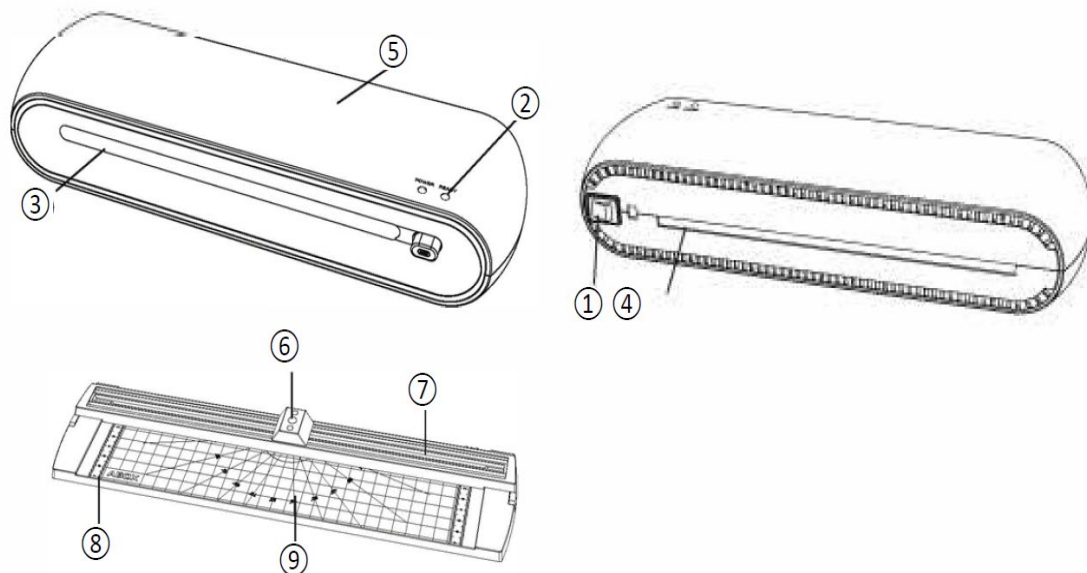

AZ ESZKÖZ LEÍRÁSA:

1. Főkapcsoló II/O/I
2. Ellenőrzőlámpa READY – kész
3. Bemeneti nyílás a laminálni kívánt tárgyak részére
4. Kimeneti nyílás a kész laminált tárgyak részére
5. Borítás: ABS műanyag borítás

A főkapcsoló „II/I” helyzetével választjuk ki a laminálófólia vastagságát, ehhez igazodik az eszköz teljesítménye. A laminálás megkezdése előtt válassza a főkapcsoló „I” helyzetét amennyiben 80 mic vastagságú fóliát használ, „II” helyzetét amennyiben 125 mic vastagságú fóliát használ. A „O” helyzettel kikapcsolja a laminológépet.

A LAMINÁLÓGÉP HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

1. A laminológépet óvatosan csomagolja ki és helyezze stabil, vízszintes felületre.
2. A gép tápkábeljét kacsolja a hálózatba és nyomja meg az ON/OFF kapcsolót vagy a II/I kapcsolót. A főkapcsoló „II/I” helyzetével választjuk ki a laminálófólia vastagságát, ehhez igazodik az eszköz teljesítménye. A laminálás megkezdése előtt válassza a főkapcsoló „I” helyzetét amennyiben 80 mic vastagságú fóliát használ, „II” helyzetét amennyiben 125 mic vastagságú fóliát használ.
3. Várjon körülbelül 4 percet, amíg világítani kezd a zöld Ready ellenőrzőlámpa – mindaddig csak a piros Power ellenőrzőlámpa világít, jelezve, hogy a készülék bekapcsolt és melegszik. A zöld Ready ellenőrzőlámpa jelzi, hogy a laminológép elérte a lamináláshoz szükséges megfelelő hőmérsékletet (A folyamat hossza függ a környezet hőmérsékletétől és páratartalmától.)
4. Amikor a Ready lámpa már világít, helyezze a laminálni kívánt tárgyat a laminálófólia két rétege közé. A behelyezett tárgyat a fólia hegesztett széléhez igazítsa. (1. kép)
5. A laminálófóliát helyezze a bemeneti nyílás közepére, a fólia hegesztett szélével előre. (2. kép)
6. A laminológép önállóan behúzza a dokumentumot, a fűtött hengerek segítségével, amelyek összeolvasztják a fólia rétegeit és a kimeneti nyíláson kitolják a dokumentumot. Soha ne húzza ki a dokumentumot, amíg a készülék még dolgozik.
7. A dokumentumot akkor veheti el, ha az már megállt, a gép nem tolja tovább, a laminálás kész. (3. kép)
8. A laminálás befejezése után kapcsolja a kapcsolót OFF helyzetbe.

Hegesztett szegély




(1. kép)



Bemeneti nyílás

Kimeneti nyílás

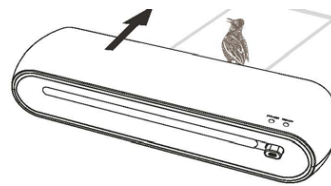

(3. kép)

(2. kép)

FONTOS INFORMÁCIÓK

1. A laminálófólia maximális vastagsága 125 mic, a papír és a laminálófólia együttes vastagsága tehát nem több mint 125 mic, ellenkező esetben a dokumentum gyűrődik. A készülék 80-125 mic vastagságú fóliákhoz alkalmas, nem kevesebb mint 75 mic és nem több mint 125 mic, ellenkező esetben a fólia összegyűrődik, elhajlik vagy levegőbuborékok keletkeznek. (Megjegyzés: nem alkalmas növények és élőlények mintáinak laminálására.)
2. Amennyiben a bekapcsolt laminológép több mint egy órán keresztül nincs használva, túlhevülhet. Hogy megelőzze a túlhevülés miatti rossz minőségű laminálást, először csak egy tiszta papírlapot helyezzen a gépbe, amely elvezeti a fölösleges hőt.
3. Ha a dokumentumon fehér vagy homályos foltok keletkeznek, helyezze a laminológépbe még egyszer, újra a hegesztett szélével előre.
4. SOHA ne helyezze be a fóliát a nyitott végével előre, mert ráolvad a készülék hengereire.

FIGYELMEZTETÉS

1. A készüléket stabil, biztonságos, vízszintes felületre helyezze.
2. Soha ne lamináljon fém tárgyakat, pl. kulcs, pénzérme.
3. A készülék és a laminált dokumentumok a laminálás során felmelegedhetnek. Gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a laminológépet. Ne hagyja a bekapcsolt vagy dolgozó készüléket felügyelet nélkül.
4. A készüléket és a kész dokumentumokat csak kihűlésük után mozgassa.
5. 30 percnyi folyamatos laminálás után 30 perc szünet ajánlott.
6. Áramütés megelőzése:
 - I. A laminológépet ne használja nedves környezetben. A készülék csak beltéri használatra alkalmas.
 - II. Ne távolítsa el a készülék külső borítását és ne próbálja meg megjavítani a készüléket.
 - III. Óvja a tápkábelt a forró felületekkel való érintkezéstől.

- IV. Mozgatás során vagy hosszabb üzemi szünet esetén a készüléket kapcsolja le a hálózatról.

MŰSZAKI ADATOK

Típus:	AVELI S A4
Hálózati feszültség:	AC 220-240 V, 50 HZ
Fogyasztás:	100 W
Tömeg:	0,79kg
Méreték (szélesség x mélység x magasság):	360x102x66 mm
Melegedés időtartama:	2-4 min
Laminálófólia vastagsága:	80 mic-125 mic
Üzemi sebesség:	300 mm/min
Lamináló hőmérséklet:	kb. 125°C
Fólia maximális szélessége:	A4
Hengerek száma:	2 henger
Laminálás módszere:	Meleg laminálás
Ready ellenőrzőfény:	Üzemhőmérséklet jelzése
ABS funkció:	Igen