



Aveli PLUS A3

Laminálógép

Használati útmutató

Tartalom

1.	Fontos biztonsági információ	2
2.	Felelősség alóli kivétel	2
3.	Használat	2
4.	Gép leírása.....	3
5.	Üzembe helyezés.....	4
6.	Működtetés	4
6.1	Útmutató a laminológép használatához.....	4
6.2	Útmutató a laminálófólia használatához	5
6.3	Útmutató a vágógép és a saroklekerekítő használatához	6
7.	Tisztítás & karbantartás.....	7
7.1.	A gép külső felületének tisztítása.....	7
7.2.	A hengerek tisztítása	7
8.	Műszaki adatok	8
9.	Környezetkímélő megsemmisítés	8
10.	Garancia	8

1. Fontos biztonsági információk

- Ne érintse meg a laminálógépet, amennyiben annak forró a felülete.
- Ellenőrizze, hogy a gép megfelelő feszültséghez van csatlakoztatva.
- Használat közben semmilyen más tárgyat ne helyezzen a gépre.
- Ha a gépet nem használja, mindenképp húzza ki a hálózathoz.
- Ha a gépet használja, semmiképp ne húzza ki a hálózathoz.
- A gépbe ne helyezzen más anyagokat, mint amik ebben az útmutatóban szerepelnek.
- Laminálás előtt távolítsa el a dokumentumokból a fém csatlakozásokat.
- Ne használja a gépet, ha a tápkábel vagy a csatlakoztatója sérült.
- Amennyiben hosszabbítóra van szükség, ellenőrizze, hogy az megfelel-e a hálózati feszültségnek.
- A gépet csupán papír laminálására használja, egyéb anyagokra semmiképp.
- A gépbe ne fecskendezzen semmit, és ne kenje kenőanyaggal.
- A laminálógépet ne csatlakoztassa a hálózathoz a teljes használati útmutató elolvasása előtt.
- Őrizze meg ezt a használati útmutatót elérhető helyen szükség esetére.

2. Felelősség alóli kivétel

A folyamatos fejlesztés következtében a termék tulajdonságai változhatnak.

A termék és részei, melyek ebben az útmutatóban le vannak írva, folyamatos fejlesztés alatt állnak. Ennél fogva fenntartjuk a jogot bármikor, minden előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztatni az útmutatóban leírt termék alkotóelemeit, tartozékait, műszaki adatait és a kapcsolódó útmutatókat.


3. Használat

Ezt a pengével ellátott laminálógépet kizárólag a következőkre használja:

- 75, 100, 125, 175, 200 a 250 μm^1 vastagságú fóliák meleg és hideg laminálása, miközben a laminált dokumentum (fénykép, kép, kártya, szórólap stb.) teljes vastagsága maximum 0,6 mm lehet.
- Maximum A3 méretű papírlapok, kártyák, fényképpapír és laminálófólia vágása
- Bármilyen más tevékenység a használati útmutató megszegésének minősül. A gép szerkezetének önkényes megváltoztatása szigorúan tilos.

¹ 1 μm vagy mikron = a mikrométer szó rövidítése (μm), a mikrométer a milliméter ezredrésze. Például: 80 μm = 0,08 mm. 100 μm = 0,1 mm. 125 μm = 0,125 mm.

4. Gép leírása

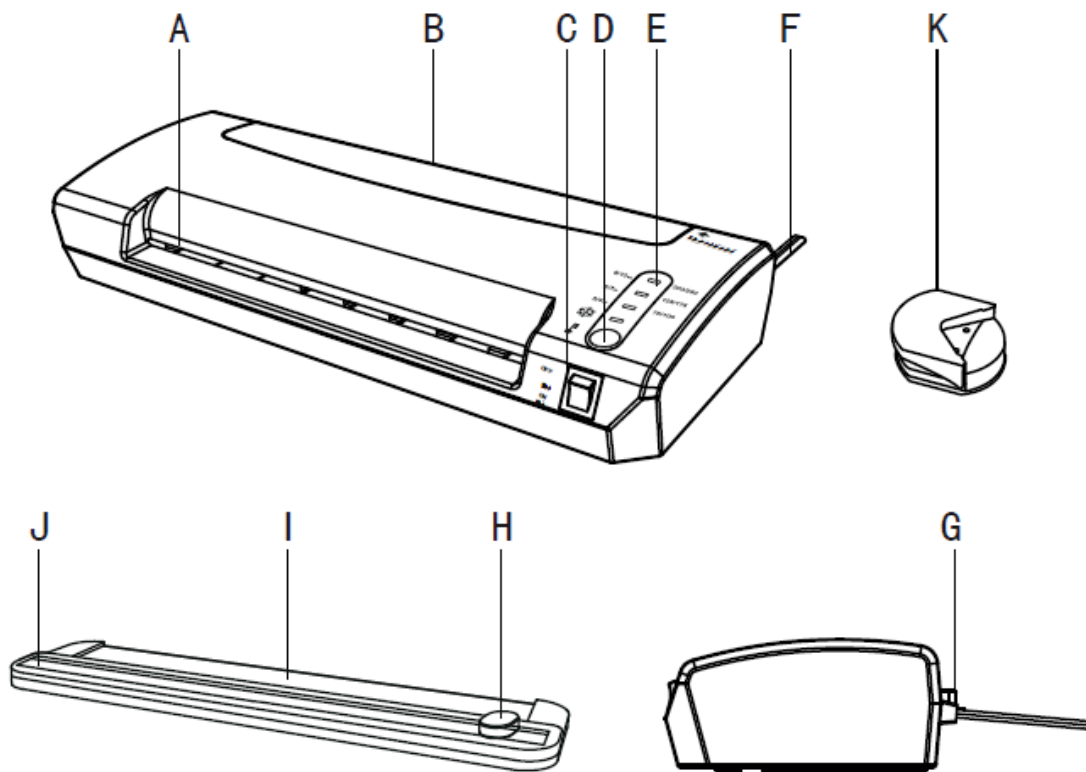

- A. Bemeneti oldal
- B. Kimeneti oldal
- C. Főkapcsoló (ON/OFF)
- D. Üzem mód kapcsoló
- E. Bekapcsolást jelző lámpa
- F. Tápkábel
- G. A beakadást megszüntető mozgatható elem
- H. A vágógép vágófeje
- I. A vágógép alapja
- J. A vágógép fedőeleme
- K. Saroklekerekítő

5. Üzembe helyezés

- A gépet helyezze stabil, vízszintes alagra.
- A laminált anyagok teljes vastagsága maximum 0,6 mm lehet.
- Megfelelő fóliák: 75 mic (3mil) ~ 250 mic (10mil).



Figyelmeztetés: Használat előtt ellenőrizze, hogy a feszültségi adat megegyezik a hálózati feszültséggel (AC 220 V 60 Hz, AC 127 V 60 Hz).

- Csatlakoztassa könnyen elérhető hálózati foglalatba. A főkapcsolót kapcsolja OFF helyzetből ON helyzetbe, A COLD jelzőfény zölden kezd világítani.



Biztonsági megjegyzés: A hálózati foglalat legyen a gép közvetlen közelében és legyen könnyen elérhető. Ez vészhelyzet esetén lehetővé teszi a hálózatról való azonnali lekapcsolást.

6. Működtetés

6.1 Útmutató a laminálógép használatához

1. Csatlakoztassa könnyen elérhető hálózati foglalatba. A főkapcsolót kapcsolja OFF helyzetből ON helyzetbe, A COLD jelzőfény zölden kezd világítani.



Figyelmeztetés: Használat előtt ellenőrizze, hogy a feszültségi adat megegyezik a hálózati feszültséggel (AC 220 V 60 Hz, AC 127 V 60 Hz).

2. A hideg lamináláshoz a főkapcsolót kapcsolja “ON” helyzetbe, az üzemmód kapcsolót pedig ” ❄️ ” helyzetbe, amikor a jelzőfény zölden világít, elkezdheti a laminálást.
3. A hideg lamináláshoz a főkapcsolót kapcsolja “ON” helyzetbe, az üzemmód kapcsolót pedig a megfelelő vastagságra, amíg a gép melegszik, a jelzőfény zölden villog amikor a jelzőfény folyamatosan világít, elkezdheti a laminálást.
4. Helyezze a fóliát a lezárt végével előre a gépbe.



Megjegyzés: Hogy megelőzze a fólia elhajlását, soha ne helyezze a fóliát a nyitott szélével előre a gépbe. A laminálás automatikusan elkezdődik.



Figyelmeztetés: 250 Mic-nál vastagabb fóliát tilos használni. A laminált anyagok teljes vastagsága maximum 0,6 mm lehet.



Figyelmeztetés: A fólia közvetlenül a laminálás után még forró és puha. Várja meg, amíg kihűl, és kezelje óvatosan!



Megjegyzés: Amennyiben teljesen egyenessé szeretné tenni a laminált anyagokat, lepréselheti egy könyvvel vagy egyéb egyenes nehéz tárggyal.

5. Ha nem használja a gépet, kapcsolja ki és húzza ki a hálózati tápkábelt.



Figyelmeztetés: Amennyiben megakad egy dokumentum, fogja a beakadást megszüntető mozgatható elemet, amíg kihúzza a dokumentumot.

6. A különböző gyártóktól származó fóliáknál eltérések lehetnek a laminálási hőmérsékletben.

7. Ha a laminálás eredménye nem megfelelő, várjon 1-2 percet és ismételje meg.

A jobb eredmény érdekében újralaminálhatja a dokumentumot.




Figyelmeztetés: A gép felülete laminálás után forró! Balesetveszélyes!

6.2 Útmutató a laminálófólia használatához

1. Helyezze a dokumentumot a fóliába úgy, hogy mindkét oldalán 3 mm rés maradjon. (1. kép)

2. Helyezze be a hegesztett oldalával előre. (2. kép)

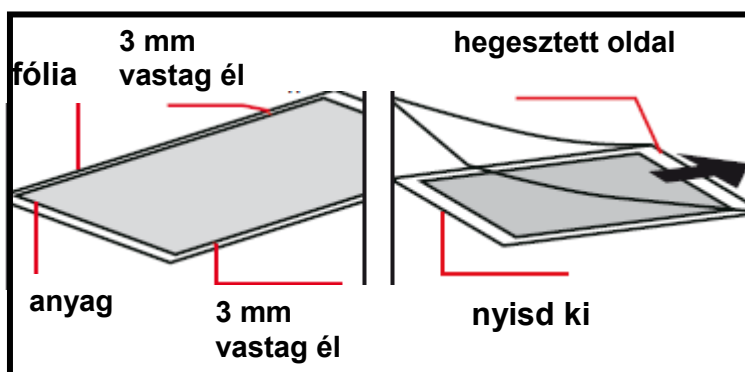


1. kép


2. kép

6.3 Útmutató a vágógép és a saroklekerekítő használatához


1. A vágógépet, a laminológép alsó részéből a két oldal megnyitásával vegye ki. (3. kép)
2. A papírt helyezze a vágógépbe. (4. kép)
3. Nyomja le és húzza el a vágófejet. (5. kép)
4. A saroklekerekítő a laminológép alsó részében található. Helyezze be a lapot a saroklekerekítőbe, és nyomja meg azt. (6. kép)

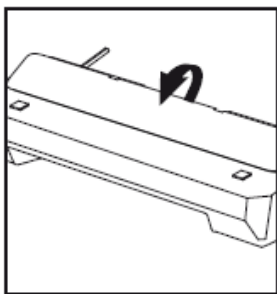


3. kép

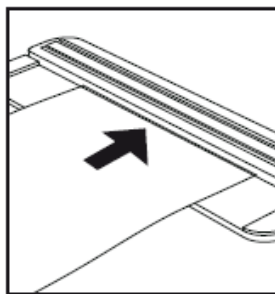

4. kép

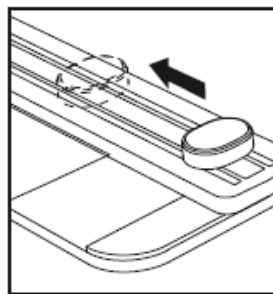

5. kép

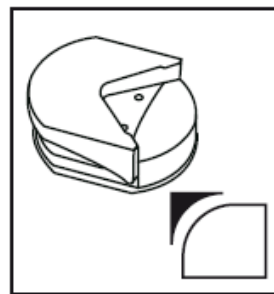

6. kép



Figyelmeztetés: Kezelje óvatosan a vágógép pengéjét, ne érintse meg megfelelő védelem nélkül.

7. Tisztítás & karbantartás

7.1 A gép külső felületének tisztítása



Figyelmeztetés: A nedves ronggyal való tisztítás előtt húzza ki a hálózati tápkábelt!

A gép felületét nedves ronggyal és egy kevés szappannal tisztítsa.



Figyelmeztetés: Ne használjon hígítót vagy más agresszív tisztítószeret.

6.2. A hengerek tisztítása

A hengerre tapadó lerakódások és ragasztómaradékok rossz hatással lehetnek a laminálás végeredményére. Ezért kell a hengereket használat után rendszeresen tisztítani:

A tisztításhoz egy félbehajtott papírlapot helyezzen a laminológép bemeneti nyílásába. A lerakódások a papírlapra tapadnak és azzal együtt távoznak. Szükség esetén ismételje többször.

A nedves ronggyal való tisztítás előtt húzza ki a hálózati tápkábelt. A gép felületét szükség esetén nedves ronggyal és egy kevés szappannal tisztítsa. Ne használjon hígítót vagy más agresszív tisztítószeret.

8. Műszaki adatok

Laminológép típusa:	Aveli PLUS A3
Funkciók:	Hideg és meleg laminálás
Max. vastagság	0,6 mm
Max. szélesség	330 mm
Fóliavastagság	75 mic ~ 250 mic
Sebesség	300 mm/min
Melegedés időtartama	1-2 min (75 ~ 100 mic) 3-5 min (125 ~ 175 mic) 5-7 min (200 ~ 250 mic)
Hőmérséklet szabályozás	NTC
Elektromos áramerősség	1,75 A
Teljesítmény	400 W
Feszültség	AC 220 V 60 Hz, AC 127 V 60 Hz
Méretek	462×151,6×66,5 mm
Vágógép adatai	
Saroklekerekítő	Körív R=3 mm/1 lap
Vágási kapacitás	Egyenes vágás, 3 lap
Vágás hossza	A3
Vágógép méretei	328×65×14 mm



A CE jelzés az EU szabványainak való megfelelést jelzi.

9. Környezetkímélő megsemmisítés



Segítsen megvédeni a környezetet!

A helyi előírásoknak megfelelően adja le a nem működő gépet szakképzett gyűjtőpontra. A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Legyen környezetkímélő és a csomagolóanyagokat az újrahasznosítható hulladékba dobja el.

10. Garancia

Hiba esetén adja le a gépet a számlával és az eredeti csomagolással együtt az üzletben, ahol vásárolta.