



Laminátor

Aveli PLUS A3

Uživatel'ská příručka

Obsah

1. Dôležité bezpečností informácie	2
2. Výnimka zo zodpovednosti	2
3. Použitie	2
4. Popis prístroja	3
5. Spustenie	4
6. Prevádzka	4
6.1 Návod k obsluhu laminátoru	4
6.2 Návod na použitie fólie	5
6.3 Návod k obsluhu rezačky a zaoblovača rohov	6
7. Čistenie & údržba	7
7.1. Čistenie povrchu prístroja	7
7.2. Čistenie valcov	7
8. Technické údaje	8
9. Likvidácia ohľaduplná k životnému prostrediu	8
10. Záruka	8

1. Dôležité bezpečnostné informácie

- Laminátoru sa nedotýkajte, ak má horúci povrch.
- Overte, že je prístroj pripojený k správnej napäťu.
- Počas používania prístroja na neho nepokladajte žiadne materiály.
- Aj sa prístroj nepoužíva, vždy ho odpojte zo zásuvky.
- Ak je prístroj používaný, neodpojujte ho zo zásuvky.
- Do prístroja nekladajte žiadne iné materiály, okrem tu doporučených
- Pred lamináciou odstráňte z dokumentov svorky a sponky.
- Prístroj nepoužívajte, ak nie je koncovka, alebo napájací kábel v poriadku.
- Ak je nutné použiť predlžovací kábel, skontrolujte, či vyhovuje napäťu.
- Prístroj je určený len k laminácii papiera. Nepoužívajte ho pre iné materiály.
- Do prístroja nič nevstrekujte, ani ho nepremazávajte.
- Laminátor nepripojujte do elektrickej siete pred prečítaním celého návodu na použitie.
- Uchovávajte tento návod k obsluhu na vhodnom mieste pre prípad potreby.

2. Výnimka zo zodpovednosti

Kvôli neustálemu vývoju technológií sa môžu vlastnosti výrobku líšiť.

Výrobok a prípadné jeho príslušenstvo, popísané v tejto dokumentácii, podliehajú stálemu zlepšovaniu a ďalšiemu vývoju. Z tohoto dôvodu si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predošlého upozornenia, meniť komponenty, príslušenstvo, technické špecifikácie a súvisiacu dokumentáciu výrobku popísaného v tejto dokumentácii.


3. Použitie

Tento laminátor s rezačkou sa môže používať len na:

- ☐ laminovanie fólií za tepla a za studena o hrúbkach 75, 100, 125, 175, 200 a 250 μm ¹, pričom celková hrúbka laminovaného dokumentu (fotky, obrázky, karty, letáky atď..) môže byť maximálne 0,6 mm.
- ☐ rezanie papiera, kariet, fotopapiera a laminovacích fólií s maximálnou veľkosťou formátu A3
- ☐ Akékoľvek iné použitie sa považuje za použitie, ktoré nie je v súlade s určením. Svojvoľné realizovanie zmien alebo prenastavenie nie je prípustné.

¹ 1 μm alebo mikrónov = skratka slova mikrometer (μm), mikrometer je jedna tisícina milimetru. Príklady: 80 μm = 0,8 mm. 100 μm = 0,1 mm. 125 μm = 0,125 mm.¹

4. Ovládacie prvky

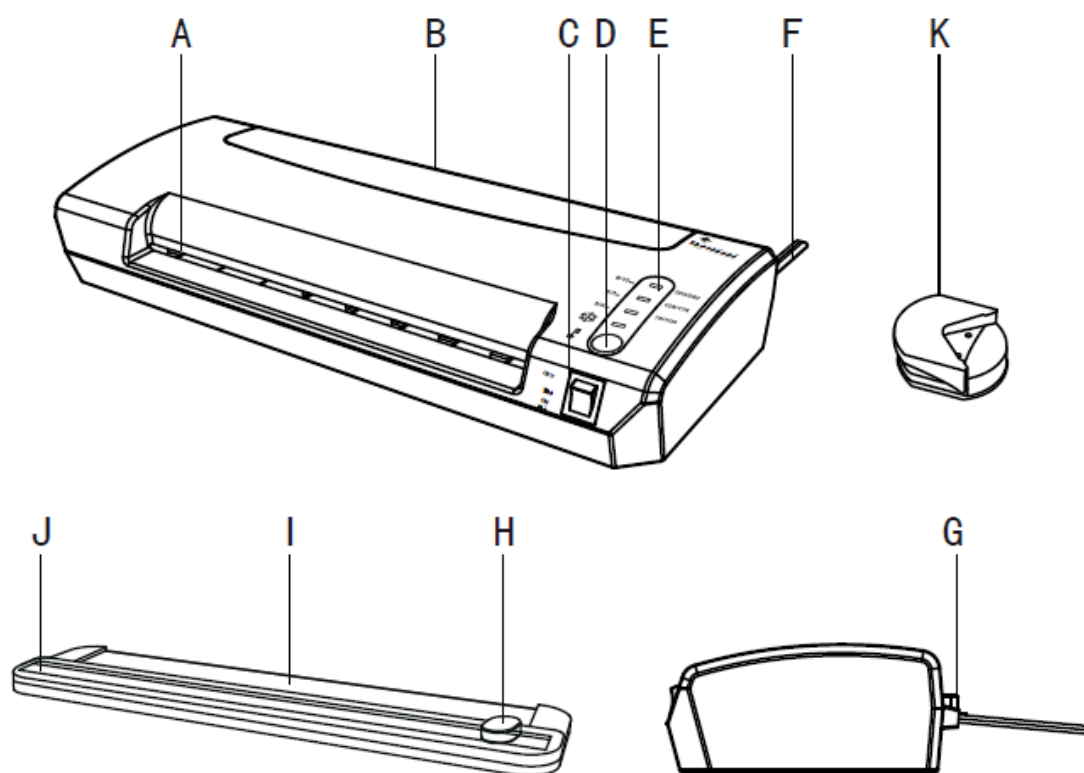

- A. Vstupná strana
- B. Výstupná strana
- C. Tlačidlo vypínača (ON/OFF)
- D. Tlačidlo prepínača
- E. Svetelná kontrolka zapnutia
- F. Napájací kábel
- G. Posunovacia časť slúžiaca na uvoľnenie zaseknutí
- H. Rezná hlava rezačky
- I. Základňa rezačky
- J. Vodiaca prítlačná lišta rezačky
- K. Zaoblovač rohov

5. Spustenie

- Stroj umiestnite na stabilné, rovné miesto.
- Maximálna celková hrúbka laminovaného materiálu je 0,6 mm.
- Vhodné fólie: 75 mic (3mil) ~ 250 mic (10mil).



Upozornenie: Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či sa údaj o napätí zhoduje s údajom siete (AC 220 V 60 Hz, AC 127 V 60 Hz).

- Zapojte do ľahko prístupnej zásuvky. Pri zapnutí prepínača z OFF na ON začne svietiť kontrolka **COLD** zeleno.



Bezpečnostné poznámky: Zásuvka musí byť v bezprostrednej blízkosti prístroja a musí byť ľahko prístupná. To vám v prípade núdze umožní rýchle odpojenie prístroja od napájania.

6. Prevádzka

6.1 Návod k obsluhu laminátoru

1. Pripojte prístroj do elektrickej zásuvky a prepnite tlačidlo vypínača do pozície “ON”, rozsvieti sa zelená kontrolka COLD.



Pozor: Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či sa údaj o napätí zhoduje s údajom siete (AC 220 V 60 Hz, AC 127 V 60 Hz).

2. Pro lamináciu za studena prepnite tlačidlo vypínača do polohy “ON”, stlačte prepínač do polohy “❄” a až bude zelená kontrolka súvisle svietiť, môžete začať laminovať.
3. Pro teplú lamináciu, prepnite tlačidlo vypínača do polohy “ON”, prepnite na požadovanú hrúbku laminácie, kým sa prístroj nahrieva, bliká zelená kontrolka, akonáhle kontrolka súvisle svieti, môžete začať laminovať.
4. Vložte fóliu zatavenou stranou do prístroja.



Poznámka: Pre zamedzenie záhybom na fólii, nikdy nevkladajte do vstupnej strany laminátoru fóliu otvorenou stranou napred. Proces laminácie začne automaticky.



Pozor: Sú zakázané fólie s hrúbkou väčšou než 250 Mic.

Maximálna celková hrúbka laminovaného materiálu je 0,6 mm.



Pozor: Fólia je bezprostredne po laminácii veľmi horúca a mäkká. Počkajte, kým nevychladne, a zachádzajte s ňou opatrne!



Poznámka: Ak chcete laminovaný produkt vyrovať, môžete ho zaťažiť knihou alebo iným ťažkým rovným predmetom.

5. Ak prístroj nepoužívate, vypnite ho a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.



Pozor: Pri zaseknutí dokumentu držte posunovaciu časť na uvoľnenie zaseknutí, kým dokument nevytiahnete von z prístroja.

6. Vzhľadom k rozdielom v dodávkach fólií od rôznych výrobcov sa ľahko líši aj teplota.

7. Ak nie je výsledok laminácie vyhovujúci, počkajte 1-2 minúty a laminujte znovu.

Aby ste dosiahli lepšieho výsledku, môžete dokument aj prelaminovať.




Pozor: Prístroj je po laminácii veľmi horúci! Nebezpečenstvo úrazu!


6.2 Návod na použitie fólie

1. Vložte dokument doprostred fólie tak, aby na každej strane zostal okraj 3 mm. (Viz obr. 1)

2. Vložte zatavenou stranou do laminátoru. (Viz obr. 2)

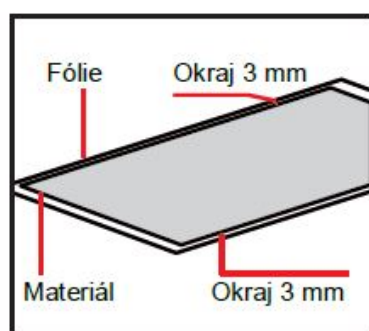


Obr. 1

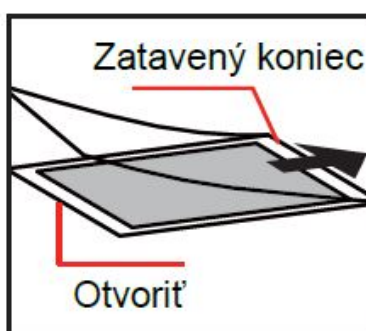


Obr. 2

6.3 Návod k obsluhu rezačky a zaoblovača rohov


1. Rezačku, umiestnenú v spodnej strane prístroja vyberte otvorením dvoch strán. (Viz obr. 3)
2. Umiestnite papier na dosku. (Viz obr. 4)
3. Pritlačte rezaciu hlavu a posunujte s ňou. (Viz obr. 5)
4. Zaoblovač rohov je umiestnený na spodnej strane laminátoru. Vložte papier do zaoblovača rohov, stlačte a vytvoríte zaoblený roh. (Viz obr.6)

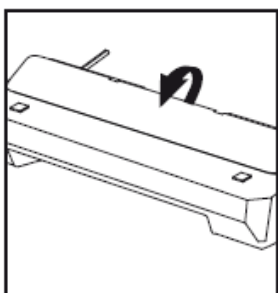


Obr. 3

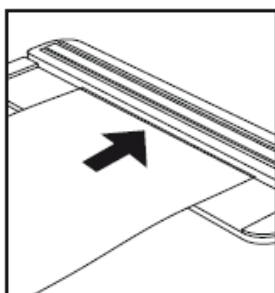

Obr. 4

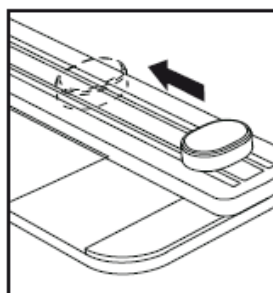

Obr. 5

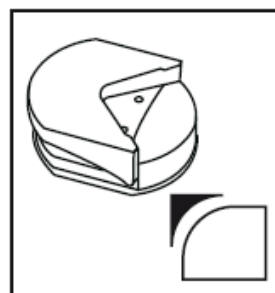

Obr. 6



VAROVANIE: Pozor na ostrú čepeľ rezačky, nedotýkajte sa jej bez ochrany.

7. Čistenie & údržba

7.1. Čistenie povrchu prístroja



Upozornenie: Pred čistením prístroja vlhkou utierkou odpojte napájací sieťový kábel!

Kryt možno očistiť vlhkou utierkou s malým množstvom mydla.



Poznámka: Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá alebo agresívne čistiace prostriedky.

7.2. Čistenie valcov

Usadeniny a zvyšky lepidla na valcoch môžu negatívne ovplyvniť výsledok laminovania. Preto musia byť valčeky pravidelne po použití očistené:

Na čistenie použite zložený list papiera, ktorý vložíte do vstupnej strany laminátoru. Zbytky lepidla sa zachytia na papieri a spolu s ním budú vytlačené von. V prípade potreby proces opakujte.

Pred čistením vlhkou utierkou odpojte prístroj zo zásuvky. V prípade nutnosti môže byť kryt očistený vlhkou utierkou s malým množstvom mydla.

Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá alebo agresívne čistiace prostriedky.

8. Technické údaje

Špecifikácia laminátoru:	Aveli PLUS A3
Funkcie:	Laminácia za tepla/studena
Max. hrúbka	0,6 mm
Max. šírka fólie	330 mm
Rozsah hrúbky fólie	75 mic ~ 250 mic
Rýchlosť	300 mm/min
Doba nahrievania	1-2 min (75 ~ 100 mic) 3-5 min (125 ~ 175 mic) 5-7 min (200 ~ 250 mic)
Systém riadenia teploty	NTC
Elektrický prúd	1,75 A
Príkon	400 W
Napätie	AC 220 V 60 Hz, AC 127 V 60 Hz
Rozmery prístroja	462×151,6×66,5 mm
Špecifikácia rezačky	
Zaoblovač rohov	Zaoblený R=3 mm/1 list
Kapacita rezania	Rovný rez/3 listy
Dĺžka rezu	A3
Rozmery rezačky	328×65×14 mm



Označení CE na prístroji potvrdzuje zhodu so smernicami EU.

9. Likvidácia ohľaduplná k životnému prostrediu.



Pomôžte chrániť životné prostredie!

Podľa platných miestnych predpisov: nefunkčné elektrické zariadenie odovzdajte na likvidáciu do určeného zberného miesta. Obalové materiály sú recyklovateľné. Buďte ohľaduplní k životnému prostrediu a vyhadzujte obalové materiály do kontajnerov určených pre zvoz recyklovateľného odpadu.

10. Záruka

V prípade vzniku závady odovzdajte prístroj spolu s dokladom o zaplatení a originálnom obalom v predajni, kde ste prístroj zakúpili.