


HORNÁ MONTÁŽ FRAGRANIT⁺ A TECTONITE[®] DREZOV


- Vyznačte výrez pre drez podľa rozmerov uvedených v katalógu (na stiahnutie na www.franke.sk) alebo podľa priloženej šablóny (iba u niektorých drezov). **Dôležité! V prípade použitia šablóny sa uistite, že ste šablónu umiestnili správnym spôsobom.**
- Vyrežte v doske označený otvor pre drez.
- Po vyrezaní otvoru v doske je potrebné hrany výrezu natrieť vode odolným náterom alebo silikónom.
- U drezov ktoré majú v balení fixačné príchytky, nainštalujte príchytky do pripravených otvorov, na okraj výrezu umiestnite sanitárny silikón (nie je súčasťou balenia) tak, aby čiastočne presahoval cez okraj drezu, drez opatrne spustite do otvoru (dbajte na správnu orientáciu drezu) zaháknite fixačné príchytky pod dosku a pomaly ich uťahujte od stredu drezu smerom ku vzdialeným okrajom. Nepoužívajte aku skrutkovač, ale ručný, aby nedošlo k strhnutiu závitů. Na záver odstráňte prebytočný silikón z kraja drezu.
- Drezy Centro (CNG), Urban (UBG) a Sirius (S2D) obsahujú už z výroby príchytky Fast-Fix. Na okraj výrezu umiestnite sanitárny silikón (nie je súčasťou balenia) tak, aby čiastočne presahoval cez okraj drezu, drez opatrne spustite do otvoru (dbajte na správnu orientáciu drezu) a dôkladne zatlačte na drez po celom jeho obvode, postupne od stredu ku vzdialeným okrajom. Príchytky sa samé zaseknú o hranu výrezu. Na záver odstráňte prebytočný silikón z okraja drezu, viď. montážne video príchytiek Fast-Fix.

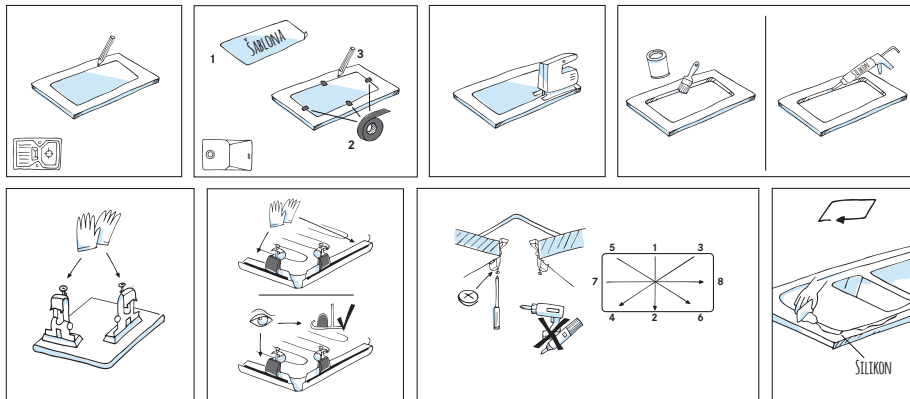

Montážne
video
Fast-Fix

SPODNÁ MONTÁŽ FRAGRANIT⁺ A TECTONITE[®] DREZOV


- Jedná sa o montáž drezov zo spodnej strany do dosiek z kameňa, umelého kameňa alebo kompaktných dosiek
- Otvor sa vyrezáva na profesionálnych strojoch v odborných firmách podľa priloženej šablóny alebo programu v CNC strojoch.
- Po vyrezaní otvoru pre drez sa taktiež frézujú alebo vŕtajú (podľa materiálu pracovnej dosky) otvory pre umiestnenie príchytiek.
- Na spodný okraj pracovnej dosky sa naniesie silikón, drez sa umiestni do správnej pozície a zafixuje sa pomocou príchytiek (sú súčasťou balenia). Súčasťou balenia nie je kotviaci materiál, pretože rôzne firmy používajú rôzne spôsoby uchytenia príchytiek.
- **Dôležité! V každom prípade je potrebné použiť príchytky, nie je možné drez iba nalepiť. Časom by mohlo dôjsť k uvoľneniu.**
- Po nalepení a zatažení drezu začistíte prebytočný silikón.

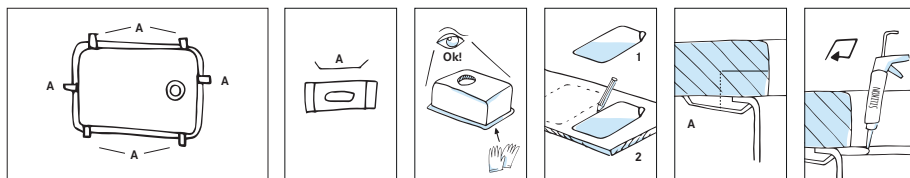

POSTUP PRI VYVŔTANÍ OTVORU PRE BATÉRIU A PRE EASY CLICK/OTOČNÝ GOMBÍK (OVLÁDANIE OTOČNÉHO EXCENTRA) U FRAGRANITOVÝCH DREZOV

Vyvŕtanie otvoru pre batériu (Easy click/otočný gombík - ovládanie otočného excentra) realizujte, až keď je drez umiestnený **MIMO** pracovnej dosky.

- Drez umiestnite na pevnú plochu pohľadovou stranou nadol. Dôkladne si premyslite otvor ktorý budete vŕtať.
- Myslite na správne zvolené umiestnenie.
- Následne vyvŕtajte otvor vo vybranom mieste podfrézovaním **frézou** do fragranitových drezov o $\varnothing$ 35 mm (112.0473.656).

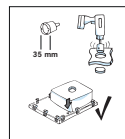

DOPORUČUJEME POKIAĽ TO SITUÁCIA DOVOĽUJE, NAMONTUJTE VENTILY, SÍFON, OVLÁDANIE VYPUSTI A BATÉRIU EŠTE PRED UMIESTNENÍM DREZU DO DOSKY

- Ventil, sífon a ďalšie príslušenstvo inštalujte podľa priloženého návodu.



Video - Vyvŕtanie otvoru
u fragranitových drezov
pomocou frézy

SK Údržba

ÚDRŽBA FRAGRANIT⁺ A TECTONITE[®] DREZOV






SPRÁVNÝ POSTUP – AKO UDRŽIŤAŤ

- Základom je časté a pravidelné čistenie drezov. I v prípade že nie je zájdený, je pravidelné čistenie vhodnejšie ako iba príležitostné dôkladné čistenie drezu. Najvhodnejšou údržbou drezu je časté umývanie riadu. U fragranitových drezov je možné používať pre pravidelnú údržbu bežné tekuté prostriedky, krémy, pasty i suché prášky. Pre čistenie tectonitového drezu odporúčame tekuté prostriedky.
- Dokonalý vzhľad drezu môže byť ovplyvnený kvalitou vody. V oblastiach s tvrdou vodou sa na dreze môžu objaviť šedivé alebo inak sfarbené škvrny. Tie sú v skutočnosti iba vrstvy usadenín a minerálov, ktoré sa bežne objavujú v oblastiach s tvrdou vodou. Do tohto minerálu sa potom jednoducho navšiakavajú látky, ktoré zanechávajú škvrny, ako je napríklad čaj, káva, červené víno, potraviny s vysokou farebnou pigmentáciou atď., a tým znehodnocujú vzhľad Vášho drezu. Preto by ste drez mali umývať a vysušiť po každom použití. **Pokiaľ usadeniny na Vašom dreze pretrvávajú, použite prostriedok na odstránenie vodného kameňa (nie prostriedky na čistenie odpadu). Taktiež môžete vytvoriť roztok z jednej časti octu a z troch častí vody, nechať pôsobiť niekoľko hodín, najlepšie cez noc. Usadeniny potom dôkladne odstráňte pomocou hubky a prostriedku na čistenie drezu.**
- Pre odstránenie každodenných stôp po používaní drezu použite mäkkú látku alebo hubku a prostriedok na umývanie riadu. Pretrvávajúce škvrny odstráňte pomocou hubky a aktívneho čističa. K čisteniu drezov doporučujeme používať špeciálny čistiaci sprej **FRANKE Colored Sink Cleaner** v kombinácii s **FRANKE Microfiber Care Cloth** univerzálnou utierkou alebo hubkou **Franke Magic Sponge**.
- **Pokiaľ sú škvrny veľmi ťažko odstrániteľné, väčšinou u drezov svetlých farieb, naplňte drez roztokom vytvoreným zo 40 dielov vody a 1 dielu bielidla (napríklad odstraňovač škvŕn na prádlo) alebo biologický prací prostriedok a nechajte pôsobiť cez noc. Následne drez vypustite a dôkladne vypláchnite. Tento spôsob jednoznačne nie je určený pre každodenné čistenie drezu. V prípade dlhodobého zanedbania údržby a následného zanesenia, zažltnutia dna drezu (usadeniu vodného kameňa), je odstránenie vodného kameňa dlhodobejšou záležitosťou.**
- Váš drez je vyrobený z extrémne odolného materiálu. Pokiaľ ale budete po jeho povrchu posúvať kovové hrnce a pánvice, môžu zanechať kovové stopy. Tie sú však iba na povrchu drezu a môžete ich odstrániť krúživým pohybom hrubou stranou hubky a čistiaceho prostriedku na drezy.
- Pokúste sa vyhnúť pádom ostrých predmetov do drezu, tie môžu poškodiť povrch.

ZLÝ POSTUP – ČO SA VYHNÚŤ

- Vždy sa vyhnite používaniu kovových čistiacich dráteniek, pretože ich kovové časti zostávajú na povrchu drezu. Neponechajte dlho na povrchu drezu oceľové a liatinové kuchynské potreby. Pokiaľ aj tak zanechajú na povrchu škvrny, môžete ich odstrániť pomocou hubky a čistiaceho prostriedku na drezy.
- Nezanechávajte na noc v dreze plastové podložky, vlhké čistiace hubky a handričky, pretože pod sebou a v sebe zadržiavajú vodu a tak môže dôjsť k vzniku vrstvy vodného kameňa na povrchu drezu.
- **Dbajte na to, aby drez neprišiel do styku s koncentrovaným bieliacim prostriedkom alebo produktmi obsahujúcimi chlórové účinné látky (odstraňovanie náteru a prostriedky na čistenie štetcov), s kyselinami (odstraňovač vodného kameňa z kanvíc), s luhom sodným (čističe odpadu napríklad KRTKO) alebo s čistiacimi prostriedkami na rúry a prostriedky obsahujúce kyslíčnik uhličitý. Použitie týchto prostriedkov spôsobuje odfarbenie materiálu drezu a trvale neodstrániteľné škvrny, popr. naleptanie povrchu.**
- Drez je krátkodobo odolný voči teplotám až do 280 °C (10-15 sekúnd) a nemalo by dôjsť k poškodeniu. Napriek tomu ale nedoporučujeme, aby bol používaný ako odkladacia plocha k schladeniu vriacich predmetov. Pre tento účel používajte oddelenú odkladaciu plochu a podložku. Nevylievajte horúci olej do drezu, mohlo by dôjsť k narušeniu povrchu. Horúci olej má omnoho vyššiu teplotu ako je 280 °C.
- Nepoužívajte drez ke krájaní potravín.

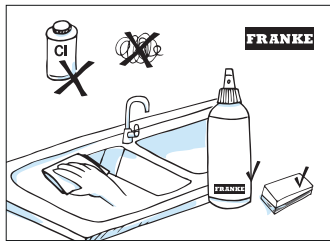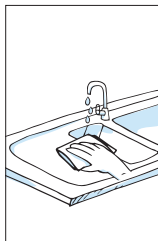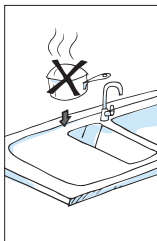

Na produkty Franke sa vzťahuje podľa Občianskeho zákonníka dvojročná záručná doba.

Záručné podmienky a reklamačný poriadok na <https://www.franke.com/sk/sk/hs/podpora/zaruka-a-servis.html>

Franke s.r.o.
Kolbenova 17
190 00 Praha 9
Česká republika

Obchodné zastúpenie:
Franke Slovakia
ul. SNP 840/180
013 24 Strečno
Slovenská republika

Tel. +421 7336 221
www.franke.sk

FRANKE