


MUSE

M-10 CR/M-10 RED/M-10 BL



DUALIS RÁDIÓS ÉBRESZTŐÓRA PLL

Használati utasítás

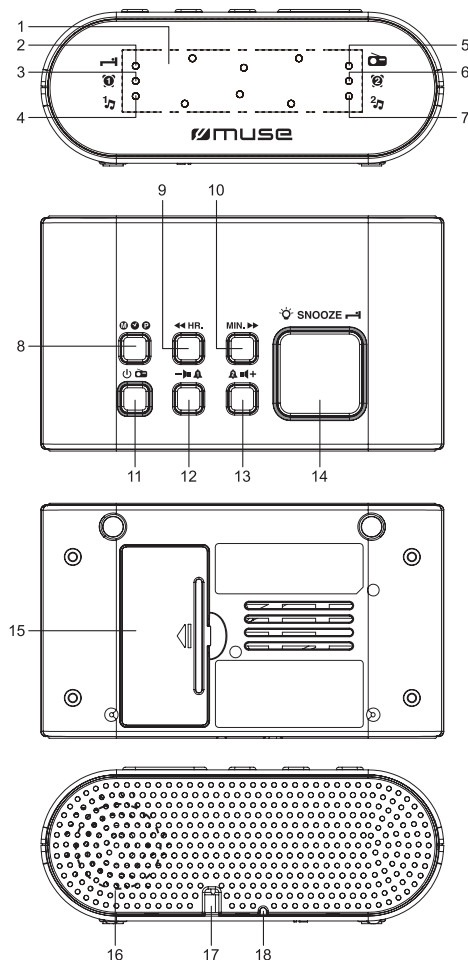

A termék üzembe helyezése előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást.

A VEZÉRLŐELEMEK HELYE ÉS ISMERTETÉSE

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. LED kijelző | 10. MIN. Percek beállítása |
| 2. Alvás mód jelző | 11. Eszköz be/kikapcsolása |
| 3. Ébresztő 1 jelző | 12. Hangerő csökkentése |
| 4. Ébresztő 1 jelző | 13. Hangerő növelés |
| 5. Bekapcsolt rádió jelző | 14. Kijelző fényerő csökkentése |
| 6. Ébresztő 2 jelző | 15. SNOOZE: Ismétlődő ébresztés |
| 7. Ébresztő 2 jelző | 16. Elalvás rádióval |
| 8. Mentés | 17. Elementartó rekesz |
| 9. Időbeállítás | 18. Hangszóró |
| 10. Elmentett adó | 19. Tápkábel |
| 11. HR. Órabeállítás | 20. FM antennakábel |
| 12. Ugrás felfelé | |
| 13. Ugrás lefelé | |

TÁPELLÁTÁS

Váltóáram: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

Egyenáram: 2 x 1,5 V, elem R03/AAA (nincs a csomagban) a biztonsági mentéshez.

Az optimális működéshez alkáli elemek használatát javasoljuk. Cserélje ki az elemeket minden 6 hónapban.

1. Dugja be a csatlakozódugót egy fali aljzatba.
2. Helyezze be az elemeket a biztonsági mentéshez. Kizárólag az adott típusú és méretű elem használható. Ügyeljen a helyes polarításra a jelölés szerint. Az elemek nem megfelelő behelyezése az eszköz károsodását okozhatja. Ne próbálja meg feltölteni az elemeket, mert felrobbanhatnak.

FIGYELEM: robbanásveszély az elemek nem megfelelő behelyezése esetén! Elemcserénél azonos vagy egyenértékű típust használjon.

BIZTONSÁGI MENTÉS: minden beállítás elmentésre kerül, de az órát néha újra be kell állítani. Áramkiesés esetén, ha nincsenek elemek az eszközben, a kijelző villogni fog, ezzel jelezve az áramellátás kiesését és a beállítás szükségességét.

IDŐBEÁLLÍTÁS

1. Készenléti módban tartsa lenyomva a gombot, a kijelző villogni kezd. Állítsa be az órát a HR. és/vagy a percek a MIN. gombbal.
2. Mentse el a újabb megnyomásával.

MEGJEGYZÉS: ha a beállításnál 9 másodpercig nem nyom meg egy gombot sem, automatikusan elmentésre kerül az aktuális ábrázolás.

AZ ESZKÖZ BE/KIKAPCSOLÁSA

Készenléti módban nyomja meg egyszer a gombot az eszköz bekapcsolásához. A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.

RÁDIÓHALLGATÁS

Kézi keresés

1. Válasszon rádióállomást a vagy gombbal.
2. Állítsa be a hangerőt a - vagy + gombbal.
3. Ha már nem kíván rádiót hallgatni, kapcsolja ki az eszközt a gomb megnyomásával.

Automatikus keresés

Tartsa pár másodpercig lenyomva a vagy gombot. Az automatikus kereső kiválasztja a legerősebb rádióállomást. A gyengébb jelű állomásokat kézzel kell beállítani a vagy gombbal.

MEGJEGYZÉS: a keresés folyamán a hangerő automatikusan lehallkult.

A jobb vételhez húzza ki az FM antennát.

Állomások mentése

Az eszköz 20 állomást képes elmenteni.

Kézi mentés

1. Állítsa be kézzel/ automatikus kereséssel az állomást.
2. Tartsa lenyomva a gombot, amíg a kijelzőn villogni kezd a „P 01”.
3. A vagy gombbal válasszon csatornát.
4. Mentse el a gombbal.
5. Ismételje meg az 1-4 lépést más állomások mentéséhez.

Az elmentett állomások hallgatása

Nyomja meg többször a gombot a kívánt állomás beállításához. Állítsa be a hangerőt a - vagy + gombbal.

ÉBRESZTŐ ÉS ÉBRESZTŐ MÓD BEÁLLÍTÁSA

1. Készenléti módban nyomja meg többször a gombot az ébresztőmód beállításához: berregő vagy FM villogni fog a megfelelő jelző.
2. Tartsa lenyomva pár másodpercig a gombot. A kijelző villogni kezd.
3. Állítsa be az ébresztés idejét a HR. és/vagy MIN. gombokkal.
4. Mentse el a gombbal.

* Az Ébresztő 2 beállítása ugyanígy történik a gombbal.

Megjegyzés:

- Az ébresztő funkció aktiválása után villogni fog a megfelelő jelző.
- Elmentésre kerül az utoljára használt hangerő. Ugyanilyen erősségű lesz az ébresztő hangereje is. Rádiós ébresztő beállítása esetén ne felejtse el ellenőrizni a hangerőt.

ÉBRESZTŐ KIKAPCSOLÁSA

1 - Ismétlődő ébresztés

Nyomja meg a SNOOZE-t. Az ébresztő leáll és 9 perc múlva ismét bekapcsol. A jelzőlámpa ezalatt villogni fog.

2 - Az ébresztő kikapcsolása

Nyomja meg a vagy gombot. Az ébresztő a következő napon, ugyanebben az időpontban aktiválódik.

3 - Ébresztő törlése

Készenléti módban a megnyomásával törölje tartósan az ébresztő beállítást. Az ébresztő jelzője kialszik.

Megjegyzés: Az Ébresztő 2 beállítása ugyanígy történik a gombbal.

ALVÁS FUNKCIÓ

Ha rádió mellett szeretne elaludni, kapcsolja be az eszközt a gombbal, majd a gombbal állítsa be a 120-90-60-30-15 vagy 5 perc rádióhallgatást. Felvilágít a megfelelő jelző, az eszköz automatikusan kikapcsol a beállított időpontban. Az Alvás funkció törléséhez nyomja meg a gombot, vagy nyomogassa a gombot, amíg megjelenik a „OFF”.

Megjegyzés:

1. Az alvás funkció idejét csak bekapcsolt eszköznél lehet beállítani.
2. A megnyomásával ellenőrizni lehet a fennmaradó időt.

FÉNYERŐ TOMPÍTÁSA

Készenléti módban állítsa be a kijelző fényerejét a gombbal: high (magas), low (alacsony) vagy off (kikapcsolva).

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

TÁPELLÁTÁS:

100 - 240 V ~ 50/60 Hz, 4 W fogyasztás

Egyenáram: 3 V 2 x 1,5 V, AAA/R03UM4 elem (nincs a csomagban) a biztonsági mentéshez

RÁDIÓFREKVENCIA: FM 87,5 - 108 MHz

A NEW ONE S.A.S ezúton tudatja, hogy a MUSE M-10 CR/M-10 RED/M-10 BL készülék megfelel a 2014/53/EÜ. Pirányelv alap-követelményeinek. A megfelelőségi nyilatkozat az alábbi honlapon található: www.muse-europe.com

TOVÁBBI TUDNIVALÓK



FIGYELEM: az elektromos áramütés veszélyének csökkentése érdekében nem szabad kinyitni a készüléket. A készülékben nincsenek olyan részek, amelyeket a felhasználó személyesen is meg tud javítani. A készülék javítását csak szakképzett technikus végezheti el.



A felkiáltójel a háromszögben a termékre vonatkozó fontos biztonsági előírásokra figyelmezteti a felhasználót.



A felkiáltójel a háromszögben a termékre vonatkozó fontos biztonsági előírásokra figyelmezteti a felhasználót.

A riasztási jel a készülék hátoldalán található.

FONTOS!

- A termék csak a megszabott éghajlati körülmények között használható.
- A termék a készülék alsó felén található.
- A készülék körül biztosítson 5 cm teret a szellőzéshez.
- Ne takarja be semmivel a szellőzőnyílásokat (pl. újsággal, terítővel stb.).
- Ne helyezzen a készülékre nyitott tűzforrást, pl. gyertyát.
- Óvja a készüléket csepegő és fecskendező víztől.
- Ne helyezzen a készülékre folyadékkal töltött tartályt, pl. poharat vagy vázát.
- Ne dobja tűzbe az elemeket! Ügyeljen a környezetbarát hulladékezelésre.
- Az elemeket ne tegye ki hőforrások, pl. napsugarak, tűz stb. hatásának.
- A tápkábel biztosítja a leválasztást, ezért könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. A teljes áramtalanításhoz húzza ki a csatlakozódugót a dugaljából. A dugalj legyen könnyen hozzáférhető helyen.
- Elektrosztatikus kisülés esetén működési zavarok léphetnek fel, és a készüléket resetelni kell.



Ezt a készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt selejtezni. Adja le a régi készüléket egy újrahasznosítással foglalkozó telepen. Tájékozódjon a helyi hivatalban vagy az eladónál, ahol a készüléket vásárolta. (Írányelv az elektromos és elektronikus készülékek selejtezéséről.)



Importőr és forgalmazó:

SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk