

APEXEL®



22x Telephoto Smartphone Lens Kit

APL-22x105-4IN1

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Please read and keep instructions carefully to ensure proper function of your new lens kit.



Phone Holder

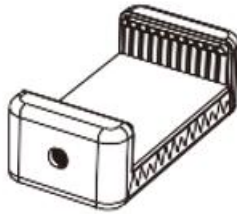

Lens Clip

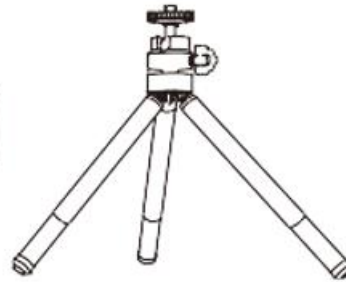

Mini Tripod




22x Telephoto



DG Lenses

CLIP INSTRUCTIONS


Adjust the clip and screw it onto your phone camera, keep the clip aligned with your phone camera and tighten the back screw to clamp the phone.

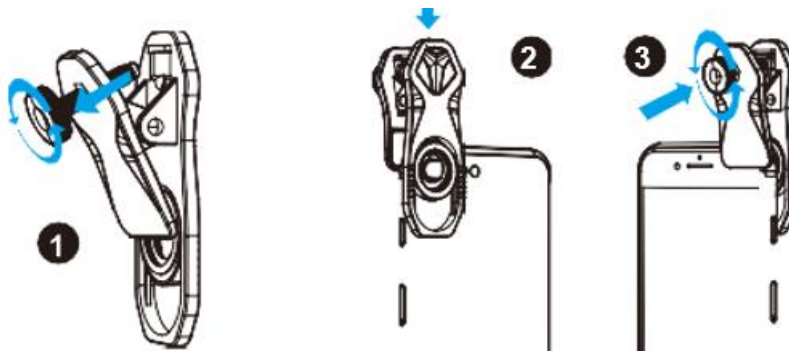

LENS PORT




LENS PORT is movable to fit for different Smartphone

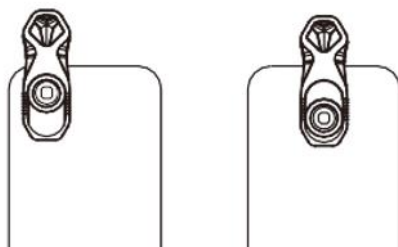


How to use telephoto lens

Step 1. Connect the phone clip with tripod. Put smartphone into the phone clip and adjust it.

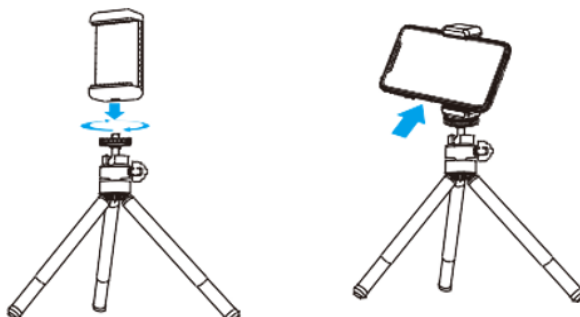


Step 2. Please screw the telephoto lens into clip in clockwise and adjust focus ring to get a clear picture and shoot.

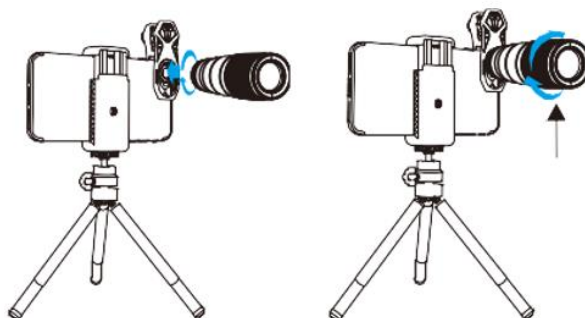

How to use macro lens

Wide angle macro are screwed together, use it directly, it is wide angle lens. If you want to use macro lens, please unscrew the upper lens from lens kit firstly.

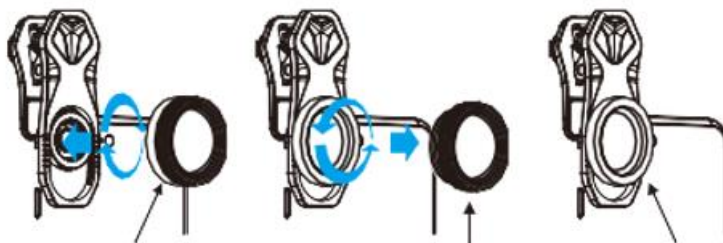

Wide Angle + Macro lens kit


Wide Angle Lens

Macro lens


(cannot be used alone)

(can be used alone)

Macro lens to shooting

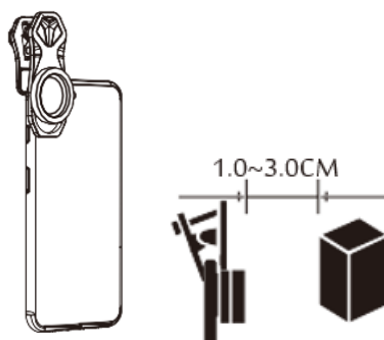


How to use lens & filter

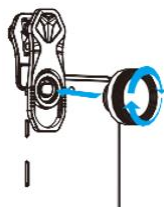

Please screw lens or filter into clip in clockwise and check your screen to make sure that lens is centered over your camera. Then ready for taking.
This method is designed for all lens instruction.



Filter lens to shooting

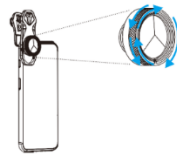

Note: The grad filter/ star filter/ kaleidoscope filter /CPL filter must be rotated to shoot counterclockwise or clockwise. The rest filters and lens needn't to be rotated.

Precautions for use

Prevent from dust

Please do not touch glass by hand or other Objects to keep good photo effect. Putting lens with cap into pouch after use.

Prevent from water

If water comes into lens, it will cause photo vague.

Prevent from falling

The inner lens is high transmitting material, it will be easily broken if falls to hard objects.

Frequently asked questions

Q: Why there is no macro lens or missed one lens?

A: The macro lens is coming with wide angle lens. It is a kit. Unscrew wide angle lens from macro lens to use the macro lens its own.

Q: Is the lens clip going to damage mobile phone?

A: Please be rest assured there is EVA rubber on lens clip, it provides protection for your phone, not damaging.

Q: About clarity?

A: Since the lens belong to special good effect, the photo surroundings will be blurred which cannot keep the original cellphone camera definition. Especially fisheye lens, as it is distorted a lot, it is normal situation for edge blurring.

Q: Why the flashlight stopped working when lens is used?

A: This is because lens diameter is bigger than mobile phone camera. When you put lens on mobile phone camera, it will block flashlight. So, it cannot work.

Maintenance

Use only a soft, lint-free cloth for cleaning. Do not use aggressive or abrasive cleaners. Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tento manuál si uschovejte pro budoucí použití. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k produktu, kontaktujte zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



255 340 111


Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Přečtěte si pozorně pokyny a uschovejte je, abyste zajistili správnou funkci vaší nové sady objektivů.



Držák na telefon

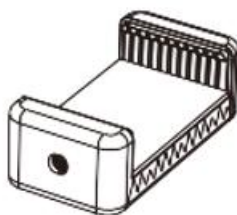

Spona na objektiv

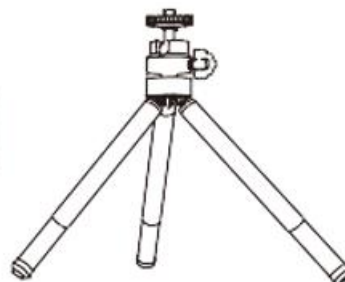

Mini stativ




22x Teleobjektiv



DG objektivy

INSTRUKCE KE SPONĚ


Upravte sponu a přišroubujte ji na kameru telefonu, udržujte sponu zarovnanou s kamerou telefonu a utažením zadního šroubu upněte telefon.

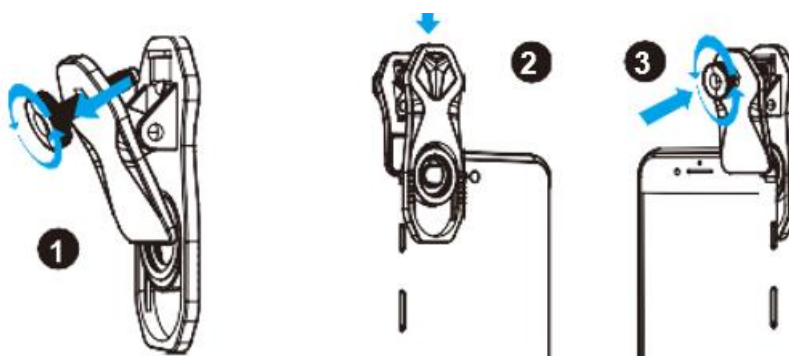

PORT OBJEKTIVU




PORT OBJEKTIVU je pohyblivý a
hodí se pro různé smartphony

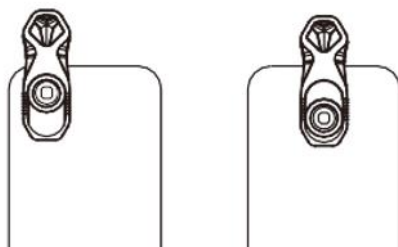


Jak použít teleobjektiv

Krok 1. Připojte sponu telefonu ke stativu. Vložte smartphone do spony telefonu a upravte jej.

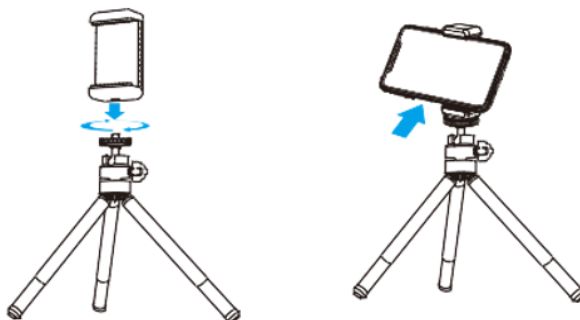


Krok 2. Zašroubujte teleobjektiv do spony ve směru hodinových ručiček a upravte zaostřovací kroužek, abyste získali jasný snímek a mohli fotografovat.

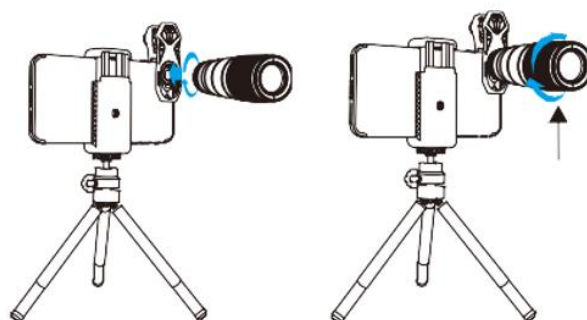

Jak použít makro objektiv

Širokoúhlý a makro objektiv jsou sešroubovány dohromady, použijte je přímo jako širokoúhlý objektiv. Pokud chcete použít pouze makroobjektiv, nejprve odšroubujte horní objektiv ze sady objektivů.

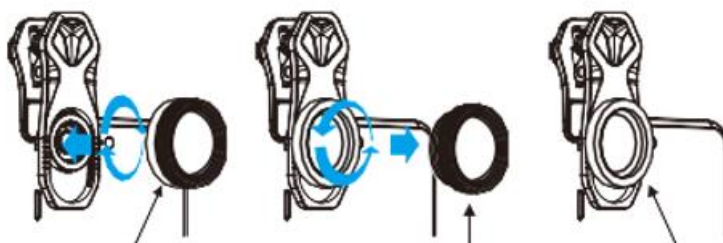


Sestava širokoúhlý + makro
objektiv


Širokoúhlý objektiv
(nemůže být použit
samostatně)

Makro objektiv
(může být použit
samostatně)

Focení s makro objektivem

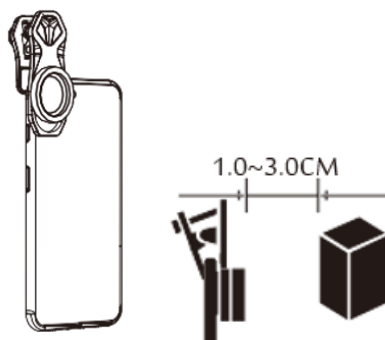


Jak použít objektivy a filtry

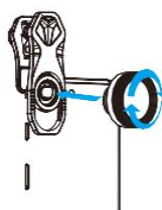

Zašroubujte objektiv nebo filtr do spony ve směru hodinových ručiček a zkontrolujte obrazovku, abyste se ujistili, že je objektiv vycentrován na fotoaparátu. Poté je připraven k focení.

Tato metoda je platná pro instalaci všech objektivů.

Fotografování s filtry objektivu

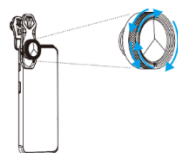

Poznámka: Gradační filtr/hvězdicový filtr/filtr kaleidoskopu/filtr CPL je nutné otáčet proti směru hodinových ručiček nebo po směru hodinových ručiček, abyste mohli fotografovat. Ostatní filtry a objektivy není třeba otáčet.

Bezpečnostní opatření pro použití

Ochrana před prachem

Nedotýkejte se skla ani jiných předmětů rukama, aby byl zachován dobrý fotografický efekt. Po použití vložte čočku s víčkem do pouzdra.

Ochrana před vodou

Pokud do objektivu vnikne voda, způsobí to mlhavou/nejasnou fotografii.

Ochrana před pádem

Vnitřní čočka je vysoce propustný materiál, snadno se rozbije, pokud spadne na tvrdé předměty.

Často kladené otázky

O: Proč není v balení makro objektiv nebo mi jeden objektiv chybí?

Odp: Makro objektiv přichází se širokoúhlým objektivem. Je to sestava. Odšroubujte širokoúhlý objektiv z makro objektivu a použijte ho samostatně.

O: Může spona na objektiv poškodit mobilní telefon?

Odp: Budte ujištěni, že na sponě na objektiv je guma EVA, která chrání váš telefon a nepoškozuje ho.

Q: About clarity?

O: O jasnosti?

Odp: Vzhledem k tomu, že objektiv patří ke speciálním efektům, bude okolí fotografie rozmazané, což nedokáže zachovat původní definici fotoaparátu mobilního telefonu. Zejména objektiv s rybím okem, protože je hodně zkreslený, je normální, že dochází k rozmazání okrajů.

O: Proč svítilna přestala fungovat, když se používá objektiv?

Odp: Je to proto, že průměr objektivu je větší než fotoaparát mobilního telefonu. Když nasadíte objektiv na kameru mobilního telefonu, bude blokovat svítilnu. Takže nemůže fungovat.

Údržba

K čištění používejte pouze měkký hadřík, který nepouští vlákna. Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Záruční podmínky

Na nový produkt zakoupený v prodejní síti Alza.cz je poskytována záruka 2 roky. Potřebujete-li během záruční doby opravu nebo jiné služby, obraťte se přímo na prodejce produktu. Musíte poskytnout originální doklad s datem nákupu.

Následující se považuje za rozpor se záručními podmínkami, pro které nemusí být reklamace uznána:

- Používání produktu k jakémukoliv jinému účelu, než ke kterému je určen, nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a servis produktu.
- Poškození produktu živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky zaviněním kupujícího (např. Při přepravě, čištění nevhodnými prostředky atd.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou baterie atd.).
- Vystavení nepříznivým vnějším vlivům, jako je sluneční světlo a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí tekutin, vniknutí předmětů, přepětí do sítě, napětí elektrostatického výboje (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nepřiměřená polarita tohoto napětí, chemické procesy jako např. použité napájecí zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, úpravy, úpravy designu nebo úpravy za účelem změny nebo rozšíření funkcí produktu ve srovnání se zakoupeným designem nebo použitím neoriginálních komponent.

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Prosíme, starostlivo si prečítajte nasledujúce inštrukcie pred prvým použitím a používateľskú príručku si odložte pre prípad potreby jej ďalšieho použitia. Predovšetkým dbajte na bezpečnostné pokyny. Ak máte akékoľvek otázky či pripomienky súvisiace s produktom, prosíme, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Prečítajte si pozorne pokyny a uschovajte si ich, aby ste zabezpečili správnu funkciu vašej novej sady objektívov.



Držiak na telefón

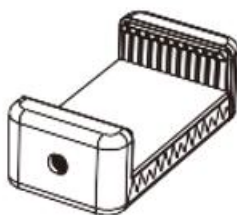

Spona na objektív



Mini statív




22x Teleobjektív



DG objektívy

INŠTRUKCIE KU SPONE


Upravte sponu a priskrutkujte ju na kameru telefónu. Udržiavajte sponu zarovnanú s kamerou telefónu a pritiahnutím zadnej skrutky pripevníte telefón.

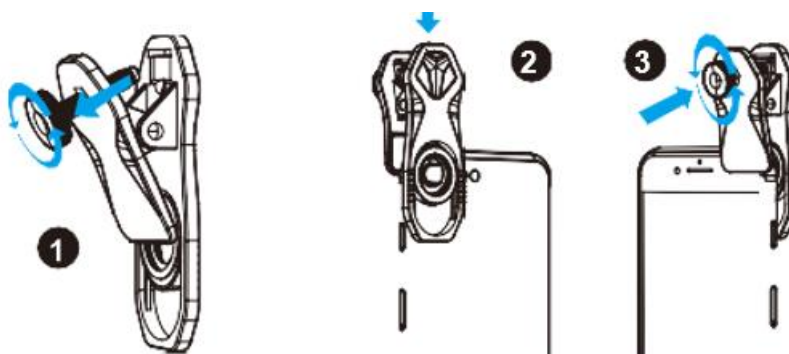

PORT OBJEKTÍVU




PORT OBJEKTÍVU je pohyblivý a je vhodný na rôzne smartfóny

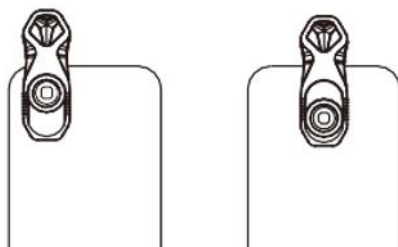


Ako použiť teleobjektív

Krok 1. Pripojte sponu telefónu ku statívu. Vložte smartfón do spony telefónu a upravte ho.

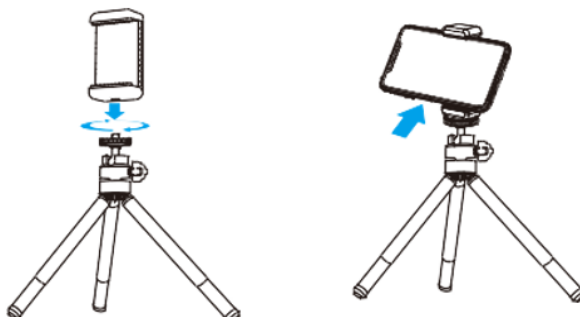


Krok 2. Zaskrutkujte teleobjektív do spony v smere hodinových ručičiek a upravte zaostrovací krúžok, aby ste získali jasnú snímku a mohli fotografovať.

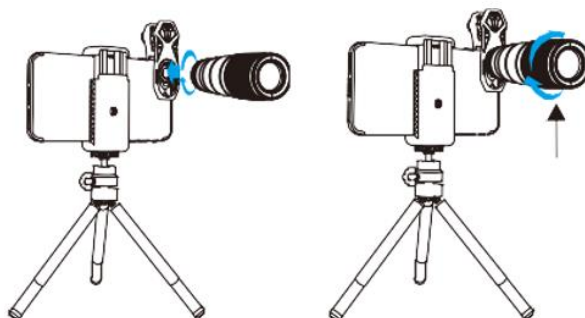

Ako použiť makro objektív

Širokokuhlý a makro objektív sú zoskrutkované dohromady, použite ich priamo ako širokokuhlý objektív. Ak chcete použiť len makroobjektív, najskôr odskrutkujte horný objektív zo sady objektívov.

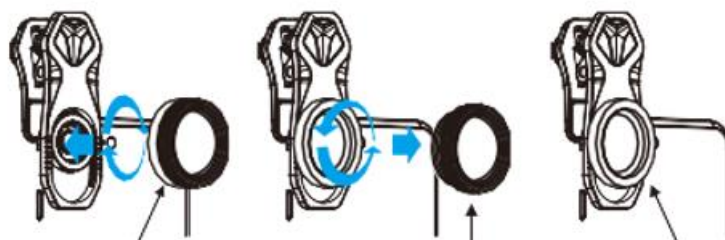


Zostava širokokuhlý + makro
objektív


Širokokuhlý objektív
(nemôže byť použitý
samostatne)

Makro objektív
(môže byť použitý
samostatne)

Fotenie s makro objektívom

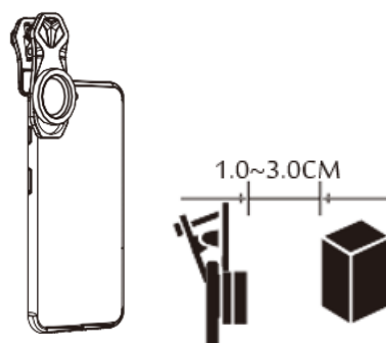


Ako použiť objektívy a filtre

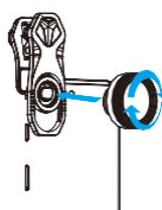

Zaskrutkujte objektív alebo filter do spony v smere hodinových ručičiek a skontrolujte obrazovku, aby ste sa ubezpečili, že je objektív vycentrovaný na fotoaparáte. Potom je pripravený na fotenie.

Táto metóda je platná pri inštalácii všetkých objektívov.

Fotografovanie s filtermi objektívu

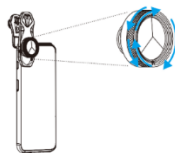

Poznámka: Gradačný filter/hviezdicový filter/filter kaleidoskopu/filter CPL je nutné otáčať proti smeru hodinových ručičiek, prípadne v smere hodinových ručičiek, aby ste mohli fotografovať. Ostatné filtre a objektívy nie je potrebné otáčať.

Bezpečnostné opatrenia pri použití

Ochrana pred prachom

Nedotýkajte sa skla ani iných predmetov rukami, aby bol zachovaný dobrý fotografický efekt. Po použití vložte šošovku s viečkom do puzdra.

Ochrana pred vodou

Ak do objektívu vnikne voda, spôsobí to zahmlenú/nejasnú fotografiu.

Ochrana pred pádom

Vnútrošošovka je vysoko priepustným materiálom. Jednoducho sa rozbije, ak spadne na tvrdé predmety.

Často kladené otázky

O: Prečo nie je v balení makro objektív alebo mi jeden objektív chýba?

Odp: Makro objektív prichádza so širokouhlým objektívom. Je to zostava. Odskrutkujte širokouhlý objektív z makro objektívu a použite ho samostatne.

O: Môže spona na objektív poškodiť mobilný telefón?

Odp: Vedzte, že na sponu na objektív je guma EVA, ktorá chráni váš telefón a nepoškodzuje ho.

Q: About clarity?

O: O jasnosti?

Odp: Vzhľadom na to, že objektív patrí k špeciálnym efektom, bude okolie fotografie rozmazané, čo nedokáže zachovať pôvodnú definíciu fotoaparátu mobilného telefónu. Najmä objektív s rybím okom. Pretože je vo veľkej miere skreslený, je normálne, že dochádza k rozmazaniu okrajov.

O: Prečo prestalo svetlo/blesk fungovať, keď sa používa objektív?

Odp: Je to preto, že priemer objektívu je väčší než fotoaparát mobilného telefónu. Keď nasadíte objektív na kameru mobilného telefónu, bude blokovať svetlo/blesk. Takže nemôže fungovať.

Údržba

Na čistenie používajte len mäkkú handričku, po ktorej použití neostávajú na povrchu vlákna. Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Záručné podmienky

Na nový produkt zakúpený v predajnej sieti Alza.cz je poskytovaná záruka 2 roky. Ak potrebujete počas záručnej doby opravu alebo iné služby, obráťte sa priamo na predajcu produktu. Musíte poskytnúť originálny doklad s pôvodným dátumom nákupu. Kópie dokladov o zakúpení výrobku, zmenené, doplnené, bez pôvodných údajov, prípadne inak poškodené doklady o zakúpení výrobku nebudú považované za doklady dokazujúce zakúpenie reklamovaného výrobku.

Za rozpor so záručnými podmienkami, kvôli ktorému nemusí byť uplatnený reklamačný nárok uznaný, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a obsluhu výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby, prípadne mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebenie a stárnutie spotrebného materiálu, prípadne jeho súčastí počas používania (ako sú napr. batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, vniknutie tekutiny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, vystavenie napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji (vrátane blesku), chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chemických procesov (napr. použitých napájacích článkov) a podobne.
- Ak boli kýmkoľvek uskutočnené úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie ku zmene alebo rozšíreniu funkcií výrobku v porovnaní so zakúpeným prevedením, prípadne boli použité neoriginálne súčiastky

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi utasításokat az első használat előtt, és őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet későbbi felhasználás céljából. Fordítson különös figyelmet a biztonsági előírásokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az eszközzel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

✉ www.alza.hu/kontakt


☎ 06-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz


Kérjük, figyelmesen olvassa el és tartsa be az utasításokat az új lencsekészlet megfelelő működésének biztosítása érdekében.



Telefontartó

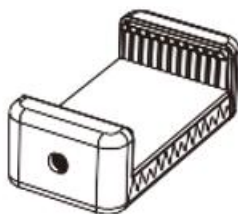

Objektívcsipesz

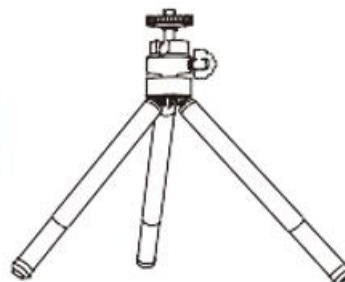

Mini állvány




22x teleobjektív



DG lencsék

RÖGZÍTÉSI UTASÍTÁSOK


Állítsa be a csipeszt és csavarja rá a telefon kamerájára, tartsa a telefon kamerájához igazítva, majd húzza meg a hátsó csavart a telefon rögzítéséhez.

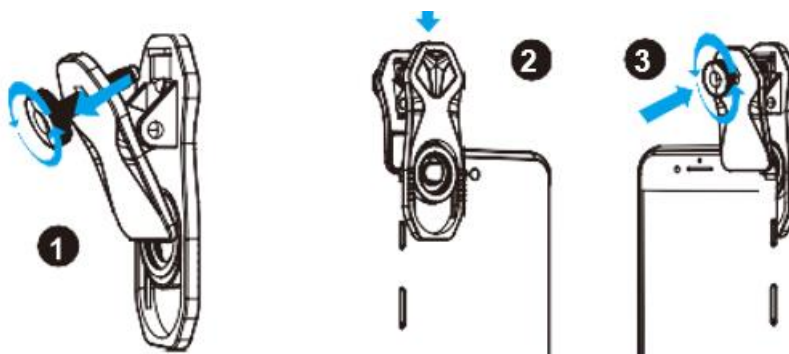

LENCSEPOR




A LENCSE PORT mozgatható,
hogy illeszkedjen a különböző

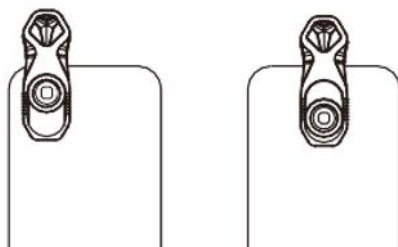


A teleobjektív használata

1. lépés Csatlakoztassa a telefoncsipeszt az állványhoz. Helyezze az okostelefont a telefoncsipeszbe és állítsa be.

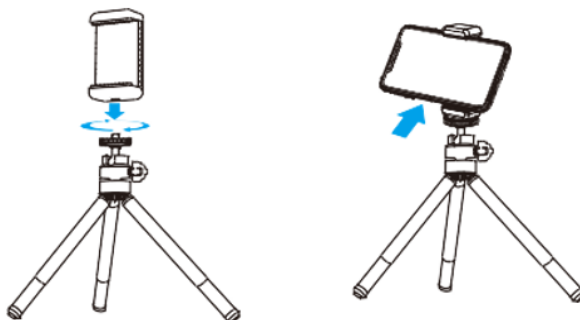


2. lépés Kérjük, csavarja be a teleobjektívet az óramutató járásával megegyező irányba, és állítsa be a fókuszgyűrűt az éles kép és a fényképkészítés érdekében.

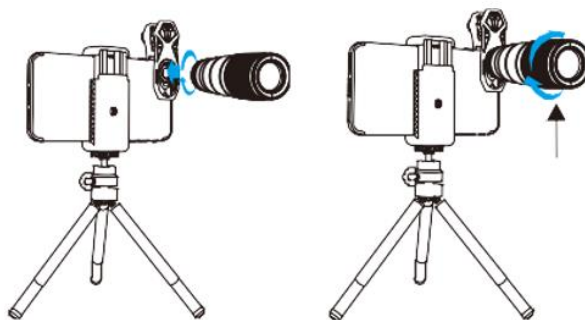

Hogyan használjuk a makro lencsét

A nagylátószögű makró lencsét összezsavarozva közvetlenül használják, nagylátószögű lencseként. Ha makró lencsét szeretne használni, kérjük, először csavarja le csak a felső lencsét a lencsekészletből.

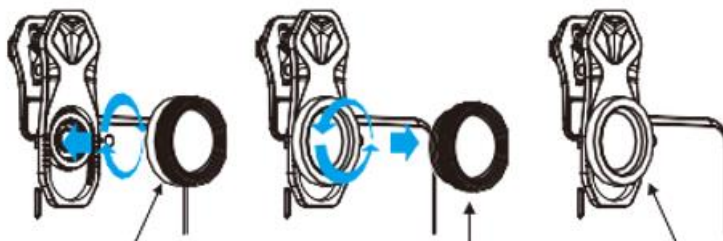

Széles látószögű + makro lencse készlet

lencse


Széles látószögű lencse

(nem használható egyedül)
használható)


makró

(egyedül
használható)

Makró lencse fényképezéshez

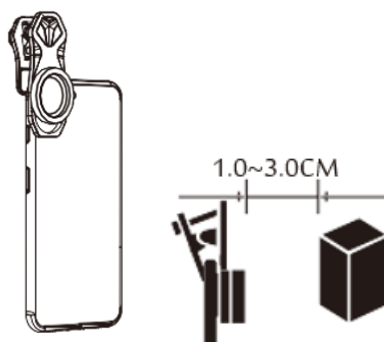

A lencse és a szűrő használata

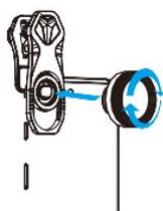


Kérjük, csavarja be az objektívet vagy a szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba, és ellenőrizze, hogy a lencse a kamera középpontjába rögzítésre.

Ezt a módszer minden lencse rögzítésére alkalmas.



Szűrő fényképezéshez

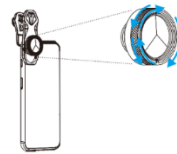

Megjegyzés: A grad szűrőt / csillagszűrőt / kaleidoszkópszűrőt / CPL szűrőt el kell forgatni az óramutató járásával ellentétes vagy megegyező irányba a filmezéshez. A többi szűrőt és lencsét nem kell elforgatni.

Az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

Óvja a portól

Kérjük, a megfelelő fényképminőség érdekében ne érintse meg kézzel vagy más tárggyal az üveget. Használat után tegye a kupakkal ellátott lencsét a táskába.

Óvja a víztől

Ha víz kerül a lencsébe, a kép homályos lesz.

Akadályozzuk meg a leesést

A belső lencse rendkívül áteresztő anyag, könnyen törik, ha kemény tárgyakra esik.

Gyakran ismételt kérdések

K: Miért nincs makro lencse, talán hiányzik egy lencse?

V: A makro lencse nagylátószögű lencsével együtt működik. Ez egy készlet. Csavarja le a nagylátószögű lencsét a makroobjektívről, hogy magában használhassa a makrólencsét.

K: Az objektívcsipesz károsíthatja a mobiltelefont?

V: Biztos lehet benne, hogy EVA gumi van a lencsecsipeszen, amely védelmet nyújt a telefonja számára, nem tesz benne kárt.

K: A kép tisztaságáról?

V: Mivel az objektív különlegesen jó hatású, a fénykép környezete elmosódott lesz, amely nem képes megtartani az eredeti mobilos kamera felbontását. Különösen a halszem objektív, mivel a képe nagyon torzított, az élek elmosódása normális.

K: Miért szűnt meg a lámpa működése lencse használatakor?

V: Ez azért van, mert az objektív átmérője nagyobb, mint a mobiltelefon kamerája. Ha a mobiltelefon kamerájára helyezi az objektívet, az blokkolja a zseblámpát. Így az nem is működhet.

Karbantartás

A tisztításhoz csak puha, szőszmentes ruhát használjon. Ne használjon agresszív vagy koptató hatású tisztítószereket. Garanciális feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában megvásárolt új termékre 2 év garancia érvényes. Ha javításra vagy más karbantartási munkára van szüksége a jótállási időszak alatt, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a termék eladójával, a vásárlás bizonylatát benyújtva a vásárlás dátumával.

A következő esetek ellentmondhatnak a jótállási feltételeknek, amelyek tekintetében a jótállási igényt nem lehet elismerni:

- A termék nem rendeltetésszerű használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és javítására vonatkozó utasítások be nem tartása.
- Termékkárosodás természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy mechanikai károsodás következtében a vevő hibája miatt (pl: szállítás közben, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás, stb).
- Fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes, használat közbeni kopása és öregedése (például elemek, stb.).
- Káros külső hatások, például napfény és más sugárzás vagy elektromágneses mezők kitettsége, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást is), hibás tápellátási vagy bemeneti feszültség és ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, pl. használt tápegységek stb.
- Ha bárki módosítást, átalakítást, tervezési változtatást vagy átalakítást hajtott végre, akkor a termék tulajdonságainak megváltoztatása vagy kibővítése a nem eredeti alkatrészek megvásárlásakor vagy használatával szemben.

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kunden.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt


☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz


Bitte lesen und bewahren Sie die Anweisungen sorgfältig auf, um die ordnungsgemäße Funktion Ihres neuen Objektivkits sicherzustellen.



Telefonhalter

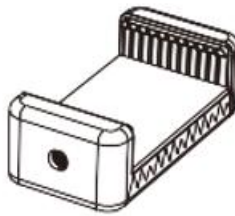

Objektivclip

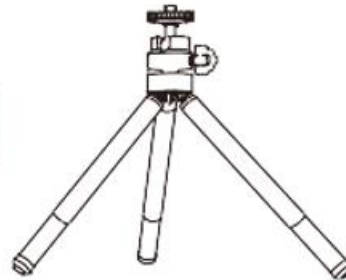

Mini-Stativ




22x Teleobjektiv



DG-Objektive

CLIP-ANWEISUNGEN


Passen Sie den Clip an und schrauben Sie ihn an Ihre Telefonkamera, halten Sie den Clip an Ihrer Telefonkamera ausgerichtet und ziehen Sie die hintere Schraube fest, um das Telefon festzuklemmen.

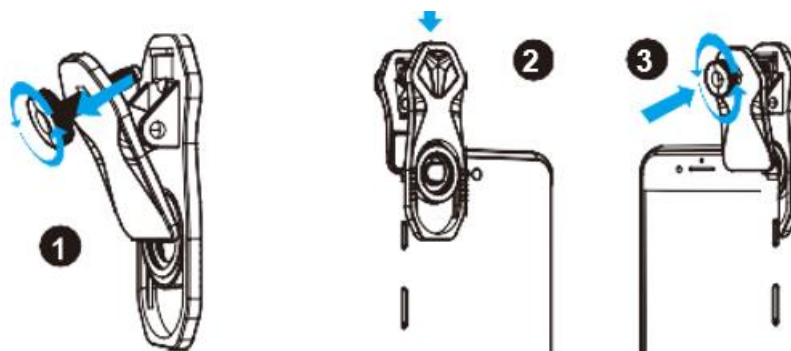

OBJEKTIV-ANSCHLUSS




DER OBJEKTIV-ANSCHLUSS ist beweglich und passt daher für verschiedene Smartphones

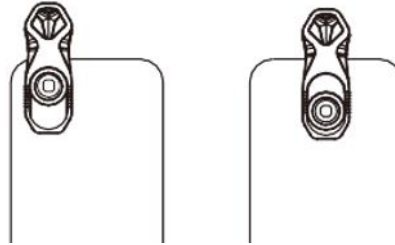


Verwendung des Teleobjektivs

Schritt 1. Verbinden Sie den Telefonclip mit dem Stativ. Stecken Sie das Smartphone in den Telefonclip und passen Sie es an.

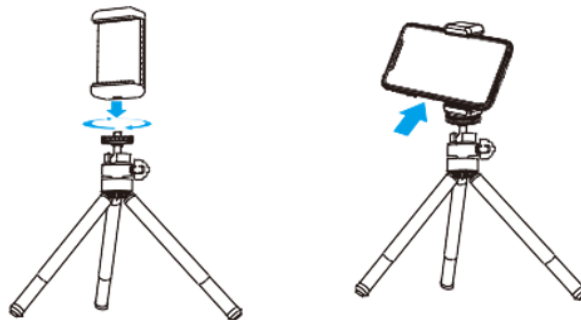


Schritt 2. Bitte schrauben Sie das Teleobjektiv im Uhrzeigersinn in den Clip und stellen Sie den Fokusring ein, um ein klares Bild zu erhalten und zu fotografieren.

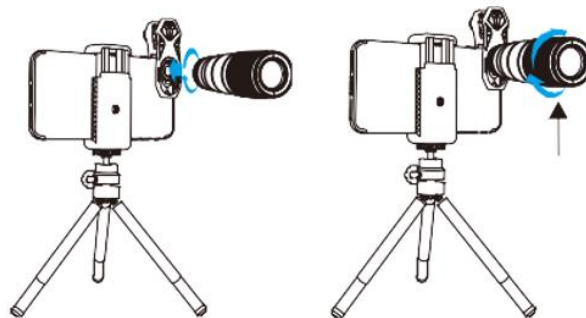


Verwendung eines Makroobjektivs

Das Weitwinkel- und Makroobjektiv sind zusammengeschraubt. Verwenden Sie diese direkt als ein Weitwinkelobjektiv. Wenn Sie nur das Makroobjektiv verwenden möchten, schrauben Sie bitte zuerst das obere Objektiv vom Objektivsatz ab.

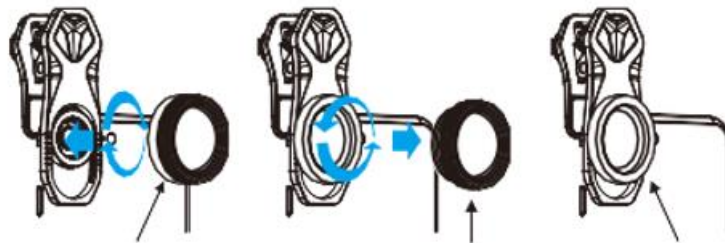


Weitwinkel + Makro-Objektiv-Set	Weitwinkelobjektiv	Makro-Objektiv
	(kann nicht alleine verwendet werden)	(kann alleine verwendet werden)

Aufnehmen mit Makroobjektiv

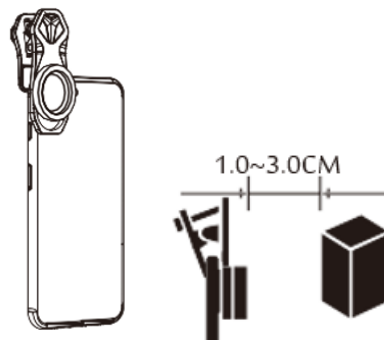

Verwendung von Objektiv und Filter

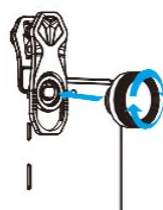


Bitte schrauben Sie das Objektiv oder den Filter im Uhrzeigersinn in den Clip und überprüfen Sie Ihren Bildschirm, um sicherzustellen, dass das Objektiv über Ihrer Kamera zentriert ist. Dann ist es bereit zum Aufnehmen.

Diese Methode ist für die Installation aller Objektive gültig.



Aufnehmen mit Objektivfiltern

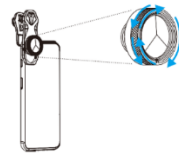

Hinweis: Der Grad-Filter/Sternfilter/Kaleidoskopfilter/CPL-Filter muss gegen den Uhrzeigersinn oder im Uhrzeigersinn gedreht werden, um fotografieren zu können. Die restlichen Filter und das Objektiv müssen nicht gedreht werden.

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

Staub vermeiden

Bitte berühren Sie Glas oder andere Objekte nicht mit Hand, um einen guten Fotoeffekt zu erzielen. Setzen Sie die Linse mit Kappe nach Gebrauch in den Beutel.

Vor Wasser schützen

Wenn Wasser in die Linse gelangt, wird das Foto verschmiert.

Vermeiden Sie Stürze

Die innere Linse besteht aus hoch durchlässigem Material und kann leicht zerbrechen, wenn sie auf harte Gegenstände fällt.

Häufig gestellte Fragen

F: Warum gibt es kein Makroobjektiv in der Packung, bzw. fehlt ein Objektiv?

A: Das Makroobjektiv wird mit einem Weitwinkelobjektiv geliefert. Es ist ein Set. Schrauben Sie das Weitwinkelobjektiv vom Makroobjektiv ab, um das eigene Makroobjektiv zu verwenden.

F: Wird der Objektivclip das Mobiltelefon beschädigen?

A: Bitte seien Sie versichert, dass der Objektivclip mit EVA-Gummi versehen ist. Er schützt Ihr Telefon und beschädigt es nicht.

F: Warum ist die Fotoumgebung nicht scharf?

A: Da das Objektiv einen besonders guten Effekt hat, wird die Fotoumgebung verzerrt, wodurch die ursprüngliche Definition der Handykamera nicht beibehalten werden kann. Insbesondere bei Fischaugenobjektiven kommt es normal vor, dass die Kanten unscharf sind.

F: Warum funktioniert die Taschenlampe nicht mehr, wenn das Objektiv verwendet wird?

A: Dies liegt daran, dass der Objektivdurchmesser größer ist als bei einer Handykamera. Wenn Sie das Objektiv auf die Handykamera setzen, wird die Taschenlampe blockiert. Es kann also nicht funktionieren.

Instandhaltung

Verwenden Sie zum Reinigen nur ein weiches, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit Reparaturen oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Original-Kaufnachweis mit dem Kaufdatum vorlegen.

Folgendes gilt als Konflikt mit den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch möglicherweise nicht anerkannt wird:

- Verwenden Sie das Produkt für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder befolgen Sie nicht die Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch ein Verschulden des Käufers (z. B. während des Transports, Reinigung mit ungeeigneten Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderer Strahlung oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeit, Eindringen von Objekten, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und unangemessene Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn durch irgendjemanden Modifikationen, Designänderungen oder Anpassungen vorgenommen wurden, um die Eigenschaften des Produkts während des Kaufs zu ändern oder zu erweitern, oder Verwendung von nicht originalen Komponenten.