



Mechanical Gaming Keyboard

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Keyboard Specification

Interface Type: USB

Size: 358*137*37 mm

Operating Voltage: 5V

Operating Current: 300mA

Key Life: 50 000 000 times

Cable length: 1500 mm

Compatible with Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Connecting with Your Computer

1. Turn on your computer.
2. Insert the USB interface of keyboard into a USB port of your computer (better choose the USB port locating on the back of the chassis instead of those on the front)
3. Wait for 1 minute, and your keyboard will automatically read by your computer with no extra driver needed.

(Note: This is play and play keyboard no need of any driver.)

Status indicator: "Caps Lock, "WIN"

LED Backlit Adjustment:

1. FN +  : 3 Lighting modes switch
2. FN +  : 3 Lighting modes switch
3. FN +  : 3 Lighting modes switch
4. FN +  : 3 Lighting modes switch
5. FN +  : 3 Lighting modes switch

FN +  Backlit brightness increasing, there are 6 grades of backlight brightness.

FN +  Backlit brightness decreasing, there are 6 grades of backlight brightness include 1 grade to turn it off.

FN +  .Backlit movement speed increasing, there are 5 grades of backlight movement speeds.

FN +  Backlit movement speed decreasing, there are 5 grades of backlight movement speeds.

Reset Mode: Press FN +  to clear the light recording and restore the constant light mode

Backlight Recording

FN +   : two groups of custom backlights

A. Backlight recording method is as follows:

Press FN +  to start the backlight definition for M1 and press FN +  to enter recording mode, then you can choose the key you want to light. When finishing, press FN +  to save recording, and the other one group operate similarly.

B. When in recording mode, the keyboard cannot be used for other functions

Pro-gamer mode:

A: Game mode 1 (FPS) – Press “FN +  ” light up backlit keys—A S D W Esc “↑” “↓” “←” “→”

B: Game mode 2: (CF) – Press “FN +  ” light up backlit of the keys –A S D W R G Q E B Ctrl-L Shift-L Alt-L Space Tab Home End PgUp PgDn PrtSc Scroll lock 1 2 3 4 5 F1 F2 F3

C: Game mode 3: (COD) – Press “FN +  ” light up backlit of the keys – Q W E R T A S D F G C V 1 2 3 4 5 6 7 Ctrl-L Shift-L

D: Game mode 4: (RTS) – Press “FN + ” light up backlit of the keys – Q W E R A S D F X Z F K L H M N U Y T P Space 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Ctrl-L Shift-L Alt-L

E: Game mode 5: (LOL) All-Press “FN + ” light up backlit of the keys – Q W E R D G F B V Ctrl-L Alt-L Tab Space 1 2 3 4 5 6 Esc

F: Game mode 6: (car Race) – Press “FN + ” light up backlit of the keys – A S D W R Ctrl-L Shift-L Alt-L Space “↑” “↓” “←” “→”

G: Game mode 7: (NBA) All-Press “FN + ” light up backlit of the keys – A F S W R E Z X C V 1 2 3 4 Ctrl-L Shift-L Alt-L Space “↑” “↓” “←” “→”

H: Game mode 8: (LOL) Simple – Press “FN + ” light up backlit of the keys – Q W E R D F B 1 2 3 4 5 6

Keyboard lock function

FN +  : Music Player	FN +  : Volume -	FN +  : Volume +
FN +  : Mute	FN +  : Stop	FN +  : previous Song
FN +  : Play/Pause	FN +  : Next Song	FN +  : Email
FN +  : Web/Home	FN +  : My computer	FN +  : Calculator

Keyboard lock function

FN +  lock/unlock Win key

Troubleshooting steps:

1. Insert the USB cable into another USB port of the computer.
2. If you were using USB hub, try to connect the keyboard directly with your computer.
3. It would be better to plug it into the USB ports locating on the back of the chassis instead of those on the front.
4. Check USB hub for foreign objects or dust
5. Unplug and reinsert the USB connector
6. Restart the Computer.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Subject of the declaration:

Model / Type: KB857L

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):


Directive No. (EU) 2014/30/EU

Directive No. (EU) 2011/65/EU as amended 2015/863/EU



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

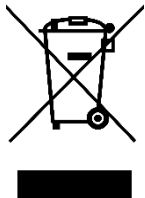

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a tento manuál si uschovejte pro budoucí použití. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k produktu, kontaktujte zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Specifikace klávesnice

Typ rozhraní: USB

Velikost: 358*137*37 mm

Provozní napětí: 5V

Provozní proud: 300mA

Životnost kláves: 50 000 000 x

Délka kabelu: 1500 mm

Kompatibilní s Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Připojení k vašemu počítači

1. Zapněte váš počítač.
2. Vložte USB klávesnici do USB portu vašeho počítače (raději zvolte USB port umístěný na zadní straně, než na přední straně)
3. Počkejte 1 minutu a klávesnice bude automaticky načtena vaším počítačem bez potřeby dalšího ovladače.

(Poznámka: Jedná se o klávesnici pro hraní bez nutnosti jakéhokoliv ovladače.)

Indikátor stavu: "Caps Lock, "WIN"

Nastavení podsvícení LED:

1. FN +  : přepínač 3 režimů osvětlení
2. FN +  : přepínač 3 režimů osvětlení
3. FN +  : přepínač 3 režimů osvětlení
4. FN +  : přepínač 3 režimů osvětlení
5. FN +  : přepínač 3 režimů osvětlení

FN +  Zvýšení jasu podsvícení, k dispozici je 6 stupňů jasu podsvícení.

FN +  Snížení jasu podsvícení, k dispozici je 6 stupňů jasu podsvícení, včetně 1 stupně pro jeho vypnutí.

FN +  . Zvyšuje se rychlost pohybu podsvícení, k dispozici je 5 stupňů rychlosti pohybu podsvícení.

FN +  Snižuje se rychlost pohybu podsvícení, existuje 5 stupňů rychlosti pohybu podsvícení.

Reset režim: Stiskněte FN +  pro vymazání záznamu světla a obnovení režimu stálého světla

Záznam podsvícení

FN +   : dvě skupiny vlastního podsvícení

A. Metoda záznamu podsvícení je následující:

Stiskněte FN +  pro spuštění definice podsvícení pro M1 a stiskněte FN +  pro přechod do režimu nahrávání a poté můžete zvolit klávesu, kterou chcete rozsvítit. Po dokončení stiskněte FN +  pro uložení záznamu a druhá skupina podsvícení funguje podobně.

B. V režimu záznamu nelze klávesnici použít pro jiné funkce.

Režim Pro-gamer:

A: Herní režim 1 (FPS) – Stiskněte “FN +  ” rozsvítí podsvícení kláves —A S D W Esc “↑” “↓” “←” “→”

B: Herní režim 2: (CF) – Stiskněte “FN +  ” rozsvítí podsvícení kláves –A S D W R G Q E B Ctrl-L Shift-L Alt-L Space Tab Home End PgUp PgDn PrtSc Scroll lock 1 2 3 4 5 F1 F2 F3

C: Herní režim 3: (COD) – Stiskněte “FN +  ” rozsvítí podsvícení kláves – Q W E R T A S D F G C V 1 2 3 4 5 6 7 Ctrl-L Shift-L

D: Herní režim 4: (RTS) – Stiskněte “FN +  ” rozsvítí podsvícení kláves – Q W E R A S D F X Z F K L H M N U Y T P Space 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Ctrl-L Shift-L Alt-L

E: Herní režim 5: (LOL) vše-Stiskněte “FN +  ” rozsvítí podsvícení kláves – Q W E R D G F B V Ctrl-L Alt-L Tab Space 1 2 3 4 5 6 Esc

F: Herní režim 6: (automobilové závody) – Stiskněte “FN +  ” rozsvítí podsvícení kláves – A S D W R Ctrl-L Shift-L Alt-L Space “↑” “↓” “←” “→”

G: Herní režim 7: (NBA) All-Stiskněte “FN +  ” rozsvítí podsvícení kláves – A F S W R E Z X C V 1 2 3 4 Ctrl-L Shift-L Alt-L Space “↑” “↓” “←” “→”

H: Herní režim 8: (LOL) jednoduchý – Stiskněte “FN +  ” rozsvítí podsvícení kláves – Q W E R D F B 1 2 3 4 5 6

Funkce kláves

FN +  : Hudební přehrávač	FN +  : Hlasitost -	FN +  : Hlasitost +
FN +  : Ztlumit	FN +  : Stop	FN +  : předešlá skladba
FN +  : Přehrát/Pauza	FN +  : Další skladba	FN +  : Email
FN +  : Web/Domů	FN +  : Můj počítač	FN +  : Kalkulačka

Funkce uzamčení

FN +  zamknout/odemknout klávesu Win

Kroky řešení problémů:

1. Vložte kabel USB do jiného portu USB počítače.
2. Pokud jste používali rozbočovač USB, zkuste připojit klávesnici přímo k počítači.
3. Bylo by lepší ji zapojit do USB portů umístěných na zadní straně, než k těm na přední straně.
4. Zkontrolujte rozbočovač USB, zda neobsahuje cizí předměty nebo prach
5. Odpojte a znovu vložte konektor USB
6. Restartujte počítač.

Záruční podmínky

Na nový produkt zakoupený v prodejní síti Alza.cz je poskytována záruka 2 roky. Potřebujete-li během záruční doby opravu nebo jiné služby, obraťte se přímo na prodejce produktu. Musíte poskytnout originální doklad s datem nákupu.

Následující se považuje za rozpor se záručními podmínkami, pro které nemusí být reklamace uznána:

- Používání produktu k jakémukoliv jinému účelu, než ke kterému je určen, nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a servis produktu.
- Poškození produktu živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky zaviněním kupujícího (např. Při přepravě, čištění nevhodnými prostředky atd.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou baterie atd.).
- Vystavení nepříznivým vnějším vlivům, jako je sluneční světlo a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí tekutin, vniknutí předmětů, přepětí do sítě, napětí elektrostatického výboje (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nepřiměřená polarita tohoto napětí, chemické procesy jako např. použité napájecí zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, úpravy, úpravy designu nebo úpravy za účelem změny nebo rozšíření funkcí produktu ve srovnání se zakoupeným designem nebo použitím neoriginálních komponent.

EU Prohlášení o shodě

Identifikační údaje o dovozci:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Mechanická herní klávesnice

Model/Typ: KB857L

Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normami používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovených směrnic:

Směrnice č. (EU) 2014/30/EU

Směrnice č. (EU) 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení, nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidací přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Vážení zákazníci,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si prosím starostlivo prečítajte nasledujúce pokyny a tento manuál si uschovajte na budúce použitie. Venujte zvláštnu pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k produktu, kontaktujte zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Špecifikácia klávesnice

Typ rozhrania: USB

Veľkosť: 358 × 137 × 37 mm

Prevádzkové napätie: 5 V

Prevádzkový prúd: 300 mA

Životnosť klávesov: 50 000 000-krát

Dĺžka kábla: 1 500 mm

Kompatibilná s Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Pripojenie k vášmu počítaču

1. Zapnite váš počítač.
2. Vložte USB klávesnicu do USB portu vášho počítača (radšej zvolte USB port umiestnený na zadnej strane, než na prednej strane).
3. Počkajte 1 minútu a klávesnica bude automaticky načítaná vaším počítačom bez potreby ďalšieho ovládača.

(Poznámka: Ide o klávesnicu na hranie bez nutnosti akéhokoľvek ovládača.)

Indikátor stavu: „Caps Lock, WIN“

Nastavenie podsvietenia LED:

1. FN + : prepínač 3 režimov osvetlenia
2. FN + : prepínač 3 režimov osvetlenia
3. FN + : prepínač 3 režimov osvetlenia
4. FN + : prepínač 3 režimov osvetlenia
5. FN + : prepínač 3 režimov osvetlenia

FN +  Zvýšenie jasú podsvietenia, k dispozícii je 6 stupňov jasú podsvietenia.

FN +  Zníženie jasů podsvietenia, k dispozícii je 6 stupňov jasů podsvietenia, vrátane 1 stupňa na jeho vypnutie.

FN +  . Zvyšuje sa rýchlosť pohybu podsvietenia, k dispozícii je 5 stupňov rýchlosti pohybu podsvietenia.

FN +  Znižuje sa rýchlosť pohybu podsvietenia, existuje 5 stupňov rýchlosti pohybu podsvietenia.

Reset režim: Stlačte FN +  na vymazanie záznamu svetla a obnovenie režimu stáleho svetla.

Záznam podsvietenia

FN +   : dve skupiny vlastného podsvietenia

A. Metóda záznamu podsvietenia je nasledovná:

Stlačte FN +  na spustenie definície podsvietenia pre M1 a stlačte FN +  na prechod do režimu nahrávania a potom môžete zvoliť kláves, ktorý chcete rozsvietiť. Po dokončení stlačte FN +  na uloženie záznamu a druhá skupina podsvietenia funguje podobne.

B. V režime záznamu nemožno použiť klávesnicu na iné funkcie.

Režim Pro-gamer:

A: Herný režim 1 (FPS) – Stlačte “FN +  ” rozsvieti podsvietenie klávesov —A S D W Esc “↑” “↓” “←” “→”

B: Herný režim 2: (CF) – Stlačte “FN +  ” rozsvieti podsvietenie klávesov –A S D W R G Q E B Ctrl-L Shift-L Alt-L Space Tab Home End PgUp PgDn PrtSc Scroll lock 1 2 3 4 5 F1 F2 F3

C: Herný režim 3: (COD) – Stlačte “FN +  ” rozsvieti podsvietenie klávesov – Q W E R T A S D F G C V 1 2 3 4 5 6 7 Ctrl-L Shift-L

D: Herný režim 4: (RTS) – Stlačte "FN +  " rozsvieti podsvietenie klávesov – Q W E R A S D F X Z F K L H M N U Y T P Space 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Ctrl-L Shift-L Alt-L

E: Herný režim 5: (LOL) všetko-Stlačte "FN +  " rozsvieti podsvietenie klávesov – Q W E R D G F B V Ctrl-L Alt-L Tab Space 1 2 3 4 5 6 Esc

F: Herný režim 6: (automobilové preteky) – Stlačte "FN +  " rozsvieti podsvietenie klávesov – A S D W R Ctrl-L Shift-L Alt-L Space "↑" "↓" "←" "→"

G: Herný režim 7: (NBA) All-Stlačte "FN +  " rozsvieti podsvietenie klávesov – A F S W R E Z X C V 1 2 3 4 Ctrl-L Shift-L Alt-L Space "↑" "↓" "←" "→"

H: Herný režim 8: (LOL) jednoduchý – Stlačte "FN +  " rozsvieti podsvietenie klávesov – Q W E R D F B 1 2 3 4 5 6

Funkcie klávesov

FN +  : Hudobný prehrávač	FN +  : Hlasitosť -	FN +  : Hlasitosť +
FN +  : Stlmiť	FN +  : Stop	FN +  : Predchádzajúca skladba
FN +  : Prehrať/Pauza	FN +  : Ďalšia skladba	FN +  : Email
FN +  : Web/Domov	FN +  : Môj počítač	FN +  : Kalkulačka

Funkcia uzamknutia

FN +  zamknúť/odomyknúť kláves Win

Kroky riešenia problémov:

1. Vložte kábel USB do iného portu USB počítača.
2. Ak ste používali rozbočovač USB, skúste pripojiť klávesnicu priamo k počítaču.
3. Bolo by lepšie zapojiť ju do USB portov umiestnených na zadnej strane, než do tých na prednej strane.
4. Skontrolujte rozbočovač USB, či neobsahuje cudzie predmety alebo prach.
5. Odpojte a znovu vložte konektor USB.
6. Reštartujte počítač.

Záručné podmienky

Na nový produkt zakúpený v predajnej sieti Alza.sk je poskytovaná záruka 2 roky. Ak potrebujete počas záručnej doby opravu alebo iné služby, obráťte sa priamo na predajcu produktu. Musíte poskytnúť originálny doklad s dátumom nákupu.

Nasledujúce sa považuje za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktoré nemusí byť reklamácia uznaná:

- Používanie produktu na akýkoľvek iný účelu, než na ktorý je určený, alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis produktu.
- Poškodenie produktu živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky zavinením kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivým vonkajším vplyvom, ako je slnečné svetlo a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätia do siete, napätie elektrostatického výboja (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a neprimeraná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal opravy, úpravy, úpravy dizajnu alebo úpravy na účely zmeny alebo rozšírenia funkcií produktu v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ Vyhlásenie o zhode

Identifikačné údaje dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: Mechanická herná klávesnica

Model/Typ: KB857L

Vyššie uvedený produkt bol testovaný v súlade s normami používanými na preukázanie súladu so základnými požiadavkami stanovených smerníc:

Smernica č. (EÚ) 2014/30/EÚ

Smernica č. (EÚ) 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ



WEEE

Tento produkt sa nemôže likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený v mieste zakúpenia, alebo odovzdaný vo verejnej zberni recyklovateľného odpadu. Správnou likvidáciou prístroja pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



Tisztelt Vásárlónk,

Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket. Kérjük, az első használat előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági előírásokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az eszközzel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.



www.alza.hu/kontakt



06-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Billentyűzet specifikáció

Interfész típusa: USB

Méret: 358 * 137 * 37 mm

Üzemi feszültség: 5V

Működési áram: 300mA

Billentyű élettartam: 50 000 000 lenyomás

Kábelhossz: 1500 mm

Kompatibilis a Windows 2000 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 rendszerekkel

Csatlakozás a számítógéphez

1. Kapcsolja be a számítógépet.
2. Csatlakoztassa a billentyűzet USB interfészét a számítógép USB portjába (jobb, ha a ház hátulján található USB portot választja az előlő helyett)
3. Várjon 1 percet, és a számítógép automatikusan telepíti a billentyűzetet, nincs szükség külön illesztőprogramra.

(Megjegyzés: Ez egy plug and play billentyűzet nincs szükség semmilyen illesztőprogramra.)

Állapotjelző: „Caps Lock”, „WIN”

A LED háttérvilágítás beállítása:

1. FN +  : 3 Világítási mód kapcsoló
2. FN +  : 3 Világítási mód kapcsoló
3. FN +  : 3 Világítási mód kapcsoló
4. FN +  : 3 Világítási mód kapcsoló
5. FN +  : 3 Világítási mód kapcsoló

FN +  A háttérvilágítás fényereje növekszik, a háttérvilágítás fényereje 6 fokozatú.

FN +  A háttérvilágítás fényereje csökken, a háttérvilágítás fényereje 6 fokozatú, beleértve az 1 fokozatot a kikapcsolt állapotot.

FN +  . A háttérvilágítás mozgási sebessége növekszik, a háttérvilágítás mozgási sebessége 5 fokozatú.

FN +  A háttérvilágítás mozgási sebessége csökken, a háttérvilágítás mozgási sebessége 5 fokozatú.

Reset Mód: Nyomja meg az FN +  gombot a fényfelvétel törléséhez és az állandó megvilágítási mód visszaállításához.

Háttérvilágítás felvétele

FN +   : az egyedi háttérvilágítás két csoportja

A. A háttérvilágítás felvételi módja a következő:

Nyomja meg az FN +  gombot az M1 háttérvilágítás meghatározásának elindításához, majd nyomja meg az FN +  gombot a felvételi módba való belépéshez, majd kiválaszthatja a megvilágítandó gombot. A befejezéskor nyomja meg az FN +  gombot a felvétel mentéséhez, és a másik csoport hasonlóan működik.

B. Felvétel módban a billentyűzet nem használható más funkciókhoz.

Pro-gamer mód:

A: Játék mód 1 (FPS) – Nyomd meg az “FN +  ” gombot a következő billentyűk háttérvilágításának bekapcsolásához—A S D W Esc “↑” “↓” “←” “→”

B: Játék mód 2: (CF) – Nyomd meg az “FN +  ” gombot a következő billentyűk háttérvilágításának bekapcsolásához –A S D W R G Q E B Ctrl-L Shift-L Alt-L Space Tab Home End PgUp PgDn PrtSc Scroll lock 1 2 3 4 5 F1 F2 F3

C: Játék mód 3: (COD) – Nyomd meg az “FN +  ” gombot a következő billentyűk háttérvilágításának bekapcsolásához – Q W E R T A S D F G C V 1 2 3 4 5 6 7 Ctrl-L Shift-L

D: Játék mód 4: (RTS) – Nyomd meg az “FN + ” gombot a következő billentyűk háttérvilágításának bekapcsolásához – Q W E R A S D F X Z F K L H M N U Y T P Space 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Ctrl-L Shift-L Alt-L

E: Játék mód 5: (LOL) Mind – Nyomd meg az “FN + ” gombot a következő billentyűk háttérvilágításának bekapcsolásához – Q W E R D G F B V Ctrl-L Alt-L Tab Space 1 2 3 4 5 6 Esc

F: Játék mód 6: (car Race) – Nyomd meg az “FN + ” gombot a következő billentyűk háttérvilágításának bekapcsolásához – A S D W R Ctrl-L Shift-L Alt-L Space “↑” “↓” “←” “→”

G: Játék mód 7: (NBA) Nyomd meg az “FN + ” gombot a következő billentyűk háttérvilágításának bekapcsolásához – A F S W R E Z X C V 1 2 3 4 Ctrl-L Shift-L Alt-L Space “↑” “↓” “←” “→”

H: Játék mód 8: (LOL) Sima – Nyomd meg az “FN + ” gombot a következő billentyűk háttérvilágításának bekapcsolásához – Q W E R D F B 1 2 3 4 5 6

Billentyű parancsok

FN +  : Music Player	FN +  : Volume -	FN +  : Volume +
FN +  : Mute	FN +  : Stop	FN +  : previous Song
FN +  : Play/Pause	FN +  : Next Song	FN +  : Email
FN +  : Web/Home	FN +  : My computer	FN +  : Calculator

Billentyűzár funkció

FN +  zárolás/feloldás Win billentyű

Hibaelhárítási lépések:

1. Helyezze az USB csatlakozót a számítógép egy másik USB portjába.
2. Ha USB hubot használ, próbálja meg közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni a billentyűzetet.
3. Jobb lenne az elülső USB portok helyett a ház hátsó részén található USB portokba csatlakoztatni.
4. Ellenőrizze, hogy az USB elosztóban nincs-e idegen tárgy vagy por.
5. Húzza ki és dugja vissza az USB csatlakozót.
6. Indítsa újra a számítógépet.

Garanciális feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatban vásárolt új termékekre 2 év garanciát vállalunk. Ha javításra vagy más szolgáltatásra van szüksége a jótállási időszak alatt, forduljon közvetlenül a termék eladóójához, és be kell nyújtania az eredeti vásárlási bizonylatot a vásárlás dátumával együtt.

Az alábbiak vannak figyelembe véve, amelyek esetében a követelt igényt nem kötelező elismerni:

- A termék bármilyen más célra történő felhasználása, amelyre a terméket nem szánták, vagy a termék karbantartási, üzemeltetési és szervizelési utasításainak be nem tartása.
- A termék károsodása természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy mechanikusan a vevő hibájából (pl. szállítás közben, nem megfelelő módon történő takarítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek (például elemek stb.) természetes elhasználódása és öregedése használat közben.
- Kedvezőtlen külső hatásoknak, például napfénynek és más sugárzásnak vagy elektromágneses mezőknek, folyadék behatolásnak, tárgy behatolásnak, hálózati túlfeszültségnek, elektrosztatikus kisülési feszültségnek (beleértve a villámlást is), hibás táp- vagy bemeneti feszültségnek és ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritásának, kémiai folyamatoknak, mint pl. használt tápegységek stb.
- Ha bárki módosított, átalakított vagy megváltoztatta a formatervezést vagy a termék funkcióit vagy kiterjesztését a megvásárolt kivitelhez képest vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU Megfelelőségi Nyilatkozat

A gyártó / importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Modell / Típus: KB857L

A fenti terméket az irányelv (ek) ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolására használt szabvány (ok) nak megfelelően tesztelték:

Irányelv Sz. (EU) 2014/30/EU

Irányelv Sz. (EU) 2011/65/EU módosítva 2015/863/EU



WEEE

Ezt a terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (WEEE - 2012/19 / EU) szerint nem szabad szokásos háztartási hulladékként megsemmisíteni. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni egy nyilvános újrahasznosítható hulladék gyűjtőhelyen. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása pénzbírságot vonhat maga után a nemzeti előírásoknak megfelelően.



Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kunden.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Tastaturspezifikation

Schnittstellentyp: USB

Size: 358 * 137 * 37 mm

Betriebsspannung: 5V

Betriebsstrom: 300mA

Key Lebensdauer: 50 000 000 mal

Kabellänge: 1500 mm

Kompatibel mit Windows 2000 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10

Verbindung mit Ihrem Computer herstellen

1. Schalte deinen Computer ein.
2. Stecken Sie die USB-Schnittstelle der Tastatur in einen USB-Anschluss Ihres Computers (wählen Sie vorzugsweise den USB-Anschluss auf der Rückseite des Gehäuses als den auf der Vorderseite).
3. Warten Sie 1 Minute, und Ihre Tastatur wird automatisch von Ihrem Computer erkannt, ohne dass ein zusätzlicher Treiber erforderlich ist.

(Hinweis: Dies ist eine Plug & Play-Tastatur, für die kein Treiber erforderlich ist.)

Statusanzeige: "Feststelltaste," GEWINNEN "

LED-Hintergrundbeleuchtung:

1. FN +  : 3 Schalter für Beleuchtungsmodi
2. FN +  : 3 Schalter für Beleuchtungsmodi
3. FN +  : 3 Schalter für Beleuchtungsmodi
4. FN +  : 3 Schalter für Beleuchtungsmodi
5. FN +  : 3 Schalter für Beleuchtungsmodi

FN +  Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung nimmt zu. Bei der Hintergrundbeleuchtung gibt es 6 Helligkeitsstufen für Hintergrundbeleuchtung.

FN +  Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung nimmt ab. Es gibt 6 Helligkeitsstufen für die Hintergrundbeleuchtung, die 1, um sie auszuschalten.

FN +  Wenn die Bewegungsgeschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung zunimmt, gibt es 5 Stufen der Bewegungsgeschwindigkeit für die Hintergrundbeleuchtung.

FN +  Wenn die Bewegungsgeschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung abnimmt, gibt es 5 Stufen der Bewegungsgeschwindigkeit für die Hintergrundbeleuchtung.

Reset-Modus: Drücken Sie FN +  um die Lichtaufzeichnung zu löschen und den Konstantlichtmodus wiederherzustellen

Aufzeichnung der Hintergrundbeleuchtung

FN +   : zwei Gruppen von benutzerdefinierten Hintergrundbeleuchtungen

A. Die Aufnahmemethode für die Hintergrundbeleuchtung lautet wie folgt:

Drücken Sie FN +  um die Hintergrundbeleuchtungsdefinition für M1 zu starten und

FN +  um in den Aufnahmemodus zu wechseln. Sie können die Taste auswählen, die

Sie beleuchten möchten. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie FN +  um die Aufzeichnung zu speichern. Die anderen Gruppen arbeiten nach dem gleichen System.

B. Im Aufnahmemodus kann die Tastatur nicht für andere Funktionen verwendet werden

Pro-Gamer-Modus:

A: Spielmodus 1 (FPS) - Drücken Sie „FN +  "Beleuchtete Tasten mit Hintergrundbeleuchtung - ASDW Esc" ↑ "" ↓ "" ← "" → "

B: Spielmodus 2: (CF) - Drücken Sie „FN + “ Hintergrundbeleuchtung der Tasten leuchten auf – ASDWRGQEB Strg-L Umschalt-L Alt-L Leertaste Startseite PgUp PgDn PrtSc Bildlaufsperr 1 2 3 4 5 F1 F2 F3

C: Spielmodus 3: (COD) - Drücken Sie „FN + “ Hintergrundbeleuchtung der Tasten leuchten auf - QWERTASDFGCV 1 2 3 4 5 6 7 Strg-L Umschalt-L

D: Spielmodus 4: (RTS) - Drücken Sie „FN + “ Hintergrundbeleuchtung der Tasten leuchten auf - QWERTASDFXZFKLHMNUYTP Leertaste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Strg-L Umschalt-L Alt-L

E: Spielmodus 5: (LOL) Drücken Sie alle „FN + “ Hintergrundbeleuchtung der Tasten leuchten auf - QWERTDGFBV Strg-L Alt-L Tab-Leertaste 1 2 3 4 5 6 Esc

F: Spielmodus 6: (Autorennen) - Drücken Sie „FN + “ Hintergrundbeleuchtung der Tasten leuchten auf - ASDWR Strg-L Umschalt-L Alt-L Leertaste“ ↑ "" ↓ "" ← "" → "

G: Spielmodus 7: (NBA) Drücken Sie alle „FN + “ Hintergrundbeleuchtung der Tasten leuchten auf - AFSWREZXCVC 1 2 3 4 Strg-L Umschalt-L Alt-L Leertaste“ ↑ "" ↓ "" ← "" → "

H: Spielmodus 8: (LOL) Einfach - Drücken Sie „FN + “ Hintergrundbeleuchtung der Tasten leuchten auf - QWERTDFB 1 2 3 4 5 6

Tastatursperrfunktion

FN +  : Musikspieler	FN +  : Lautstärke -	FN +  : Lautstärke +
FN +  : Stumm	FN +  : Stop	FN +  : vorheriges Lied
FN +  : Spielpause	FN +  : Nächstes Lied	FN +  : Email
FN +  : Web / Home	FN +  : Mein Computer	FN +  : Taschenrechner

WIN-Tastatur Funktion

FN +  Win-Schlüssel sperren / entsperren

Schritte zur Fehlerbehebung:

1. Stecken Sie das USB-Kabel in einen anderen USB-Anschluss des Computers.
2. Wenn Sie einen USB-Hub verwendet haben, versuchen Sie, die Tastatur direkt mit Ihrem Computer zu verbinden.
3. Es ist besser, die USB-Anschlüsse auf der Rückseite des Gehäuses zu verwenden als an der Vorderseite.
4. Überprüfen Sie den USB-Hub auf Fremdkörper oder Staub
5. Ziehen Sie den USB-Stecker ab und stecken Sie ihn wieder ein
6. Starten Sie den Computer neu.

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit Reparaturen oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Original-Kaufnachweis mit dem Kaufdatum vorlegen.

Folgendes gilt als Konflikt mit den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch möglicherweise nicht anerkannt wird:

- Verwenden Sie das Produkt für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder befolgen Sie nicht die Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch ein Verschulden des Käufers (z. B. während des Transports, Reinigung durch ungeeignete Mittel usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderer Strahlung oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeit, Eindringen von Objekten, Netzüberspannung, elektrostatischer Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafter Versorgungs- oder Eingangsspannung und unangemessener Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design oder zur Verwendung von nicht originalen Komponenten zu ändern oder zu erweitern.

EU-Konformitätserklärung

Identifikationsdaten des Bevollmächtigten des Herstellers / Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Sitz der Gesellschaft: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nr.: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Modell / Typ: KB857L

Das oben genannte Produkt wurde gemäß den Standards getestet, die zum Nachweis der Einhaltung der in den Richtlinien festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurden:

Richtlinie Nr. (EU) 2014/30 / EU

Richtlinie Nr. (EU) 2011/65 / EU in der geänderten Fassung 2015/863 / EU



Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Dieses Produkt darf nicht als normaler Hausmüll gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) entsorgt werden. Stattdessen wird es an den Ort des Kaufs zurückgegeben oder an eine öffentliche Sammelstelle für den recycelbaren Abfall übergeben. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unangemessenen Umgang mit diesem Produkt verursacht werden könnten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfällen kann zu Geldstrafen gemäß den nationalen Vorschriften führen.

