


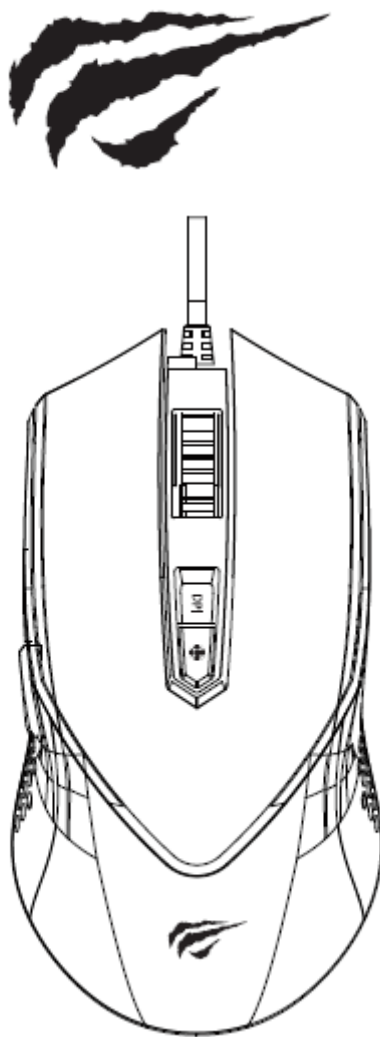

# MS814

User Manual • Užívateľský manuál •  
Užívateľský manuál • Használati utasítás •  
Benutzerhandbuch

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



[www.alza.co.uk/kontakt](http://www.alza.co.uk/kontakt)



+44 (0)203 514 4411

*Importer*

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Key function distribution

DPI value: 1000-2000-3000-4000-6000-7000DPI (which can be set)


Seafault lamplight DPI first level/red, second level/green, three level/blue, four level/purple, five level/yellow, six level/cyan.


## 10 kinds of RGB light effect:



1. Colourful Streaming mode; 2. Steady mode; 3. Breathing mode; 4. Colourful Tail mode; 5. Neon mode; 6. Volourful Steady mode; 7. Flicker mode ; 8. Tail mode; 9. Wave mode ; 10. LED OFF


The RGB light mode can be adjusted by ""LED switch button"". For more functions please enter "<http://www.havit.hk/downloads/>" to download the driver.

## Main interface and functions description:

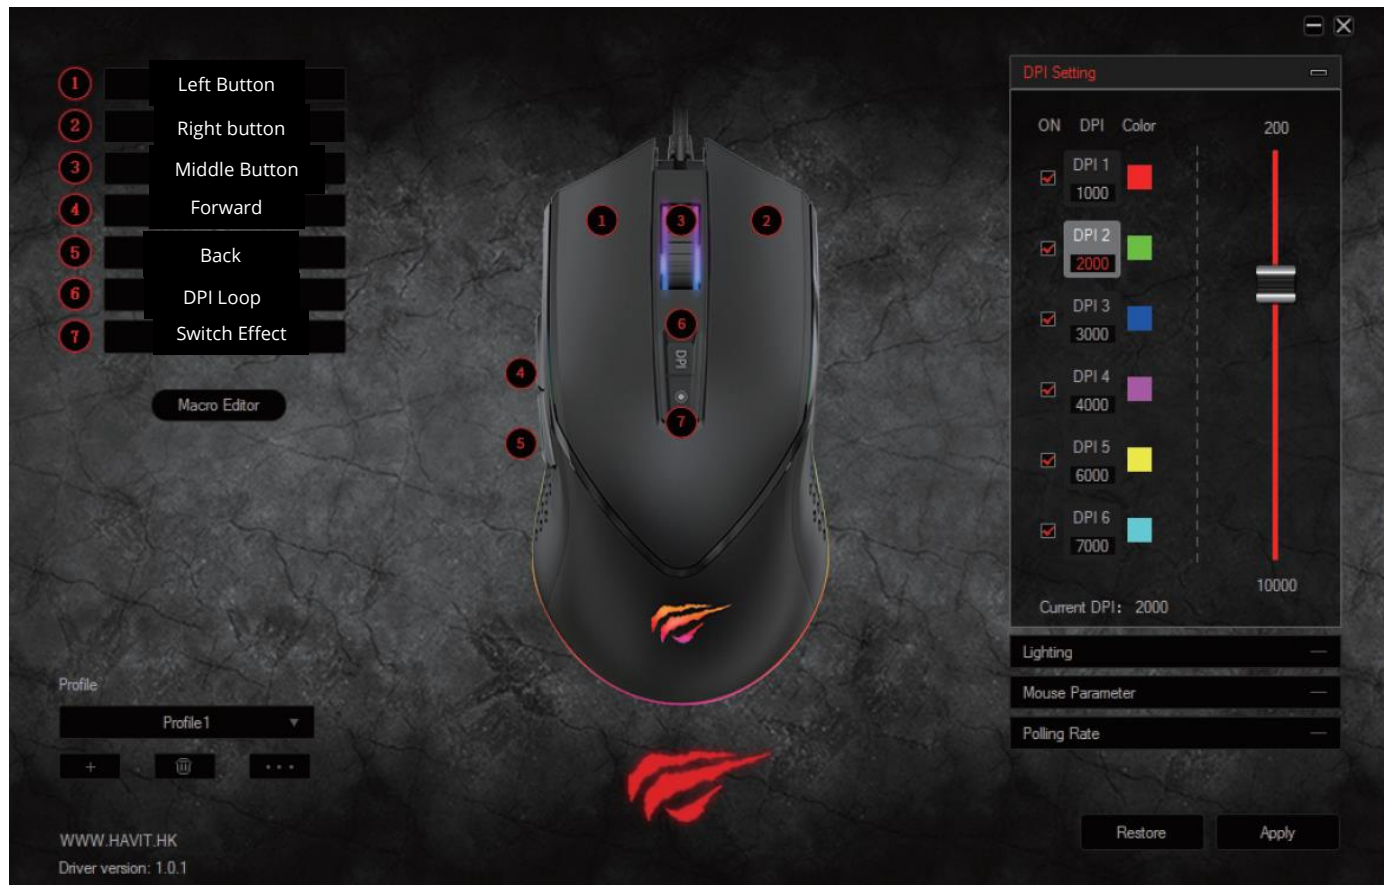

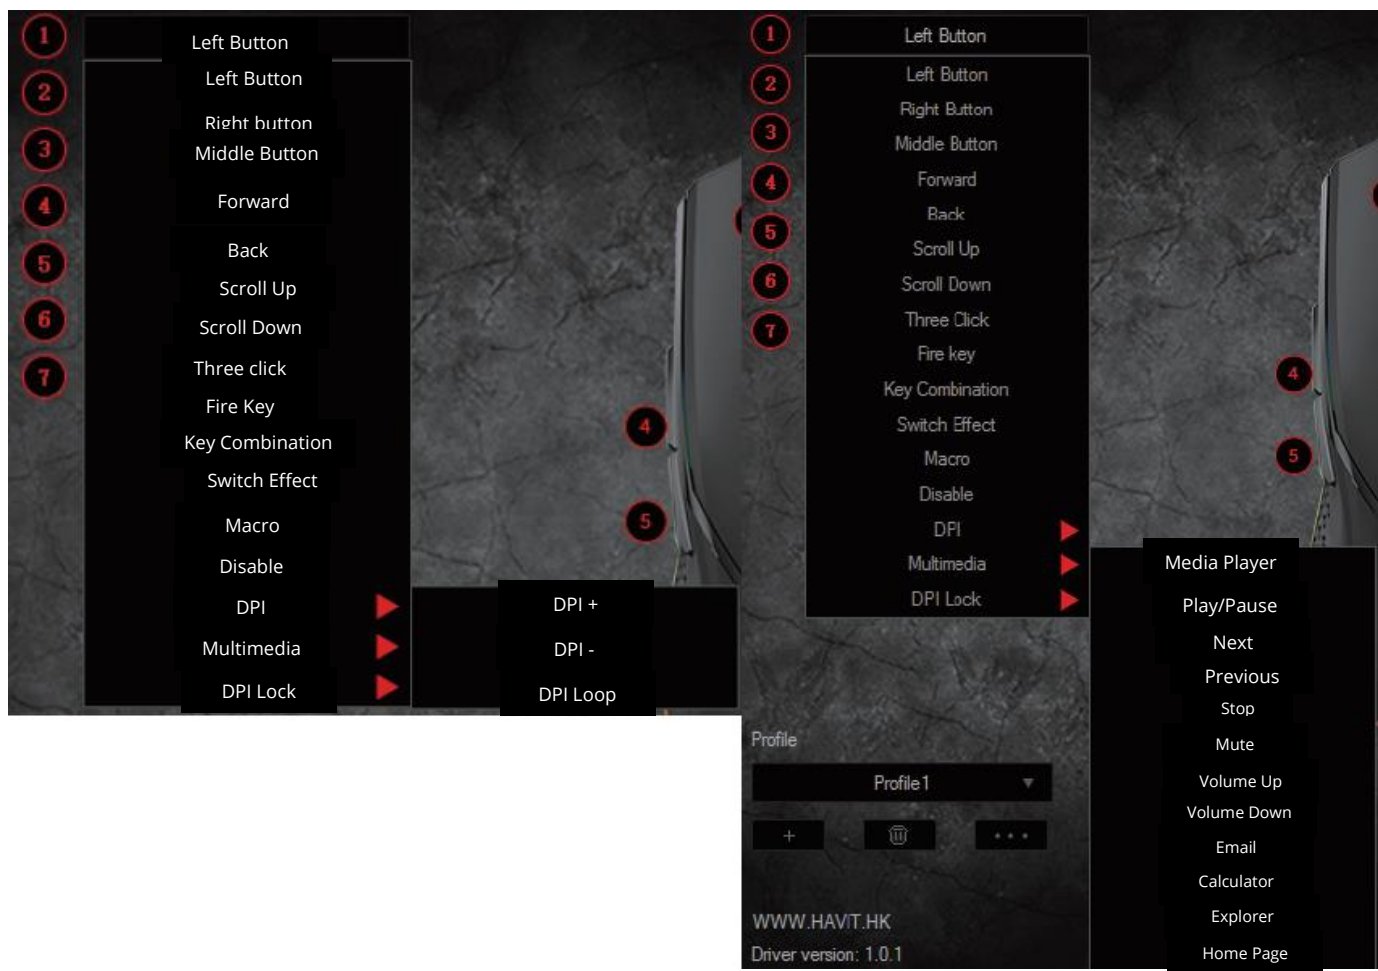

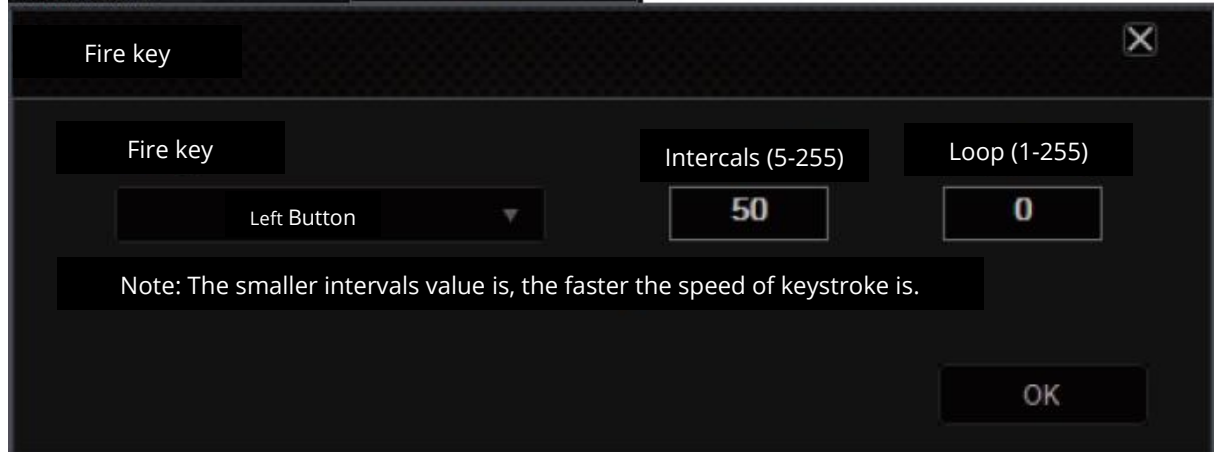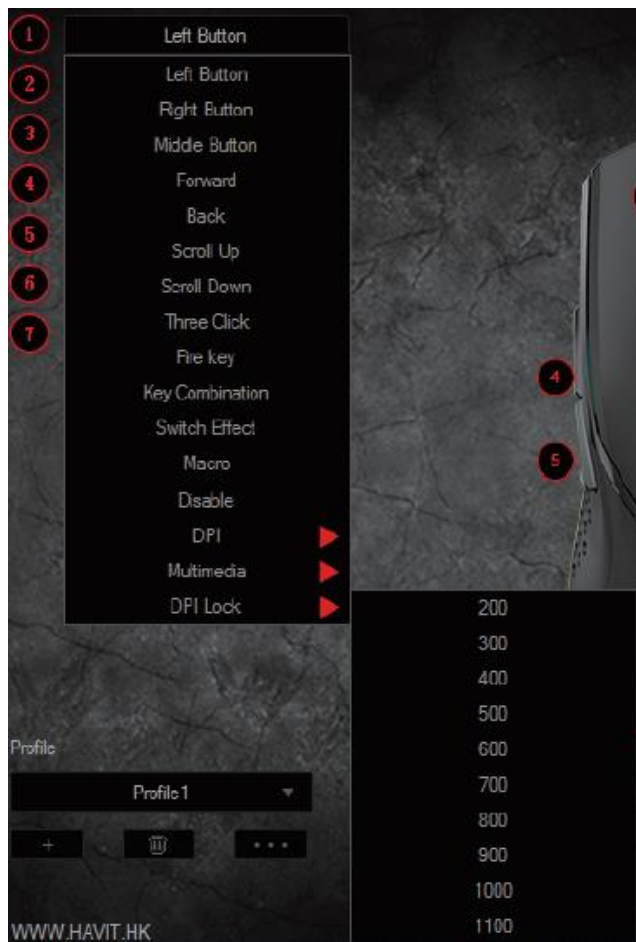

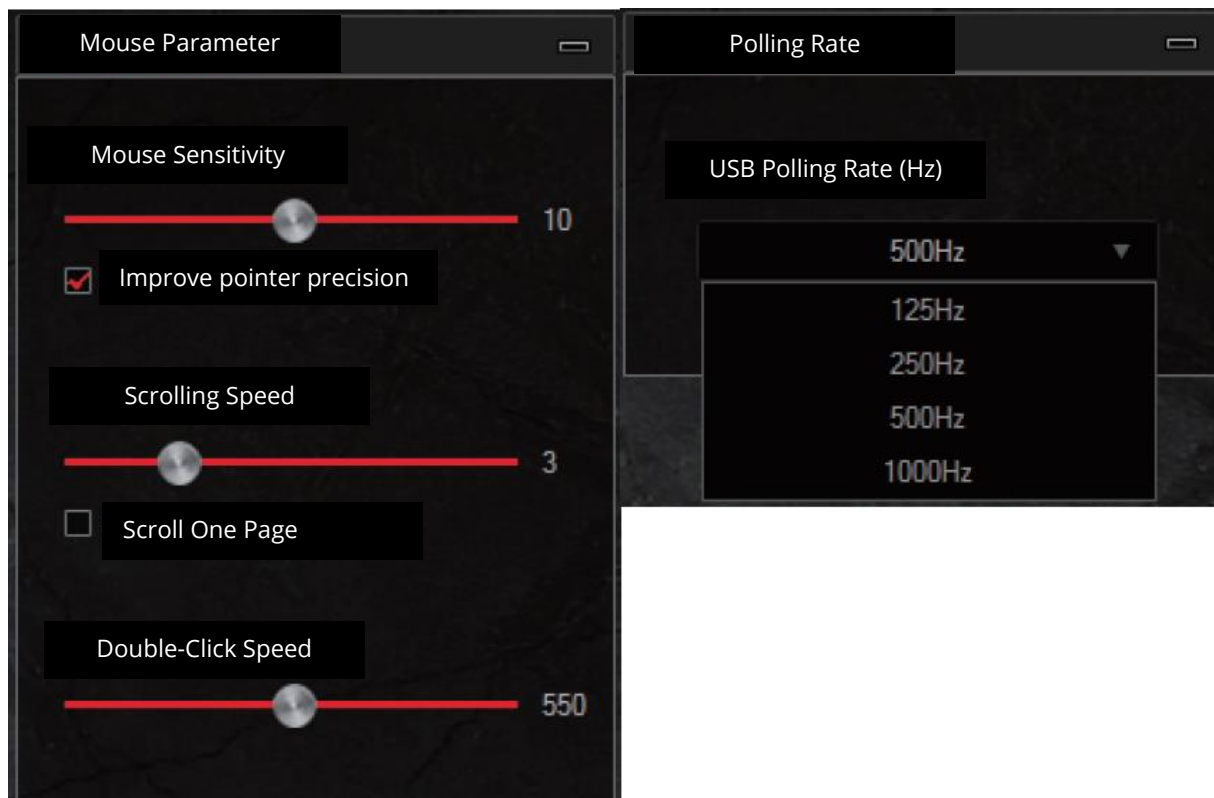



1. Left button: left button function
2. Right button: right button function
3. Middle button: middle button function
4. Back button: back to the previous page
5. Forward button: enter to the next page
6. DPI+: switch to higher DPI value, without loop switch
7. DPI-: switch to lower DPI value, without loop switch
8. Three bursts: Equivalent to click the left key for 3 times
9. Fire key: Speed rate can be adjusted in software for the mouse key.
10. Combination key: customize Ctrl, Shift, Alt, Win and any of the keyboard buttons to combine button functions (support 3 reassembles farthest, such as Ctrl+A+B)
11. Multimedia function: include Play/Pause, Stop, Previous, Next, Volume Up, Volume Down, Mute, Email, Calculator, My computer and Homepage functions.
12. Disable the key: to set bottom has no function.
13. DPI: DPI+, DPI- and DPI loop
14. Locking Dpi, from 200-1100 to lock any of the DPI values.
15. The return rate of mouse: with 125 HZ/250HZ/500HZ/1000HZ to choose.
16. The movement speed of mouse: to adjust the movement speed of mouse
17. The scroll wheel speed of mouse: to adjust the scroll wheel speed of mouse
18. The double/click speed of mouse: to adjust the double-click speed of mouse.
19. Export the current configuration: store the contents that have been set to your computer.

20. Import the configuration file: load the existing documents from the computer.
21. Factory reset: Set the mouse to the factory default
22. Application: write the settings to mouse


## Macro definition

Macro management can record any keys of keyboard, the time of keys reactions and the number of keys cycles.

- a. Click (create) to create a new file, such as a, b, c...
- b. Select whether to increase the delay and the times of cycles
- c. Click (start recording) and start recording any keys of keyboard. The keys you recorded will display in the macro edit box
- d. After the recording, click "stop recording"
- e. To revise the recording content, please make the following changes in the macro-options:
  - Choose to insert the event: insert relevant content in the selected location
  - Delete: Delete the selected content
  - Modify: Modify the delay value and input button again
- f. After recording is complete, just exit the macro recording interface, no need to click the confirmation keys
- g. Execute a macro, such as the mouse button 4 key set to "macro functions", after recording is complete, press the mouse 4 key to play the recorded content

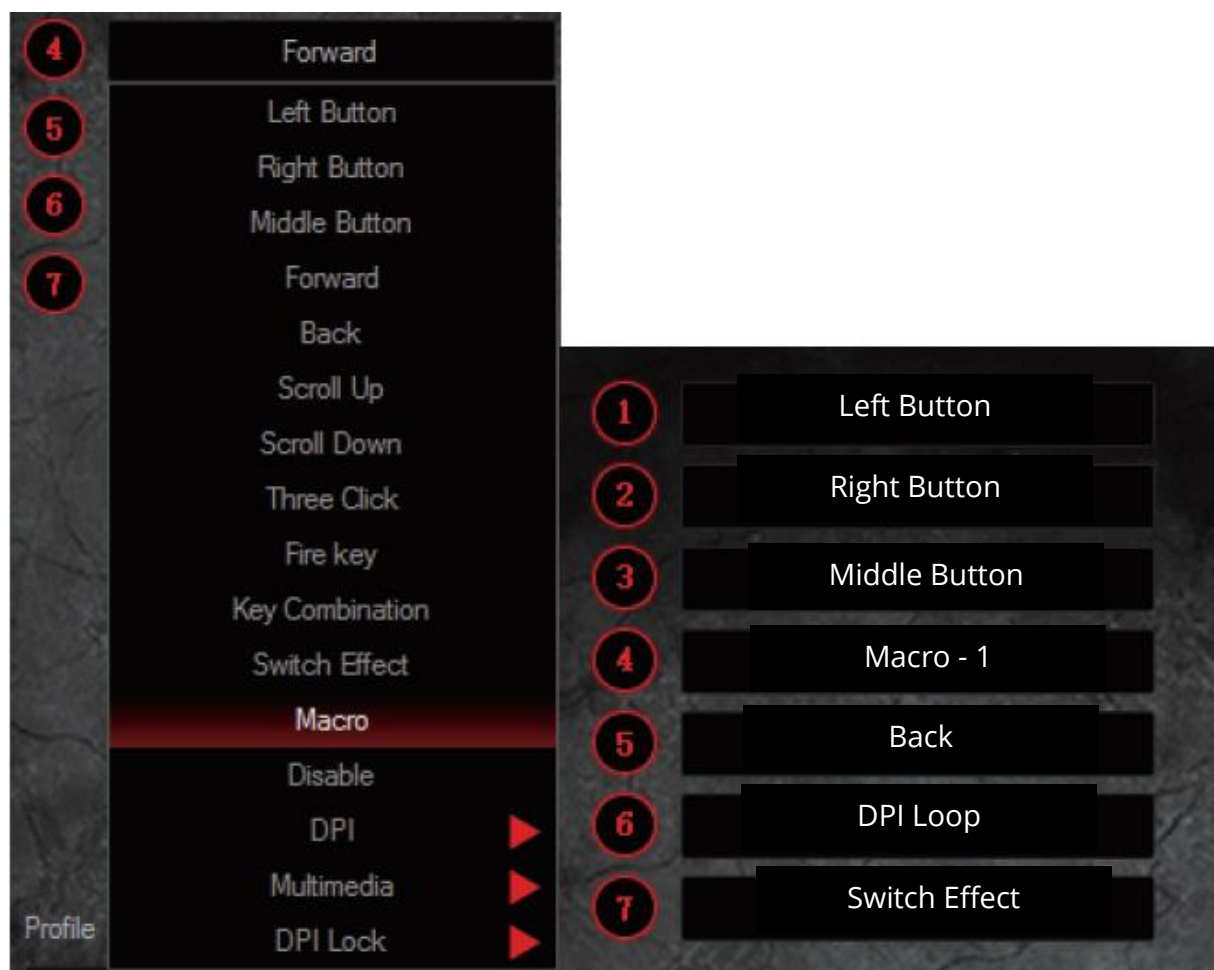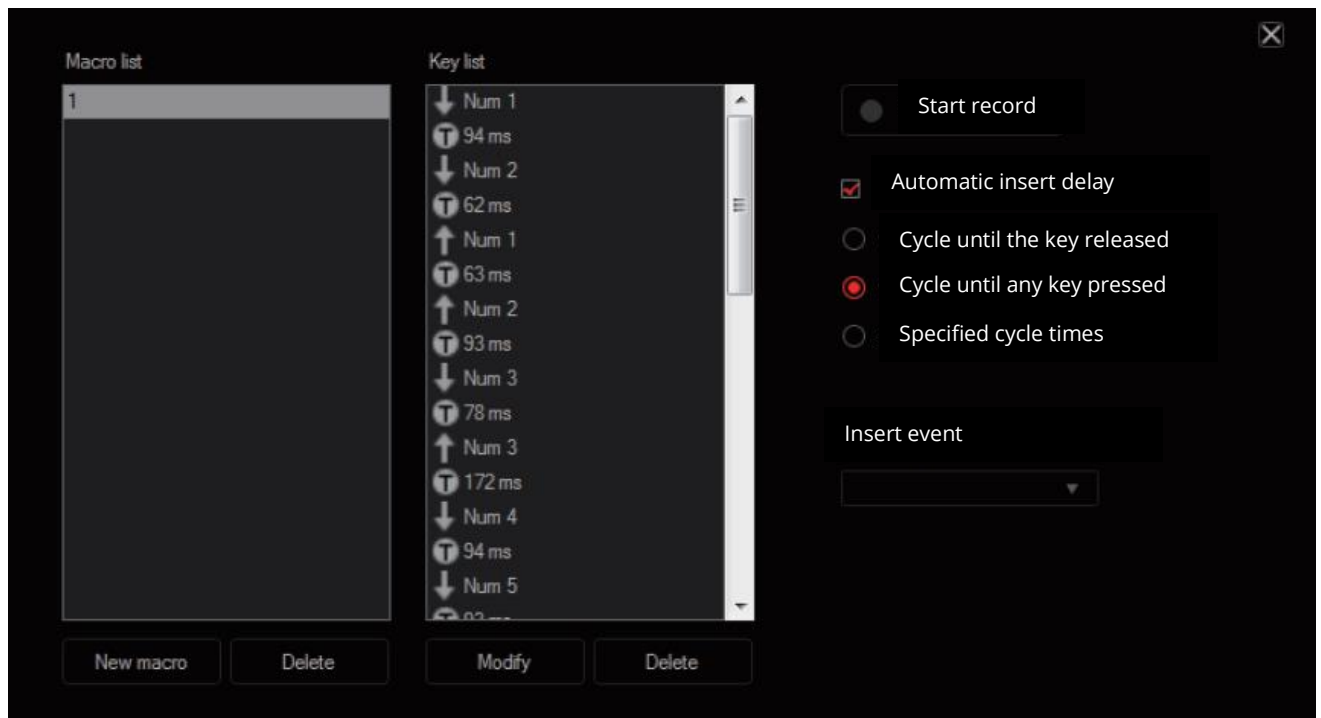


## DPI settings

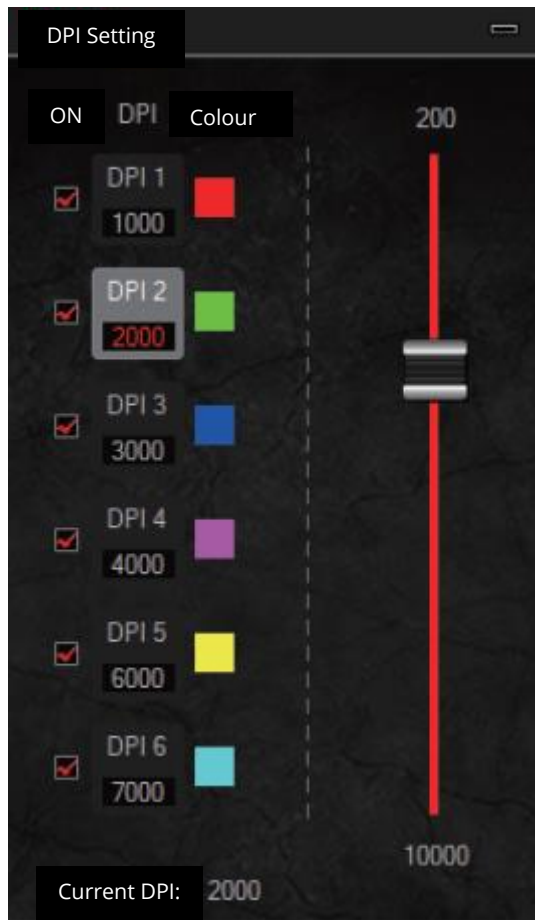

1. Five groups DPI: gear1 / gear 2 / stalls 3 / stalls 4 / stalls 5 / stalls 6, check the selections.
2. DPI setting: set the 5 groups of DPI value, adjust within the range of 200 – 10 000DPI

## Lighting settings

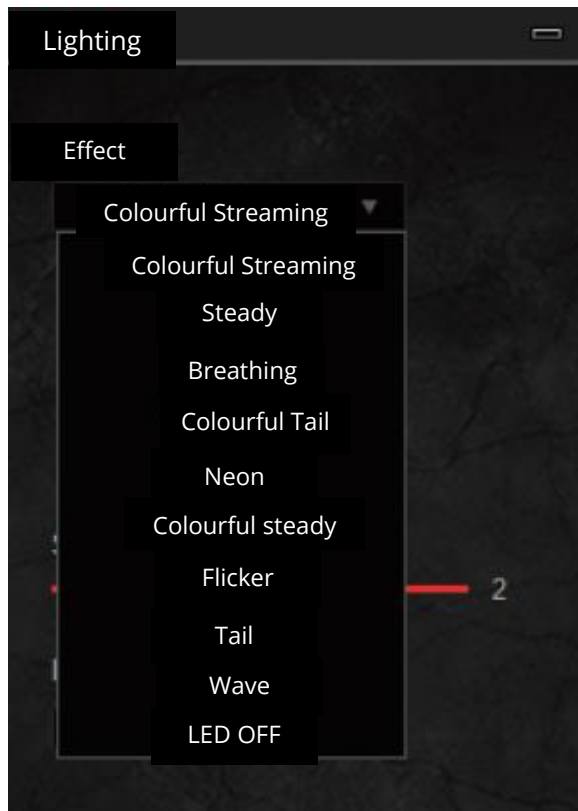

10 kinds of light effect: Colourful Streaming mode – Steady mode – Breathing mode – Colourful Tail mode – Neon mode – Colourful Steady mode – Flicker mode – Tail mode – Wave mode – LED OFF

## Uninstall

Open the control panel and open the “Add of Remove Programs” window, find “MS814 Gaming Mouse” and lick “delete” to complete the uninstall program.

## Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

**The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:**

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g. during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

# EU Declaration of Conformity

**Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:**

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

**Subject of the declaration:**

Model / Type: MS814

**The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):**


Directive No. (EU) 2014/30/EU

Directive No. (EU) 2011/65/EU as amended 2015/863/EU



## WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

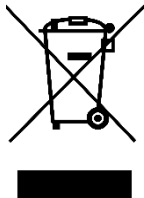

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tento manuál si uschovejte pro budoucí použití. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k produktu, kontaktujte zákaznickou linku.



[www.alza.cz/kontakt](http://www.alza.cz/kontakt)



255 340 111

*Dovozce*

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Distribuce klíčových funkcí

DPI hodnota: 1000-2000-3000-4000-6000-7000 DPI (může být nastaveno)


Výchozí světlomet DPI první úroveň/červená, druhá úroveň/zelená, třetí úroveň/modrá, čtvrtá úroveň/fialová, pátá úroveň/ žlutá, šestá úroveň/tyrkysová.


## 10 druhů světelného efektu RGB:



1. Barevný režim streamování; 2. Stálý režim; 3. Pulzující režim; 4. Barevný ocasní režim; 5. Neonový režim; 6. Barevný stálý režim; 7. Režim blikání; 8. Ocasní režim; 9. Vlnový režim; 10. LED VYP


Režim osvětlení RGB lze upravit pomocí "přepínače LED". Další funkce získáte stažením ovladače zde "<http://www.havit.hk/downloads/>".

## Hlavní rozhraní a popis funkcí:

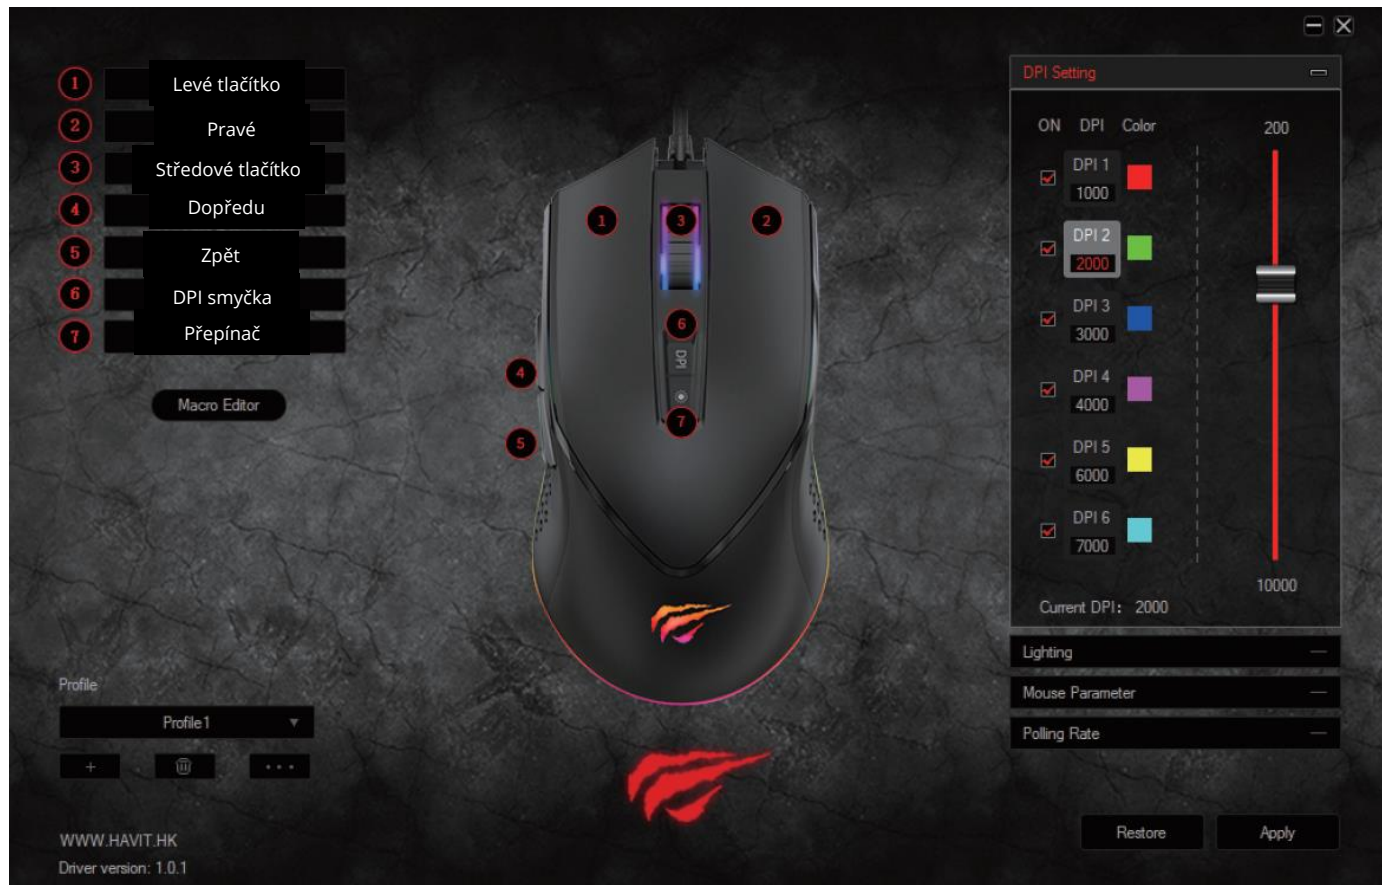

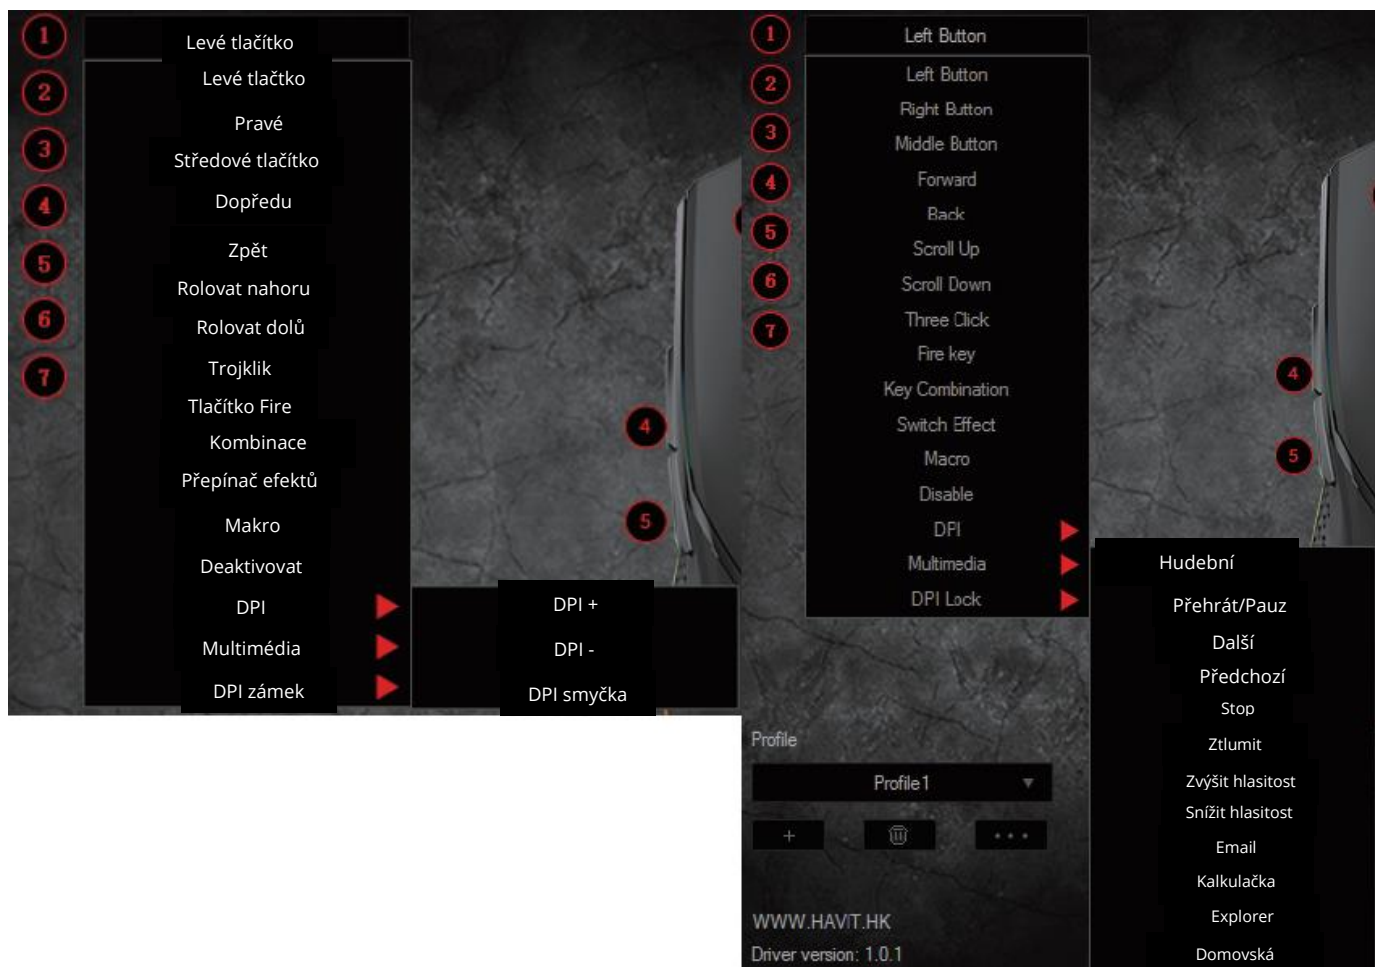

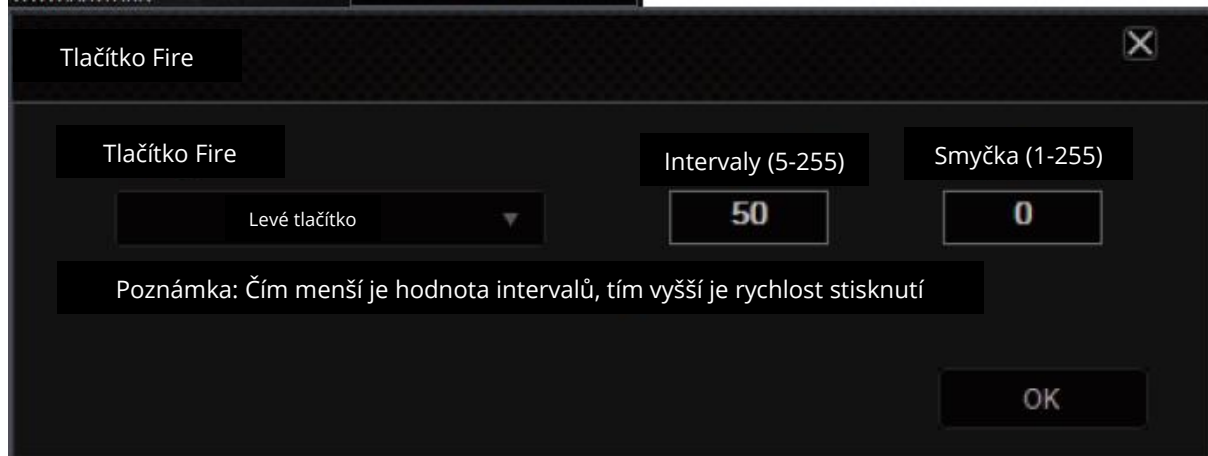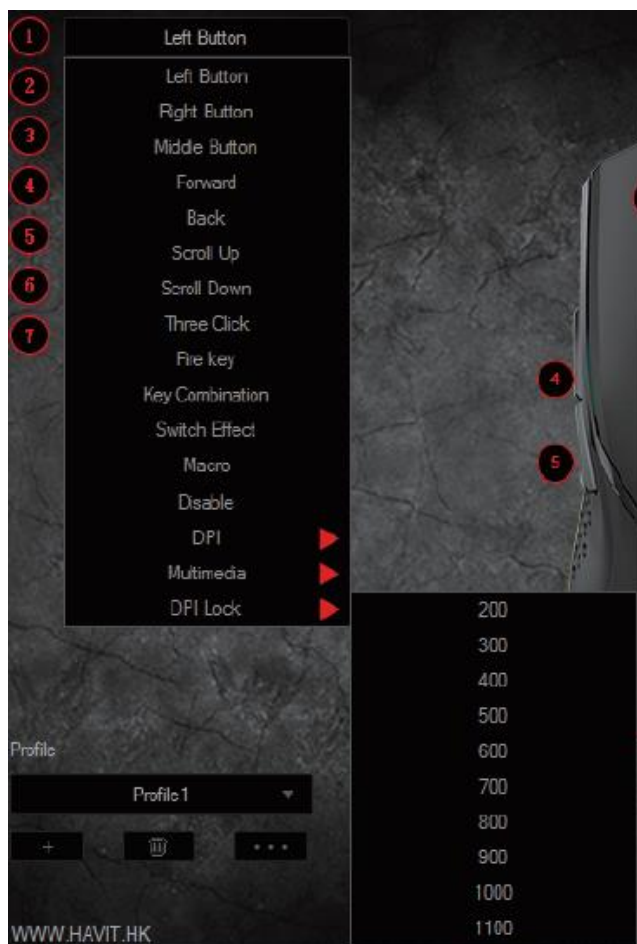

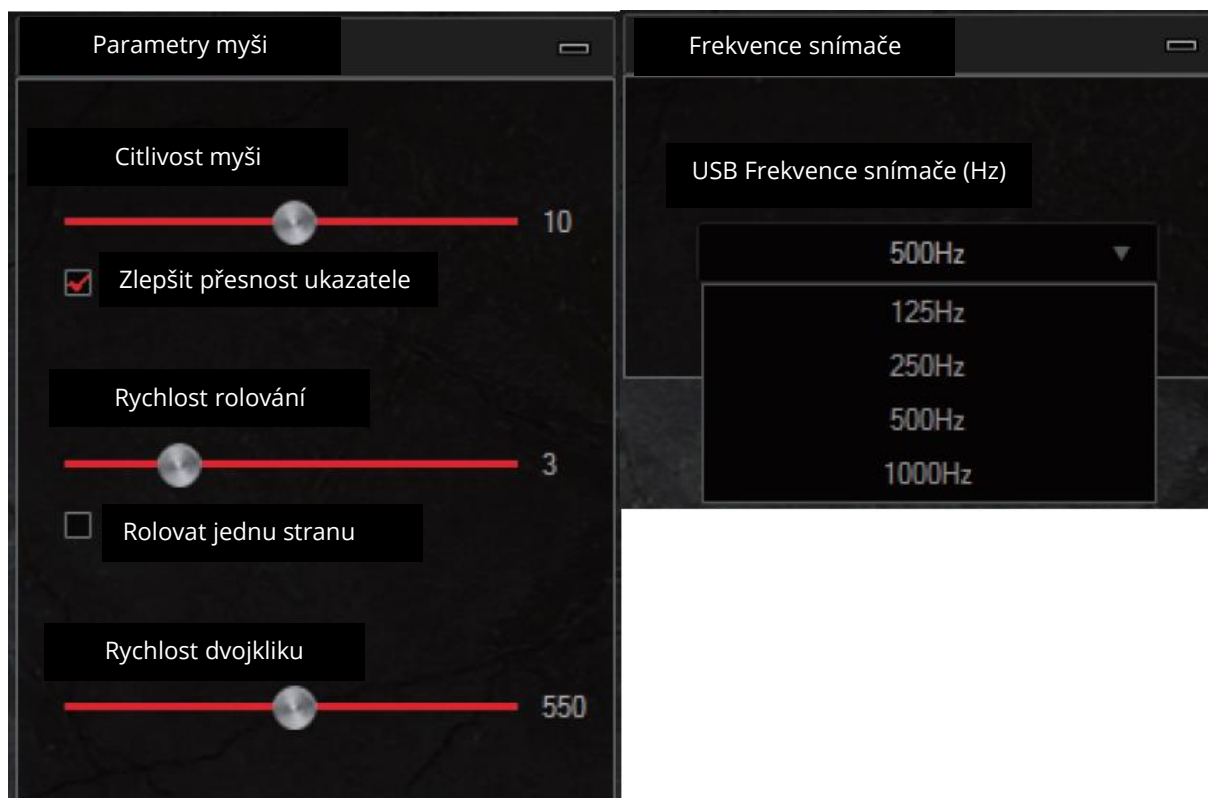



1. Levé tlačítko: funkce levého tlačítka
2. Pravé tlačítko: funkce pravého tlačítka
3. Středové tlačítko: funkce středového tlačítka
4. Tlačítko Zpět: zpět na předchozí stránku
5. Tlačítko Dopředu: vstup na další stránku
6. DPI +: přepne na vyšší hodnotu DPI, bez přepínače smyčky
7. DPI -: přepne na nižší hodnotu DPI, bez přepínače smyčky
8. Tři série: Ekvivalentní k trojkliku na levé tlačítko
9. Tlačítko Fire: Rychlost lze upravit pomocí softwaru pro klávesu myši.
10. Kombinační tlačítko: přizpůsobit Ctrl, Shift, Alt, Win a libovolné tlačítko na klávesnici pro kombinování funkcí tlačítek (podpora 3 nejzazších částí, jako je Ctrl + A + B)
11. Multimediální funkce: zahrnuje funkce Přehrát/Pozastavit, Zastavit, Předchozí, Další, Zvýšení hlasitosti, Snížení hlasitosti, Ztlumit, E-mail, Kalkulačka, Můj počítač a Domovská stránka.
12. Deaktivace tlačítka: nastavení základu, nemá žádnou funkci.
13. DPI: DPI+, DPI- a DPI smyčka
14. Zamčení Dpi, od 200-1100 do zamčení jakékoliv hodnoty DPI.
15. Frekvence myši: výběr 125 HZ/250HZ/500HZ/1000HZ.
16. Rychlost pohybu myši: k nastavení rychlosti pohybu myši
17. Rychlost rolovacího kolečka myši: k nastavení rychlosti rolovacího kolečka myši

18. Rychlost dvojitého kliknutí myši: pro nastavení rychlosti dvojitého kliknutí myši.
19. Export aktuální konfiguraci: uložte obsah, který byl nastaven, do počítače.
20. Import konfiguračního souboru: načtěte existující dokumenty z počítače.
21. Tovární nastavení: Nastaví myš na výchozí tovární nastavení
22. Aplikace: zapíše nastavení myši


## Definice Makra

Správa Makra dokáže zaznamenat libovolné klávesy klávesnice, dobu reakcí kláves a počet cyklů kláves.

- a. Kliknutím na (vytvořit/create) vytvoříte nový soubor, například a, b, c...
- b. Vyberte, zda chcete zvýšit zpoždění a časy cyklů
- c. Klikněte na (spustit nahrávání/start recording) a začněte nahrávat libovolné klávesy klávesnice. Zaznamenané klávesy se zobrazí v editačním poli makra
- d. Po nahrávání klikněte na „zastavit nahrávání“
- e. Chcete-li upravit obsah záznamu, proveďte následující změny v možnostech maker:
  - f. Zvolte vložení události: vložte relevantní obsah do vybraného umístění
  - g. Odstranit: Odstraní vybraný obsah
  - h. Upravit: Upravte znovu hodnotu zpoždění a tlačítko vstupu
- i. Po dokončení nahrávání jednoduše ukončete rozhraní pro nahrávání maker, není třeba klikat na potvrzovací klávesy
- j. Uskutečňte makro, například když je klávesa tlačítka myši 4 nastavena na „funkci makra“, po dokončení nahrávání stiskněte klávesu 4 a přehrajte zaznamenaný obsah

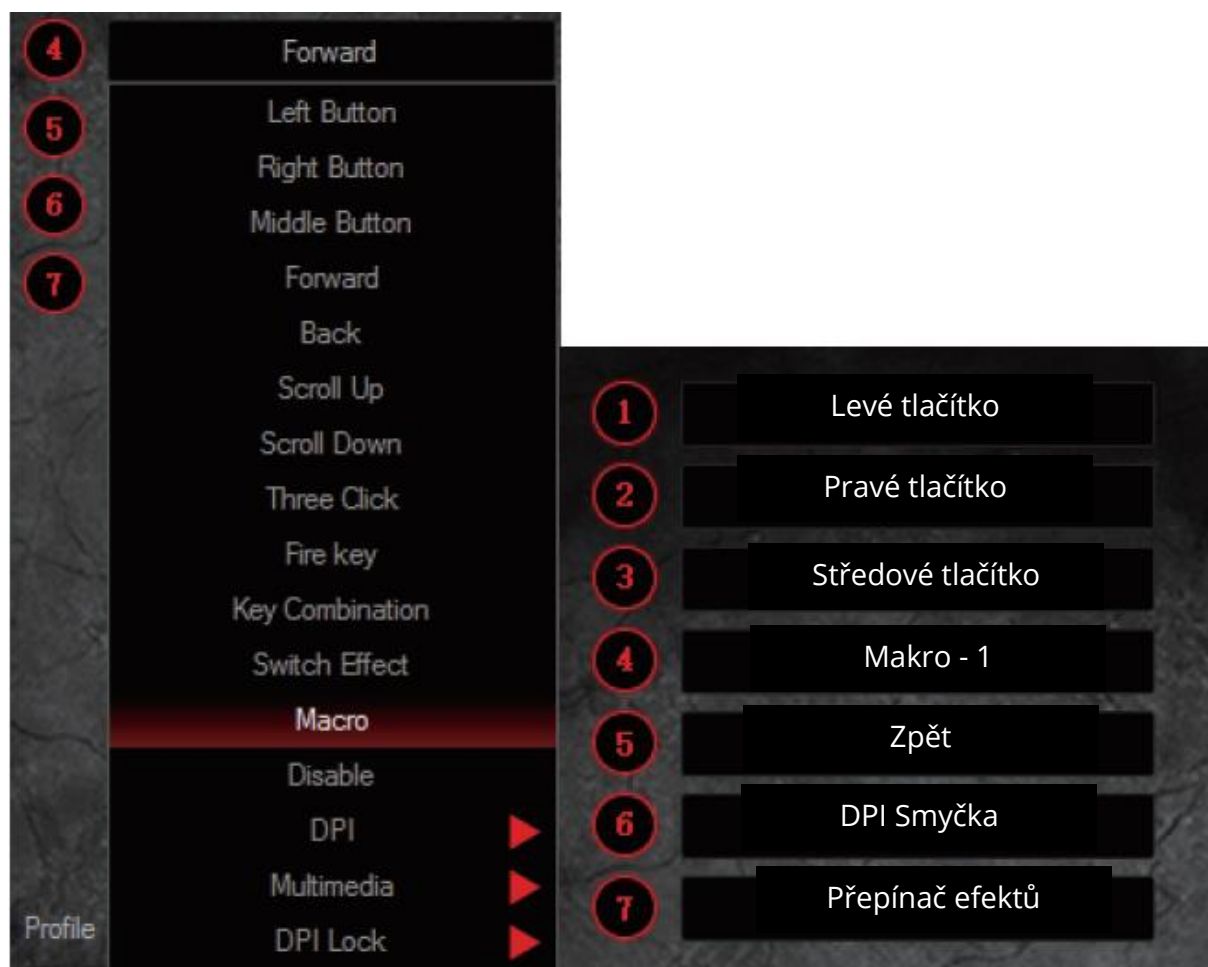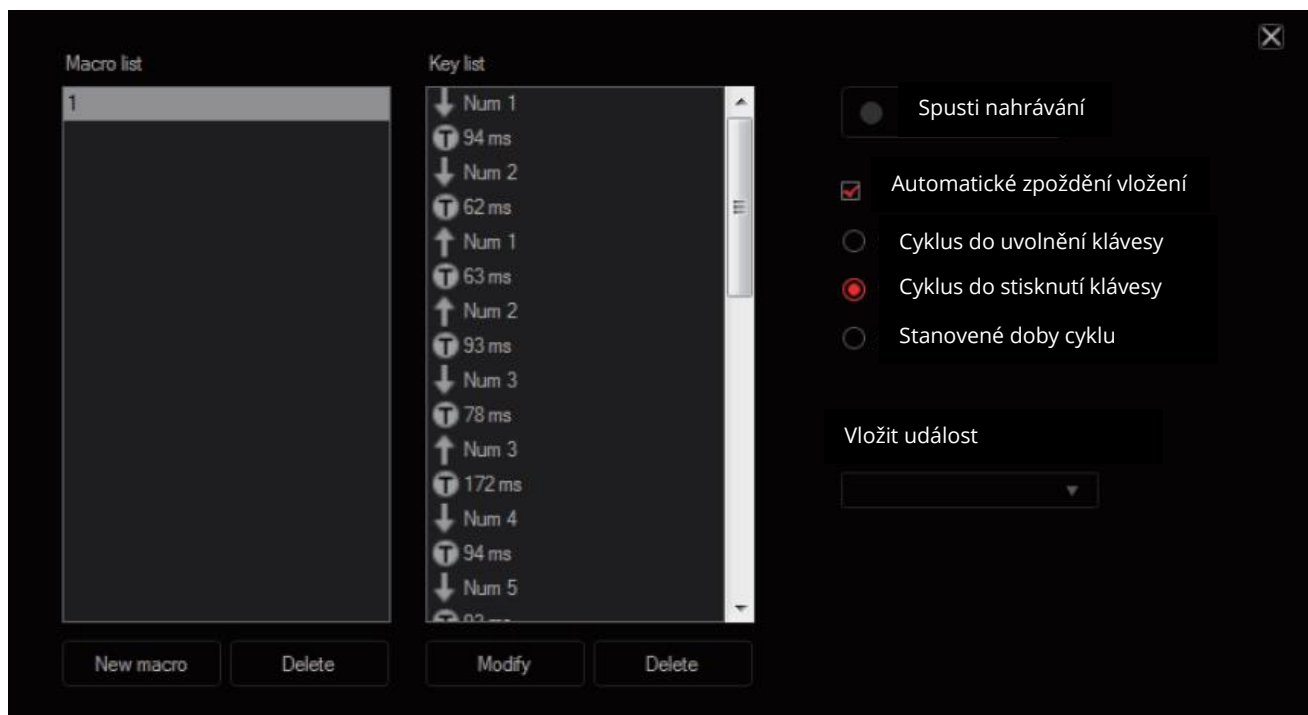


## Nastavení DPI

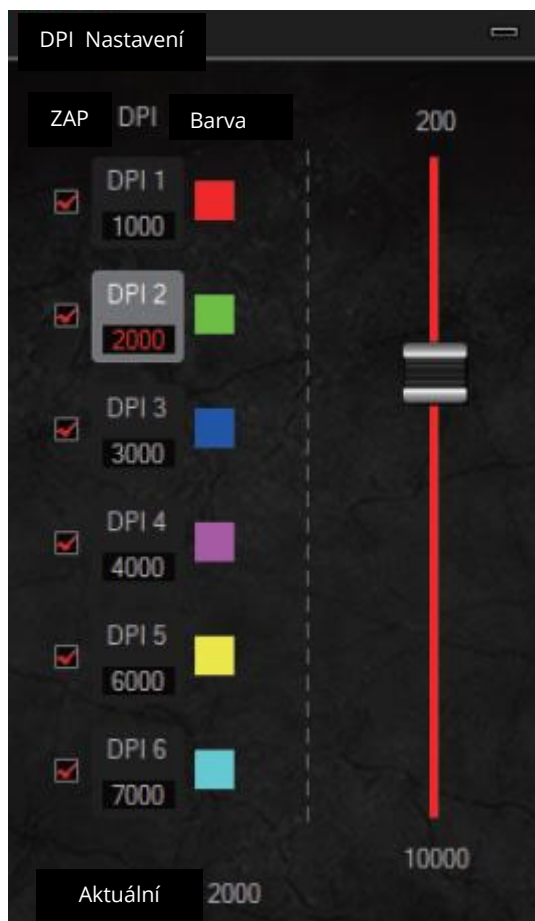

1. 6 skupin DPI: zkontrolujte volbu.
2. Nastavení DPI: nastavte 6 skupin hodnot DPI, upravte je v rozsahu 200 – 10 000DPI

## Nastavení osvětlení

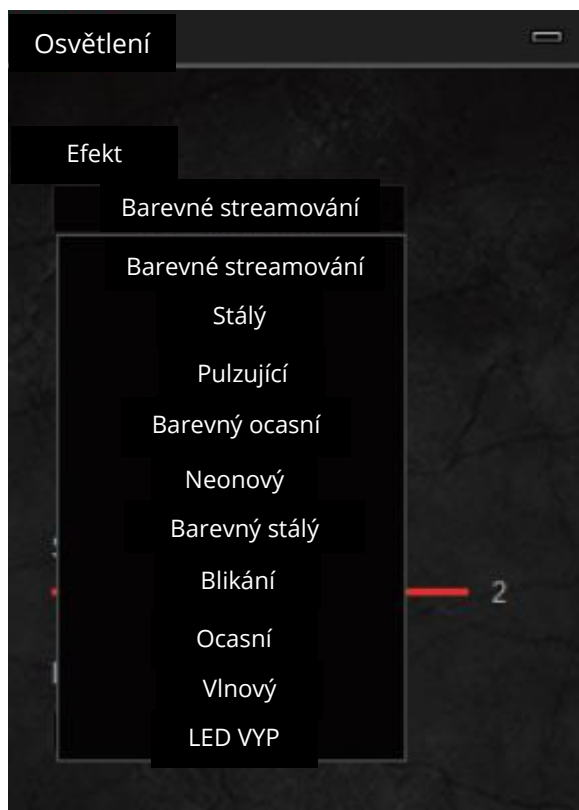

10 druhů světelných efektů: 1. Barevný režim streamování; 2. Stálý režim; 3. Pulzující režim; 4. Barevný ocasní režim; 5. Neonový režim; 6. Barevný stálý režim; 7. Režim blikání; 8. Ocasní režim; 9. Vlnový režim; 10. LED VYP

## Odinstalovat

Otevřete ovládací panel a otevřete okno „Přidat nebo odebrat programy“, vyhledejte „MS814 Gaming Mouse“ a kliknutím na „Smazat“ dokončete odinstalaci programu.

## Záruční podmínky

Na nový produkt zakoupený v prodejní síti Alza.cz je poskytována záruka 2 roky. Potřebujete-li během záruční doby opravu nebo jiné služby, obraťte se přímo na prodejce produktu. Musíte poskytnout originální doklad s datem nákupu.

**Následující se považuje za rozpor se záručními podmínkami, pro které nemusí být reklamace uznána:**

- Používání produktu k jakémukoliv jinému účelu, než ke kterému je určen, nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a servis produktu.
- Poškození produktu živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky zaviněním kupujícího (např. Při přepravě, čištění nevhodnými prostředky atd.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou baterie atd.).
- Vystavení nepříznivým vnějším vlivům, jako je sluneční světlo a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí tekutin, vniknutí předmětů, přepětí do sítě, napětí elektrostatického výboje (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nepřiměřená polarita tohoto napětí, chemické procesy jako např. použité napájecí zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, úpravy, úpravy designu nebo úpravy za účelem změny nebo rozšíření funkcí produktu ve srovnání se zakoupeným designem nebo použitím neoriginálních komponent.

# EU Prohlášení o shodě

## Identifikační údaje o dovozci:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

## Předmět prohlášení:

Model/Typ: MS814

Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normami používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovených směrnic:

Směrnice č. (EU) 2014/30/EU

Směrnice č. (EU) 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU



## WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení, nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidací přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Vážení zákazníci,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si prosím starostlivo prečítajte nasledujúce pokyny a tento manuál si uschovajte na budúce použitie. Venujte zvláštnu pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k produktu, kontaktujte zákaznícku linku.



[www.alza.sk/kontakt](http://www.alza.sk/kontakt)



+421 257 101 800

*Dovozca*

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Distribúcia kľúčových funkcií

DPI hodnota: 1000-2000-3000-4000-6000-7000 DPI (môže byť nastavené)


Predvolený svetlomet DPI prvá úroveň/červená, druhá úroveň/zelená, tretia úroveň/modrá, štvrtá úroveň/fialová, piata úroveň/žltá, šiesta úroveň/tyrkysová.


## 10 druhov svetelného efektu RGB:



1. Farebný režim streamovania; 2. Stály režim; 3. Pulzujúci režim; 4. Farebný chvostový režim; 5. Neónový režim; 6. Farebný stály režim; 7. Režim blikanie; 8. Chvostový režim; 9. Vlnový režim; 10. LED VYP.


Režim osvetlenia RGB možno upraviť pomocou „prepínača LED“. Ďalšie funkcie získate stiahnutím ovládača tu: <http://www.havit.hk/downloads/>

## Hlavné rozhranie a popis funkcií:

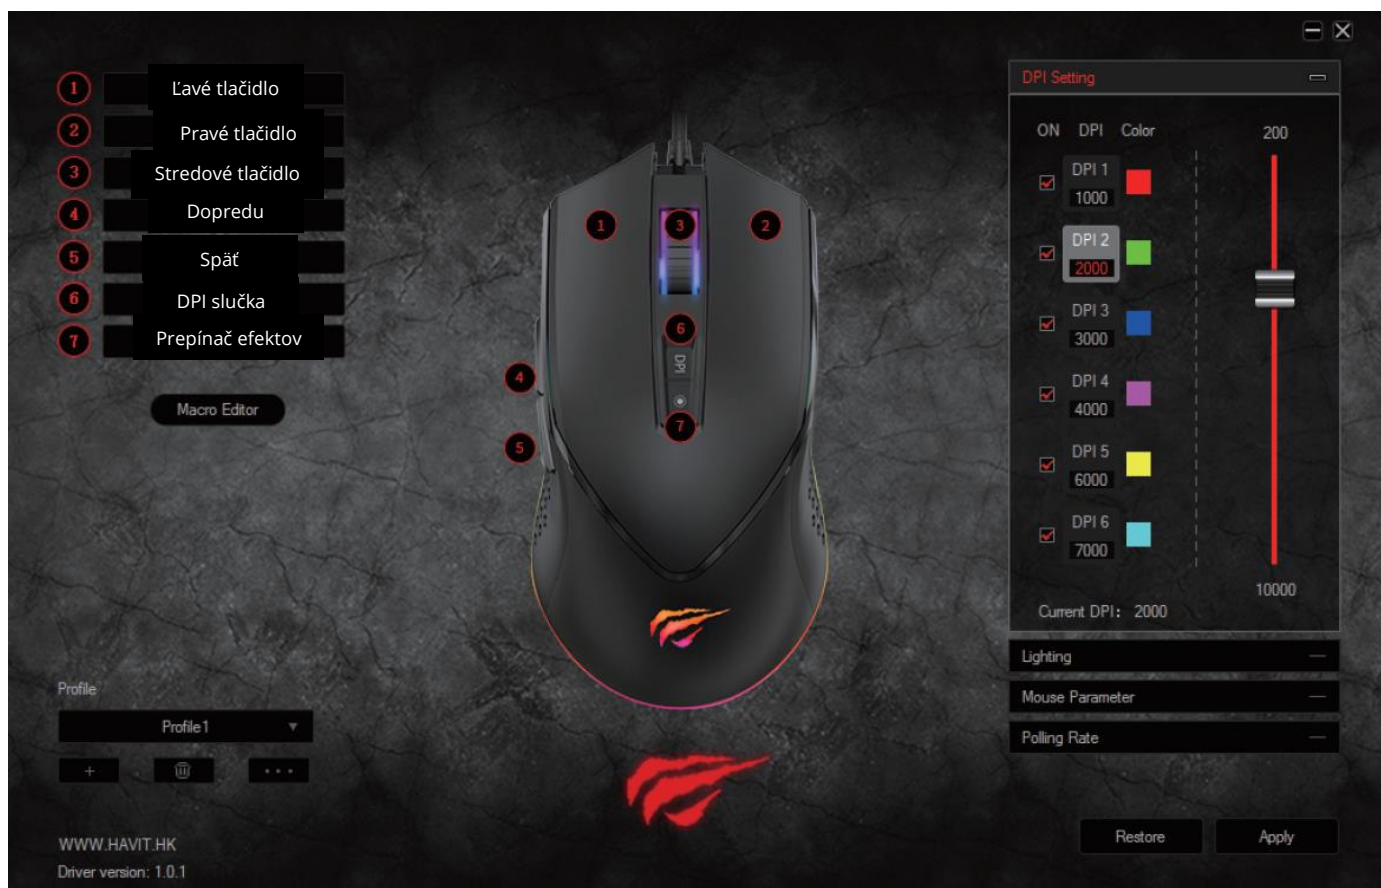

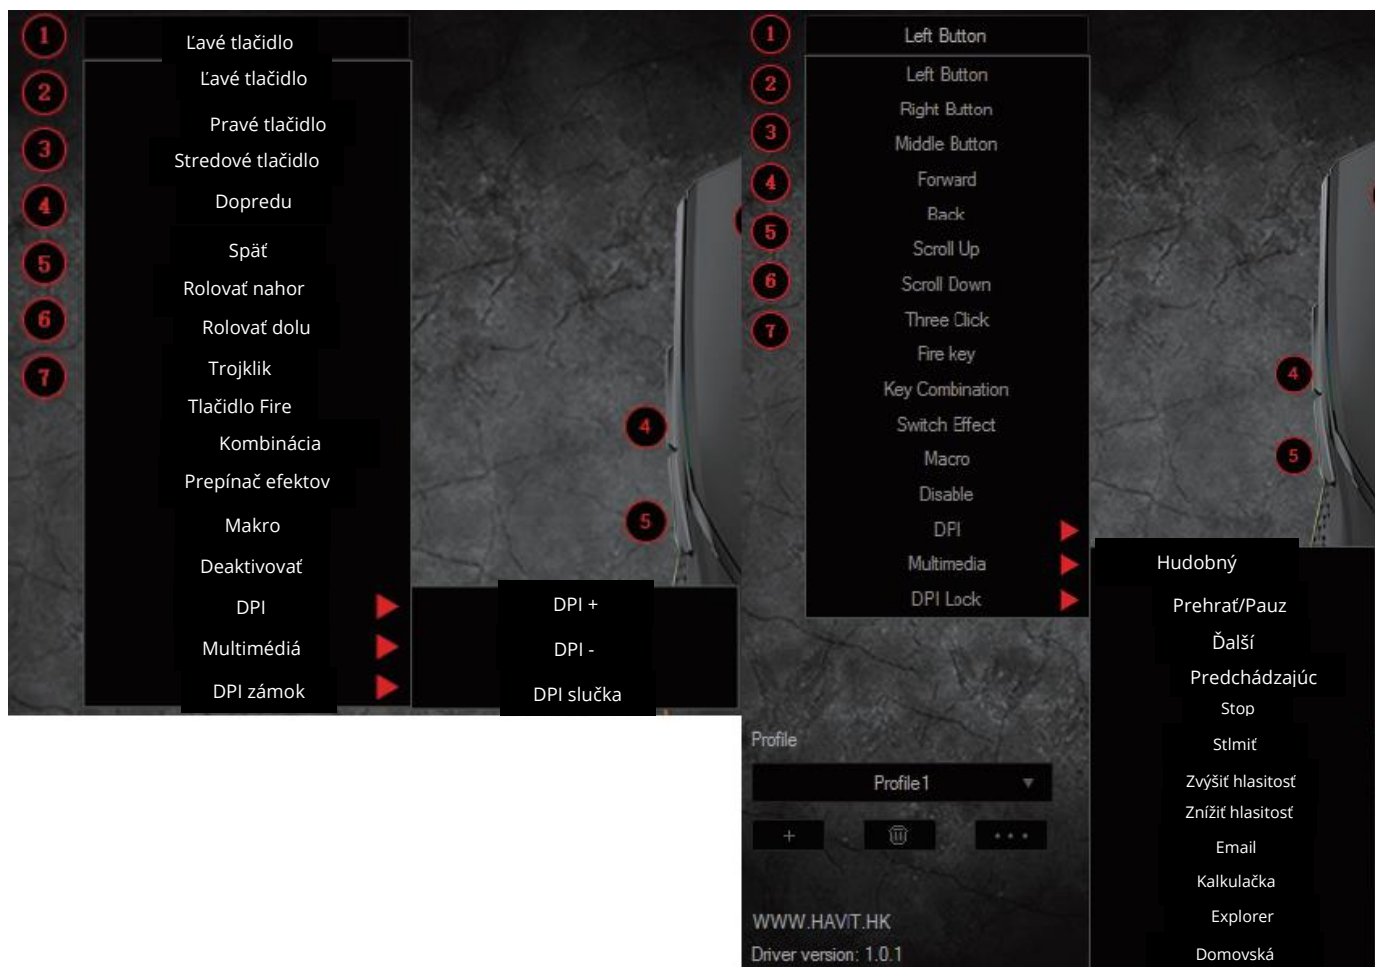

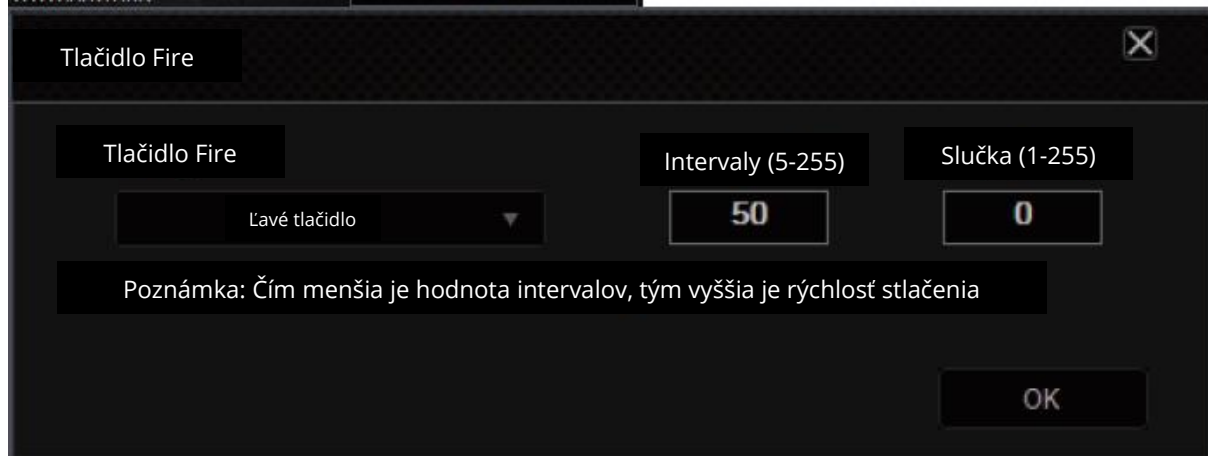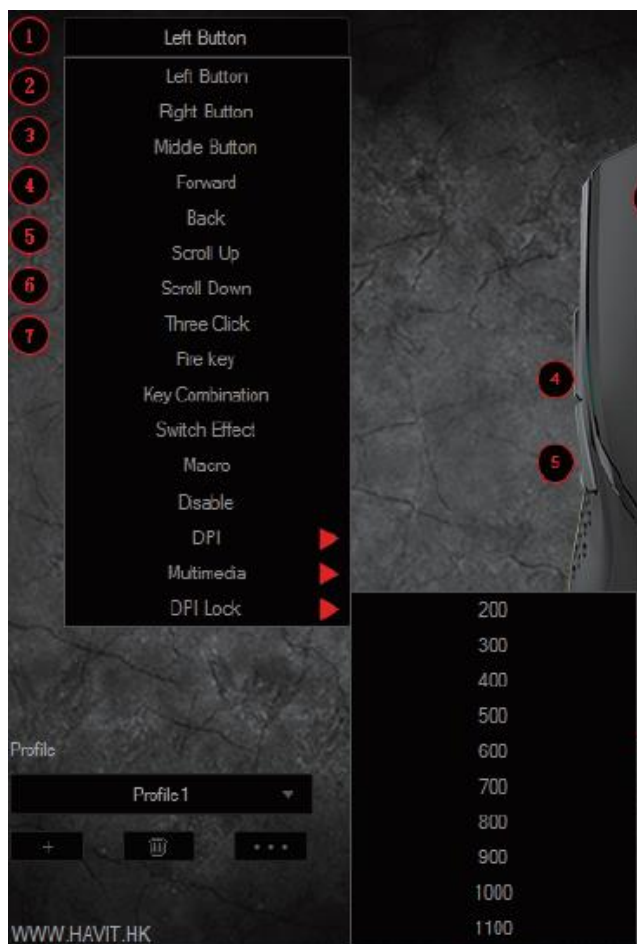

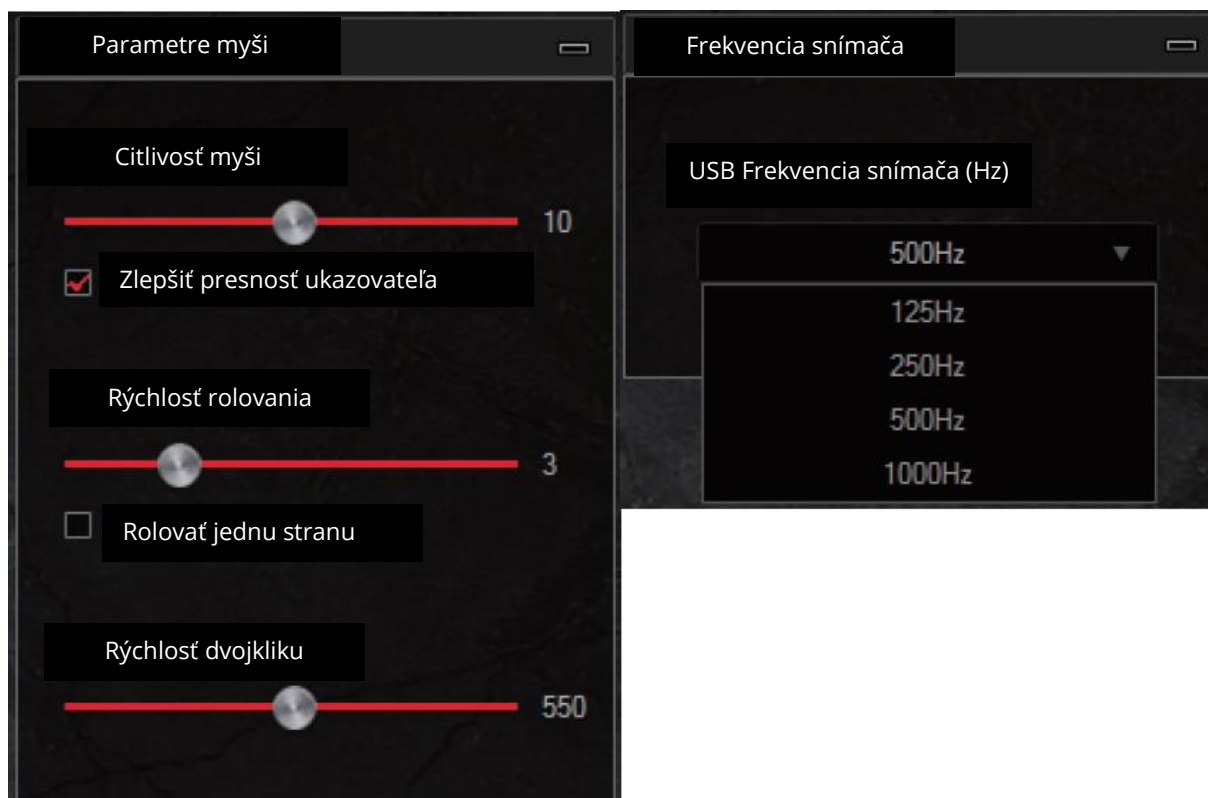



1. Ľavé tlačidlo: funkcia ľavého tlačidla.
2. Pravé tlačidlo: funkcia pravého tlačidla.
3. Stredové tlačidlo: funkcia stredového tlačidla.
4. Tlačidlo Späť: späť na predchádzajúcu stránku.
5. Tlačidlo Dopredu: vstup na ďalšiu stránku.
6. DPI+: prepne na vyššiu hodnotu DPI, bez prepínača slučky.
7. DPI-: prepne na nižšiu hodnotu DPI, bez prepínača slučky.
8. Tri série: Ekvivalentné k trojkliku na ľavé tlačidlo.
9. Tlačidlo Fire: Rýchlosť možno upraviť pomocou softvéru na kláves myši.
10. Kombinačné tlačidlo: prispôbiť Ctrl, Shift, Alt, Win a ľubovoľné tlačidlo na klávesnici na kombinovanie funkcií tlačidiel (podpora 3 najvzdialenejších častí, ako je Ctrl + A + B)
11. Multimediálna funkcia: zahŕňa funkciu Prehrať/Pozastaviť, Zastaviť, Predchádzajúce, Ďalšie, Zvýšenie hlasitosti, Zníženie hlasitosti, Stlmiť, E-mail, Kalkulačka, Môj počítač a Domovská stránka.
12. Deaktivácia tlačidla: nastavenie základu, nemá žiadnu funkciu.
13. DPI: DPI+, DPI- a DPI slučka.
14. Zamknutie DPI, od 200 – 1100 do zamknutia akejkoľvek hodnoty DPI.
15. Frekvencia myši: výber 125 Hz/250Hz/500Hz/1 000Hz.
16. Rýchlosť pohybu myši: na nastavenie rýchlosti pohybu myši.
17. Rýchlosť rolovacieho kolieska myši: na nastavenie rýchlosti rolovacieho kolieska myši.

18. Rýchlosť dvojitého kliknutia myši: na nastavenie rýchlosti dvojitého kliknutia myši.
19. Vývoz aktuálnej konfigurácii: uložte obsah, ktorý bol nastavený, do počítača.
20. Import konfiguračného súboru: načítajte existujúce dokumenty z počítača.
21. Výrobné nastavenie: Nastaví myš na predvolené nastavenia.
22. Aplikácia: zapíše nastavenie myšou.


## Definícia Makra

Správa Makra dokáže zaznamenať ľubovoľné klávesy klávesnice, dobu reakcií klávesov a počet cyklov klávesov.

- a. Kliknutím na (vytvoriť/create) vytvoríte nový súbor, napríklad a, b, c.
- b. Vyberte, či chcete zvýšiť oneskorenie a časy cyklov.
- c. Kliknite na (spustiť nahrávanie/štart recording) a začnite nahrávať ľubovoľné klávesy klávesnice. Zaznamenané klávesy sa zobrazia v editačnom poli makra.
- d. Po nahrávaní kliknite na „zastaviť nahrávanie“.
- e. Ak chcete upraviť obsah záznamu, vykonajte nasledujúce zmeny v možnostiach makier:
  - f. Zvoľte vloženie udalosti: vložte relevantný obsah do vybraného umiestnenia.
  - g. Odstrániť: Odstráni vybraný obsah.
  - h. Upraviť: Upravte znova hodnotu oneskorenia a tlačidlo vstupu.
- i. Po dokončení nahrávania jednoducho ukončíte rozhranie pre nahrávanie makier, netreba klikať na potvrdzovacie klávesy.
- j. Uskutočnite makro, napríklad keď je kláves tlačidla myši 4 nastavený na „funkciu makra“, po dokončení nahrávania stlačte kláves 4 a prehrajte zaznamenaný obsah.

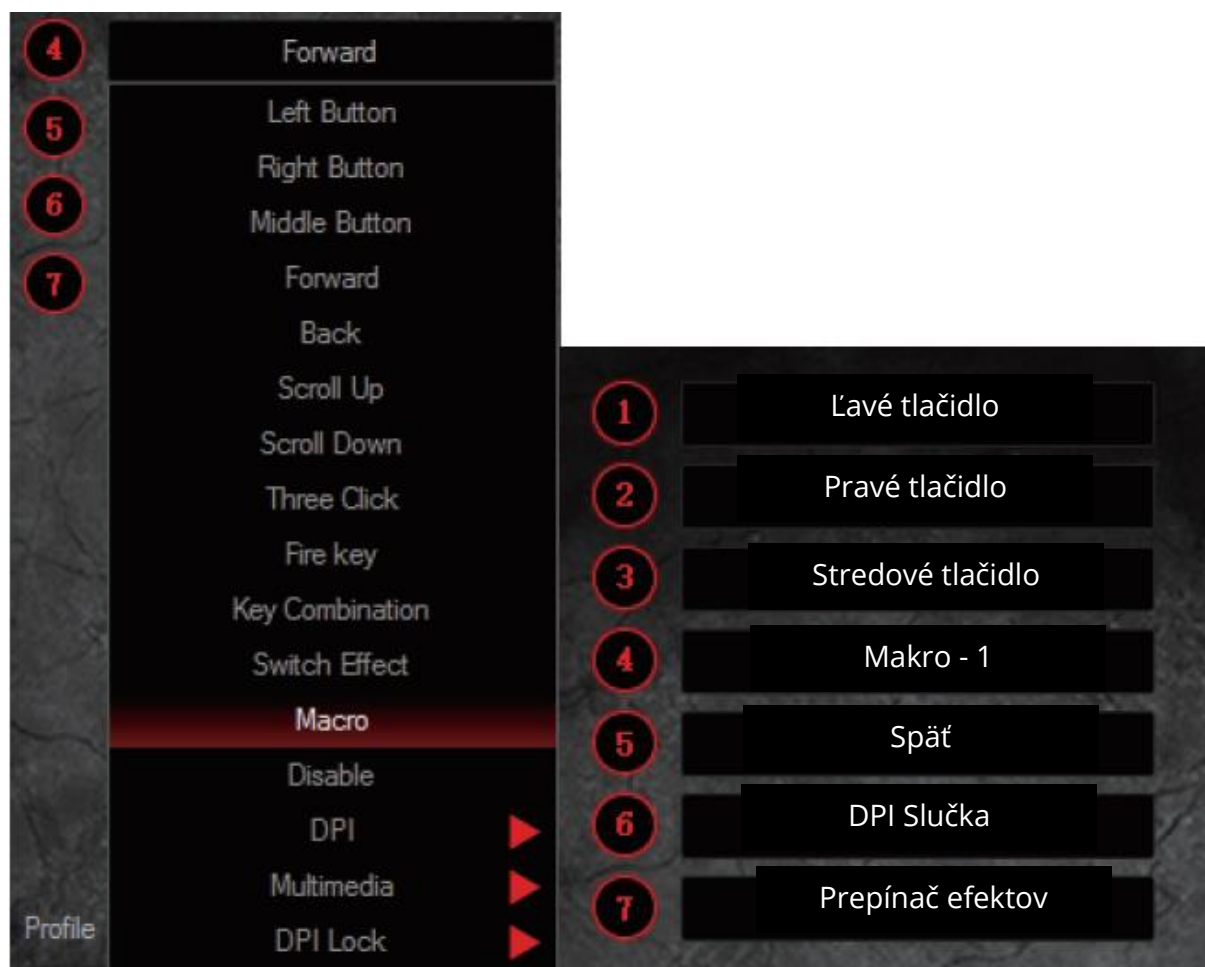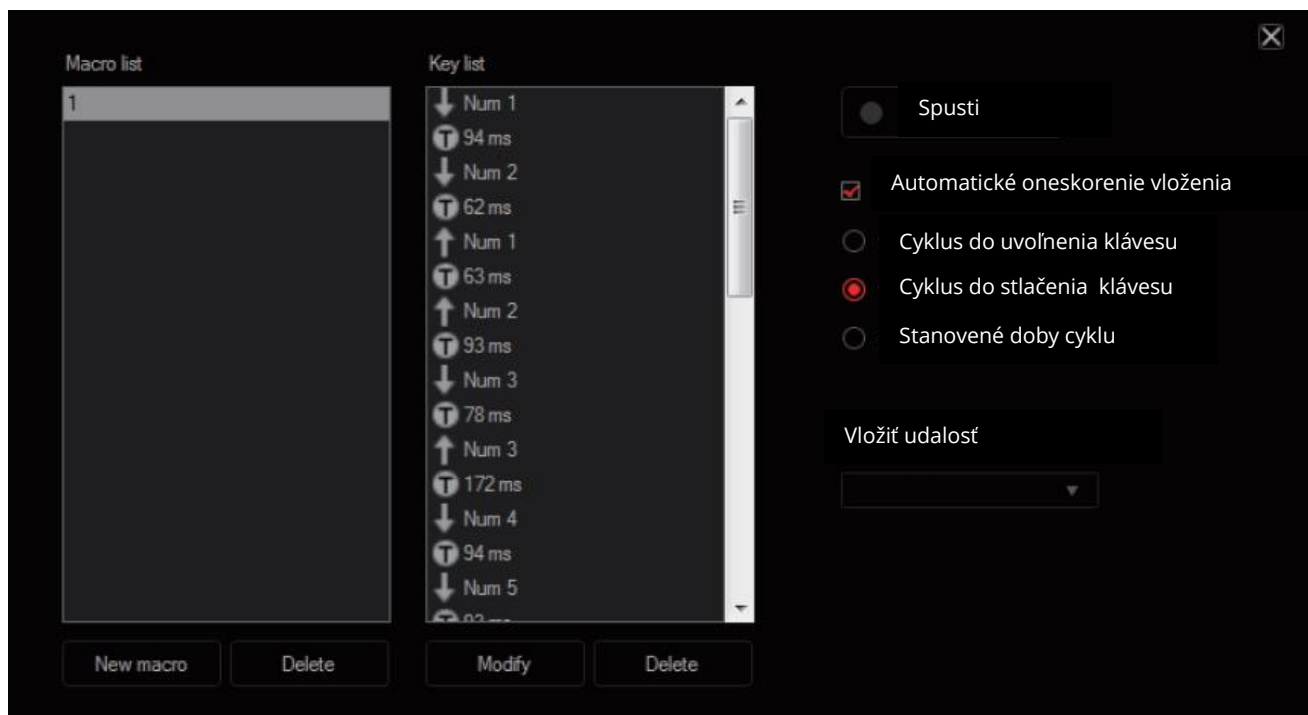


## Nastavenie DPI

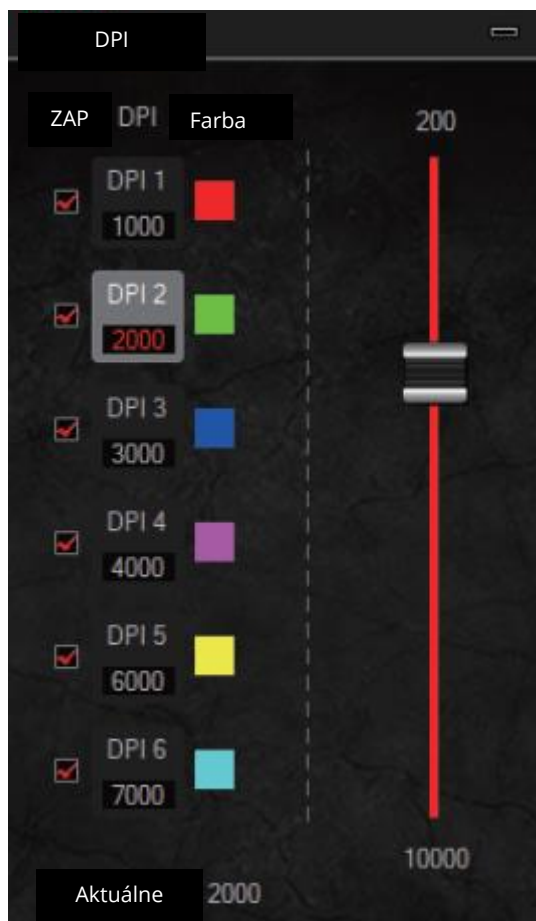

1. 6 skupín DPI: skontrolujte voľbu.
2. Nastavenie DPI: nastavte 6 skupín hodnôt DPI, upravte ich v rozsahu 200 – 10 000 DPI.

## Nastavenie osvetlenia

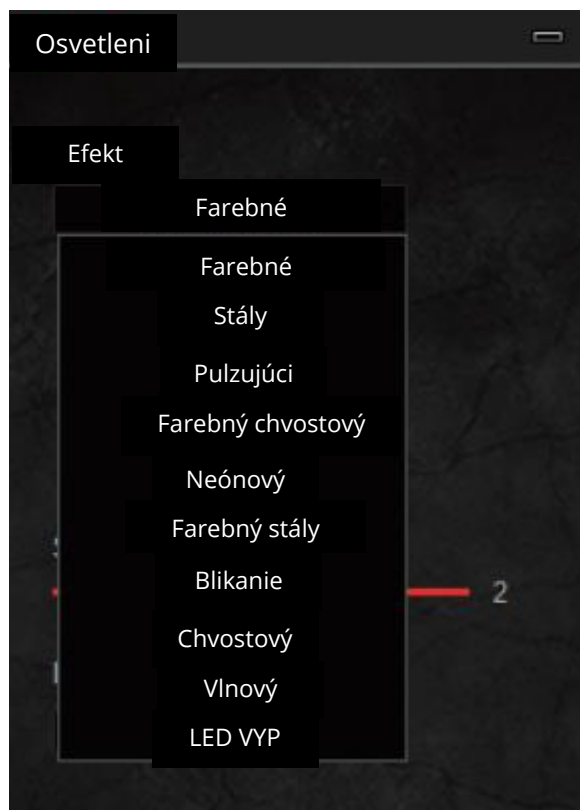

10 druhov svetelných efektov: 1. Farebný režim streamovania; 2. Stály režim; 3. Pulzujúci režim; 4. Farebný chvostový režim; 5. Neónový režim; 6. Farebný stály režim; 7. Režim blikania; 8. Chvostový režim; 9. Vlnový režim; 10. LED VYP.

## Odinštalovať

Otvorte ovládací panel a otvorte okno „Pridať alebo odstrániť programy“, vyhľadajte „MS814 Gaming Mouse“ a kliknutím na „Odstrániť“ dokončíte odinštalovanie programu.

## Záručné podmienky

Na nový produkt zakúpený v predajnej sieti Alza.sk je poskytovaná záruka 2 roky. Ak potrebujete počas záručnej doby opravu alebo iné služby, obráťte sa priamo na predajcu produktu. Musíte poskytnúť originálny doklad s dátumom nákupu.

**Nasledujúce sa považuje za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktoré nemusí byť reklamácia uznaná:**

- Používanie produktu na akýkoľvek iný účel, než na ktorý je určený, alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis produktu.
- Poškodenie produktu živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky zavinením kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (ako sú batérie atď.).
- Vystavenie nepriaznivým vonkajším vplyvom, ako je slnečné svetlo a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätia do siete, napätie elektrostatického výboja (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a neprimeraná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal opravy, úpravy, úpravy dizajnu alebo úpravy na účely zmeny alebo rozšírenia funkcií produktu v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

# EÚ Vyhlásenie o zhode

## Identifikačné údaje dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

## Predmet vyhlásenia:

Model/Typ: MS814

**Vyššie uvedený produkt bol testovaný v súlade s normami používanými na preukázanie súladu so základnými požiadavkami stanovených smerníc:**

Smernica č. (EÚ) 2014/30/EÚ

Smernica č. (EÚ) 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ



## WEEE

Tento produkt sa nemôže likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený v mieste zakúpenia, alebo odovzdaný vo verejnej zberni recyklovateľného odpadu. Správnou likvidáciou prístroja pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



Tisztelt Vásárlónk,

Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket. Kérjük, az első használat előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági előírásokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az eszközzel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.



[www.alza.hu/kontakt](http://www.alza.hu/kontakt)



06-1-701-1111

*Importőr*

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Gombok funkció kiosztása

DPI érték: 1000-2000-3000-4000-6000-7000 DPI (beállítható)


Alapértelmezett DPI LED színek első szint / piros, második szint / zöld, harmadik szint / kék, negyedik szint / lila, ötödik szint / sárga, hatodik szint / cián.


## 10 féle RGB fényhatás:



1. Színes streaming mód; 2. Folytonos mód; 3. Légzés mód; 4. Színes farkok mód; 5. Neon mód; 6. Színes folytonos mód; 7. Villogó mód; 8. Farkok mód; 9. Hullám mód; 10. LED kikapcsolva


Az RGB fény mód a „LED kapcsoló gomb” segítségével állítható be. További funkciókért írja be a „<http://www.havit.hk/downloads/>” címet az illesztőprogram letöltéséhez.

## Fő felület és funkciók leírása:

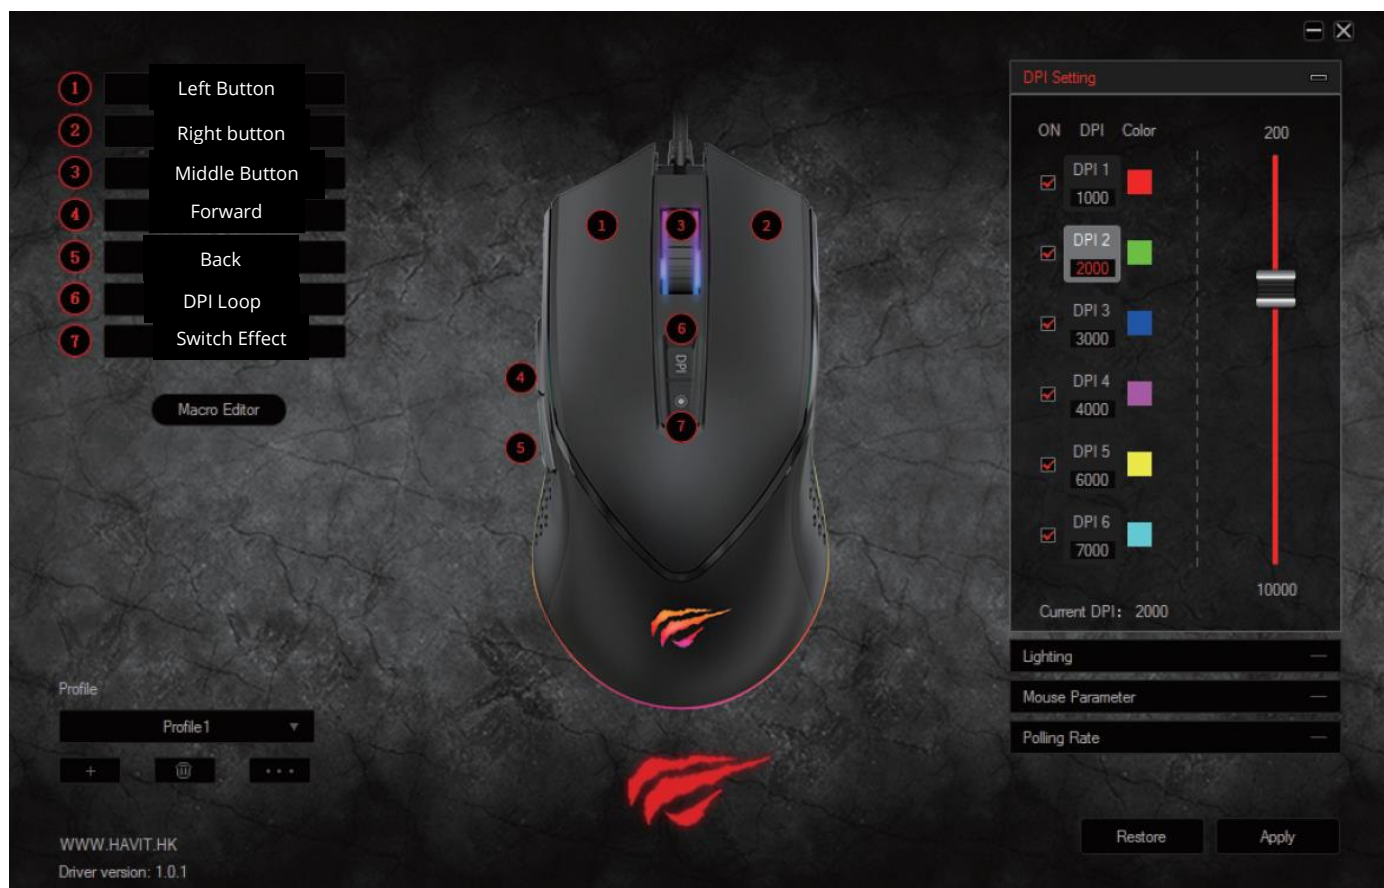

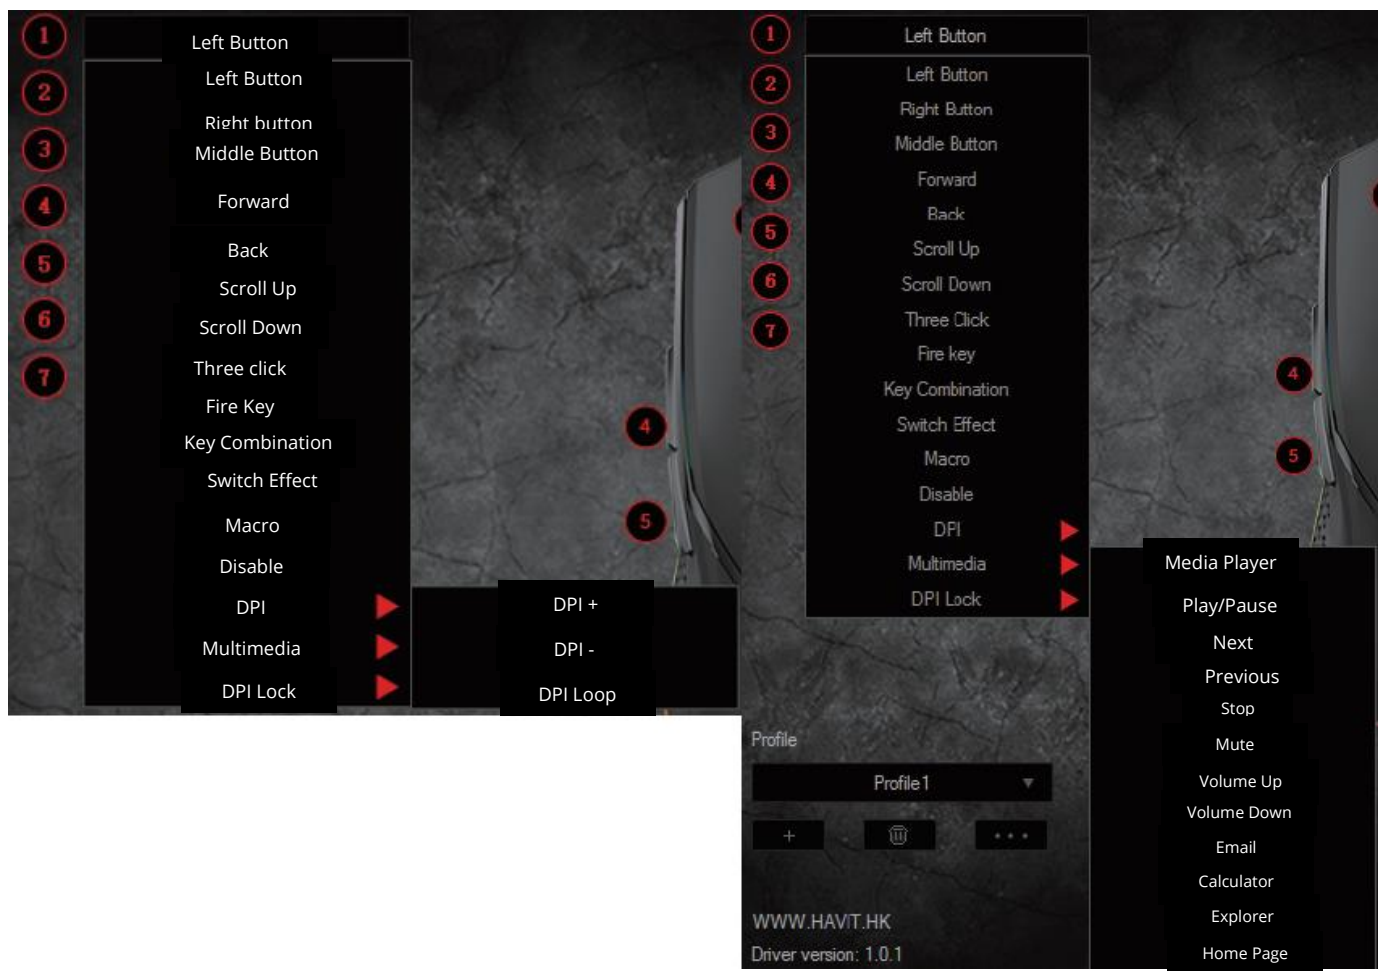

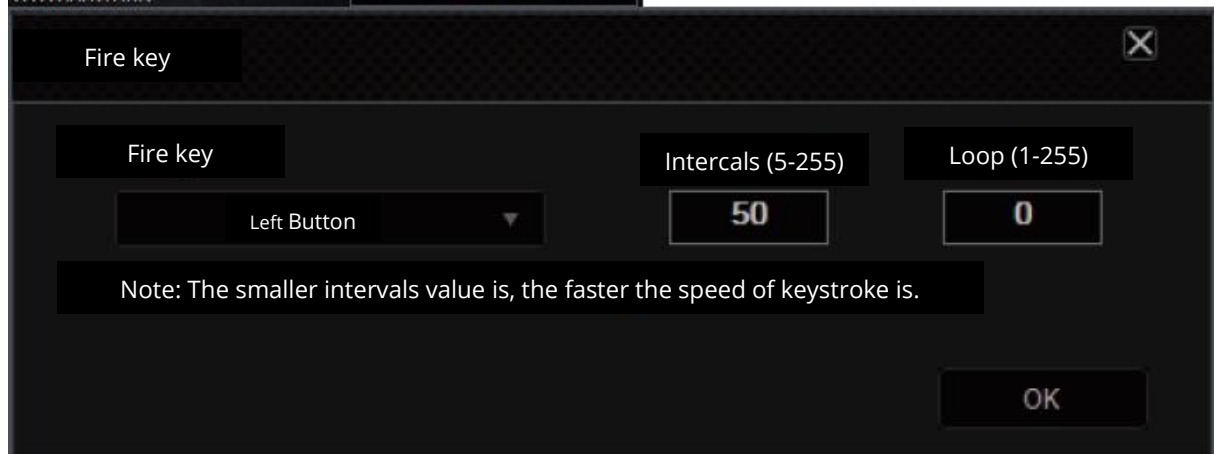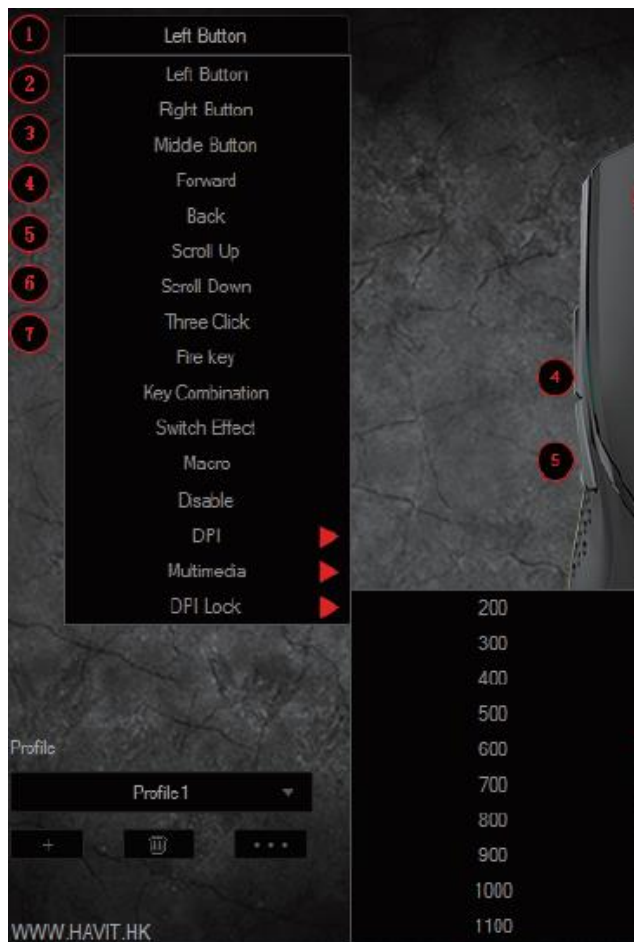

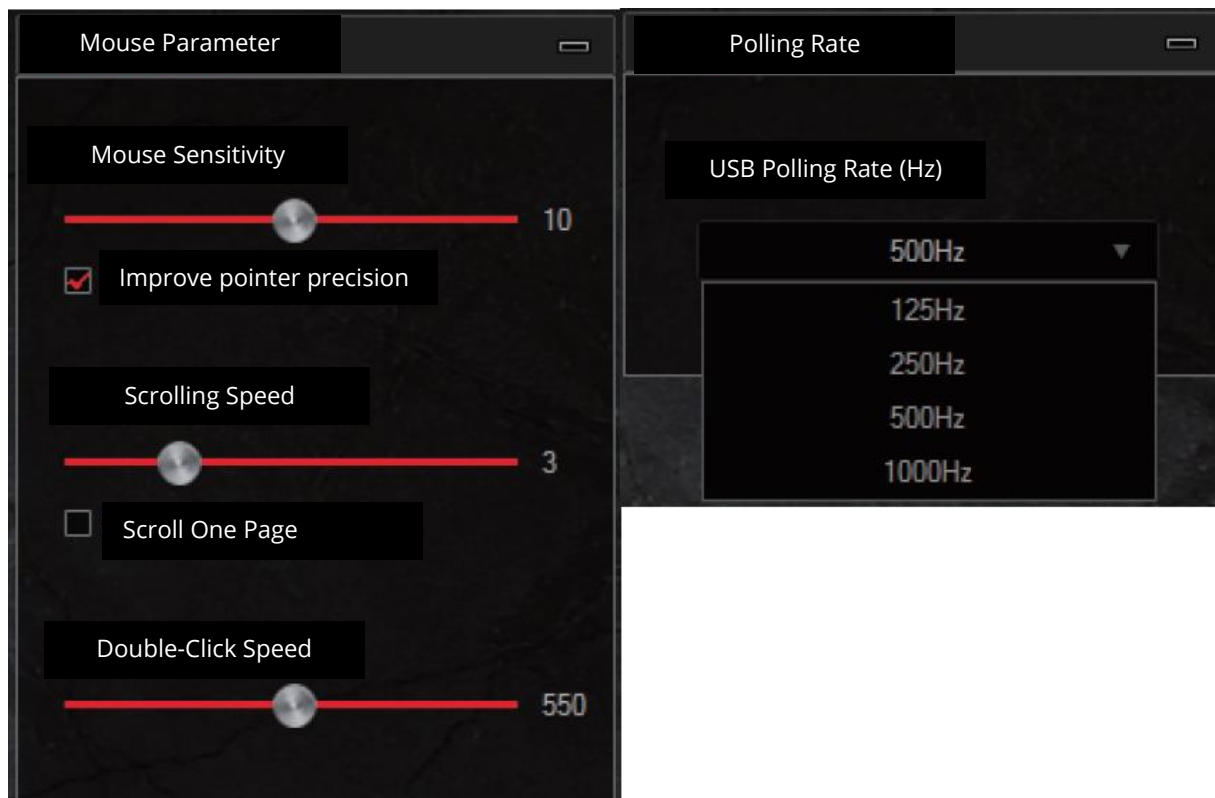



1. Bal gomb: bal gomb funkció
2. Jobb gomb: jobb gomb funkció
3. Középső gomb: középső gomb funkció
4. Vissza gomb: visszatérés az előző oldalra
5. Előre gomb: lépés a következő oldalra
6. DPI +: váltás magasabb DPI értékre, hurok nélkül
7. DPI -: kapcsolás alacsonyabb DPI-értékre, hurok nélkül
8. Három sorozat: Megegyezik azzal, mintha háromszor kattintana a bal billentyűre
9. Tűz gomb: Az egér gomb sebesség aránya a szoftverben állítható be.
10. Kombinációs gomb: testre szabhatja a Ctrl, a Shift, az Alt, a Win és a billentyűzet bármely gombját a gombfunkciók kombinálásához (3 gomb kombinációt támogat például Ctrl + A + B)
11. Multimédia funkció: tartalmazza a Lejátszás / Szünet, Leállítás, Előző, Következő, Hangerő növelése, Hangerő csökkentése, Elnémítás, E-mail, Számológép, Sajtógép és Kezdőlap funkciókat.
12. Tiltsa le a gombot: az alsó beállításhoz nincs funkció.
13. DPI: DPI +, DPI- és DPI hurok
14. DPI zárolása, 200-1100 között a DPI értékek bármelyikének rögzítéséhez.
15. Az egér frissítési rátája: 125 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1000 Hz választással.
16. Az egér mozgási sebessége: az egér mozgási sebességének beállítása
17. Az egér görgőjének sebessége: az egér görgőjének sebességének beállítása

18. Az egér dupla kattintási sebessége: az egér dupla kattintási sebességének beállítása.
19. Az aktuális konfiguráció exportálása: tárolja a számítógépen beállított tartalmat.
20. A konfigurációs fájl importálása: tölts be a meglévő fájlt a számítógépről.
21. Gyári visszaállítás: Állítsa az egeret a gyári alapértelmezettre
22. Alkalmazás: írja be a beállításokat az egérnek


## Makródefiníció

A makrókezelés rögzítheti a billentyűzet bármely billentyűjét, a billentyűk reakcióinak idejét és a billentyűk ciklusainak számát.

1. Kattintson (létrehozás) egy új fájl létrehozására, például a, b, c...
2. Válassza ki, hogy növeli-e a késleltetést és a ciklusok idejét
3. Kattintson a (Felvétel indítása) gombra, és kezdje el rögzíteni a billentyűzet bármely gombját. A rögzített billentyűk megjelennek a makró szerkesztő mezőben
4. A felvétel után kattintson a „felvétel leállítása” gombra
5. A felvételi tartalom felülvizsgálatához hajtsa végre a következő módosításokat a makro-opciókban:
6. Válassza az esemény beszúrását: illesszen be releváns tartalmat a kiválasztott helyre
7. Törlés: A kijelölt tartalom törlése
8. Módosítás: A késleltetési érték és a beviteli gomb újbóli módosítása
9. A felvétel befejezése után lépjen ki a makrórögzítő felületről, és nem kell kattintania a megerősítő kulcsokra
10. Futtasson egy makrót, például a 4. egérgombot, amely „makrófunkciókra” van állítva, a felvétel befejezése után nyomja meg az egér 4. gombját a rögzített tartalom lejátszásához

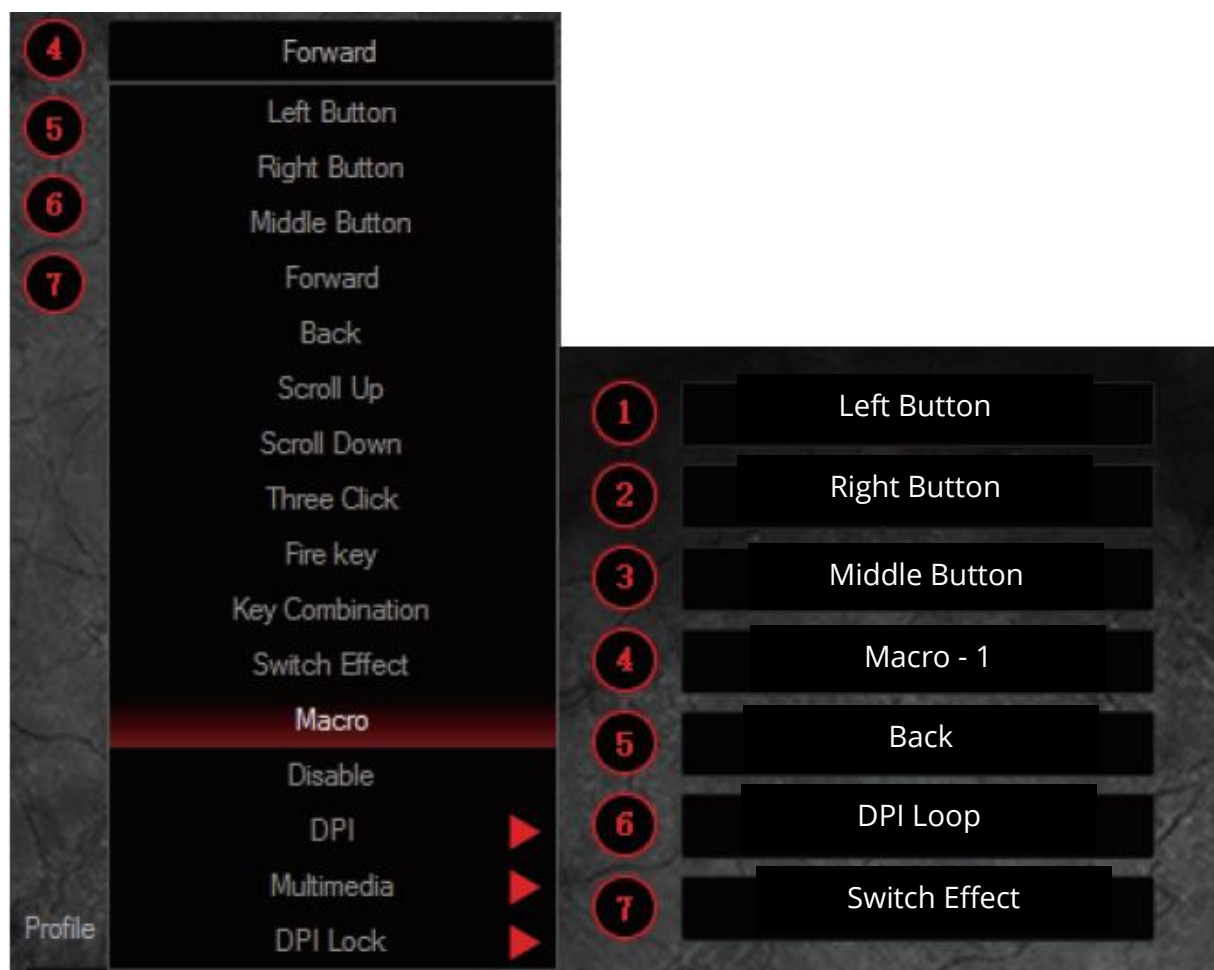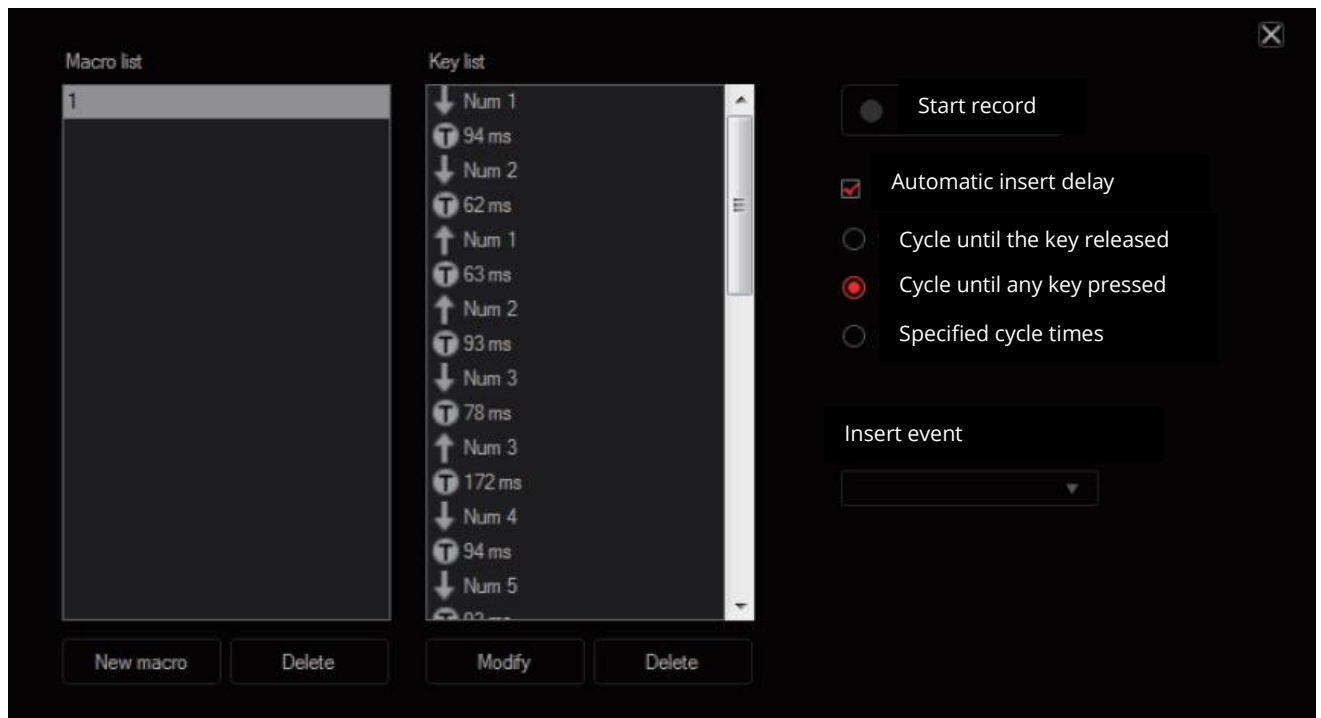

## DPI beállítások

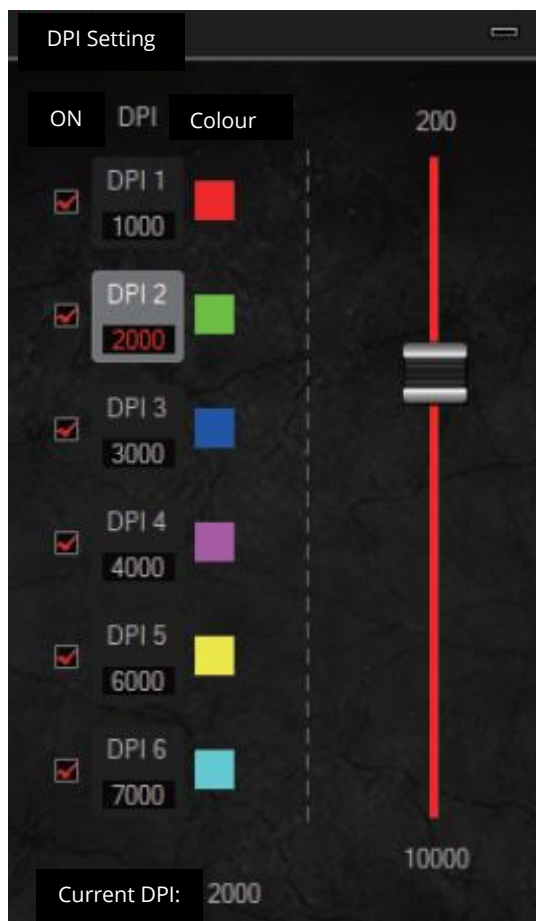

1. Öt csoport DPI: 1. fokozat / 2. fokozat / 3. fokozat / 4. fokozat / 5. fokozat
2. DPI beállítás: állítsa be a DPI érték 5 csoportját, állítsa be a 200 - 10 000 DPI tartományban

## Világítási beállítások



10 féle fényhatás: Színes Streaming mód - Folytonos mód - Légzés mód - Színes farok mód - Neon mód - Színes folytonos mód - Villogó mód - Farok mód - Hullám mód - LED Kikapcsolva

## Eltávolítás

Nyissa meg a kezelőpanelt, és nyissa meg a „Programok eltávolítása” ablakot, keresse meg az „MS814 Gaming Mouse” elemet, és az eltávolító program befejezéséhez nyomja meg a „törlés” gombot.

## Garanciális feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatban vásárolt új termékekre 2 év garanciát vállalunk. Ha javításra vagy más szolgáltatásra van szüksége a jótállási időszak alatt, forduljon közvetlenül a termék eladójához, és be kell nyújtania az eredeti vásárlási bizonylatot a vásárlás dátumával együtt.

**Az alábbiak vannak figyelembe véve, amelyek esetében a követelt igényt nem kötelező elismerni:**

- A termék bármilyen más célra történő felhasználása, amelyre a terméket nem szánták, vagy a termék karbantartási, üzemeltetési és szervizelési utasításainak be nem tartása.
- A termék károsodása természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy mechanikusan a vevő hibájából (pl. szállítás közben, nem megfelelő módon történő takarítás stb.).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek (például elemek stb.) természetes elhasználódása és öregedése használat közben.
- Kedvezőtlen külső hatásoknak, például napfénynek és más sugárzásnak vagy elektromágneses mezőknek, folyadék behatolásnak, tárgy behatolásnak, hálózati túlfeszültségnek, elektrosztatikus kisülési feszültségnek (beleértve a villámlást is), hibás táp- vagy bemeneti feszültségnek és ennek a feszültségnek a nem megfelelő polaritásának, kémiai folyamatoknak, mint pl. használt tápegységek stb.
- Ha bárki módosított, átalakított vagy megváltoztatta a formatervezést vagy a termék funkcióit vagy kiterjesztését a megvásárolt kivitelhez képest vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

# EU Megfelelőségi Nyilatkozat

**A gyártó / importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:**

Importőr: Alza.cz a.s.

Székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

IČO: 27082440

**A nyilatkozat tárgya:**

Modell / Típus: MS814

**A fenti terméket az irányelv (ek) ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolására használt szabvány (ok) nak megfelelően tesztelték:**

Irányelv Sz. (EU) 2014/30/EU

Irányelv Sz. (EU) 2011/65/EU módosítva 2015/863/EU



## WEEE

Ezt a terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (WEEE - 2012/19 / EU) szerint nem szabad szokásos háztartási hulladékként megsemmisíteni. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni egy nyilvános újrahasznosítható hulladék gyűjtőhelyen. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása pénzbírságot vonhat maga után a nemzeti előírásoknak megfelelően.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kunden.

✉ [www.alza.de/kontakt](http://www.alza.de/kontakt)

☎ 0800 181 45 44

✉ [www.alza.at/kontakt](http://www.alza.at/kontakt)

☎ +43 720 815 999

*Lieferant* Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, [www.alza.cz](http://www.alza.cz)

## Verteilung der Schlüsselfunktionen

DPI-Wert: 1000-2000-3000-4000-6000-7000DPI (einstellbar)


Standard-Lampenlicht: DPI erste Ebene / rot, zweite Ebene / grün, drei Ebene / blau, vier Ebene / lila, fünf Ebene / gelb, sechs Ebene / cyan.


## 10 Arten von RGB-Lichteffekten:


1. Bunter Streaming-Modus; 2. Vorsicht-Modus; 3. Atemmodus; 4. Bunter-Schwanz-Modus; 5. Neonmodus; 6. Bunter Vorsichts-Modus; 7. Flimmern-Modus; 8. Schwanz-Modus; 9. Wellenmodus; 10. LED AUS


Der RGB-Lichtmodus kann über die LED-Schaltertaste eingestellt werden. Für weitere Funktionen geben Sie bitte "<http://www.havit.hk/downloads/>" ein, um den Treiber herunterzuladen.

## Beschreibung der Hauptschnittstelle und Funktionen:

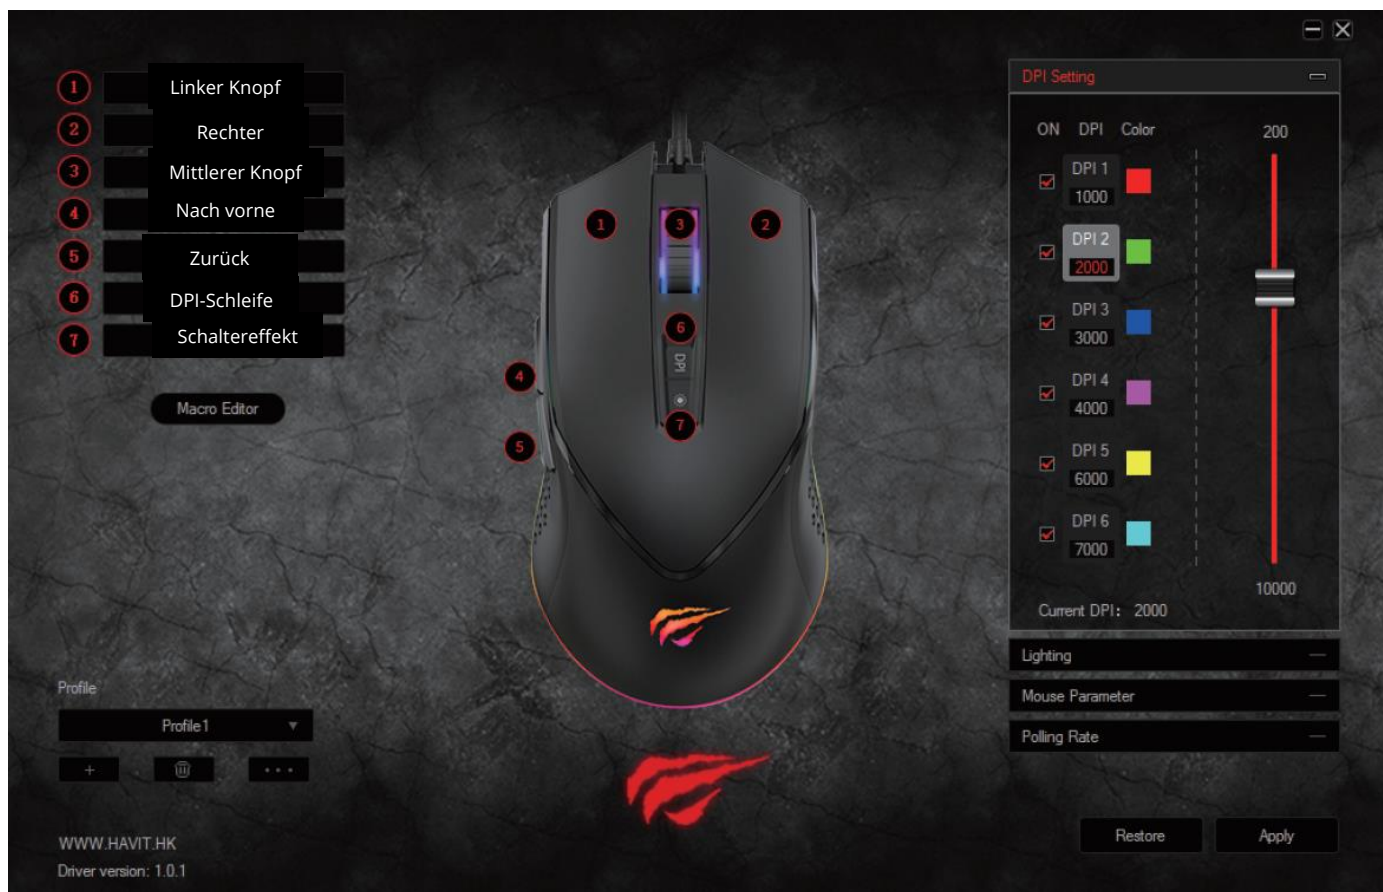

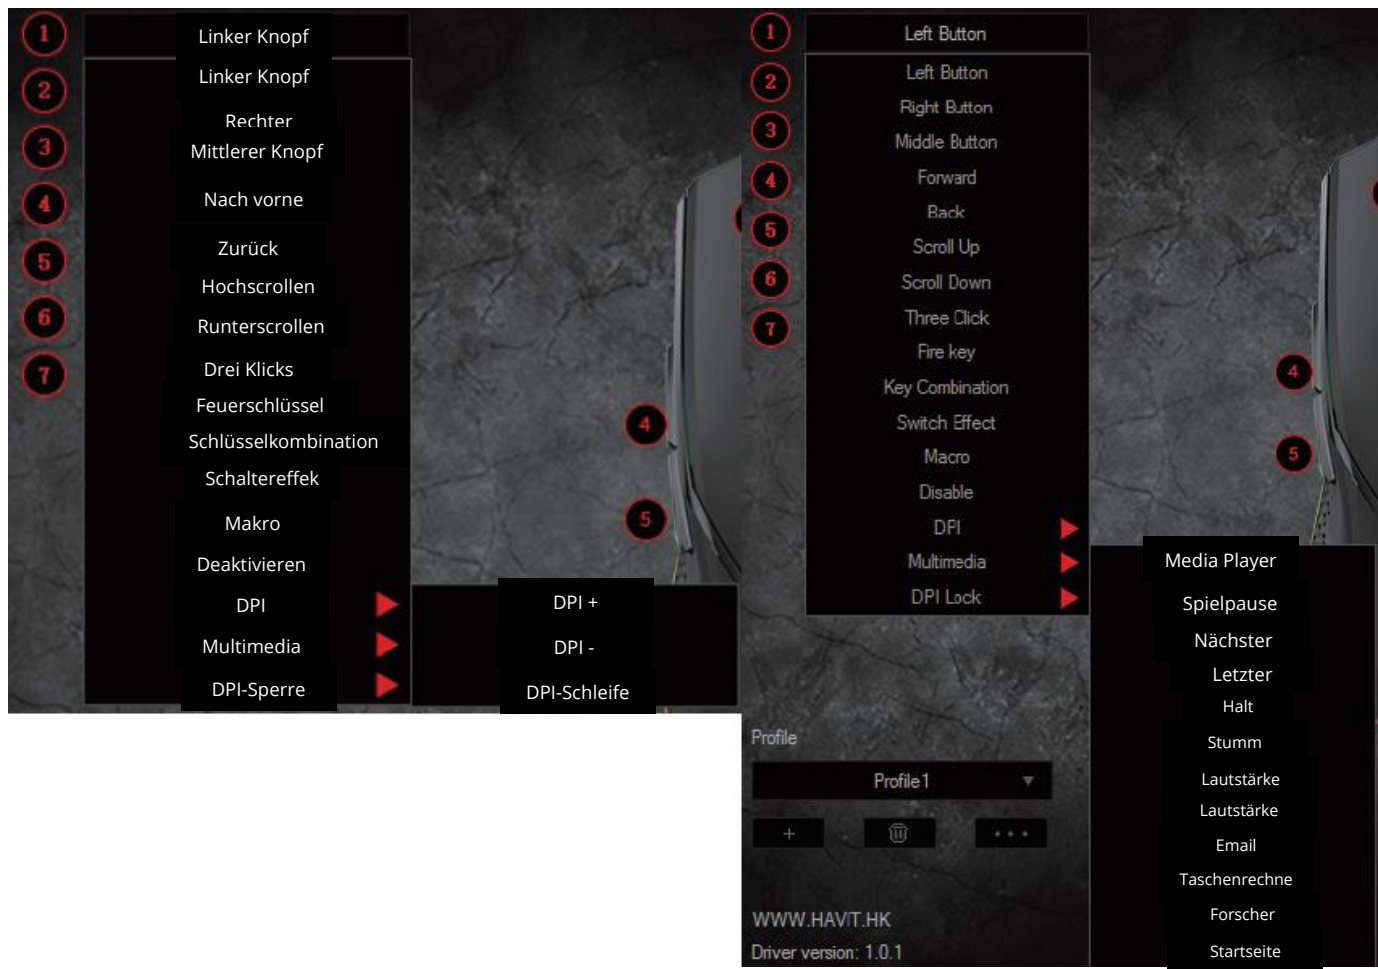

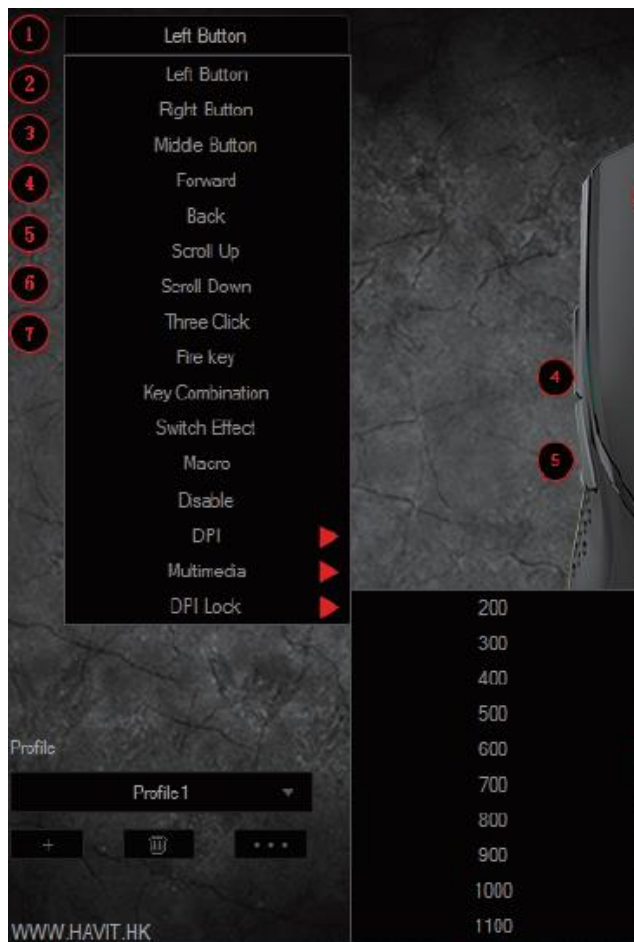

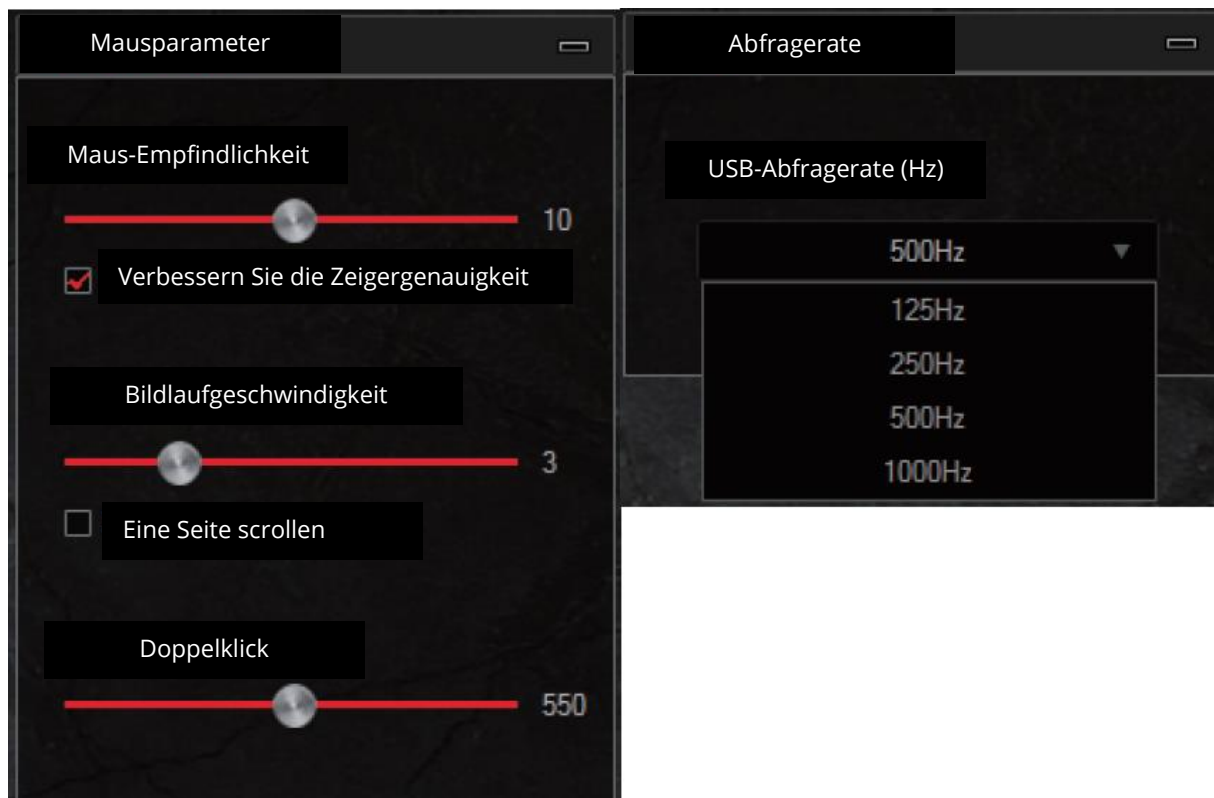


1. Linke Taste: Funktion der linken Taste
2. Rechte Taste: Funktion der rechten Taste
3. Mitteltaste: Mitteltastenfunktion
4. Zurück-Schaltfläche: Zurück zur vorherigen Seite
5. Weiterleiten-Schaltfläche: Zur nächsten Seite wechseln
6. DPI +: Umschalten auf einen höheren DPI-Wert ohne Schleifenschalter
7. DPI -: Umschalten auf niedrigeren DPI-Wert ohne Schleifenschalter
8. Drei Klicks: Entspricht dem dreimaligen Klicken auf die linke Taste
9. Feuertaste: Die Geschwindigkeitsrate kann in der Software für die Maustaste angepasst werden.
10. Kombinationstaste: Passen Sie Strg, Umschalttaste, Alt, Win und eine der Tastaturtasten an, um die Tastenfunktionen zu kombinieren (3er Unterstützung setzt die am weitesten entfernten Zusammenstellungen wieder her, z. B. Strg + A + B).
11. Multimedia-Funktion: Funktionen wie Wiedergabe / Pause, Stopp, Zurück, Weiter, Lauter, Leiser, Stumm, E-Mail, Taschenrechner, Arbeitsplatz und Homepage.
12. Deaktivieren Sie die Taste: Die Taste hat keine Funktion.
13. DPI: DPI + -, DPI- und DPI-Schleife
14. Sperren von Dpi von 200 bis 1100, um einen der DPI-Werte zu sperren.
15. Die Rücklaufquote der Maus: mit 125 Hz / 250 Hz / 500 Hz / 1000 Hz zur Auswahl.
16. Die Bewegungsgeschwindigkeit der Maus: Zum Einstellen der Bewegungsgeschwindigkeit der Maus

17. Die Scrollradgeschwindigkeit der Maus: Zum Einstellen der Scrollradgeschwindigkeit der Maus
18. Die Doppel- / Klickgeschwindigkeit der Maus: Zum Anpassen der Doppelklickgeschwindigkeit der Maus.
19. Exportieren Sie die aktuelle Konfiguration: Speichern Sie die auf Ihrem Computer festgelegten Inhalte.
20. Importieren Sie die Konfigurationsdatei: Laden Sie die vorhandene Konfigurationsdatei vom Computer.
21. Werksreset: Stellen Sie die Maus auf die Werkseinstellungen zurück
22. Anwendung: Schreiben Sie die Einstellungen in die Maus


## Makrodefinition

Die Makroverwaltung kann beliebige Tastaturtasten, die Zeit der Tastenreaktionen und die Anzahl der Tastenzyklen aufzeichnen.

- a. Klicken Sie auf (Erstellen), um eine neue Datei zu erstellen, z. B. a, b, c...
- b. Wählen Sie aus, ob die Verzögerung und die Zykluszeiten erhöht werden sollen
- c. Klicken Sie auf (Aufnahme starten) und starten Sie die Aufnahme aller Tastaturtasten. Die von Ihnen aufgenommenen Tasten werden im Makro-Bearbeitungsfeld angezeigt
- d. Klicken Sie nach der Aufnahme auf "Aufnahme beenden".
- e. Um den Aufzeichnungsinhalt zu überarbeiten, nehmen Sie bitte die folgenden Änderungen in den Makrooptionen vor:  
Wählen Sie, um das Ereignis einzufügen: Fügen Sie den relevanten Inhalt an der ausgewählten Stelle ein.  
Löschen: Löschen Sie den ausgewählten Inhalt
- f. Beenden Sie nach Abschluss der Aufzeichnung einfach die Makroaufzeichnungsoberfläche, ohne auf die Bestätigungstasten klicken zu müssen
- g. Führen Sie ein Makro aus, z. B. die Maustaste 4, die auf „Makrofunktionen“ eingestellt ist. Drücken Sie nach Abschluss der Aufnahme die Maustaste 4, um den aufgezeichneten Inhalt abzuspielen

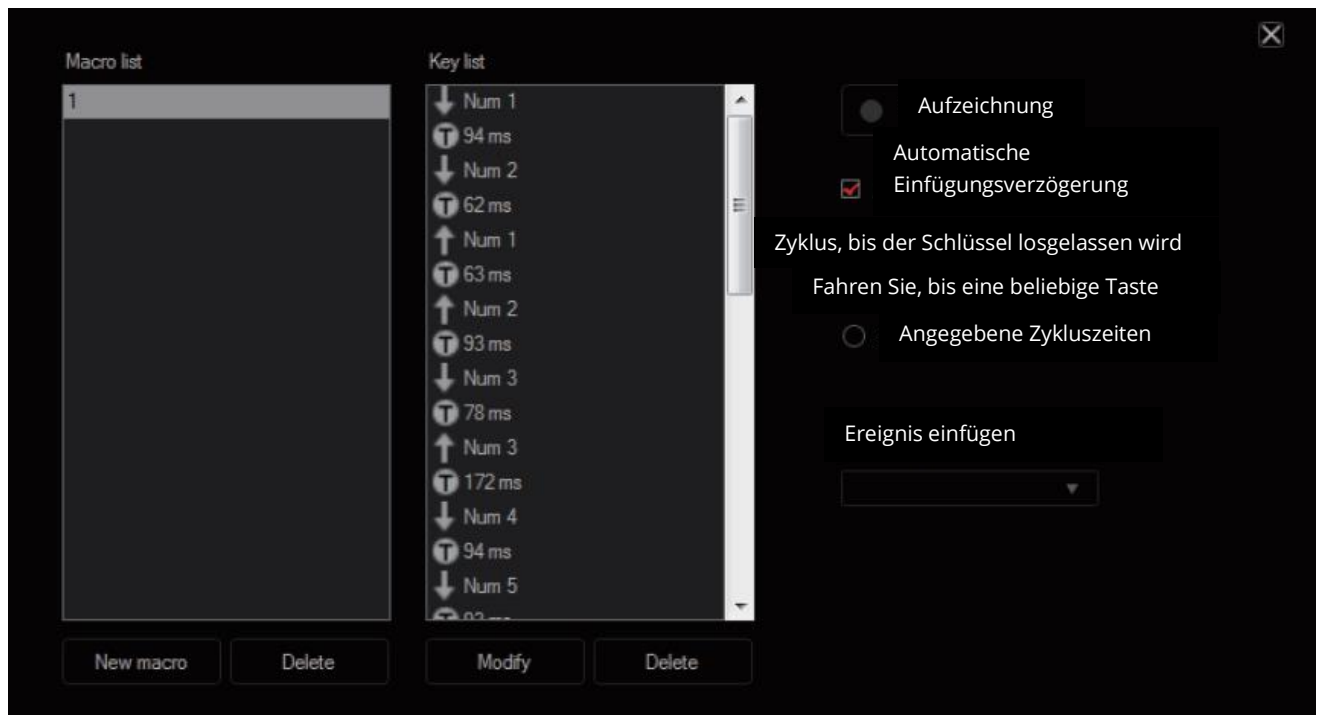

# DPI-Einstellungen

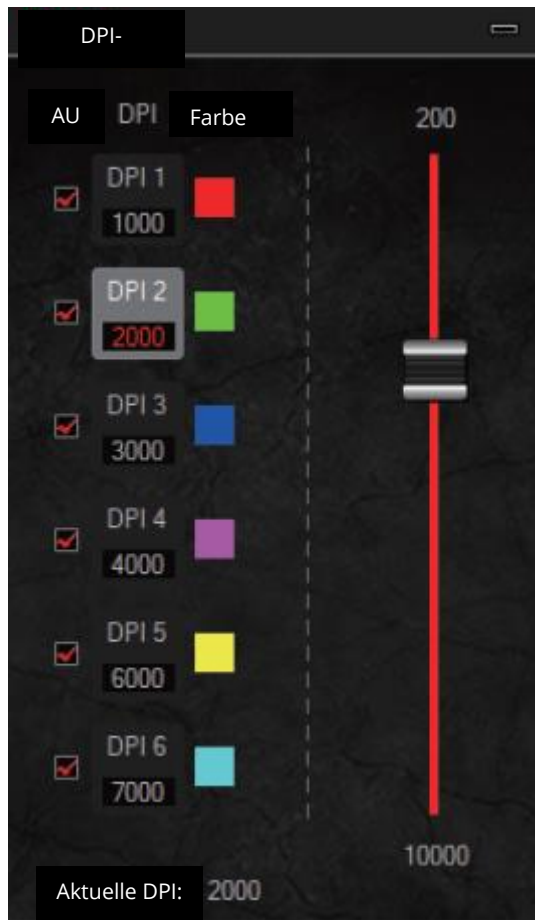

1. Fünf Gruppen DPI: Gang 1 / Gang 2 / Stände 3 / Stände 4 / Stände 5 / Stände 6, überprüfen Sie die Auswahl.
2. DPI-Einstellung: Stellen Sie die 5 Gruppen von DPI-Werten ein und stellen Sie sie im Bereich von 200 - 10 000 DPI ein

## Beleuchtungseinstellungen



10 Arten von Lichteffekten: Bunter Streaming-Modus - Vorsicht-Modus - Atemmodus - Bunter Schwanz-Modus - Neon-Modus - Bunter Vorsicht-Modus - Flackermodus - Schwanz-Modus - Wellen-Modus - LED AUS

## Deinstallieren

Öffnen Sie das Bedienfeld und öffnen Sie das Fenster "Hinzufügen oder Entfernen von Programmen", suchen Sie "MS814 Gaming Mouse" und klicken Sie auf "Löschen", um das Deinstallationsprogramm abzuschließen.

# Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit Reparaturen oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Original-Kaufnachweis mit dem Kaufdatum vorlegen.

**Folgendes gilt als Konflikt mit den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch möglicherweise nicht anerkannt wird:**

- Verwenden Sie das Produkt für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder befolgen Sie nicht die Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch ein Verschulden des Käufers (z. B. während des Transports, Reinigung durch ungeeignete Mittel usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderer Strahlung oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeit, Eindringen von Objekten, Netzüberspannung, elektrostatischer Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafter Versorgungs- oder Eingangsspannung und unangemessener Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design oder zur Verwendung von nicht originalen Komponenten zu ändern oder zu erweitern.

# EU-Konformitätserklärung

## Identifikationsdaten des Bevollmächtigten des Herstellers / Importeurs:

Importeur: Alza.cz as

Sitz der Gesellschaft: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nr.: 27082440

## Gegenstand der Erklärung:

Modell / Typ: MS814

**Das oben genannte Produkt wurde gemäß den Standards getestet, die zum Nachweis der Einhaltung der in den Richtlinien festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurden:**

Richtlinie Nr. (EU) 2014/30 / EU

Richtlinie Nr. (EU) 2011/65 / EU in der geänderten Fassung 2015/863 / EU



## Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Dieses Produkt darf nicht als normaler Hausmüll gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) entsorgt werden. Stattdessen wird es an den Ort des Kaufs zurückgegeben oder an eine öffentliche Sammelstelle für den recycelbaren Abfall übergeben. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unangemessenen Umgang mit diesem Produkt verursacht werden könnten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfällen kann zu Geldstrafen gemäß den nationalen Vorschriften führen.

