

Brandt



NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

SK

MIKROVLNNÁ RÚRA
BMS6112X

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru prejavenu značke **BRANDT** kúpou tohto produktu.

Do vývoja a výroby Vášho nového spotrebiča sme vložili všetky naše skúsenosti a venovali mu maximálnu starostlivosť tak, aby sme Vám teraz mohli ponúknuť spotrebič, pri ktorom ide moderný vzhľad, výkonnosť a spoľahlivosť ruka v ruku s používateľským komfortom, a ktorý preto, ako pevne veríme, dokonale uspokojí všetky Vaše požiadavky a bude Vám slúžiť mnoho rokov.

BRANDT vyrába taktiež ďalšie spotrebiče pre Vašu domácnosť – širokú škálu chladničiek, rúr na pečenie, varných panelov, sporákov, digestorov, umývačiek riadu, sušičiek alebo pračiek, ktoré je možné vhodne skombinovať s Vašou novou mikrovlnnou rúrou a výborne tak doplniť vybavenie Vašej domácnosti.

Absolútna spokojnosť klientov je našou zásadou a prioritou. V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o ďalšie informácie, sú Vám preto k dispozícii pracovníci nášho zákazníckeho servisu (bližšie informácie nájdete na zadnej strane návodu).

BRANDT

www.brandt.sk

K dispozícii sú Vám taktiež webové stránky **www.brandt.sk**, kde nájdete nielen všetky naše produkty, ale aj množstvo ďalších užitočných informácií a zaujímavých odkazov.

V snahe neustále zlepšovať a modernizovať naše výrobky si vyhradujeme právo meniť technické, funkčné a estetické parametre produktu.



Upozornenie:

Pred uvedením spotrebiča do prevádzky si pozorne preštudujte tento návod na obsluhu a inštaláciu, aby ste sa dôkladne zoznámili s jeho fungovaním.

OBSAH

1/ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	4
2/ INŠTALÁCIA SPOTREBIČA	7
Pred pripojením k elektrickej sieti	7
Pripojenie k elektrickej sieti.....	7
Vstavanie - rozmery skrinky	8
Vstavanie - pracovný postup	9
3/ POPIS SPOTREBIČA	10
Ovládací panel	11
4/ OBSLUHA SPOTREBIČA.....	12
Nastavenie aktuálneho času	12
Mikrovlnný ohrev	12
Automatický program.....	13
Minútka	14
Sekvenčná príprava.....	14
Detská zámka	15
5/ ÚDRŽBA A ČISTENIE.....	16
6/ RIEŠENIE PRÍPADNÝCH PROBLÉMOV	17
7/ POPREDAJNÝ SERVIS.....	18

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE!

⚠ Upozornenie: Pri prevzatí spotrebič vybalte (alebo nechajte vybalit) a vizuálne overte jeho celkový stav. Všetky prípadné výhrady alebo zistené poruchy/poškodenia zaznamenajte na dodací list, ktorého kópiu si uschovajte.

- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a inštaláciu tak, aby ste sa soznámili s riadnou obsluhou a správnym fungovaním spotrebiča.
- Tento návod uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie a pri predaji alebo odstúpení spotrebiča ďalšej osobe zaistite, aby bol spolu s ním odovzdaný aj tento návod.
- Primárnym účelom nižšie uvedených bezpečnostných pokynov a odporúčaní je ochrana zdravia a majetku používateľov a ich blízkych. Ďakujeme Vám za pozornosť, ktorú im budete venovať ešte pred samotnou inštaláciou a sprevádzkovaním tohto zariadenia.

⚠ Upozornenie: Tento spotrebič je určený výhradne pre bežné domáce použitie pri príprave, ohreve a rozmrazovaní potravín a nápojov. Spotrebič je koncipovaný pre použitie v uzavretých, zastrešených, vykurovaných priestoroch ako sú kuchyne a im podobné priestory.

BEZPEČNOSŤ DETÍ A ZNEVÝHODNENÝCH OSÔB

- Tento spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí mladších ako 8 rokov) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, ani osoby bez patričných znalostí o spotrebiči a skúseností s jeho používaním, s výnimkou situácie, keď na tieto osoby dozerá, alebo im radí iná osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Dohliadnite na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti. Deti mladšie ako 8 rokov nenechávajte v blízkosti spotrebiča bez dozoru.

INŠTALÁCIA

⚠ Upozornenie: Pri inštalácii spotrebiča dôsledne dodržiavajte pokyny tohto návodu, viď kap. „Inštalácia spotrebiča“.

- Tento spotrebič je určený na zabudovanie do hornej skrinky, ktorá má vhodné rozmery a nebráni riadnej ventilácii spotrebiča pri jeho prevádzke, tj. umožňuje dostatočné prúdenie vzduchu po všetkých jeho stranách.
- Dbajte na to, aby pri vstavaní/prevádzke nedochádzalo k blokovaniu vetracích otvorov v stenách spotrebiča.
- Spotrebič je potrebné pripojiť k elektrickej sieti prostredníctvom jedнопólovej vypínača s vzdialenosťou kontaktov minimálne 3 mm.
- V dostatočnej blízkosti od spotrebiča musí byť v každej chvíli prístupný prostriedok na prerušenie jeho napájania.

OBSLUHA

⚠ Upozornenie: Prístupné časti spotrebiča sa môžu počas jeho prevádzky zohrievať na veľmi vysoké teploty. Venujte preto zvýšenú opatrnosť pri manipulácii v blízkosti horúcich vnútorných povrchov/častí spotrebiča. Deti mladšie ako osem rokov by v blízkosti používaného spotrebiča mali byť len pod neustálym dohľadom dospeléj osoby.

⚠ Upozornenie: V mikrovlnnej rúre nezohrievajte nápoje ani iné potraviny a potravinárske výrobky v hermeticky (vzduchotesne) uzavretých nádobách. V opačnom prípade hrozí roztrhnutie/explozia nádoby.

- Deti staršie ako 8 rokov môžu spotrebič používať len pod dohľadom zodpovednej osoby alebo po získaní dostatočných skúseností s jeho obsluhou a po jasnom porozumení všetkých rizík spojených s jej používaním.
- Pri modeloch pracujúcich v kombinovanom režime (mikrovlny + gril), môžu deti, z dôvodu vysokých teplôt generovaných pri jej prevádzke, spotrebič obsluhovať len pod dohľadom zodpovednej dospeléj osoby.
- Pri vyberaní potravín z vnútorného priestoru spotrebiča používajte vždy ochranné pomôcky (rukavice, kuchynské chňapky atď.).

- Pred ohrevom obsahov dojčenských fliaš odporúčame najskôr z fľaše zložiť cumlík a pretrpať jej obsah. Pred kŕmením následne vysušajte teplotu priložením fľaše k tvári alebo vonkajšej strane ruky.
- Ohrievané tekutiny nevyberajte z rúry bezprostredne po dokončení ich ohrevu. Pred ich vybratím počkajte niekoľko sekúnd, aby nedošlo k prípadnému vzniku rizikových situácií spôsobených oneskoreným erupčivým varom.
- V mikrovlnnej rúre neodporúčame ohrievať vajce v škrupine ani celé natvrdo uvarené vajce, pretože môže explodovať.
- Pri použití v režime „mikrovlnného ohrevu“ alebo „kombinovaného ohrevu“ nepoužívajte kovové nádoby, vyhnite sa použitiu nádob s kovovými držadlami, lemmami a doplnkami. Pred vložením do rúry odstráňte z papierových alebo plastových vreciek kovové uzatváracie spony.
- Pri ohreve pokrmov v papierových/plastových nádobách dohliadajte, pre prevenciu rizika vzniku požiaru, na celý priebeh prípravy.
- Ak vychádza zo spotrebiča počas prevádzky dym, vypnite spotrebič alebo ho odpojte od zdroja elektrickej energie a nechajte zatvorené dvierka, aby sa oheň ďalej nešíril a plamene udušili.
- Pri príprave v mikrovlnnej rúre nepoužívajte na zakrytie potravín kuchynskú hliníkovú fóliu (alobal), alobalom nezakrývajte ani ho nekladte na vnútorné steny spotrebiča.
- Pre prípravu v mikrovlnnej rúre odporúčame používať výhradne riad a príslušenstvo určené pre použitie v týchto typoch spotrebičov.
- Používanie náradia a riadu, ktorý nie je výslovne odporúčaný výrobcom spotrebiča, môže byť nebezpečné a viesť k ujme na zdraví alebo majetku.
- Tento spotrebič je určený výhradne na tepelnú úpravu potravín a nápojov. Nepoužívajte ho preto na sušenie potravín alebo odevov, predhrievanie ohrevných dečiek, vankúšov alebo topánok a pod. Vo všetkých vyššie zmienených prípadoch ide o veľmi rizikové spôsoby použitia spotrebiča, ktoré môže byť príčinou vznietenia spotrebiča alebo poranenia používateľov.
- Interiér spotrebiča nepoužívajte na skladovanie/prechovávanie potravín (napr. chleba, sladkého pečiva, zákuskov, a pod.).
- Predchádzajte poškodeniu spotrebiča tak, že ho nebudete používať naprázdno (bez predchádzajúceho vloženia potravín alebo bez riadne umiestneného otočného taniera).
- Za účelom odvádzania pary zo zvyškovej vody, disponuje spotrebič funkciou oneskorenej ventilácie. V závislosti na zvolenom prevádzkovom režime (sólo/gril/kombinácia) môže ventilácia pokračovať aj po dokončení prípravy.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

⚠ Upozornenie: Tento spotrebič je napájaný elektrickým prúdom so zdraviu/životu nebezpečným napätím a pri svojej prevádzke generuje elektromagnetické vlny. **Všetky úkony jeho údržby a opráv, ktoré zahŕňajú snímanie vonkajších bezpečnostných krytov spotrebiča sú preto veľmi nebezpečné a môžu byť realizované výhradne poverenou kompetentnou osobou.** Zložením krytov sa používateľ vystavuje riziku zásahu elektrickým prúdom alebo nadmerným množstvom mikrovlnného žiarenia a to aj po predchádzajúcom odpojení spotrebiča od zdroja napätia.

⚠ Upozornenie: Pred každým úkonom údržby a čistenia spotrebič vypnite a odpojte od zdroja elektrickej energie vytiahnutím zástrčky napájacieho kábla z elektrickej zásuvky.

⚠ Upozornenie: Pravidelne kontrolujte dvierka spotrebiča a overte ich bezchybný stav a funkčnosť. **Ak sú dvierka spotrebiča, ich tesnenie alebo bezpečnostný zámok poškodené, spotrebič vypnite, odpojte od zdroja elektrickej energie a opäť uveďte do prevádzky až po oprave a overení správnej funkcie dvierok poverenou kvalifikovanou osobou.**

- Žiadne úkony údržby a čistenia spotrebiča nesmú byť realizované deťmi mladšími ako 8 rokov. Nezverujte údržbu a čistenie spotrebiča deťom bez dozoru.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné a vysokotlakové čističe.
- Spotrebič odporúčame pravidelne čistiť a pri čistení zbavovať všetkých zvyškov potravín.

- Ak nie sú vnútorné povrchy spotrebiča pravidelne čistené a všeobecne udržiavané v dobrej kondícii, rýchlo sa opotrebojú, čím sa nielen výrazne skracuje celková životnosť spotrebiča, ale sa aj zvyšuje riziko vzniku nebezpečných situácií.
- Pri údržbe a čistení spotrebiča, hlavne jeho sklenených výplní dvierok a vnútorných stien, nepoužívajte čistiace prostriedky/nástroje s brúsnyimi/abrazívnymi zložkami. Usadené nečistoty nezoškrabujte z vnútorných stien spotrebiča ostrými kovovými nástrojmi. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu povrchu, ktoré môže mať za následok napr. popraskanie skla.
- Nezasahujte do otvorov zámkového systému v prednej časti, mohli by ste poškodiť spotrebič.
- Pri odpájaní spotrebiča zo siete nikdy neťahajte za samotný kábel, ale ho pevne uchopte za zástrčku a vyberte ju z elektrickej zásuvky.
- Na výmenu žiarovky vnútorného osvetlenia kontaktujte povereného špecialistu.

⚠ Upozornenie: Poškodený napájací kábel môže byť, z bezpečnostných dôvodov, vymenený/opravený výhradne povereným zamestnancom výrobcu alebo dodávateľa, popri prípade kvalifikovaným profesionálom.

OBLASŤ POUŽITIA

Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody na spotrebiči, alebo spotrebičom spôsobené, ktoré by boli dôsledkom jeho použitia v rozpore s pokynmi obsiahnutými v tomto návode na obsluhu a inštaláciu. Spotrebič používajte výhradne na uvedené účely, na ktoré bol skoncipovaný, a ďalej spôsobmi a v súlade s odporúčaniami obsiahnutými v tomto návode na obsluhu a inštaláciu.

Tento spotrebič bol vyrobený na účely tepelnej úpravy potravín a nápojov a je určený výhradne pre použitie v domácnostiach alebo im podobných zariadení typu:

- kuchynských kútikov v obchodoch, kanceláriách a na obdobných pracoviskách,

- pre osobnú potrebu hostí v hoteloch, motelloch, farmárskych domoch a iných ubytovacích zariadeniach, napr. zariadeniach zaisťujúcich nocľah s raňajkami.

Iné ako vyššie uvedené spôsoby použitia spotrebiča, napr. jeho priemyselné alebo komerčné používanie, je v rozpore s účelom, pre ktorý bol vyrobený a je preto považované za neprípustné.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Spotrebič aj jeho balenie obsahujú mnoho recyklovateľných materiálov, preto obaly jednoducho neodhodte, roztriedte ich a odovzdajte na opätovné použitie ich odložením do príslušných kontajnerov.



Tento symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Po ukončení jeho životnosti, je potrebné spotrebič odovzdať na zberné miesto pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia alebo využiť služby dodávateľa tak, aby mohla byť zaistená jeho riadna likvidácia v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, od služby na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

⚠ Upozornenie: inštaláciu spotrebiča zverte kvalifikovanému technikovi.

Tento spotrebič nesie označenie o zhode (CE) s:

- Európskou smernicou pre bezpečnú prevádzku elektrických zariadení nízkeho napätia 2006/95/ES.
- Európskou smernicou o elektromagnetickej kompatibilite 93/68/ES (vrátane neskoršej úpravy 93/68/ES).
- Nariadením Európskej Rady a Parlamentu o zariadeniach určených pre styk s potravinami č. 1935/2004.

INŠTALÁCIA SPOTREBIČA

PRED PRIPOJENÍM K ELEKTRICKEJ SIETI

⚠ Upozornenie: Pred začatím inštalácie overte, či spotrebič nejaví žiadne známky poškodenia, napr. deformácie dvierok alebo tesnenia. V takom prípade inštaláciu prerušte a kontaktujte dodávateľa.

Poškodený napájací kábel môže byť z bezpečnostných dôvodov vymenený/opravený výhradne povereným zamestnancom výrobcu alebo dodávateľa, popri prípade kvalifikovaným profesionálom.

Následne overte či:

- parametre Vašej domácej siete (napätie/frekvencia) korešpondujú s informáciami uvedenými na typovom štítku spotrebiča a stačia na jeho napájanie. V prípade trvalého podpätia (200-210 V) je potrebné, aby elektrickú inštaláciu preveril kvalifikovaný elektrotechnik.
- je napájacie vedenie v dobrom technickom stave.
- prierez vodičov zodpovedá inštalačným predpisom.
- elektroinštalácia, ktorá slúži na napájanie spotrebiča, disponuje tepelnou poistkou.

⚠ Upozornenie: Poistka alebo istič vo Vašej inštalácii musí byť dimenzovaný pre zaťaženie 10 A.

⚠ Upozornenie: Na zaistenie bezpečnostného odpojenia spotrebiča od siete v prípade jeho pevného pripojenia, je potrebné implementovať do elektroinštalácie vypínač, ktorý umožní toto odpojenie. Tento vypínač musí byť v v každom okamihu dostupný, musí sa nachádzať v blízkosti spotrebiča a musí mať minimálnu vzdialenosť kontaktov v rozpojenom stave minimálne 3 mm.

⚠ Upozornenie: Pre vlastnú bezpečnosť je potrebné zaistiť, aby bol ochranný vodič (žlto-zelený), ktorý je pripojený k uzemňovacej svorke spotrebiča, riadne prepojený s uzemňovacím vodičom domácej inštalácie. Overte/nechajte overiť uzemnenie domácej rozvodovej siete.

PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI

⚠ Upozornenie: V priebehu jeho inštalácie a pri vstavaní musí byť spotrebič odpojený od zdroja elektrickej energie prerušením prívodu prúdu poistkou/ističom silového obvodu.

Samotné pripojenie k sieti realizujte ešte pred usadením a ukotvením spotrebiča v skrinke. Na pripojenie spotrebiča použite normalizovaný elektrický kábel s tromi vodičmi **H05RN-F 3G** s priemerom **1 mm²** (1 F+1 Neutrálny+1 Uzemnenie), ktorý musí byť, v zhode s miestnymi platnými predpismi, pripojený k zdroju jednofázového prúdu 220-240 V~50 Hz. Napájací kábel je súčasťou balenia.

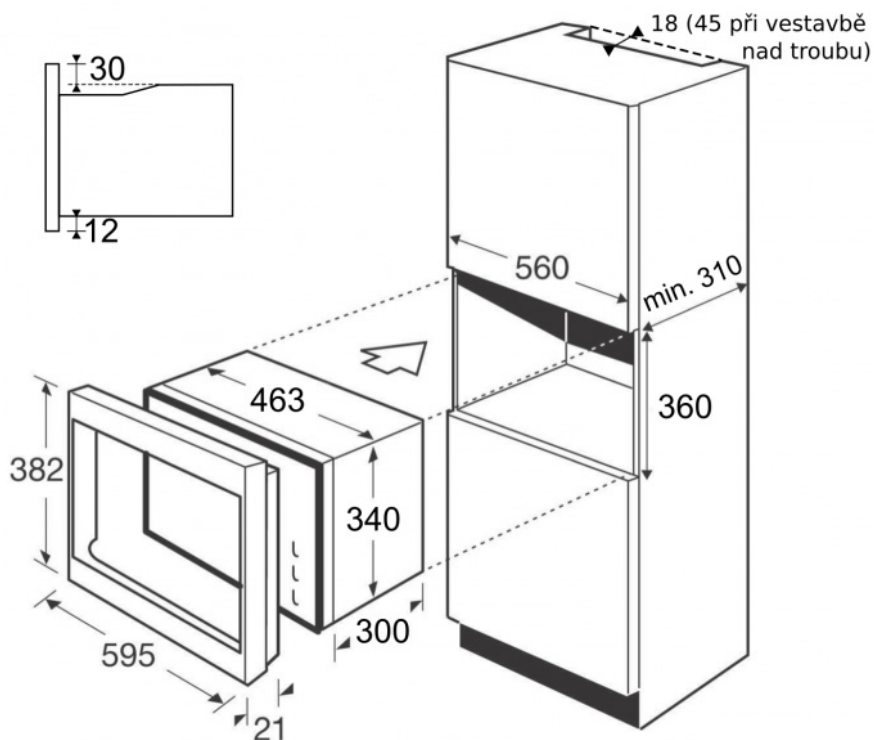
Pri pripájaní napájacieho kábla rešpektujte:

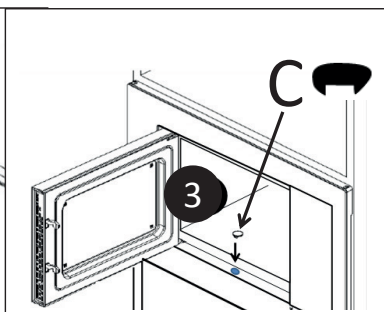
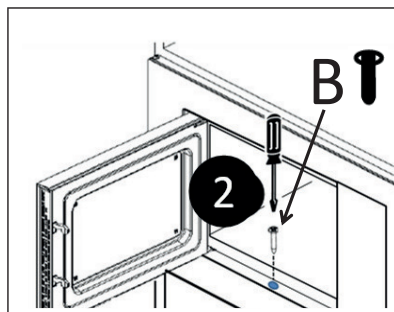
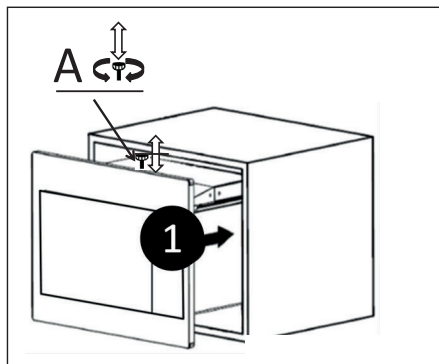
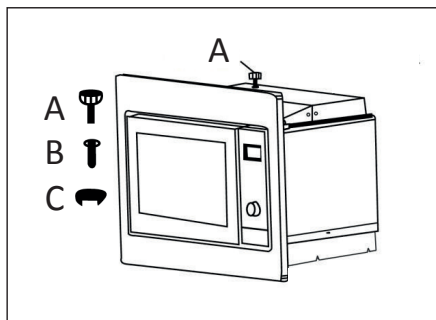
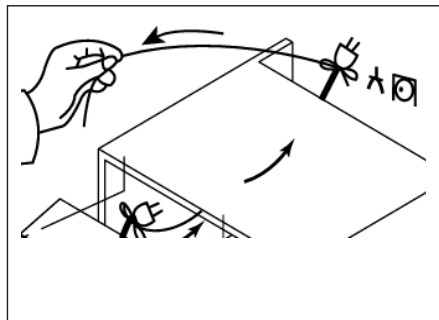
1. Ochranný vodič (žlto-zelený) je pripojený k uzemňovacej svorke na spotrebiči a musí byť prepojený s uzemňovacím vodičom Vašej domácej siete.
2. Neutrálny vodič (modrý) je potrebné pripojiť k neutrálnemu vodiču v elektrickej sieti.
3. Fázový vodič (červený, čierny alebo hnedý) je potrebné prepojiť s fázovým vodičom v elektrickej sieti.

Pred pripojením a sprevádzkovaním spotrebiča ho, hlavne v zimných mesiacoch alebo počas transportu zo studeného prostredia, nechajte ustáliť pri izbovej teplote na minimálne 1 alebo 2 hodiny. Až potom ho pripájajte, inštalujte a uvádzajte do prevádzky. V opačnom prípade by vzniknutý kondenzát (vyzrážaná voda) mohol negatívne ovplyvniť funkčnosť/poškodiť spotrebič.

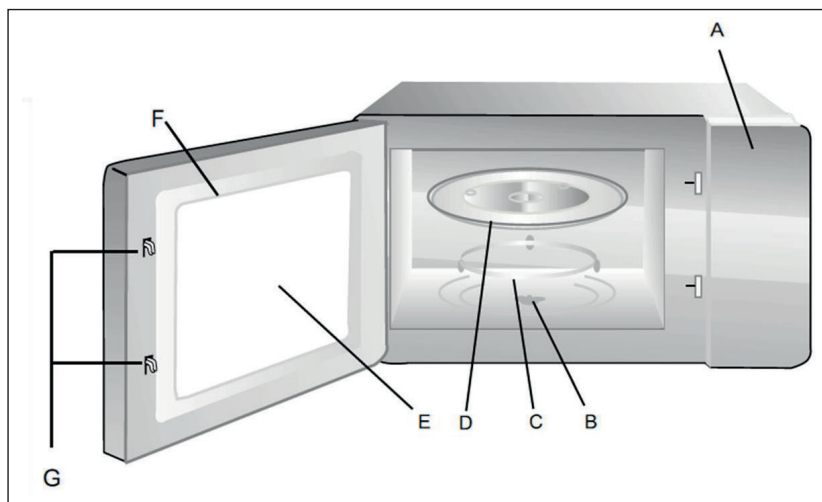
⚠ Upozornenie: Výrobca aj dodávateľ sa zriekajú zodpovednosti za škody spôsobené v dôsledku nedostatočného, nekvalifikovaného alebo nefunkčného uzemnenia spotrebiča.

Ak povaha Vašej domácej rozvodovej siete vyžaduje modifikácie spôsobu pripojenia spotrebiča, je pre tento účel potrebné kontaktovať kvalifikovaného elektrotechnika.

VSTAVANIE - ROZMERY SKRINKY

VSTAVANIE - PRACOVNÝ POSTUP

POPIS SPOTREBIČA



A – Ovládací panel

B – Hnací hriadel' otočného taniera

Nepokúšajte sa otáčať hriadelom ručne, môžete poškodiť hnací systém. Ak sa tanier neotáča plynule, skontrolujte či voľnému pohybu nebránia cudzie predmety/nečistoty v otvore pod ním.

C – Podpera otočného taniera s kolieskami

D – Otočný tanier

Zaistuje rovnomerný ohrev jedla vo všetkých miestach bez potreby miešania alebo otáčania nádoby.

- môže sa používať ako varný tanier,
 - otáčanie je riadenie hnacím hriadelom a podperou,
 - tanier sa otáča v oboch smeroch,
 - ak sa tanier neotáča, skontrolujte, či sú všetky časti uložené v správnej polohe,
- Spotrebič nezapínajte bez riadne umiestneného systému hnacieho hriadeľa, otočného taniera a jeho podpery.

E – Priehľadové okno dveriek

F – Dvierka

G – Systém bezpečnostného uzamknutia dveriek

OVLÁDACÍ PANEL

A - Displej ovládacieho panelu

Uľahčuje programovanie/kontrolu prevádzky spotrebiča zobrazením zvolených funkcií, zadanej (nastavenej) hmotnosti tepelne upravovaného pokrmu a času zostávajúceho do konca prípravy. Displej ovládacieho panelu zobrazuje taktiež aktuálny čas (hodiny).

B - Tlačidlo pre nastavenie výkonu ohrevu

C - Tlačidlo funkcie Rozmrazovanie podľa váhy

D - Tlačidlo funkcie Rozmrazovanie podľa času

E - Otočný volič na úpravu nastavení

F - Tlačidlo pre nastavenie funkcie Minútka/tlačidlo pre nastavenie hodín

G - Tlačidlo Stop/Zrušiť

H - Tlačidlo Start

I - Tlačidlo na otvorenie dvierok rúry

Stlačením tlačidla dôjde k otvoreniu dvierok spotrebiča so súčasným prerušením aktuálne prebiehajúcej prípravy.



OBSLUHA SPOTREBIČA

- Spotrebič sprevádza akustický signál:
- začiatok manipulácie otočným voličom pri úprave parametra,
- stlačenie tlačidla ovládacieho panelu,
- koniec prípravy.
- Otvorením dvierok dôjde k pozastaveniu prebiehajúcej prípravy. Na jej opätovné spustenie, stlačte tlačidlo **Start**.
- Ak nedôjde k dokončeniu začatej úpravy nastavenia, po jednej minúte bez ďalšej intervencie zo strany používateľa na tlačidlách ovládacieho panelu, spotrebič zruší neúplné nastavenie a displej ovládacieho panelu sa vráti k zobrazeniu aktuálneho času.

NASTAVENIE AKTUÁLNEHO ČASU

Skôr ako začnete spotrebič používať, je potrebné na displeji ovládacieho panelu nastaviť aktuálny čas.

Po pripojení spotrebiča k sieti, zobrazí displej ovládacieho panelu údaj „0:00“ a sprevádzkovanie sprevádza taktiež krátky zvukový signál.

- Dvakrát stlačte tlačidlo **Minútka/Čas**, preblikávanie číslice znázorňujúcej jednotky hodín (aktuálneho času) indikuje možnosť vykonávať úpravu ich hodnoty.
- Nastavte hodinu aktuálnej hodnoty času v rozsahu od 0 do 23 otáčaním **otočného voliča**.
- Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla **Minútka/Čas**. Po tomto potvrdení bude na displeji ovládacieho panelu preblikávať číslica zobrazujúca jednotky minút.
- Nastavte ich aktuálnu hodnotu v rozsahu od 0 do 59 otáčaním **otočného voliča** a voľbu potvrdíte stlačením tlačidla **Minútka/Čas**.
- Po tomto kroku je nastavený (a na displeji ovládacieho panelu zobrazený) aktuálny čas, preblikáva dvojbodka medzi zobrazením hodín a minút.

MIKROVLNNÝ OHREV

Pre nastavenie výkonu (intenzity) mikrovlnného ohrevu stlačte príslušné tlačidlo (**B**). Na displeji ovládacieho panelu bude zobrazená indikácia maximálneho výkonu: **P100**. Nižšiu úroveň výkonu mikrovlnného ohrevu nastavíte opakovaným stláčaním toho istého tlačidla. Displej ovládacieho panelu bude zobrazovať príslušné nastavenia v nasledujúcej sekvencii:

Displej	P100	P80	P50	P30	P10
Výkon	Max	~550 W	~350 W	~200 W	~70 W

Nastavenie požadovaného výkonu mikrovlnného ohrevu potvrdíte stlačením tlačidla **Start**.

Nastavte požadovanú dĺžku mikrovlnného ohrevu (v rozsahu od min. 5 sekúnd po max. 95 minút) prostredníctvom **otočného voliča**. Úmerne nastavovanej dĺžke tepelnej úpravy rastú ak časové intervaly, v ktorých je možné parameter špecifikovať. Pre mikrovlnný ohrev s dĺžkou v rozsahu:
- od 0 do 1 minúty je možné parameter nastavovať v intervaloch po 5 sekundách.
- od 1 do 5 minút v intervaloch po 10 sekundách.
- od 5 do 10 minút po 30 sekundách.
- od 10 do 30 minút v intervaloch po 1 minúte.
- od 30 do 95 minút po 5 minútach.

Ďalším stlačením tlačidla **Start** spustíte prípravu pri realizovanom nastavení výkonu a dĺžky mikrovlnného ohrevu.

OKAMŽITÝ ŠTART

Spotrebič disponuje niekoľkými užitočnými funkciami pre rýchle, jednoduché a intuitívne programovanie svojej prevádzky.

- *Okamžité spustenie* (displej ovládacieho panelu musí zobrazovať aktuálny čas)

Jedným stlačením tlačidla **Start** dôjde k okamžitému spusteniu mikrovlnného ohrevu pri jeho maximálnej intenzite (indikácia displeja **P100**) s dĺžkou cyklu 30 sekúnd. Opakovaným stláčaním tlačidla **Start** upravíte (predĺžite) dĺžku cyklu o ďalších 30 sekúnd. Maximálna nastaviteľná dĺžka cyklu je 95 minút.

• Úprava času prípravy

Túto úpravu nastavenia je možné realizovať pri aktívnom (prebiehajúcom) režime *Mikrovlnného ohrevu a Rozmrazovania podľa času* opakovaným stláčaním tlačidla **Start**. Každým stlačením tohto tlačidla predĺžite čas prípravy o 30 sekúnd.

Maximálna nastaviteľná dĺžka cyklu je 95 minút.

Toto nastavenie nie je možné realizovať pri režimoch *Automatickej prípravy a Rozmrazovania podľa hmotnosti*.

• Rýchle programovanie (displej ovládacieho panelu musí zobrazovať aktuálny čas)

Nastavte požadovanú dĺžku ohrevu prostredníctvom **otočného voliča** jeho otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Stlačením tlačidla **Start** spustíte mikrovlnný ohrev pri maximálnej intenzite jeho výkonu (**P100**) a zvolenej dĺžke cyklu.

AUTOMATICKÝ PROGRAM

Spotrebič disponuje automatickými programami pre režimy *rozmrazovania* aj *ohrevu*.

Pri režime *Rozmrazovania s nastavením hmotnosti pokrmu* spotrebič automaticky nastaví potrebné prevádzkové parametre (dĺžku cyklu, výkon) na základe zadanej hmotnosti pokrmu (nastaviteľná v rozsahu od 100 po 2000 g). Pri režime *Rozmrazovanie s nastavením dĺžky cyklu* používateľ nastavuje len dĺžku cyklu. Maximálny nastaviteľný čas je 95 minút.

Pred aktiváciou týchto automatických prevádzkových režimov, musí displej ovládacieho panelu zobrazovať len aktuálny čas.

Rozmrazovanie na základe hmotnosti

- Stlačte príslušné tlačidlo funkcie (C).
- Displej ovládacieho panelu zobrazí nápis **dEF1**.
- Nastavte hmotnosť rozmrazovaných potravín prostredníctvom **otočného voliča** (v rozsahu od 100 po 2000 g).
- Stlačte tlačidlo **Start**. Dôjde k spusteniu automatického prevádzkového režimu *Rozmrazovanie na základe hmotnosti* a displej ovládacieho panelu bude zobrazovať čas zostávajúci do jeho dokončenia.

Rozmrazovanie s nastavením dĺžky cyklu

- Stlačte príslušné tlačidlo tejto funkcie (D).
- Displej ovládacieho panelu zobrazí nápis **dEF2**.
- Nastavte požadovaný čas rozmrazovania prostredníctvom **otočného voliča** (maximálna nastaviteľná dĺžka cyklu je 95 minút).
- Stlačte tlačidlo **Start**. Dôjde k spusteniu automatického prevádzkového režimu *Rozmrazovanie s nastavením dĺžky cyklu* a displej ovládacieho panelu bude zobrazovať čas zostávajúci do jeho dokončenia.

Automatický ohrev

Pri tomto prevádzkovom režime spotrebič automaticky nastavuje parametre prípravy (výkon, čas) a následne ho realizuje na základe používateľom zvoleného typu pokrmu a zadanej hmotnosti.

- Najskôr zvolte druh pokrmu (podľa tabuľky na s. 14) prostredníctvom **otočného voliča**.
- Na displeji ovládacieho panelu sú príslušné programy (predvolby) reprezentované skratkami od **A-1** po **A-8**.
- Na potvrdenie zvoleného „druhu pokrmu“ stlačte tlačidlo **Start**.
- **Otočným voličom** nastavte hmotnosť pripravovaného pokrmu.
- Následným stlačením tlačidla **Start** aktivujete režim *Automatickej prípravy*. Displej ovládacieho panelu zobrazí čas zostávajúci do konca prípravy.

Tabuľka predvolieb automatickej prípravy

Menu	Pokrm	Hmotnosť (g)	Displej
A-1	Pizza	200	200
		400	400
A-2	Mäso	250	250
		350	350
		450	450
A-3	Zelenina	200	200
		300	300
		400	400
A-4	Cestoviny	50 (s 450 ml studenej vody)	50
		100 (s 800 ml studenej vody)	100
A-5	Zemiaky	200	200
		400	400
		600	600
A-6	Ryby	250	350
		350	350
		450	450
A-7	Nápoje	1 šálka (120 ml)	1
		2 šálky (240 ml)	2
		3 šálky (360 ml)	3
A-8	Pražená kukurica (popcorn)	50	50
		100	100

MINÚTKA

Spotrebič disponuje funkciou *Minútka*, umožňujúcou odpočítavanie času v maximálnej nastaviteľnej dĺžke 95 minút. Na aktiváciu tejto funkcie, musí displej ovládacieho panelu zobrazovať aktuálny čas.

- Stlačte tlačidlo **Minútka/Čas**.
- Nastavte požadovanú dĺžku odpočítavaného času prostredníctvom **otočného voliča**.
- Na spustenie odpočítavania nastaveného času, stlačte tlačidlo **Start**.

SEKVENČNÁ PRÍPRAVA

Spotrebič umožňuje naprogramovať a automaticky spustiť prípravu v dvoch fázach, ktoré nasledujú bezprostredne za sebou, napríklad *rozmrazovanie* s následným *mikrovlnným ohrevom*. Režim *Automatického ohrevu* nie je možné nastaviť ako jednu z etáp sekvenčnej prípravy.

Príklad: Pre naprogramovanie sekvenčného režimu prípravy, ktorý bude zahŕňať fázu rozmrazovania (s dĺžkou 5 minút) a fázu mikrovlnného ohrevu (s dĺžkou 7 minút pri 80% výkonu):

- Stlačte tlačidlo funkcie *Rozmrazovanie podľa času (D)*.
- Displej ovládacieho panelu zobrazí nápis **dEF2**.

- Nastavte požadovanú dĺžku fázy rozmrazovania (pr.: 5 minút) prostredníctvom **otočného voliča**.
- Stlačte tlačidlo pre nastavenie výkonu mikrovlnného ohrevu (**B**).
- Nastavte výkon mikrovln prostredníctvom **otočného voliča** (príklad: 80%, indikácia displeja **P80**).
- Následným stlačením tlačidla **Start** dôjde k spusteniu sekvenčnej prípravy, čas zostávajúci do konca každej jej fázy bude odpočítavaný na displeji ovládacieho panelu.

Na konci prvej fázy spotrebič vydá zvukový signál, indikujúci začatie druhej fázy sekvenčnej prípravy.

DETSKÁ ZÁMKA

Spotrebič disponuje funkciou bezpečnostnej zámky, ktorá zablokovaním ovládacích prvkov predchádza nezámernému spusteniu.

Na aktiváciu tejto funkcie (displej ovládacieho panelu musí zobrazovať aktuálny čas):

- Stlačte a podržte tlačidlo **Stop/Zrušiť** na 3 sekundy.
- O aktivácii režimu informuje používateľa akustický signál a zobrazenie indikátora (kľúča) na displeji ovládacieho panelu.

Na deaktiváciu funkcie:

- Stlačte a podržte tlačidlo **Stop/Zrušiť** na 3 sekundy.
- Akustický signál a zmiznutie indikátora funkcie z displeja ovládacieho panelu, indikujú obnovenie prístupu k ovládacím prvkom spotrebiča.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

⚠ Upozornenie: Spotrebič čistite pravidelne a z jeho vonkajších aj vnútorných povrchov odstraňujte zvyšky potravín.

Na čistenie spotrebiča používajte jemnú špongiu navlhčenú v mydlovej vode. Ak nie sú vonkajšie aj vnútorné povrchy spotrebiča čistené pravidelne, dôsledne zbavované usadených zvyškov potravín a nápojov a všeobecne udržiavané v dobrej kondícii, rýchlejšie sa opotrebováva, čím sa výrazne skracuje životnosť spotrebiča a zvyšuje riziko vzniku nebezpečných situácií.

Ak javia dvierka spotrebiča alebo ich tesnenie známky poškodenia alebo výrazného opotrebovania, spotrebič odpojte od zdroja napätia a do opravy poverenou kvalifikovanou osobou ho nepoužívajte.

Pri mikrovlnných rúrach s funkciou grilu dosahujú povrchové teploty horných častí spotrebiča a okolie výstupu vzduchu v ich zadnej vonkajšej časti veľmi vysoké teploty. Venujte zvýšenú opatrnosť, aby ste sa týchto častí spotrebiča nedotýkali nechránenými rukami aj po skončení prevádzky. K úkonom údržby/čistenia spotrebiča pristupujte až po jeho dostatočnom vychladnutí. Používajte mäkkú špongiu s neutrálnym (mydlovým) čistiacim prostriedkom.

⚠ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné alebo vysokotlakové čističe. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte agresívne prostriedky, čistiace prostriedky s abrazívnymi (brúsnymi) zložkami a časticami, prostriedky na báze alkoholu alebo rozpúšťadlá. Uvedené prostriedky a postupy môžu spotrebič poškodiť.

V prípade silného znečistenia vnútorných priestorov spotrebiča, poprípade na odstránenie jeho zápachu, vložte do rúry šálku s vodou a citrónovou kôrou alebo octom a rúru zapnite na približne 2 minúty. Potom vnútorné povrchy očistite navlhčenou mäkkou špongiou alebo tkaninou s trochou prípravku na umývanie riadu.

Na ulahčenie úkonov údržby a čistenia, je možné vybrať systém otočného taniera. Po vybratí hnacieho hriadeľa venujte pri čistení vnútorných priestorov spotrebiče zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k preniknutiu vody do motora otvorom osy hnacieho hriadeľa. **Pred novým prevádzkovaním spotrebiča nezabudnite opäť zostaviť systém otočného taniera a riadne uložiť všetky jeho časti (hnací hriadeľ, podperu aj tanier).**

RIEŠENIE PRÍPADNÝCH PROBLÉMOV

Ak máte pochybnosť o správnom fungovaní spotrebiča, alebo ak sa správa pri svojej prevádzke nezvyčajne, nemusí to nevyhnutne znamenať, že ide o jeho poruchu alebo poškodenie. V prípade prevádzkových problémov a komplikácií sa, ešte predtým ako zavoláte popredajné servisné stredisko, pokúste aplikovať riešenie navrhované v tabuľke nižšie a problém vyriešiť samostatne.

V každom prípade najskôr overte riadne napájanie spotrebiča, úplné zatvorenie jeho dvierok a predchádzajúce realizované nastavenia prevádzkových parametrov.

Porucha/Problém	Ako postupovať?
Displej ovládacieho panelu odpočítava čas, ale spotrebič nefunguje (tanier sa neotáča, vnútorné osvetlenie nesvieti, pokrm nie je tepelne upravený).	Overte, či nie je aktivovaná funkcia <i>Minútka</i> .
Zvýšená hlučnosť pri prevádzke a/alebo tanier sa riadne neotáča.	Vyčistite kolieska podpery otočného taniera a priestor pod otočným tanierom (oblasť otáčania taniera). Skontrolujte, či je podpera a celý systém otočného taniera riadne zostavený.
Zahmlenie priehľadového okna dvierok.	Utrite kondenzovanú vodu na vnútornej strane dvierok suchou mäkkou tkaninou.
Spotrebič iskrí.	Spotrebič riadne vyčistite: odstráňte tuky, usadené zvyšky potravín... Z vnútorných priestorov rúry odstráňte všetky kovové predmety.
Pri aktivácii funkcie gril vychádza so spustením programu zo spotrebiča dym (v závislosti na modeli).	Z výhrevného telesa grilu odstráňte všetky usadené zvyšky potravín.
Spotrebič sa nespustí.	Overte či: - sú riadne zatvorené dvierka spotrebiča. - domáca rozvodová sieť postačuje/vyhovuje pre napájanie spotrebiča.
Mikrovlnná rúra ruší televízny príjem.	V niektorých prípadoch môže používanie mikrovlnnej rúry, rovnako ako prevádzka iných elektrospotrebičov, ako sú mixéry, vysávače, ventilátory spôsobovať rušenie.



Ak dôjde k akémukoľvek vonkajšiemu poškodeniu spotrebiča (pád, skrat, a pod.), vždy najskôr skontrolujte, či pri ňom **nedošlo k poškodeniu dvierok**. Ak javia dvierka spotrebiča známky poškodenia, spotrebič odpojte od zdroja napätia a do opravy poverenou kvalifikovanou osobou, spotrebič nepoužívajte.

POPREDAJNÝ SERVIS

Ďalšie informácie o produktoch značky Brandt nájdete na webe: **www.brandt.sk**, ktorého prostredníctvom (v časti „Kontakt“ alebo „Servis“) nás môžete aj kontaktovať.

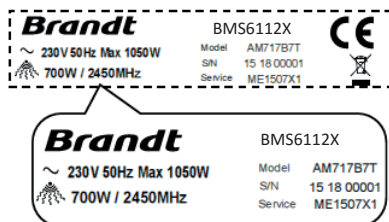
www.brandt.sk

OPRAVY

Ak ste vykonali kontrolu podľa tabuľky na predchádzajúcej strane, ale problém na Vašom spotrebiči stále pretrváva, **nepokúšajte sa vykonávať opravy sami**, ale ihneď kontaktujte autorizovaný popredajný servis.

⚠ Varovanie: všetky úkony údržby a opráv, ktoré zahŕňajú snímanie vonkajších bezpečnostných krytov spotrebiča sú veľmi nebezpečné a môžu byť realizované výhradne poverenou kompetentnou osobou. Zložením plášťov a krytov sa používateľ vystavuje riziku zásahu elektrickým prúdom alebo nadmerným množstvom mikrovlnného žiarenia a to aj po predchádzajúcom odpojení spotrebiča od zdroja napätia.

Ak budete kontaktovať servis, nezabudnite si vopred pripraviť kompletné informácie o Vašom spotrebiči (model, typ, sériové číslo), tieto informácie sú uvedené na výrobnom štítku umiestnenom na spotrebiči.



príklad typového štítku

V prípade technickej otázky, problému alebo reklamácie sa prosím obráťte na predajcu, od ktorého ste spotrebič zakúpili, alebo využite nižšie uvedenú linku výhradného dovozcu v SR, ktorým je spoločnosť ELEKTRO STORE S.K., s.r.o.

Centrálny dispečing servisu:

tel. +421 915 473 787

K dispozícii sú Vám taktiež internetové stránky **www.brandt.sk**, v rámci ktorých nás môžete kontaktovať prostredníctvom odkazov „kontakt“ alebo „servis“. Pre rýchle a jednoduché nahlásenie reklamácie, môžete taktiež využiť formulár v príslušnej servisnej časti na týchto internetových stránkach.

[illegible]

Brandt

Výhradný distribútor pre SR:

ELEKTRO STORE S.K., s.r.o.

Horná 116

022 01 Čadca

www.brandt.sk

Centrálny dispečing servisu:

tel. +421 915 473 787