

SAMSUNG

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

SM-R180

Hungarian. 08/2020. Rev.1.1

www.samsung.com

Tartalom

Alapok

- 3 Fontos tudnivalók
- 4 A Galaxy Buds Live névjegye
- 5 A készülék elrendezése és funkciói
- 6 A támasz felhelyezése a fül dugóra
- 7 Akkumulátor
- 14 Az akkumulátorjelző fények jelentése

Függelék

- 37 Hibakeresés
- 40 A Galaxy Buds Live kezelése
- 41 A fül dugók újraindítása
- 41 Fül dugók párosítása
- 42 Az akkumulátor eltávolítása

A fül dugók használata

- 16 A fül dugók csatlakoztatása mobilkészülethez
- 22 A fül dugók viselése
- 23 A fül dugó használata érintéssel
- 26 Az aktív zajcsökkentés funkció használata
- 26 A Bixby használata
- 27 Zenehallgatás
- 29 Az equalizer használata
- 29 Hívási funkciók használata

Galaxy Wearable alkalmazás

- 31 Bevezető
- 32 A fül dugók csatlakoztatása és leválasztása
- 33 A Galaxy Buds Live állapotának megtekintése és beállításainak testreszabása

Alapok

Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Egyes tartalmak eltérhetnek az Ön készülékétől a régiótól, a modell specifikációjától vagy a készülék szoftverétől függően. A képek az adott termék esetében eltérhetnek. A tartalom előzetes értesítés nélkül változhat.
- Más mobilkészülékek használata előtt győződjön meg róla, hogy kompatibilisek a készülékkel. Látogasson el a www.samsung.com oldalra a kompatibilis mobilkészülékek műszaki adatainak megtekintéséhez.
- Vigyázzon, nehogy a készüléket használat közben benedvesítse. A készülék meghibásodhat, ha a víztől megsérül. Ne viselje a készüléket zuhanyzáskor, úszáskor és hasonló tevékenységekkel egyidejűleg. Ez ugyanis a készülék sérülését okozhatja.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése hibás működést, az adatok sérülését vagy elvesztését eredményezheti. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.
- A készülékhez csatlakoztatott mobilkészülék gyártójától és típusától függően előfordulhat, hogy az ebben a kézikönyvben megtalálható funkciók némelyike nem a leírásnak megfelelően működik.
- A termék részét képezik bizonyos nyílt forráskódú szoftverek. A nyílt forráskódú licenc megtekintésével kapcsolatban látogasson el a Samsung weboldalára (opensource.samsung.com).

Az utasításban szereplő jelölések



Figyelmeztetés: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják



Vigyázat: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják




Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

A Galaxy Buds Live névjegye

A Galaxy Buds Live vezeték nélküli fülbevaló, amely a készülékéhez való csatlakoztatás után lehetővé teszi, hogy zenét hallgasson vagy bejövő hívásokat válaszoljon meg, miközben más tevékenységeket végez, például edz.



Ne viselje a fülbevalót nagy forgalmú területeken, például utakon vagy gyalogátkelőken. Ellenkező esetben a megnövekedett reakcióidő miatt balesetek következhetnek be.

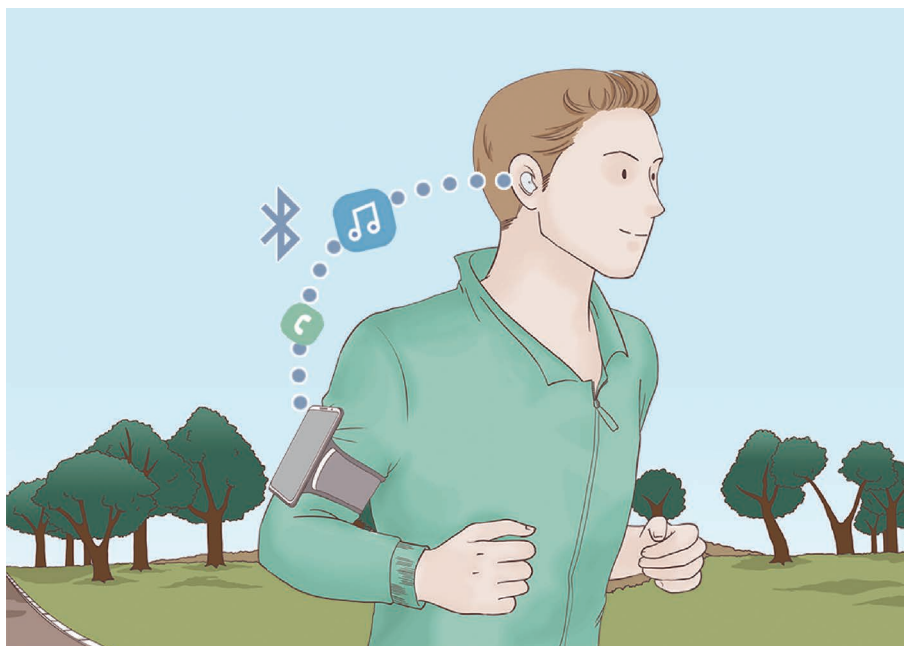

A készülék elrendezése és funkciói

Az értékesítési doboz tartalma


Az értékesítési doboz tartalmát lásd a rövid kezelési útmutatóban.



- A Galaxy Buds Live-hoz kapott kiegészítők, a rendelkezésre álló tartozékok és képek régiótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt kiegészítők kifejezetten a Galaxy Buds Live-hoz lettek tervezve, és más készülékekkel nem feltétlenül kompatibilisek.
- A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung honlapjáról vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy kompatibilisek a modellekkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során olyan teljesítmény romlás és meghibásodások történhetnek, amelyekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat, és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A készülék elrendezése

Füldugó

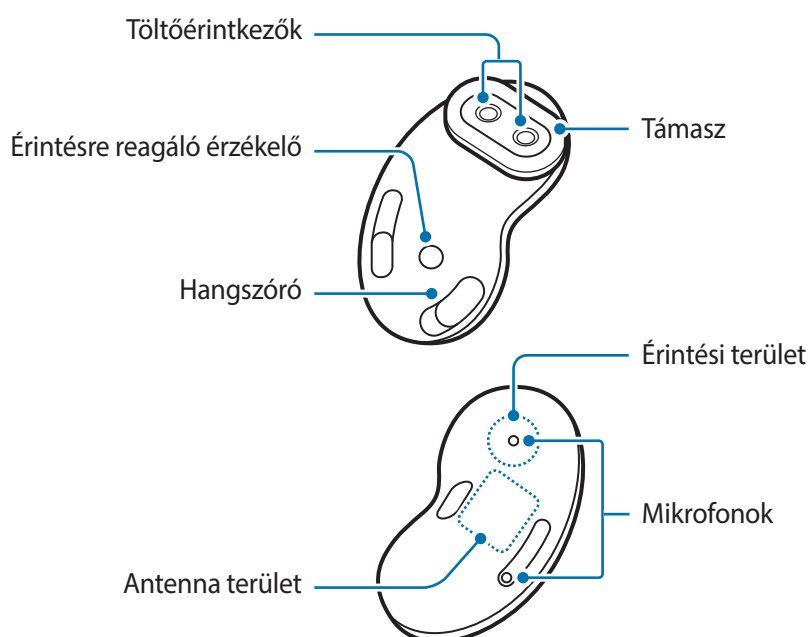




Ha törötten használja a fülugókat, fennáll a sérülés veszélye. Csak azután használja a fülugókat, miután a Samsung szervizközpont megjavította.



Ha idegen anyagokat helyez az érintésre reagáló érzékelőre, az érzékelő hibás működését okozhatja. A fülugók viselése előtt tisztítsa meg előbb az érzékelőt.

Töltőtok

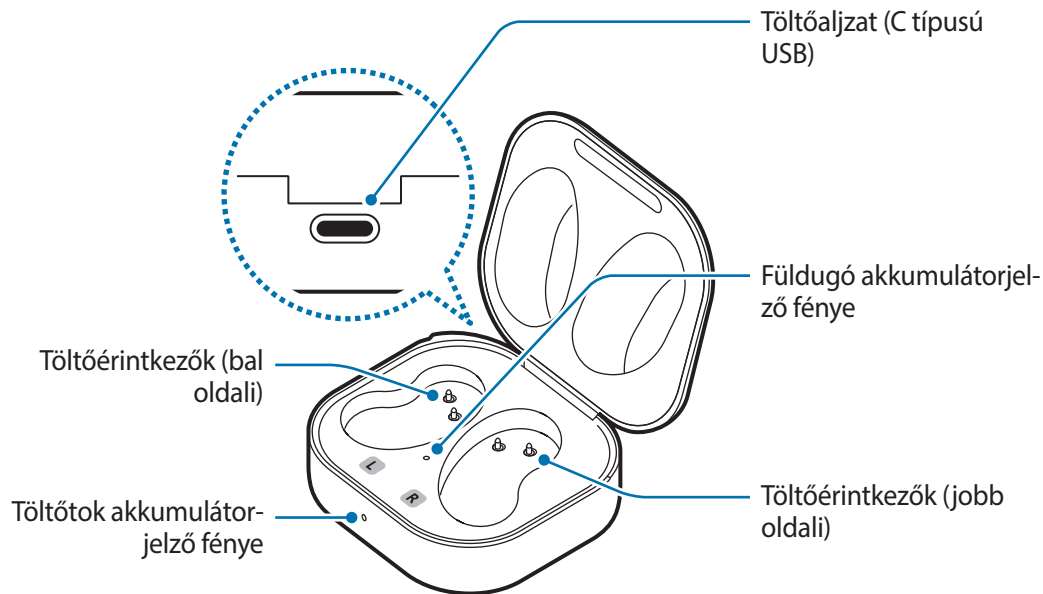


Ha a töltőérintkezőkre izzadság vagy folyadék kerül, a Galaxy Buds Live-on rozsdásodás jelentkezhet. Ha a töltőérintkezőkre vagy a fülugókra izzadság vagy folyadék kerül, tisztítsa meg azokat, mielőtt a fülugókat a töltőtökbe helyezi.

A támasz felhelyezése a fülugóra

- 1 Válassza ki a füléhez illő támaszt.
- 2 Válassza ki a bal, illetve jobb fülébe való támaszt, keresse meg a támaszokon lévő L, illetve R jelet.

- 3 Az L vagy R jel a támasz hátoldalának alján található, ügyeljen, hogy a fül dugó felé legyen fordítva. Akassza a támaszt a rögzítőhorogba.

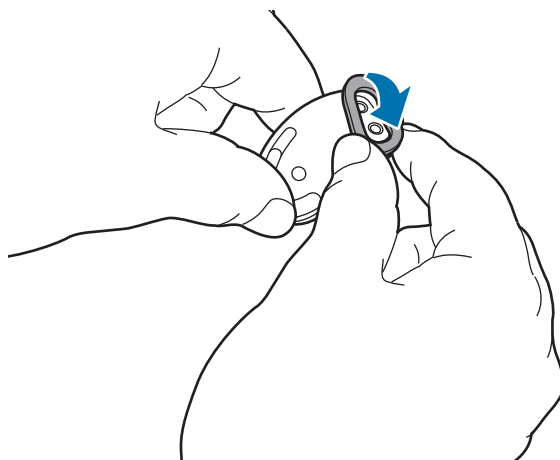

- Ne tegye a fül dugókat a fülébe támaszok nélkül. Ellenkező esetben megsérülhet a füle.
- Ne húzza meg túlságosan a támaszt, amikor felteszi vagy leveszi. A támasz elszakadhat.



Ne tegye a támaszokat rossz irányban a fül dugókra. A fül dugók úgy nem illeszkednek megfelelően a fülébe.

- 4 Fedje le a fül dugó többi részét a támasszal.
- 5 Kövesse ugyanezeket a lépéseket a másik oldali fül dugóval is.

Akkumulátor

Az akkumulátor töltése

Az első használatbavételt megelőzően, vagy ha a fül dugók hosszabb időn keresztül használaton kívül voltak, az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. A fül dugók bekapcsolnak töltés közben. Ha első alkalommal tölti az akkumulátort vagy amikor az teljesen lemerült, legalább 10 percre van szükség, amíg működni kezd.

Ellenőrizze az egyes fül dugók irányát, helyezze őket a töltőtokba, majd csatlakoztassa a töltőt.

A beépített akkumulátorral ellátott töltőtök a füldugókkal együtt töltődik, amelyek a töltőtökben vannak a töltőhöz csatlakozáskor.



Csak a Samsung által jóváhagyott, a készülékhez tervezett akkumulátort, töltőt és kábelt használjon. A nem kompatibilis akkumulátor, töltő és kábel használata sérülést vagy a készülék meghibásodását okozhatja.




- A töltő helytelen csatlakoztatása a töltőtök súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.
- Csak a készülékhez mellékelt C típusú USB-kábelt használja. Mikro-USB-kábel használata károsíthatja a töltőtöket.




- Töltőt külön lehet beszerezni.
- Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs Bekapcsológombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos csatlakozóból.
- A füldugók vezeték nélküli funkciója a füldugók akkumulátorának töltése közben nem használható.
- Tartsa zárva a töltőtöket, amíg a füldugókat tárolja vagy tölti, illetve a töltőtöket tölti.
- Ha megérinti a töltőérintkezőket a töltőtök töltése közben, az befolyásolhatja a töltést.
- Ha a töltőérintkezőkre izzadság vagy folyadék kerül, a Galaxy Buds Live-on rozsdásodás jelentkezhet. Ha a töltőérintkezőkre vagy a füldugókra izzadság vagy folyadék kerül, tisztítsa meg azokat, mielőtt a füldugókat a töltőtökbe helyezi.
- Amikor behelyezi a füldugókat a töltőtökbe, a töltés automatikusan elkezdődik, és automatikusan befejeződik, amikor a füldugók teljesen feltöltődtek.
- Valószínűleg nincs óriási hatása a Galaxy Buds Live élettartamára, ha nem távolítja el a füldugókat a töltőtökből, miután a füldugók teljesen feltöltődtek.
- Ha hosszabb ideig nem fogja használni a Galaxy Buds Live-ot, töltés után tegye el.
- Ne tegye a támaszokat rossz irányban a füldugókra. A füldugók nem töltődnek, ha nincsenek megfelelően a töltőtökbe illesztve.


- 1 Nyissa ki a töltőtöket.
- 2 Ellenőrizze az egyes fül dugók irányát, és tegye őket helyesen a töltőtök megfelelő nyílásba.

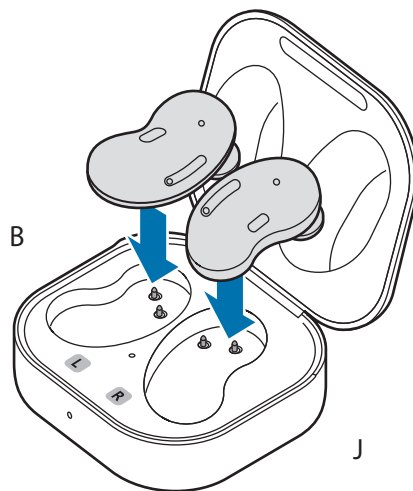

- 3 Zárja be a töltőtöket.

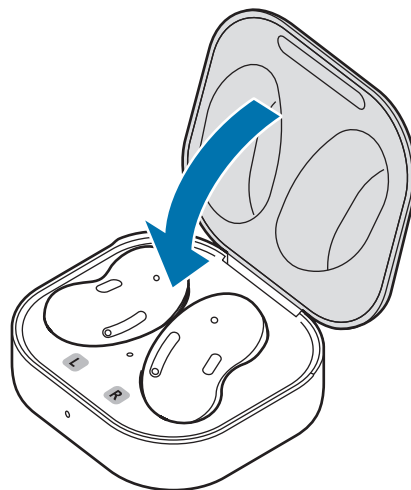

- 4 Csatlakoztassa az USB-kábelt a töltőhöz, majd dugja az USB-kábel másik végét a töltőaljzatba.

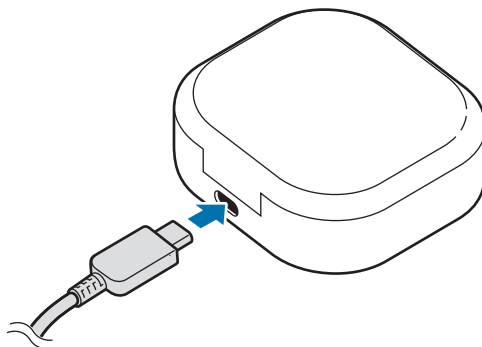

Az USB-kábel helytelen csatlakoztatása a töltőtök súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károokra a garancia nem terjed ki.

- 5 Dugja be a töltőt egy konnektorba.

A füldugók és a töltőtök akkumulátorának feltöltése párhuzamosan történik.

- 6 Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a töltőtöket a töltőről. Először a töltőtökből húzza ki az USB-kábelt, majd ezt követően húzza ki a töltőt a konnektorból.

Az akkumulátor energiafogyasztásának csökkentése

Amikor nem használja a füldugókat, tárolja őket a feltöltött töltőtökben. Az érintésre reagáló érzékelő a füldugók viselésekor folyamatosan működik és csökkenti a használat idejét.

Töltési tippek és elővigyázatossági intézkedések az akkumulátorral kapcsolatban

- Ha a töltőérintkezőkre izzadság vagy folyadék kerül, a Galaxy Buds Live-on rozsdásodás jelentkezhet. Ha a töltőérintkezőkre vagy a füldugókra izzadság vagy folyadék kerül, tisztítsa meg azokat, mielőtt a füldugókat a töltőtökbe helyezi.
- Ha töltő helyett más energiaforrást, például számítógépet használ, az alacsonyabb áramerősség miatt a töltés hosszabb ideig tarthat.
- Töltés közben a Galaxy Buds Live és a töltő felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a Galaxy Buds Live élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet. Ha ez vezeték nélküli töltés közben fordul elő, vegye le a Galaxy Buds Live-ot a töltőről, hogy engedje lehűlni, majd később töltse fel újra a Galaxy Buds Live-ot.


- Ha akkor tölti a Galaxy Buds Live-ot, amikor a töltőaljzat nedves, a Galaxy Buds Live megsérülhet. Szárítsa meg alaposan a töltőaljzatot, mielőtt tölti a Galaxy Buds Live-ot.
- Ha a Galaxy Buds Live nem töltődik megfelelően, vigye el a Galaxy Buds Live-ot és a töltőt egy Samsung-márkaszervizbe.
- Kerülje el az USB-kábel meghajlítását. Ez ugyanis az USB-kábel sérülését vagy élettartamának lerövidülését okozhatja. Soha ne használjon sérült USB-kábelt.

Vezeték nélküli töltés

A töltőtök vezeték nélküli töltőtekerccsel rendelkeznek. Az akkumulátort vezeték nélküli töltő vagy egy másik, vezeték nélküli töltőként működő készülék segítségével töltheti fel.

Az akkumulátor töltése vezeték nélküli töltővel

- 1 Nyissa ki a töltőtöket.
- 2 Ellenőrizze az egyes fül dugók irányát, és tegye őket helyesen a töltőtök megfelelő nyílásba.
- 3 Zárja be a töltőtöket.
- 4 Helyezze a töltőtök hátulját a vezeték nélküli töltő közepére.

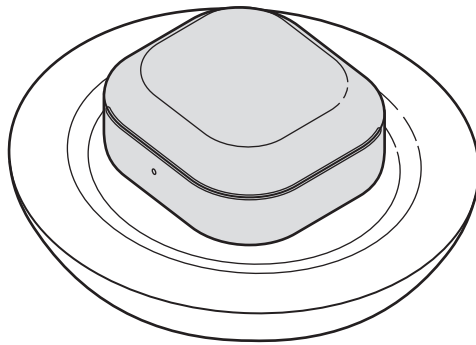

5 Amikor teljesen feltöltődött, vegye le a töltőtokot a vezeték nélküli töltőről.



A vezeték nélküli töltésre vonatkozó óvintézkedések

Ne helyezze a töltőtokot a vezeték nélküli töltőre, ha vezető anyagok, például fémtárgyak vagy mágnesek találhatók a töltőtok és a vezeték nélküli töltő között.

Előfordulhat, hogy a Galaxy Buds Live nem töltődik megfelelően, túlmelegszik vagy a töltőtok megsérül.




Használjon a Samsung által jóváhagyott vezeték nélküli töltőket. Ha másféle vezeték nélküli töltőket használ, előfordulhat, hogy az akkumulátor nem töltődik megfelelően.

Az akkumulátor töltése Wireless PowerShare segítségével

- 1** Nyissa ki a töltőtokot.
- 2** Ellenőrizze az egyes fül dugók irányát, és tegye őket helyesen a töltőtok megfelelő nyílásba.
- 3** Zárja be a töltőtokot.
- 4** Helyezze a töltőtokot a vezeték nélküli töltőként működő készülékre.



A vezeték nélküli töltőtekercs helye készülékenként eltérhet. Állítsa be úgy a készüléket és a töltőtokot, hogy megfelelően érintkezzenek.

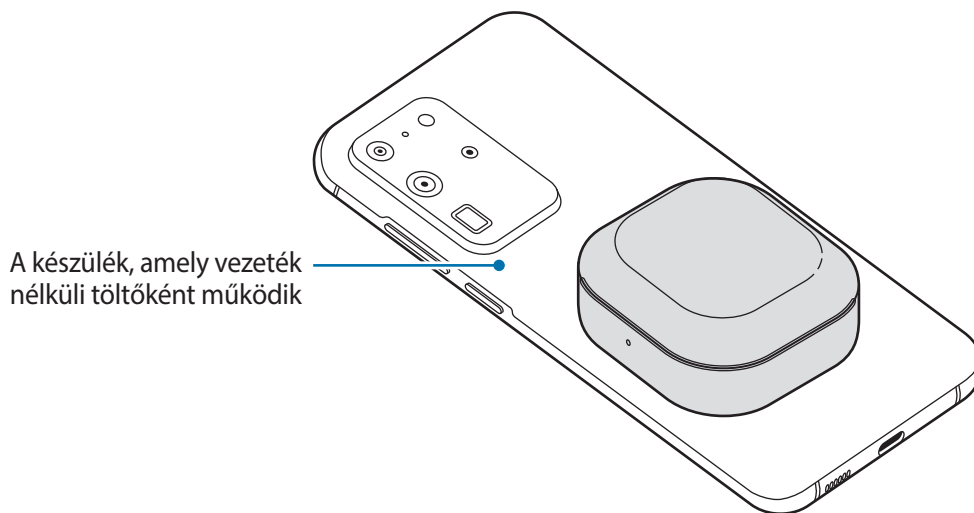


5 Amikor teljesen feltöltődött, vegye le a töltőtokot a vezeték nélküli töltőként működő készülékről.



- A megfelelő töltés érdekében töltés közben ne mozgassa, ne használja sem a vezeték nélküli töltőként működő készüléket, sem a töltőtokot.
- Előfordulhat, hogy a Galaxy Buds Live-ba töltött energia kevesebb, mint a vezeték nélküli töltőként működő eszköz által megosztott energia.
- Ha a vezeték nélküli töltőként működő készülék töltése közben tölti a Galaxy Buds Live-ot, a töltés sebessége csökkenhet vagy a töltő típusától függően előfordulhat, hogy a Galaxy Buds Live nem töltődik megfelelően.
- A töltés sebessége vagy hatékonysága változhat a készülék állapotától vagy a környezettől függően.
- Ha a vezeték nélküli töltőként működő készülék akkumulátortöltöttsége egy bizonyos szint alá esik, a energiamegosztás leáll.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

Csatlakoztassa a fülugókat mobilkészülékéhez, indítsa el a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és tekintse meg az egyes fülugók akkumulátorának és a töltőtoknak az állapotát. További információkért lásd: [A fülugók csatlakoztatása mobilkészülékhez](#).

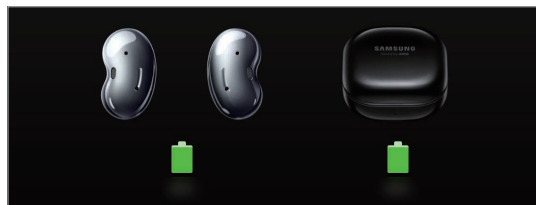


Ha az akkumulátor fennmaradó töltöttségi szintje alacsony, értesítés jelenik meg a mobilkészülék értesítési panelén.

Az akkumulátorjelző fények jelentése

Az akkumulátorjelző fények tájékoztatják a füldugók és a töltőtök töltési állapotáról.


A töltőtök belsejében található füldugó-akkumulátorjelző fény a füldugók töltési állapotát jelzi. A töltőtök elején található akkumulátorjelző fény magának a toknak a töltési állapotát jelzi.

Füldugó akkumulátorjelző fénye

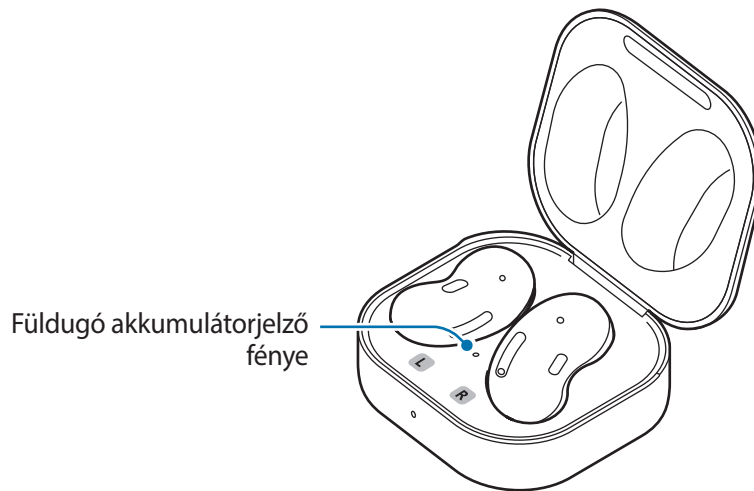

Szín	Állapot
Folyamatosan vörös	• Töltés
Folyamatosan zöld	• Teljesen feltöltve
Vörösen villog	• A töltés rendellenes hőmérséklet miatt letiltva

Töltőtok akkumulátorjelző fénye

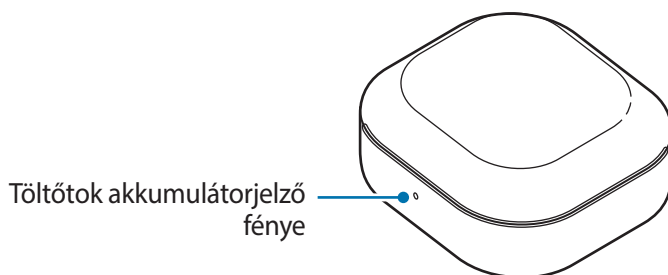

Szín	Állapot
Folyamatosan vörös	• Töltés
Folyamatosan zöld	• Teljesen feltöltve
Pirosan villog (gyorsan)	• A töltés rendellenes hőmérséklet miatt letiltva
Pirosan villog (villog a töltőtok bezárása után)	• Az akkumulátor energiaszintje alacsony (10% alatt van)
Vörös (öt másodpercig égve marad a töltőtok bezárását követően)	• Az akkumulátor energiaszintje alacsony (10% és 29% közötti)
Sárga (öt másodpercig égve marad a töltőtok bezárását követően)	• Az akkumulátor energiaszintje közepes (30% és 59% közötti)
Zöld (öt másodpercig égve marad a töltőtok bezárását követően)	• Az akkumulátor energiaszintje magas (60% felett van)



- A töltőtok-akkumulátorjelző fény vörösén villog, ha a külső áramellátás megszűnik töltés közben.
- Ha az akkumulátorjelző fények nem a leírtaknak megfelelően működnek, válassza le a töltőt a töltőtokról, majd csatlakoztassa újra.
- A töltőtok akkumulátorjelző fénye csak akkor fog kigyulladni, miután behelyezte a fülugókat a töltőtokba, és lezárta azt.


A füldugók használata

A füldugók csatlakoztatása mobilkészülékhez

A füldugók csatlakoztatása Samsung mobilkészülékhez első alkalommal

- 1 Ellenőrizze az egyes füldugók irányát, és tegye őket helyesen a töltőtök megfelelő nyílásba.
Ha a füldugó akkumulátorjelző fénye nem villog, csatlakoztassa a töltőtöket a töltőhöz, és töltsen a füldugókat legalább 10 percig.
 - 2 Zárja be a töltőtöket.
 - 3 Nyissa ki a töltőtöket.
A füldugók automatikusan Bluetooth-párosítási módba lépnek, és a mobilkészülékén megjelenik egy felugró ablak.
Ha nem jelenik meg a felugró ablak vagy egy nem Samsung gyártmányú, Android OS-t használó mobilkészülékhez szeretne csatlakozni, tekintse meg ezt: [Csatlakozás nem Samsung mobilkészülékhez, amely Android OS-t használ \(vagy nem jelenik meg a csatlakozáshoz a felugró ablak\)](#).
-  Ha a töltőtök akkumulátorjelző fénye pirosan villog, vegye ki a füldugókat a töltőtökből, és helyezze be őket újból a tokba.

4 A mobilkészülékén érintse meg a felugró ablakban a **Kapcsolódás** lehetőséget.

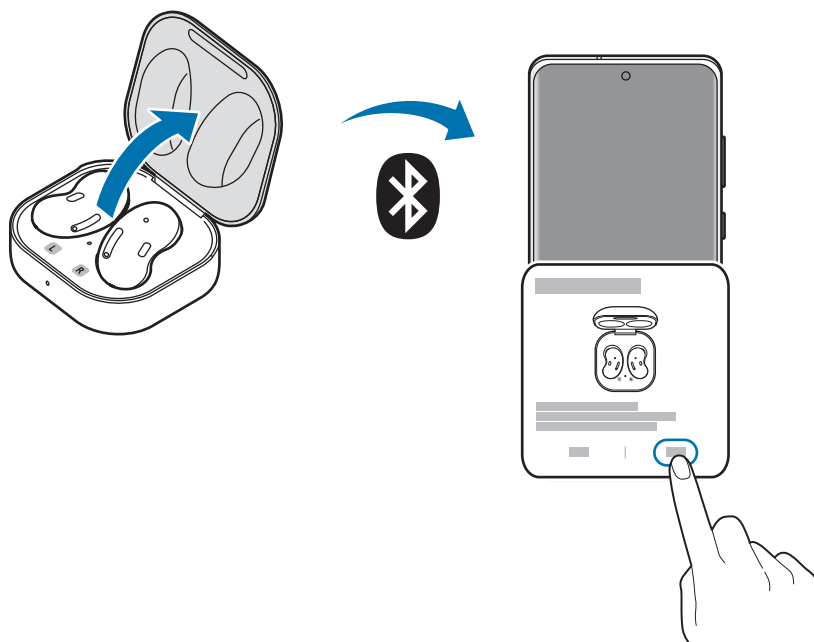


- A csatlakozási felugró ablak csak olyan Samsung mobileszközökön jelenik meg, amelyen Android 7.1.1 vagy későbbi verzió fut, és telepítve van a SmartThings alkalmazás. Ha a felugró ablak nem jelenik meg, frissítse a SmartThings alkalmazást a legutóbbi verzióra.
- A felugró ablak kinézete a csatlakoztatott mobilkészüléktől függően eltérő lehet.

5 A csatlakozás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a füldugókat egyszer csatlakoztatta a mobilkészülékhez, automatikusan megkísérelnek csatlakozni a mobilkészülékéhez valahányszor kinyitja a töltőtokot, amíg a füldugók benne vannak.



- Ha a fül dugók három percen belül nem csatlakoznak mobilkészülékhez a Bluetooth-párosítási mód kikapcsol. Zárja be újra a töltőtokot, és nyissa ki. A fül dugók Bluetooth-párosítási módba lépnek.
- Ha a kapcsolat létesítése után újabb mobilkészüléket szeretne csatlakoztatni, olvassa el a [Csatlakozás más készülékekhez, miután leválasztották az előző mobilkészülékről](#) részt.
- Ha a fül dugókat egy Samsung-fiókba bejelentkezett mobilkészülékhez csatlakoztatja, a fül dugó-párosítási információk szinkronizálásra kerülnek az ugyanazon Samsung-fiókot használó többi mobil eszközzel, és kezdéskor nem kell újra összepárosítani őket. A fül dugókkal ugyanazon Samsung-fiókot használó többi készülékhez való csatlakozáshoz a csatlakoztatni kívánt mobilkészüléken érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** elemet, majd válassza ki a Samsung-fiókon keresztül szinkronizált fül dugókat.
- Ha csak egy fül dugó van a mobilkészülékéhez csatlakoztatva, monóban fogja hallani a hangot. Automatikusan át fog kapcsolni sztereó módba, amikor mindkét fül dugót csatlakoztatja a mobilkészülékhez.
- Ha a fül dugók nem csatlakoznak mobilkészülékhez, nem jelenik meg a csatlakozási felugró ablak vagy a mobilkészüléke nem találja a fül dugókat, viselés közben érintse meg hosszan mindkét fül dugót, hogy manuálisan belépjen a Bluetooth-párosítási módba. A Bluetooth-párosítási módba való belépéskor hangjelzést fog hallani. Nem használhatja azonban ezt a módszert zenelejátszás közben azután, hogy a hangerőszabályozást állította be előre beállított hosszú érintési funkcióként.

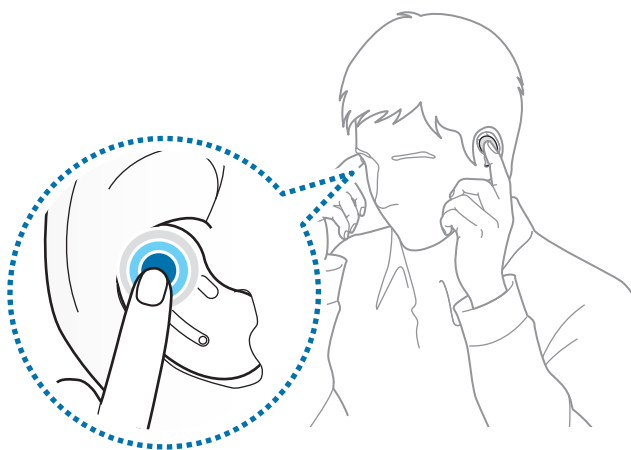

Csatlakozás nem Samsung mobilkészülékhez, amely Android OS-t használ (vagy nem jelenik meg a csatlakozáshoz a felugró ablak)

1 A mobilkészülékén indítsa el a **Galaxy Store** vagy a **Play Áruház**-t és töltsse le a Galaxy Wearable alkalmazást.



- A Galaxy Wearable alkalmazás csak a legalább 1,5 GB RAM-mal rendelkező olyan mobilkészülékekre tölthető le, amelyeken az Android operációs rendszer 5.0 (API 21) vagy későbbi verziója fut.
- A Galaxy Wearable alkalmazás nyelve a csatlakoztatott mobilkészüléken módosítható. Indítsa el mobilkészülékén a **Beállítások** → **Általános kezelés** → **Nyelv és bevitel** → **Nyelv** lehetőséget. Alapértelmezettként angol nyelv jelenhet meg, ha a Beállítások képernyőn kiválasztott nyelvet a Galaxy Wearable alkalmazás nem támogatja.
- Ha egy iOS mobilkészülékhez szeretne csatlakozni, indítsa el az **App Store** alkalmazást, és telepítse a Samsung Galaxy Buds alkalmazást, hogy csatlakoztassa a fülldugókat a készülékéhez. A Samsung Galaxy Buds alkalmazást letöltheti iPhone 7 vagy későbbi, iOS10 vagy frissebb verzióval rendelkező mobilkészülékekre. Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem érhetők el.

2 Ellenőrizze az egyes fülldugók irányát, és tegye őket helyesen a töltőtök megfelelő nyílásba.


Ha a fülldugó akkumulátorjelző fénye nem villog, csatlakoztassa a töltőtöket a töltőhöz, és töltsse a fülldugókat legalább 10 percig.

3 Zárja be a töltőtöket.

4 Nyissa ki a töltőtöket.

A fülldugók automatikusan Bluetooth-párosítási módba lépnek.

- 5 A fülugók mobilkészülékhez történő csatlakoztatásához kapcsolja be a mobilkészülékén a Bluetooth-funkciót, indítsa el a **Galaxy Wearable** alkalmazást, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a csatlakozás befejezéséhez.

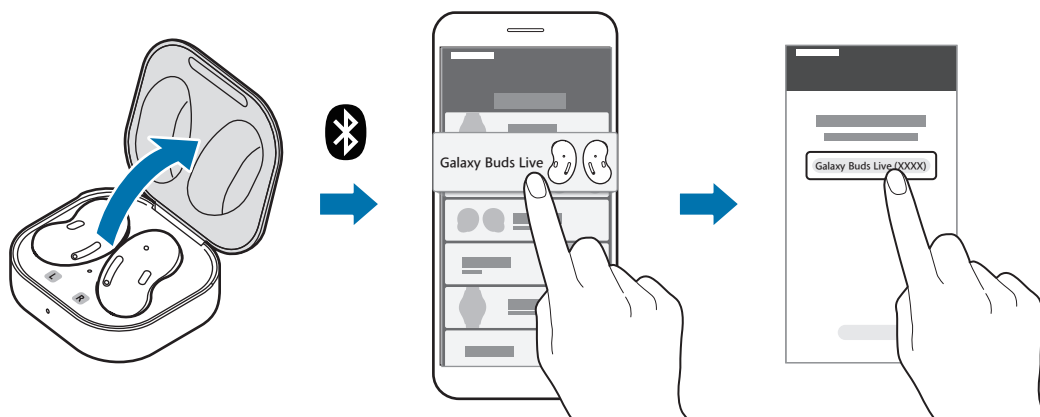

Tippek és elővigyázatossági intézkedések mobilkészülékhez történő csatlakoztatáshoz

- Ha a fülugók három percen belül nem csatlakoznak mobilkészülékhez a Bluetooth-párosítási mód kikapcsol. Zárja be újra a töltőtokot, és nyissa ki. A fülugók Bluetooth-párosítási módba lépnek.
- Ha a kapcsolat létesítése után újabb mobilkészüléket szeretne csatlakoztatni, olvassa el a [Csatlakozás más készülékekhez, miután leválasztották az előző mobilkészülékről](#) részt.
- Ha a fülugók nem csatlakoznak mobilkészülékhez, nem jelenik meg a csatlakozási felugró ablak vagy a mobilkészüléke nem találja a fülugókat, viselés közben érintse meg hosszan mindkét fülugót, hogy manuálisan belépjen a Bluetooth-párosítási módba. A Bluetooth-párosítási módba való belépéskor hangjelzést fog hallani. Nem használhatja azonban ezt a módszert zenelejátszás közben azután, hogy a hangerőszabályozást állította be előre beállított hosszú érintési funkcióként.
- A csatlakozás módja a készüléktől és a szoftververziótól függően eltérő lehet.
- A Galaxy Wearable alkalmazás csak a legalább 1,5 GB RAM-mal rendelkező olyan mobilkészülékekre tölthető le, amelyeken az Android operációs rendszer 5.0 (API 21) vagy későbbi verziója fut.

Tippek és elővigyázatosságok a Bluetooth használatához

A Bluetooth egy vezeték nélküli technológiai szabvány, amely a 2,4 GHz-es frekvencián csatlakoztat egymáshoz különböző, kis távolságra lévő eszközöket. A módszerrel kábeles kapcsolat nélkül lehet csatlakozni és adatot cserélni más Bluetooth-kompatibilis eszközökkel, például mobilkészülékekkel.



A Bluetooth használatával kapcsolatos megjegyzések

- Ha problémák merülnek fel a fülldugók más készülékekhez történő csatlakoztatásakor, helyezze egymáshoz közelebb a készülékeket.
- Győződjön meg róla, hogy a fülldugók és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth-kapcsolat hatótávolságán belül (10 m) vannak egymástól. A környezet és a használt eszközök függvényében a távolság változhat.
- Ügyeljen, hogy ne legyenek árnyékoló tárgyak a fülldugók és a csatlakoztatott készülék között, beleértve az emberi testeket, falakat, sarkokat és kerítéseket.
- Ne érintse meg a csatlakoztatott eszköz Bluetooth-antennáját.
- A Bluetooth bizonyos ipari, tudományos, orvosi és gyengeáramú berendezésekkel azonos frekvenciákat is használ és az ilyen típusú berendezések közelében létesített kapcsolat esetén interferencia léphet fel.
- Egyes készülékek, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott készülékek, inkompatibilisek lehetnek a fülldugókkal.
- Ne használja a Bluetooth funkciót törvénytelen célokra (például illegális másolatok vagy fájlok, kommunikációk követésére kereskedelmi célból).

A fül dugók viselése

Állítsa be a fül dugókat, hogy illeszkedjenek a füléhez.




- A készüléke mágneseket tartalmaz, amelyek hatással lehetnek az orvosi készülékekre, például a pacemakerekre vagy a beültethető kardioverter defibrillátorokra. Ha ilyen orvosi készüléket használ, tartsa a készülékét biztonságos távolságra ezektől, és kérje orvosa véleményét a készülék használata előtt.
- Tartson biztonságos távolságot a készülék és olyan tárgyak között, amelyekre hatnak a mágnesek. A készülékben lévő mágnesek károsíthatják vagy letilthatják az olyan tárgyakat, mint például hitelkártyák, igazolványok, belépőkártyák, beszállókártyák vagy parkolókartyák.



- Ha az érintésre reagáló érzékelő nem érintkezik a fülével, akkor előfordulhat, hogy a fül dugó nem fog működni. Ha nem hall egy hangot, amely arról tájékoztatja, hogy észlelték a fül dugót, használja a füléhez illeszkedő támaszokat.
- Ha a fül dugók nincsenek helyesen a fülébe helyezve, akkor előfordulhat, hogy nem működnek. Ebben az esetben használjon egy támaszpárt, amely illeszkedik a füléhez, és viselje a fül dugókat megfelelően.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használata korlátozva van – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.


1 Fogja meg az egyes fül dugók felső és alsó oldalát, és vegye ki azokat a töltőtokból.

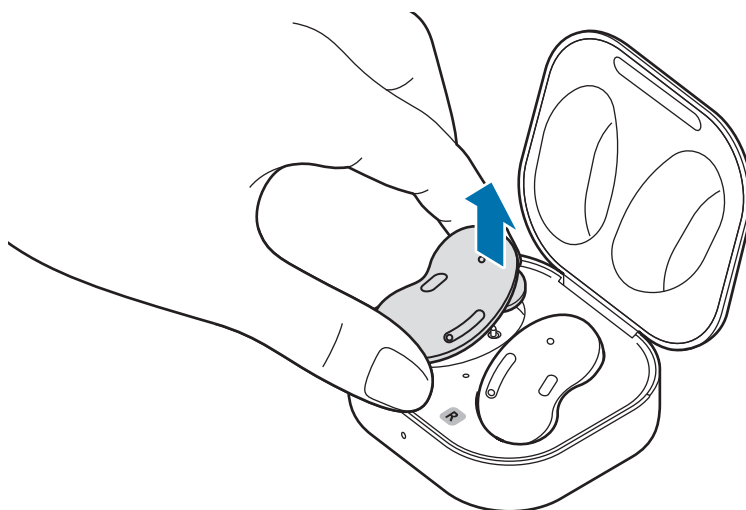

2 Ellenőrizze az egyes fül dugók irányát, és irányítsa az alsó felület (a hangszórót) a fule alsó része irányába.


- 3** Helyezze az alsó és a felső felet a fülle megfelelő részébe, majd állítsa be a fül dugókat úgy, hogy illeszkedjenek.

Az érintésre reagáló érzékelő a behelyezéskor automatikusan észleli, hogy Ön viseli a fül dugókat. Ezután a fül dugó hangot ad ki, amely arról tájékoztatja, hogy észlelték a fül dugót.

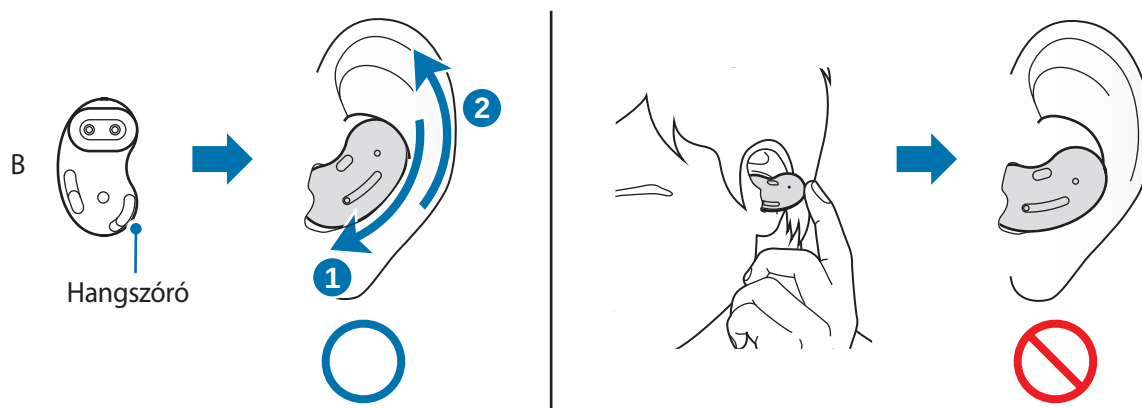

A fül dugó használata érintéssel

Érintse meg a fül dugót, hogy lejátssza vagy leállítsa a zenét, illetve hogy fogadja vagy elutasítsa a hívásokat. A fül dugókat úgy is beállíthatja, hogy érintésre más műveleteket hajtsanak végre.

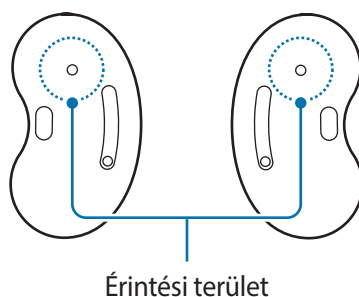

- A fülle megsérülésének elkerülése érdekében ne nyomja meg túlzott erővel a fül dugót az ujj hegyével.
- Az érintési terület sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg a fül dugókat semmilyen éles tárggyal.



Egy érintés

- Zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése.
- A szövegfelolvasó funkció használatának leállítása.



Két érintés

- Következő zeneszám lejátszása.
- Hívás fogadása vagy befejezése.
- A jelenlegi hívás tartásba helyezése és a második hívás fogadása.
- Váltás a jelenlegi hívás és a tartott hívás között.



Három érintés

- Előző zeneszám lejátszása.
 - Ha háromszor megérinti a fülldugót több mint három másodperccel később azt követően, hogy a zeneszám lejátszása elkezdődött, akkor a zeneszám előlről kezdődik. Érintse meg háromszor a fülldugót három másodpercen belül egy zeneszám lejátszásának megkezdése után, és a lejátszás az előző zeneszámmra ugrik.



Hosszú érintés

- Előre beállított funkció bekapcsolása.
 - Az alapértelmezett beállítás az aktív zajcsökkentés elindítása. Az előre beállított menük megváltoztatásáról szóló további információkért lásd: [Előre beállított hosszú érintési funkció beállítása](#).
- Hívás elutasítása.



Ha a fülldugók nem csatlakoznak mobilkészülékhez, nem jelenik meg a csatlakozási felugró ablak vagy a mobilkészüléke nem találja a fülldugókat, viselés közben érintse meg hosszan mindkét fülldugót, hogy manuálisan belépjen a Bluetooth-párosítási módba. A Bluetooth-párosítási módba való belépéskor hangjelzést fog hallani. Nem használhatja azonban ezt a módszert zenelejátszás közben azután, hogy a hangerőszabályozást állította be előre beállított hosszú érintési funkcióként.

A füldugók érintési funkciójának lezárása

Megelőzheti a nem szándékos cselekvéseket a füldugó érintési funkciójának lezárásával.

- 1 Indítsa el a **Galaxy Wearable** alkalmazást a mobilkészüléken.
- 2 Érintse meg az **Érintéses vezérlés** elemet.
- 3 A bekapcsoláshoz érintse meg az **Érintések blokkolása** kapcsolót.

Előre beállított hosszú érintési funkció beállítása

Kiválaszthat minden egyes füldugó esetén egy előre beállított hosszú érintési funkciót, hogy gyorsan és kényelmesen kapcsoljon be funkciókat.

- 1 Indítsa el a **Galaxy Wearable** alkalmazást a mobilkészüléken.
- 2 Érintse meg az **Érintéses vezérlés** elemet.
- 3 Érintse meg a **Bal** vagy **Jobb** elemet a **Nyomva tartás** alatt.
- 4 Válasszon egy funkciót, amelyet előre beállított hosszú érintési funkcióként szeretne használni.

- **Aktív zajkioltás:** be- vagy kikapcsolhatja az aktív zajcsökkentési funkciót, amely kiszűri az Önt körülvevő külső hangokat. További információkért lásd: [Az aktív zajcsökkentés funkció használata](#).
- **Hangutasítás (Bixby):** kezdjen beszélgetést az intelligens hangasszisztens szolgáltatással. A Bixby használatakor további információkat találhat itt: [A Bixby használata](#).
- **Halkítás/Hangosítás:** a hangerő beállítása.



- Ha az egyik oldal előre beállított hosszú érintési funkciójaként a hangerőbeállítási funkciót választja, a másik oldal előre beállított hosszú érintési funkciója is automatikusan arra lesz beállítva.
- Ha a hangerőbeállítási funkció már ki van választva, és megpróbálja megváltoztatni az egyik oldal előre beállított hosszú érintési funkcióját, a másik oldal hosszú érintési funkciója automatikusan az aktív zajcsökkentés funkció lesz.

Az aktív zajcsökkentés funkció használata

Kapcsolja be az aktív zajcsökkentési funkciót, hogy kiszűrje az Önt körülvevő külső hangokat. Akkor használja, ha el akarja kerülni a zavaró tényezőket, például ha zenét hallgat.

A funkció elindításához a füldugón győződjön meg arról, hogy az előre beállított hosszú érintési funkció az aktív zajcsökkentés, majd tartsa hosszan lenyomva a füldugót.



Ha a mikrofont és annak területét (a füldugók viselésekor a külső mikrofont) teljesen lefedi, visszacsatolás léphet fel az aktív zajcsökkentő funkció elindításakor.

A Bixby használata

Bevezető

A Bixby egy felhasználói interfész, amely segít a készülék kényelmesebb használatában.

Beszélhet a Bixbyvel. A Bixby elindítja a kért funkciót vagy megmutatja a kívánt információt a csatlakoztatott mobilkészüléken.



- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha csatlakoztatva van egy Bixby-t támogató mobilkészülék.
- A mobilkészülékén beállított Bixbytől függően csak bizonyos nyelvek érhetők el. Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók a régiótól függően nem érhetők el.
- Ha az egyik oldal előre beállított hosszú érintési funkciójaként a hangerőbeállítási funkciót választja, a másik oldal előre beállított hosszú érintési funkciója is automatikusan a hangerőbeállítási funkcióra lesz beállítva, és nem tudja elindítani a Bixbyt. Az előre beállított menük megváltoztatásáról szóló további információkért lásd: [Előre beállított hosszú érintési funkció beállítása](#).

A Bixby használata

- 1 Győződjön meg róla, hogy be van állítva egy előre beállított hosszú érintési funkció a Bixby elindításához, és érintse meg hosszan a füldugót. Másik lehetőségként mondja azt, hogy „Hi, Bixby”.

A Bixby a csatlakoztatott mobilkészüléken indul el.

2 Mondja el a Bixbynek, amit szeretne.

Amikor felismeri, mit mond a Galaxy Buds Live-on keresztül, a Bixby elindítja a kért funkciót vagy megmutatja a kívánt információt a csatlakoztatott mobilkészüléken.

Ha meg szeretné ismételni, amit mondott, vagy valami újat szeretne mondani, érintse meg hosszan a fülldugót.

A Bixby felébresztése a hangja segítségével

A fülldugók viselésekor beszélgetést kezdeményezhet a Bixbyvel, ha azt mondja: „Hi, Bixby”.

1 Indítsa el a mobilkészüléken a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg a **Haladó** elemet.

2 A bekapcsoláshoz érintse meg a **Bixby – ébresztés hanggal** kapcsolót.



Ha bekapcsolja ezt a funkciót a Galaxy Buds Live-on, a Bixby hangos ébresztése funkció a csatlakoztatott mobilkészülékén is automatikusan be lesz kapcsolva.

Tippek a jobb hangfelismerés érdekében

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes helyeken.
- Ne használjon sértő szavakat vagy szlenget.
- Kerülje a dialektusban való beszédet.

Előfordulhat, hogy a környezetétől vagy beszédmódjától függően a Galaxy Buds Live nem ismeri fel, amit mondott, vagy nem kívánt utasításokat hajt végre.

Zenehallgatás

Ha a mobilkészülékre mentett zenét szeretne hallgatni, csatlakoztassa a fülldugókat a mobilkészülékhez. Streamelheti a csatlakoztatott mobileszközön lejátszott zenét.

Indítson el egy zenelejátszó alkalmazást a mobilkészülékén, és játsszon le zenét.

Hallgathatja a zenét a fülldugókon keresztül.

Zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése

A zeneszám lejátszásához vagy szüneteltetéséhez érintse meg a fülldugót.

Következő zeneszám lejátszása

A következő zeneszám lejátszásához lejátszás közben érintse meg duplán a fülldugót.

Előző zeneszám lejátszása

Az előző zeneszám lejátszásához lejátszás közben érintse meg háromszor a fülldugót.



Ha háromszor megérinti a fülldugót több mint három másodperccel később azt követően, hogy a zeneszám lejátszása elkezdődött, akkor a zeneszám előlről kezdődik. Érintse meg háromszor a fülldugót három másodpercen belül egy zeneszám lejátszásának megkezdése után, és a lejátszás az előző zeneszámmra ugrik.

A hangerő beállítása

Beállíthatja a hangerőt hosszan megérintve a fülldugót, miután beállította azt hosszú érintési funkcióként.

1 Indítsa el a mobilkészüléken a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg az **Érintéses vezérlés** elemet.

2 Érintse meg a **Bal** vagy **Jobb** elemet a **Nyomva tartás** alatt, és válassza ki a **Halkítás** vagy **Hangosítás** elemet.



Ha az egyik oldal előre beállított hosszú érintési funkciójaként a hangerőbeállítási funkciót választja, a másik oldal előre beállított hosszú érintési funkciója is automatikusan arra lesz beállítva.

3 A hangerő növeléséhez érintse meg hosszan a jobb fülldugót, és vegye el az ujját, amikor eléri a kívánt hangerőt.

A hangerő csökkentéséhez érintse meg hosszan a bal fülldugót, és vegye el az ujját, amikor eléri a kívánt hangerőt.




- Ha a fülldugókban hallható hang teljes hangerőnél is túl halk, állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott mobilkészüléken.
- Ha zenehallgatás közben csatlakoztatja a fülldugókat a mobilkészülékhez, a hangerő megváltozhat.

Az equalizer használata

Hat különböző előzetes equalizer-beállítás közül választhat, és ugyanazt a zenét eltérő, egyedi hanggal élvezheti.

Indítsa el a mobilkészüléken a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és válassza ki a kívánt előzetes beállítást az **Ekvalizer** kártyán.

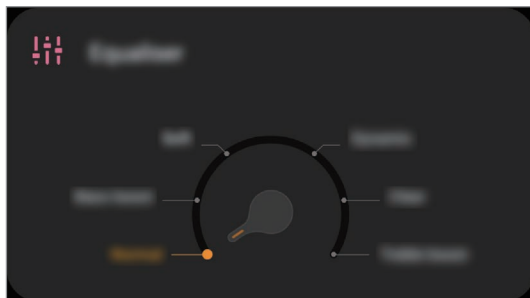

Hívási funkciók használata

Miközben a fülldugók mobilkészülékhez kapcsolódnak, fogadhatja és vezérelheti a kapcsolódó mobilkészülékre érkező hívásokat.

Hívás fogadása vagy elutasítása

Ha hívás érkezik, amíg viseli a fülldugókat, azok hangjelzést adnak, és egy értesítés tájékoztatja a bejövő hívás telefonszámáról vagy a név elmentésre kerül a névjegyzékbe.

A hívás fogadásához érintse meg duplán a fülldugót.

A hívás elutasításához érintse meg hosszan a fülldugót.



Ha nem kap értesítést a bejövő hívás telefonszámáról vagy a névjegyei közé mentett névről hangértesítés útján, indítsa el a mobilkészüléken a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg az **Értesítések felolvasása** → **Összes megjelenítése** elemet. Ezután érintse meg a ▼ ikont, válassza ki a **Mind** elemet, majd a funkció bekapcsolásához érintse meg a **Bejövő hívás** kapcsolót.

Második hívás fogadása

Ha hívás közben második hívás érkezik, a füldugók hangjelzést adnak.

A jelenlegi hívásban maradáshoz és a bejövő második hívás elutasításához érintse meg hosszan a füldugót.

A jelenlegi hívás tartásba helyezéséhez és a második hívás fogadásához érintse meg duplán a füldugót.

Hívás közben érintse meg duplán a füldugót, ha váltani kíván a jelenlegi hívás és a várakoztatott hívás között.

Hívás befejezése

Az aktuális hívás befejezéséhez érintse meg duplán a füldugót.

Galaxy Wearable alkalmazás

Bevezető


A fülugók és mobilkészülék csatlakoztatásához telepítenie kell a mobilkészülékre a Galaxy Wearable alkalmazást. A Galaxy Wearable alkalmazás segítségével megnézheti a Galaxy Buds Live állapotát, és testre szabhatja a beállításait.

Indítsa el a **Galaxy Wearable** alkalmazást a csatlakoztatott mobilkészülékén.



- Ha most csatlakoztatja először a fülugókat és a mobilkészüléket, további információkhoz lásd: [A fülugók csatlakoztatása mobilkészülékhez](#).
- Bizonyos funkciók esetleg nem érhetők el a csatlakoztatott mobilkészülék típusától függően.

További opciók elérése

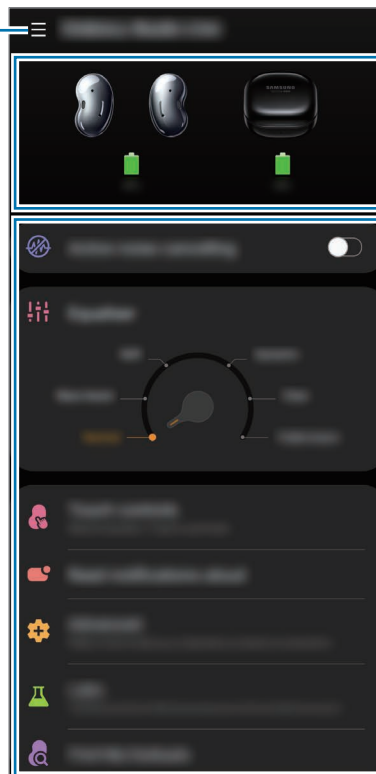

A Galaxy Buds Live akkumulátorának állapota

Testre szabhatja a Galaxy Buds Live beállításait

A füldugók csatlakoztatása és leválasztása

A mobilkészülékek leválasztása a füldugókról

Helyezze a füldugókat a töltőtökbe majd csukja be. A Bluetooth-kapcsolat véget ér.

A füldugók mobilkészülékről való manuális leválasztásához indítsa el a mobilkészüléken a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg a  → **Szétkapcsolás** lehetőséget. Vagy a mobilkészülékén érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget, szüntesse meg a füldugók és a mobilkészülék párosítását.

Készülékek újracsatlakoztatása füldugókhöz, amelyek szétkapcsolódtak

Ha újracsatlakoztatná a füldugókat, amelyek szétkapcsolódtak, helyezze a füldugókat a töltőtökbe, és csukja be azt. Ezután nyissa ki újra a töltőtököt. Másik lehetőségként érintse meg a **Kapcsolódás** elemet a mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazás jobb felső részén.

Kapcsolódás új füldugókkal

Leválaszthatja ideiglenesen a füldugókat a mobilkészülékről és csatlakoztathat továbbiakat.

Indítsa el a **Galaxy Wearable** alkalmazást a mobilkészüléken, és érintse meg az  → **Új eszköz hozzáadása** elemet.

Csatlakozás más készülékekhez, miután leválasztották az előző mobilkészülékről

A mobilkészülékén érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** elemet, és a Bluetooth-funkció kikapcsolásához érintse meg a kapcsolót vagy szüntesse meg a füldugók és a mobilkészülék párosítását a **Párosított eszközök** alatt.

A füldugók és a korábbi mobilkészülék közti kapcsolat lezárul.

Zárja be újra a töltőtököt, majd nyissa ki, hogy Bluetooth-párosítási módba lépjen. Indítsa el a mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és kövesse a képernyőn látható utasításokat a csatlakozás befejezéséhez.

Váltás a fülugókhöz csatlakoztatott készülékek között

Ha a fülugók két vagy több mobilkészülékhez vannak csatlakoztatva, könnyen válthat a mobilkészülékek között anélkül, hogy leválasztaná az előző mobilkészülékről.

Azon a mobilkészüléken, amelyre kapcsolni szeretne, érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** elemet, majd válassza ki a **Párosított eszközök** alatt a fülugókat.

A Galaxy Buds Live állapotának megtekintése és beállításainak testreszabása

Megtekintheti a mobilkészülékéhez csatlakoztatott Galaxy Buds Live állapotát, és megváltoztathatja a beállításait.

Indítsa el a **Galaxy Wearable** alkalmazást a mobilkészüléken.

Aktív zajkioltás

Beállíthatja a fülugókat, hogy kiszűrjék az Önt körülvevő külső hangokat, amíg zenét hallgat.

Ekvalizer

Válassza ki a használni kívánt előzetes equalizer-beállítást.

Érintéses vezérlés

Megváltoztathatja a fülugók érintéssel kapcsolatos beállításait, és megtanulhatja az érintőparancsokat.

Indítsa el a mobilkészüléken a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg az **Érintéses vezérlés** elemet.

- **Érintések blokkolása:** a fülugók érintési funkciójának lezárása. A fülugók érintési funkciójának lezárásához érintse meg a kapcsolót az aktiváláshoz. További információért lásd: [A fülugók érintési funkciójának lezárása](#).
- **Nyomva tartás:** kiválaszthat egy funkciót, ami az előre beállított funkció lesz hosszú érintés esetén. További információért lásd: [Előre beállított hosszú érintési funkció beállítása](#).
- **Nem megy a koppintás? Tanuljon:** megtanulhatja, hol kell megérintenie a fülugókat, és hogyan kell azokat helyesen megérintenie a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

Értesítések felolvasása

Értesítéseket fogadhat a mobilkészülék alkalmazásaitól a fülldugókkal.

Indítsa el a **Galaxy Wearable** alkalmazást a mobilkészüléken, és érintse meg az **Értesítések felolvasása** elemet.

- **Felolvasás a tel. használatakor:** beállíthatja a fülldugókat, hogy fogadjanak értesítéseket a mobilkészülékről akkor is, amikor a mobilkészüléket használja.
- **Felolvasandó alkalmazásértesítések:** kiválaszthatja, hogy mely alkalmazásokról szeretne értesítést kapni, és módosíthatja az egyes alkalmazások értesítési beállításait.

Haladó

Bekapcsolhatja a Galaxy Buds Live speciális funkcióit.

Indítsa el a mobilkészüléken a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg a **Haladó** elemet.

- **Bixby – ébresztés hanggal:** felébresztheti a hangjával a Bixbyt, hogy beszélgetni kezdjen egy intelligens hangasszisztens szolgáltatással.
- **Zökkenőmentes csatlakozás:** gyorsan válthatja a mobilkészüléket, amelyhez a fülldugói csatlakozzanak. A funkció bekapcsolásával gyorsan válthatja a csatlakozást a jelenlegi mobilkészülékről egy másik közeli, ugyanazon Samsung-fiók útján bejelentkezett mobilkészülékre vagy egy olyan készülékre, amihez a fülldugói korábban csatlakoztak.



Vigyázzon, ne csatlakoztassa a fülldugóit egy másik személy mobilkészülékére.

Labs

Használja az új és kísérleti Galaxy Buds Live funkciókat.

Indítsa el a mobilkészüléken a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg a **Labs** elemet.

- **Játék mód:** minimalizálja a hang késését, hogy megszüntesse a video- és hangkimenet késleltetését, és élénk hangot halljon egy játék indításakor.



Ez a funkció csak akkor érhető el, ha Android operációs rendszert használó Samsung mobilkészülékhez csatlakozik.

- **Nyomás csökkentése környezeti hanggal:** beállíthatja, hogy csökkentse a nyomás vagy a stressz érzését a fülldugó viselésekor, amikor az aktív zajszűrő funkció ki van kapcsolva.

Fülhallgató megkeresése

Ha nem találja a fülugókat, használhatja a Galaxy Wearable alkalmazást a mobilkészüléken a megtalálásukra.

- 1 Indítsa el a **Galaxy Wearable** alkalmazást a mobilkészüléken, és érintse meg a **Fülhallgató megkeresése** elemet.
- 2 Érintse meg a **Indítás** elemet.
A fülugók csipogni kezdenek.
- 3 Érintse meg a **Állj** elemet, hogy leállítsa a sípoló hangot mindkét fülugóban.
Érintse meg az egyes fülugók alatti  ikont, hogy külön-külön állítsa le a sípoló hangot az egyes fülugókban.



Ne használja ezt a funkciót a fülugók viselése közben, mert az erős hang miatt halláskárosodást okozhat.

Általános

Visszaállíthatja a fülugók minden beállítását.

Indítsa el a **Galaxy Wearable** alkalmazást a mobilkészüléken, és érintse meg az **Általános** → **Visszaállítás** elemet.

Frissítés a fülhallgatóhoz

Frissítse a fülugók szoftverét a FOTA (firmware over-the-air) szolgáltatás útján.

Indítsa el a **Galaxy Wearable** alkalmazást a mobilkészüléken, és érintse meg a **Frissítés a fülhallgatóhoz** elemet.

- **Letöltés és telepítés:** a frissítések manuális keresése és telepítése.
- **Utolsó frissítés:** megtekintheti a legutóbbi szoftverfrissítés információit.

Tippek és használati útmutató

Megtekintheti, hogyan kell használni a Galaxy Buds Live-ot.

Indítsa el a mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg a **Tippek és használati útmutató** elemet, hogy megtekinthesse a Galaxy Buds Live használatára vonatkozó gyors tippeket. A teljes felhasználói kézikönyv megtekintéséhez érintse meg a **Felhasználói kézikönyv** elemet.

A fülhallgató névjegye

A Galaxy Buds Live adatainak megtekintése.

Indítsa el a mobilkészülékén a **Galaxy Wearable** alkalmazást, és érintse meg **A fülhallgató névjegye** elemet.

A Galaxy Buds Live nevének megváltoztatásához érintse meg a **Szerkesztés** elemet.

- **Jogi információ:** a Galaxy Buds Live-val kapcsolatos jogi információk megtekintése.
- **Szoftver adatai:** a fülugók szoftverinformációinak megtekintése.
- **Akkumulátoradatok:** a fülugók és a töltők akkumulátorával kapcsolatos adatok megtekintése.

Függelék

Hibakeresés

Mielőtt Samsung-márkaszervizhez fordulna, próbálja meg a következő megoldásokat. Előfordulhat, hogy egyes problémák az Ön Galaxy Buds Live-jára nem vonatkoznak.

A fülugók nem működnek

- Lehetséges, hogy az akkumulátor teljesen lemerült. A fülugók használata előtt teljesen tölts fel az akkumulátort.
- Ha egy fülugó érintésre reagáló érzékelője nem érintkezik a fülével, akkor előfordulhat, hogy a fülugó nem fog működni. Ha nem hallja a hangot, amely jelzi a fülugók érzékelését, távolítsa el a füléből a fülugókat, majd helyezze be őket újra.
- Ha a fülugó érintési funkciója nem válaszol vagy a fülugók nem működnek megfelelően, helyezze be a fülugókat a töltőtök megfelelő nyílásába, zárja be a töltőtöket, várjon legalább hét másodpercet, és vegye ki őket.

Egy Bluetooth-készülék nem találja a fülugókat

- Zárja be újra a töltőtöket, majd nyissa ki, hogy Bluetooth-párosítási módba lépjen.
- Győződjön meg róla, hogy a fülugók és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth-kapcsolat hatótávolságán belül (10 m) vannak egymástól. A környezet és a használt eszközök függvényében a távolság változhat.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, forduljon Samsung-márkaszervizhez.

A Bluetooth-kapcsolat nem jött létre, a fülugók és a mobilkészülék nem csatlakoznak

- Biztosítsa, hogy a készülékek között ne legyen akadály, például fal vagy elektromos berendezés.
- Győződjön meg róla, hogy a mobilkészüléken telepítve van a Galaxy Wearable alkalmazás legfrissebb verziója. Ha szükséges, frissítse a Galaxy Wearable alkalmazást a legújabb verzióra.
- Győződjön meg róla, hogy a fülugók és a másik Bluetooth-készülék a Bluetooth-kapcsolat hatótávolságán belül (10 m) vannak egymástól. A környezet és a használt eszközök függvényében a távolság változhat.
- Indítsa újra a mobilkészüléket és a Galaxy Wearable alkalmazást.
- Ha csak egy fülugó van a mobilkészülékéhez csatlakoztatva, indítsa újra a fülugókat, hogy mindkettő csatlakozzon. A fülugók újraindításáról szóló további információkért lásd: [A fülugók újraindítása](#).

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Győződjön meg róla, hogy a fülugók töltőérintkezői és a töltőtök töltőérintkezői érintkeznek.
- Győződjön meg róla, hogy a töltő megfelelően csatlakozik a töltőtökhöz.
- Ha a töltőérintkezők piszkosak, előfordulhat, hogy az akkumulátor nem töltődik megfelelően. Törölje meg mindkét arany színű csatlakozót egy száraz ruhával, és próbálja meg újratölteni az akkumulátort.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, forduljon Samsung-márkaszervizhez.

A fülugók töltési ideje és az akkumulátoruk élettartama is eltérő

- A töltési idő különbözhet a két fülugó között még akkor is, ha ugyanakkor kezdtek töltődni.
- A töltési idő és a fennmaradó akkumulátortöltés eltérhet a két fülugó között a különböző belső komponensek miatt.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint új korában

- Amikor a Galaxy Buds Live vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Az akkumulátor fogyóeszköz, a hasznos töltés idővel csökken.

Nem hallja mások beszédét

Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott mobilkészüléken.

Hívás közben a hang visszhangos

Állítsa be megfelelően a hangerőt a csatlakoztatott mobilkészülékkel vagy változtasson helyet.

Gyenge a hangminőség

- Lehetséges, hogy a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának meghibásodása miatt nem érhetők el. Tartsa távol a fülugókat az elektromágneses hullámoktól.
- Ügyeljen, hogy a fülugók és a másik Bluetooth-készülék a maximális Bluetooth-hatótávolságon (10 m) belül legyenek egymástól. A környezet és a használt eszközök függvényében a távolság változhat.
- A csatlakoztatott készülék hangerejétől függően a hangerő hirtelen eséseit, illetve zajt tapasztalhat. Ennek elkerüléséhez állítsa be megfelelően a csatlakoztatott készülék hangerejét.

Videók lejátszása és játék közben a fülugókból lassabban jön a hang mint ahogyan a kép megjelenik a képernyőn

Előfordulhat hogy videolejátszás vagy játék közben a hang lemarad a kép mögött, ha a fülugók mobilkészülékhez vannak csatlakozva.

A Galaxy Buds Live érintése forró

Ha huzamosabb ideig használja a Galaxy Buds Live-ot, érintése forrónak érződhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a Galaxy Buds Live élettartamára vagy teljesítményére.

Ha a Galaxy Buds Live túlhevül vagy hosszan tartóan forrónak érződik, egy ideig ne használja. Ha a Galaxy Buds Live továbbra is túlhevül, forduljon egy Samsung-szervizközpontoz.

A Galaxy Buds Live tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rés szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek közötti súrlódás a rés enyhe bővülését eredményezheti.

A Galaxy Buds Live kezelése


Alapvető karbantartás

- Használat után tisztítsa meg a fülugókat egy puha, tiszta kendő segítségével.
- Tartsa szárazon a fülugókat. Előzze meg, hogy folyadék érintkezzen a fülugókkal vagy beléjük folyjon.
- Tisztítsa rendszeresen a fülugókat, hogy megakadályozza a fülzsír vagy szennyeződés felhalmozódását a hangszóróban és a légcsatornában.


A hangszóró és a légcsatorna tisztítása

Ha a hangerő alacsonyabb a kelleténél a jelenlegi beállítással, tisztítsa meg a hangszórót és a légcsatornát.

Távolítsa el a fülzsírt vagy szennyeződést egy tiszta, száraz és puha ecset, pálcika vagy más eszköz segítségével.

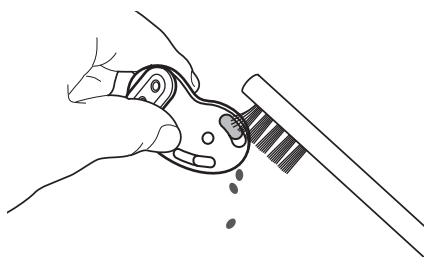

Hangszóró

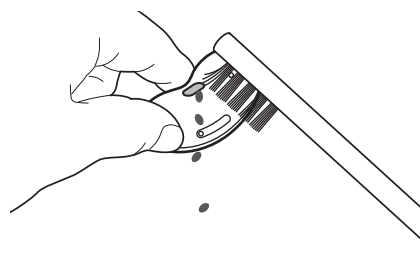


Légcsatorna



A fülzsír vagy szennyeződés eltávolításakor ne alkalmazzon éles tárgyat vagy túlzott erőt. A hangszóró vagy a légcsatorna megsérülhet.

A töltőérintkezők tisztítása

Ha az akkumulátor nem töltődik megfelelően, törölje le mindkét aranyszínű érintkezőt egy puha kendővel.

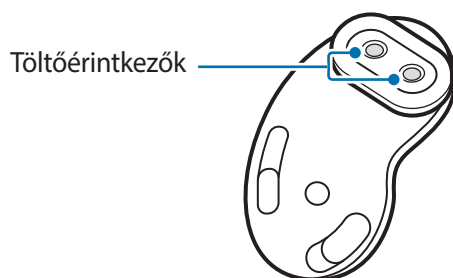

A füldugók és a töltőtok tisztítása

Amennyiben a töltőtokot és a füldugókat idegen anyagoknak teszik ki, mint például por, homok vagy fémgörgács, előfordulhat, hogy a Galaxy Buds Live nem töltődik megfelelően vagy megsérül. Ha a füldugók vagy a töltőtok idegen anyagoknak lettek kitéve, akkor törölje le azokat egy puha, száraz kendővel, mielőtt visszahelyezi a töltőtokba.

A füldugók újraindítása

Ha a füldugók érintési funkciója nem válaszol vagy a füldugók nem működnek megfelelően, indítsa újra őket.

A füldugók újraindításához helyezze be a füldugókat a töltőtok megfelelő nyílásába, várjon legalább hét másodpercet, és vegye ki őket.



Ha a töltőtok akkumulátortöltése alacsony, először a töltőtokot csatlakoztassa a töltőhöz.

Füldugók párosítása

Ha elveszíti az egyik füldugót, nem kell új füldugókészletet vásárolnia, mert egy újonnan vásárolt füldugóból és a másik, már meglévő füldugóból is kialakíthat egy új füldugókészletet.

- 1 Ellenőrizze az egyes füldugók irányát, az újonnan vásároltét és a korábban használtét, és tegye őket helyesen a töltőtok megfelelő nyílásba.
- 2 Tartsa hosszan lenyomva mindkét füldugót legalább hét másodpercig.
A füldugó akkumulátorjelző fénye zölden villog, és kialszik. Ekkor a füldugók párosításra kerülnek.



A füldugó akkumulátorjelző fénye tovább villog pirosan, ha a füldugók nincsenek megfelelően párosítva. Vegye ki a füldugókat a töltőtokból, majd helyezze be újra. Ezután tartsa hosszan lenyomva mindkét füldugót legalább hét másodpercig.

- 3 Csatlakoztassa a füldugókat egy mobilkészülekhöz. További információkért lásd: [A füldugók csatlakoztatása mobilkészülekhöz](#).

Az akkumulátor eltávolítása

- **Az akkumulátor eltávolításához forduljon hivatalos márkaszervizhez.**
Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos utasításokhoz lásd:
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Saját biztonsága érdekében **ne kísérelje meg eltávolítani** az akkumulátort. Ha az akkumulátort nem megfelelően távolítják el, az kárt tehet az akkumulátorban és a készülékben, ami személyi sérüléshez vezethet, és/vagy a készüléket veszélyessé teheti.
- A Samsung semmiféle olyan kárért vagy veszteségért nem vállal felelősséget (sem szerződéses, sem felelősségjogi alapon, beleértve ebbe a gondatlanság tényállását), amely abból ered, hogy ezen figyelmeztetéseket és utasításokat nem követték pontosan.

Szerzői jog

Copyright © 2020 Samsung Electronics Co., Ltd.

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt, a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics Co., Ltd. bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.



- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Modell: SM-R180

Névleges feszültség/áramerősség: 5 V/120 mA (füldugók), 5 V/500 mA (töltőtok), 3,7 V (belső akkumulátor)

Gyártás helye: Vietnam, gyártó: Samsung

PO BOX 12987, DUBLIN, IE

