

PRESTIGIO®
SUPERIOR




Návod na obsluhu

Obsah balenia



Komponenty a ovládacie prvky

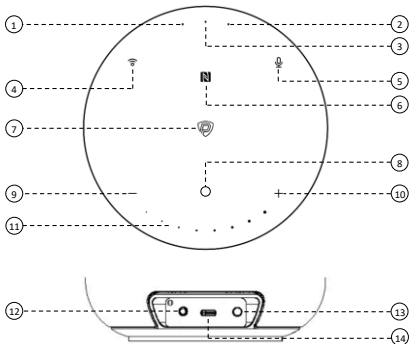

1	Indikátor nabitia batérie	8	Mikrofón
2	Indikátor AUX	9	Zníženie hlasitosti
3	Indikátor Bluetooth	10	Zvýšenie hlasitosti
4	Bluetooth	11	Úroveň hlasitosti
5	Ovládanie hovoru	12	3,5 mm výstup AUX
6	NFC	13	Vypínač
7	Prehrávanie/pauza	14	Port USB typu C

Technické údaje

Hmotnosť	2,1 kg
Rozmery	141,5 × 193,5 mm
Životnosť batérie	Až 10 hodín
Doba nabíjania batérie	Pri používaní napájacieho zdroja s funkciou PD 30 W: 1 h 20 min (od 0 do 75 %) 2 h 40 min (od 0 do 100 %) Pri používaní napájacieho zdroja s funkciou QC: 3 h 40 min (od 0 do 100 %) Pri používaní napájacieho zdroja 5 V/2 A: 5 h 30 min (od 0 do 100 %)
Reproduktory	4 (10 W, 45 × 45 mm, 8 Ω, 80 Hz – 20 kHz)
Subwoofer	30 W, 76,2 mm, 20 Hz – 3 kHz
Bluetooth	ver. 5.0
Podporované profily Bluetooth	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, GAVDP V1.3, HFP V1.7, HID V1.1, IOPT, SPP V1.2
Dosah Bluetooth	10 m
Batéria	12 000 mAh

Prvé použitie a ovládanie zariadenia

1. Pred prvým zapnutím zariadenie nabite. Použite priložený kábel USB typu C.
2. Reproduktor zapnite podržaním vypínača na 2 sekundy. Keď sa rozsvieti ovládací panel, reproduktor je pripravený na použitie.
3. Na externom zariadení zapnite funkciu Bluetooth a spustíte vyhľadávanie.
4. V zozname nájdených zariadení vyberte „Prestigio Superior“ a kliknutím naň vykonajte spárovanie. Teraz môžete spustiť prehrávanie svojej obľúbenej hudby.
5. Reproduktor vypnete podržaním vypínača na 2 sekundy.

Pozor!

Ak reproduktor nebude 10 minút nič prehrávať, automaticky sa vypne. Táto funkcia slúži na šetrenie batérie, ak by ste ho zabudli vypnúť.

Ak úroveň batérie poklesne pod 20 %, ozve sa prvý výstražný zvuk. Po treťom pípnutí sa reproduktor do minúty vypne.

Nabíjanie

Reproduktor podporuje rýchle nabíjanie prostredníctvom protokolov PD (30 W) QC 2.0/QC 3.0 (18 W), ako aj štandardné nabíjanie pomocou bežných napájacích zdrojov 5 V/2 A. Voľba napájacieho zdroja má vplyv len na dobu nabíjania zariadenia. Ak chcete mať istotu, že reproduktor bude hrať s maximálnou hlasitosťou a nevybije sa, pripojte ho pomocou napájacieho zdroja, ktorý podporuje PD 30 W.

Ovládanie Bluetooth

1. Jedným stlačením tlačidla Bluetooth odpojte zariadenie pripojené prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
2. Dvojnásobným stlačením tlačidla Bluetooth odpojte zariadenie pripojené prostredníctvom rozhrania Bluetooth, ako aj z pamäte vymažete všetky predtým pripojené zariadenia.

Ovládanie prehrávania

1. Jedným stlačením tlačidla Prehrávanie/pauza pozastavíte/obnovíte prehrávanie.
2. Ak chcete prepínať ekvalizéry, podržte tlačidlo Prehrávanie/pauza stlačené (do 2 sekúnd). Reproduktor štandardne ponúka 3 ekvalizéry.
3. Jedným stlačením tlačidla Zvýšenie hlasitosti môžete zvýšiť úroveň hlasitosti.
4. Podržaním tlačidla Zvýšenie hlasitosti (do 2 sekúnd) prepnete na ďalšiu skladbu.
5. Jedným stlačením tlačidla Zníženie hlasitosti môžete znížiť úroveň hlasitosti.
6. Podržaním tlačidla Zníženie hlasitosti (do 2 sekúnd) prepnete na predchádzajúcu skladbu.

Prichádzajúci hovor

1. Jedným stlačením tlačidla Ovládanie hovoru zdvihnete prichádzajúci hovor.
2. Podržaním tlačidla Ovládanie hovoru odmietnete prichádzajúci hovor.
3. Jedným stlačením vypínača ukončíte konverzáciu.

Ovládanie ekvalizéra

Stlačením a podržaním tlačidla Prehrávanie/pauza na 2 sekundy môžete prepínať ekvalizéry. Reproduktor štandardne ponúka 3 ekvalizéry.

Aktivácia hlasového asistenta

1. Skontrolujte, či je reproduktor pripojený k smartfónu prostredníctvom rozhrania Bluetooth (pozrite časť „Prvé použitie“).
2. Podržaním tlačidla Ovládanie hovoru na 3 sekundy aktivujte na svojom zariadení funkciu hlasového asistenta.
3. Mikrofón, ktorý sa nachádza na hornej strane reproduktora, použite na polozenie otázky hlasovému asistentovi.

Spárovanie dvoch reproduktorov Prestigio Superior (režim TWS)

Majitelia dvoch reproduktorov Prestigio Superior ich môžu navzájom prepojiť v režime TWS.

1. Zapnite obidva reproduktory. Skontrolujte, či je jeden z reproduktorov pripojený k vášmu zariadeniu a druhý čaká na spárovanie (nie je pripojený k ničomu).

Pripojený reproduktor prevezme funkciu hlavného reproduktora, a čakajúci bude čakať na spárovanie vo funkcii doplnkového reproduktora.

2. Podržaním tlačidla Bluetooth na hlavnom reproduktore na 3 sekundy aktivujete párovanie medzi hlavným a doplnkovým reproduktorom.

3. Po úspešnom spárovaní reproduktorov sa kontrolka pripojenia Bluetooth na hlavnom reproduktore rozblíká namodro a na doplnkovom zostane namodro svietiť.

4. Podržaním tlačidla Bluetooth na ktoromkoľvek z reproduktorov na 3 sekundy ich odpojíte a funkciu TWS vypnete.

5. Jedným stlačením tlačidla Bluetooth na hlavnom reproduktore ukončíte Bluetooth pripojenie.

6. V režime TWS sa zosynchronizujú všetky ovládacie prvky reproduktorov, ako je napríklad vypnutie/zapnutie, prehrávanie, pozastavenie, zvýšenie/zníženie hlasitosti a pod.

NFC

Reproduktor Prestigio Superior podporuje rýchle pripojenie k Bluetooth prostredníctvom technológie NFC.

1. Skontrolujte, či sú na zariadení povolené funkcie Bluetooth a NFC.

2. Ak chcete použiť automatické spárovanie, položte smartfón do oblasti NFC na reproduktore.

3. Ak chcete vykonať rýchle odpojenie, znova položte smartfón do oblasti NFC.

Svetelná kontrolka

Kontrolka Bluetooth (v režime Bluetooth)

1. Bliká rýchlo – čaká sa na pripojenie.

2. Bliká pomaly – pripojené k inému zariadeniu. Nič nehrá.

3. Trvalo svieti – pripojené k inému zariadeniu. Prehráva sa hudba.

Kontrolka Bluetooth (v režime TWS)

1. Bliká rýchlo na oboch reproduktoroch – zariadenia čakajú na pripojenie.
2. Bliká pomaly na oboch reproduktoroch – zariadenia sú pripojené v režime TWS. Nič nehraje.
3. Trvalo svieti na oboch reproduktoroch – zariadenia sú pripojené v režime TWS. Prehráva sa hudba.
4. Bliká pomaly na hlavnom reproduktore, trvalo svieti na sekundárnom – zariadenia sú pripojené v režime TWS. Prehrávanie hudby je pozastavené.

Kontrolka AUX

Trvalo svieti – reproduktor je pripojený prostredníctvom rozhrania AUX.

Kontrolka nabíjania

1. Svieti načerveno – reproduktor sa nabíja.
2. Svieti nazeleno – reproduktor je úplne nabitý.



SUPERIOR

Prestigio