

Lenco

Model LBT-188



**DŘEVĚNÝ HI-FI GRAMOFON S USB,
BLUETOOTH a VESTAVĚNÝM
PŘEDZESILOVAČEM**

Uživatelská příručka

UPOZORNĚNÍ:

Použití ovládacích prvků nebo nastavení, případně provádění postupů jiných, než zde uvedených, vás může vystavit nebezpečnému elektromagnetickému záření.

Tento přístroj by neměl být upravován nebo opravován nikým, kromě kvalifikovaných servisních pracovníků.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

USCHOVEJTE SI PROSÍM UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
2. Čistěte pouze lehce navlhčeným hadříkem.
3. Nezakrývejte ani neblokuje žádné ventilační otvory. V případě instalace přístroje na polici, ponechte 5 cm (2") volného prostoru kolem zařízení pro větrání.
4. Umístěte přístroj v souladu s pokyny výrobce v uživatelské příručce.
5. Nepřeježdějte ani nešlapte na / přes napájecí kabel. Buďte velmi opatrní, zvláště v blízkosti zástrčky a v místě výstupu napájecího kabelu z přístroje. Nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel, může to vést k jeho poškození. Udržujte přístroj, včetně příslušenství, mimo dosah dětí! Při hraní s napájecím kabelem jim hrozí vážné poranění.
6. Pokud nebudete přístroj používat delší dobu, nebo během bouřky, odpojte jej od zdroje napájení.
7. Neumísťujte přístroj do blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, ohřívače, kamna, svíčky nebo jiné přístroje generující teplo.
8. Vyhněte se používání přístroje v blízkosti silných magnetických polí.
9. Elektrostatický výboj může narušit normální fungování tohoto zařízení. Pokud k tomu dojde, stačí resetovat a restartovat zařízení v souladu s pokyny v uživatelské příručce. V průběhu přenosu souborů, prosím, zacházejte s přístrojem velmi opatrně a dále provozujte přístroj v prostředí bez statické elektřiny.
10. Varování! Nestrkejte cizí předměty do štěrbin či otvorů v přístroji. Přístrojem protéká vysoké napětí a vložení cizího předmětu dovnitř přístroje může způsobit úraz elektrickým proudem anebo zkratovat vnitřní obvody přístroje. Ze stejného důvodu zabraňte vylití vody nebo kapaliny na zařízení.
11. Nepoužívejte ani neskladujte po delší dobu tento výrobek v blízkosti bazénů, ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí, jako jsou koupelny nebo kuchyně.
12. Nepoužívejte toto zařízení v prostředí, kde může docházet ke kondenzaci vlhkosti.
13. Přesto, že je tento přístroj vyroben s nejvyšší pečlivostí, a zkontrolován několikrát předtím, než opustí výrobní závod, je stále možné, že mohou nastat problémy, stejně jako u všech elektrických spotřebičů. Pokud se objeví kouř, nadměrné nahromadění tepla nebo jakékoliv jiné neočekávané jevy, okamžitě odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.

14. Toto zařízení musí pracovat na zdroji energie uvedeném na štítku přístroje. Pokud si nejste jisti, jaký je používaný typ napájení ve vaší domácnosti, obraťte se na prodejce nebo místní elektrorozvodnou společnost.
15. Sítová zásuvka musí být nainstalována v blízkosti zařízení a musí zůstat vždy snadno přístupná.
16. Nepřetěžujte síťové zásuvky nebo prodlužovací šňůry. Přetížení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
17. Zařízení konstrukční třídy 1 by mělo být připojeno do síťové zásuvky s ochranným uzemněním.
18. Zařízení konstrukční třídy 2 nevyžadují uzemněné připojení.
19. Chraňte výrobek před hlodavci. Hlodavci velmi často naruší napájecí kabely pokousáním.
20. Při manipulaci s napájecím kabelem netahejte za kabel, ale přidržujte vidlici zástrčky. Nešetrné zacházení s napájecím kabelem může způsobit zkrat.
21. Neumísťujte přístroj na žádné povrchy, které mohou podléhat vibracím nebo nárazům.
22. K čištění zařízení použijte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla nebo benzín na bázi kapaliny. K odstranění těžkých skvrn, můžete použít vlhký hadřík zředěný čisticím prostředkem.
23. Dodavatel není zodpovědný za škody nebo ztrátu dat způsobenou poruchou, nesprávným používáním, modifikací zařízení nebo nevhodnou náhradní baterií.
24. Nepřerušujte síťové připojení, pokud je prováděno formátování nebo přenos souborů. Data mohou být poškozena nebo ztracena.
25. USB kabel by měl být zapojen do jednotky přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, protože to může způsobit interference, které mohou mít za následek poškození dat.
26. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Nepokládejte předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy na jednotku ani do její blízkosti.
27. Primární způsob odpojení od síťového napájení je odpojení síťové zástrčky ze zásuvky. Přístroj musí být instalován takovým způsobem, který toto odpojení snadno a za všech okolností umožňuje.
28. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
29. Věnujte pozornost aspektům ekologické likvidace baterií.
30. Výrobek je určen k použití v mírném klimatu. Extrémně studenému nebo teplému prostředí se vyhněte.
31. Typový štítek je umístěn na spodním nebo zadním panelu přístroje.
32. Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením, či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem, nebo pokud nebyli poučeni o správném používání zařízení osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
33. Tento produkt je určen pouze pro použití v domácnosti, nikoliv pro komerční nebo průmyslové použití.

34. Ujistěte se, že přístroj se nachází ve stabilní poloze. Poškození způsobené použitím tohoto výrobku v nestabilní poloze nebo nedodržení jakýchkoliv jiných varování nebo upozornění, obsažených v této uživatelské příručce není kryto zárukou.

35. Nikdy neodstraňujte kryt přístroje.

36. Nikdy nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.

37. Nepoužívejte nebo neskladujte tento výrobek v místě, kde je vystaven přímému slunečnímu záření, teplu, nadměrnému prachu nebo vibracím.

38. Zamezte přístupu dětí k igelitovým obalům, hrozí nebezpečí jejich udušení.

39. Používejte pouze doplňky / příslušenství specifikovaná výrobcem.

40. Veškerou údržbu svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, pokud do přístroje vnikla tekutina nebo jakékoliv objekty spadly do přístroje, byl-li přístroj vystaven dešti nebo vlhkosti, nepracuje normálně, nebo spadl.

41. Nepoužívejte poškozený napájecí kabel, zástrčku nebo uvolněnou zásuvku. Pokud tak učiníte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.


42. Dlouhodobé vystavení se hlasitým zvukům z hudebního přehrávače, může vést k dočasné nebo trvalé ztrátě sluchu.

INSTALACE

- Vybalte všechny části přístroje z obalu a odstraňte ochranný materiál.
- *Nepřipojujte jednotku do sítě dříve, než provedete kontrolu napětí ve vaší síti a provedete všechna ostatní spojení.
- Nezakrývejte žádné větrací otvory a ujistěte se, že kolem jednotky zůstal prostor několika centimetrů k zajištění větrání.

*** Tyto pokyny se vztahují pouze na výrobky využívající napájecí kabel nebo AC napájecí adaptér.**

1. POPIS JEDNOTKY

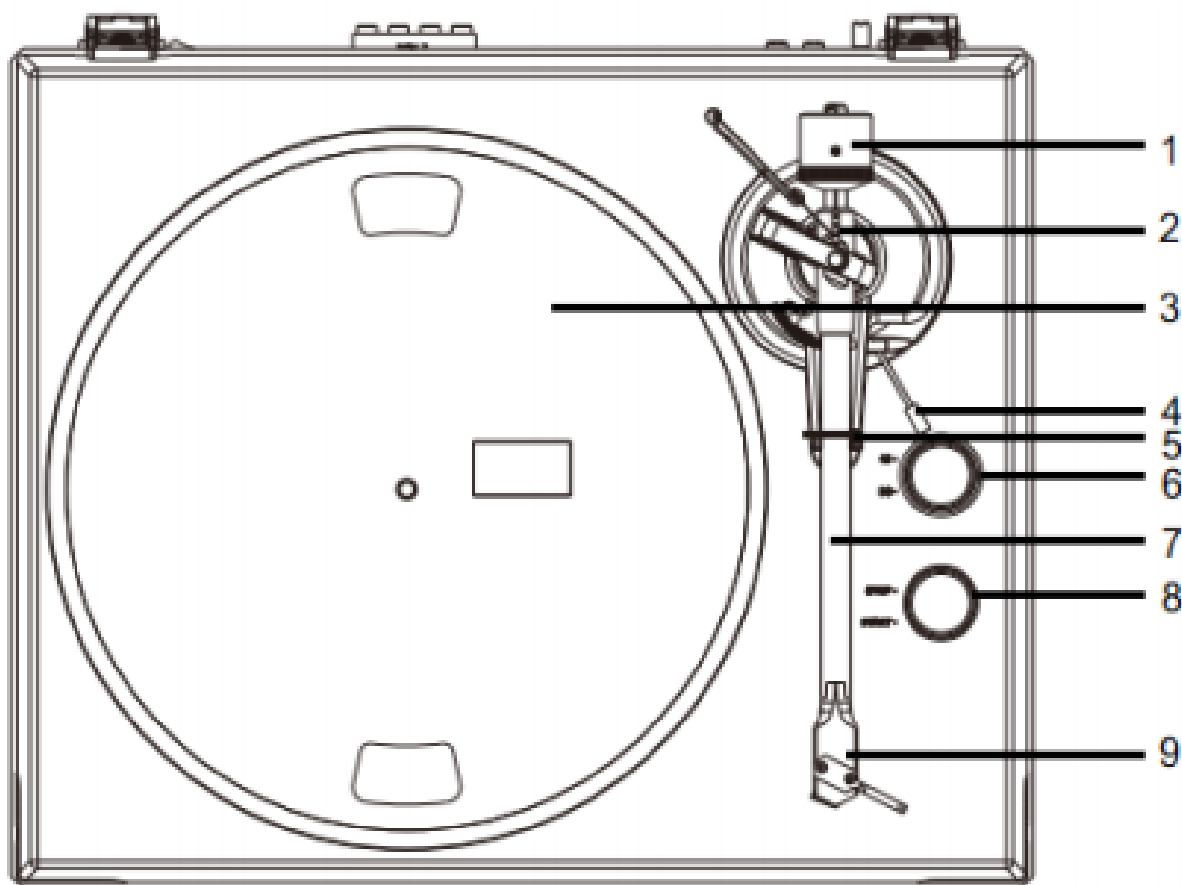

1. Protizávaží

Použijte protizávaží k vyvážení přenosky a úpravě svislé síly na hrot.

2. Anti-skating se stupnicí

Anti-skating vyrovnává dovnitř směřující síly z ramene přenosky opačnou hodnotou směrem ven tak, aby tato hodnota odpovídala hodnotě přítláčné síly na hrotu použité přenosky. Nastavená hodnota na stupnici by měla být běžně stejná, jako svislá přítláčná síla na hrot. Správným nastavením zabráníte přeskokování hrotu mezi drážkami gramodesky, které by mohlo nastat v důsledku odstředivé síly způsobené otáčením talíře.

3. Talíř

Před přehráváním umístěte gramofonovou desku na talíř, otvorem na středovou hřídel. Hřídel drží gramofonovou desku dokonale a pevně na středu talíře.

4. Zvedáček ramene

Tato páčka se používá pro jemné a přesné navedení hrotu přenosky (spuštění ramene s přenoskou) do drážek gramofonové desky a také pro jeho bezpečné opuštění drážek se záznamem (zdvih ramene s přenoskou).

5. Odkládací podpěra se zajišťovací svorkou

Odkládací podpěra pro rameno v klidové poloze. Zajišťovací svorka (zámek) zajistí rameno v bezpečné pozici, pokud není používáno nebo během přepravy.

6. Přepínač rychlosti otáčení talíře 33 / 45 RPM

Tímto přepínačem nastavíte rychlost otáčení talíře na 33½ nebo 45 otáček za minutu, podle typu přehrávané gramofonové desky.

7. Rameno


Rameno slouží pro přesné vedení přenosky v drážce záznamu.

8. Spínač (START / STOP)

Zapíná nebo vypíná otáčení talíře

9. Přenoska

Doporučujeme chránit hrot přenosky ochrannou odnímatelnou krytkou v případě, že gramofon není používán.

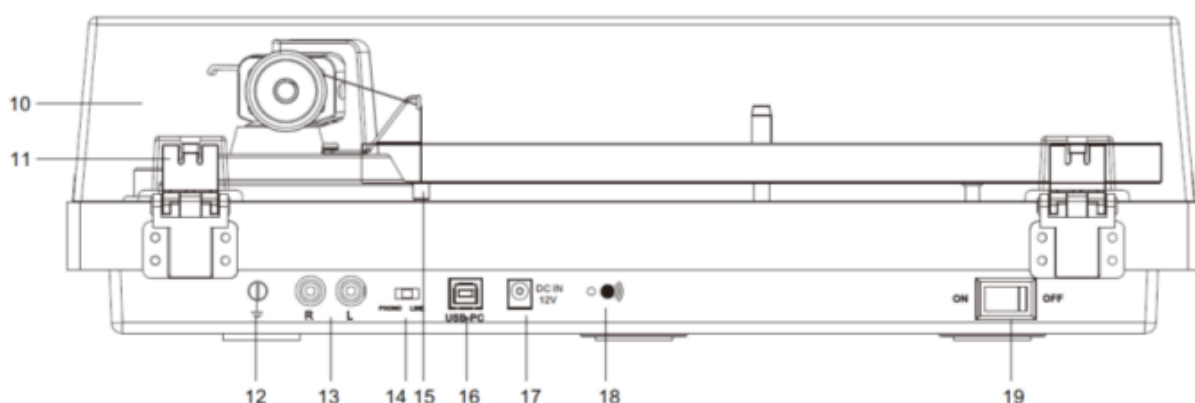

10. Protiprachový kryt

11. Závěs protiprachového krytu

12. Zemní konektor

Zde připojte zemní vodič, máte-li problémy s brumem.

13. Konektory RCA PHONO & LINE výstupu

Zde připojte výstupní signálový kabel s konektory RCA

14. Přepínač PHONO & LINE výstupu

Přepínač přestavte do požadované polohy v závislosti na preferované úrovni výstupního signálu (Phono nebo Line – výstup signálu s Phono nebo linkovou úrovní)

Důležitá poznámka: Tento gramofon má vestavěný předzesilovač. Aby nedošlo k poškození gramofonu nebo vašeho audio systému, nepřipojujte tento výstup ke vstupu na zesilovači označenému **PHONO** s přepínačem v poloze **LINE**. Výstupní signál z gramofonu je v tomto případě již zesílen na linkovou úroveň.

15. Závaží Anti-skatingu s vláknem

16. USB-PC port

Slouží pro připojení gramofonu k počítači pomocí USB kabelu.

17. DC IN 12 V zásuvka pro připojení napájecího zdroje.

Kabel napájecího zdroje připojte zde a zástrčku připojte k zásuvce elektrické sítě.

18. LED indikátor Bluetooth

19. Kolébkový spínač napájení gramofonu ON / OFF (Zapnuto / Vypnuto)

Hlavní vypínač napájení gramofonu. V poloze ON je napájení zapnuto, v poloze OFF je gramofon vypnut a bez napájení.

Ujistěte se, že balení a příslušenství dodávané s gramofonem obsahuje následující položky:

- | | |
|--|--|
| 1) Jednotka | 7) Návod k použití |
| 2) Napájecí zdroj s konektorem EU-UK | 8) Šablona pro nastavení přenosky |
| 3) Protizávaží | 9) Kabel USB - PC |
| 4) Talíř s řemínkem | 10) 2 náhradní gumičky k protiprachovému krytu |
| 5) 45 RPM adaptér pro SP gramofonové desky | 11) Závaží Anti-skatingu s vláknem |
| 6) Podložka na talíř | |

Tento gramofon je dodáván s nainstalovanou a přednastavenou přenoskou již z výroby.

****** Následující pokyny pro nastavení přenosky jsou k dispozici pro případ budoucí výměny za jiný model.

MONTÁŽ PROTIPRACHOVÉHO KRYTU

Opatrně nainstalujte protiprachový kryt do závěsů.

INSTALACE GRAMOFONU A NAsAZENÍ ŘEMÍNKU NA TALÍŘ

Umístění gramofonu

Umístěte gramofon mimo přímé sluneční záření na stabilním vodorovném povrchu, kde nebude ovlivněn vibracemi.

Před použitím nainstalujte gramofon na pevnou podložku, jejíž povrch by měl být rovný a stabilní, aby z něj nemohl gramofon spadnout. Ujistěte se, že je umístěn tak, aby ani jiné předměty nemohly svým pádem ohrozit nebo poškodit gramofon nebo otočný talíř.

Nevkládejte nikdy žádné předměty do ventilačních otvorů nebo otvorů v kabinetu.

Instalace gramofonu a řemínku

1. Opatrně vyjměte hlavní jednotku s neporušeným obalovým materiálem z krabice. Po vyjmutí z přepravního obalu odstraňte obalový materiál z jednotky. Ujistěte se, že bylo vyjmuto veškeré příslušenství umístěné v obalu.
2. Hnací řemínek je umístěn pod talířem navlečený na hřídeli. Dejte pozor, aby během instalace nespadl z hřídele.
3. Otáčejte otočným talířem (bez podložky) tak, aby byla v levém horním rohu otvorem v otočném talíři vidět hnací řemenice motoru (kladka).
4. Opatrně uchopte řemínek a nasadte ho na řemenici (kladku) motoru. (Řemínek se nachází pod talířem na dně gramofonu.)
5. Připojte kabel napájecího zdroje do zásuvky pro připojení napájecího zdroje DC IN 12 V na zadním panelu gramofonu. Zástrčku napájecího zdroje připojte do elektrické zásuvky.
6. Přestavte spínač START / STOP do polohy START. Talíř gramofonu by se měl začít otáčet. Pokud se tak nestane, proveďte správnost předchozích kroků a postup opakujte.



NASTAVENÍ SVISLÉ SÍLY NA HROT



PROTIZÁVAŽÍ

STUPNICE S ROZSAHEM PŘÍTLAKU (Svislé síly na hrot)

STŘEDOVÁ RYSKA

Dodávané protizávaží je vhodné pro přenosky s hmotností mezi 3,0 až 6,0 gramů.

- Opatrně nasadte protizávaží na zadní volnou část ramene tak, že na něj mírně zatlačíte a současně s ním budete otáčet (stupnice na protizávaží musí směřovat k přední straně gramofonu).
- Sejměte ochranný kryt přenosky.
- Sundejte rameno z podpěry rameny a opatrně ho umístěte do prostoru mezi podpěru a talíř. Rameno jednou rukou neustále lehce přidržujte.
- Druhou rukou jemně otáčejte protizávažím, dokud nenaleznete správnou polohu, ve které rameno bude volně plavat. (Pokud se vychýlí nahoru nebo dolů, mělo by se samovolně vrátit do vyvážené polohy).


Toto nastavení je nutné provést velmi pečlivě.




- Jakmile je rameno správně vyváжено, vraťte ho zpět do klidové polohy na podpěru ramene.

- Držte jednou rukou protizávaží tak, aby se neotáčelo a druhou rukou otáčejte pouze stupnicí na protizávaží, dokud nebude 0 (nula) v souladu se středovou ryskou.

Nyní prověřte, zda rameno zůstalo stále vyvážené (viz předchozí postup).

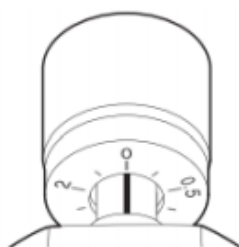

Po kontrole vyvážení vraťte rameno do klidové polohy na podpěru a jemně otáčejte celým protizávažím (i se stupnicí) proti směru hodinových ručiček (při pohledu zepředu na stupnici). Nastavte hodnotu přitlaku doporučenou výrobcem přenosky. Jedna značka na stupnici představuje hodnotu 0,05 g svislé síly.

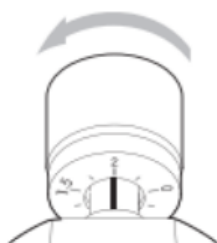

POZNÁMKA:

Doporučená síla pro dodávanou předinstalovanou přenosku na tomto gramofonu je $3,5 \pm 0,5$ g.

PŘÍZPŮSOBNÍ ANTI-SKATINGU (NASTAVENÍ BOČNÍ SÍLY NA HROT)

Zavěste smyčku na konci vlákna závaží Anti-skatingu do příslušné drážky stupnice na trnu odpovídající doporučenému přitlaku pro vaši přenosku a umístěte vlákno přes podporu mechanismu Anti-skatingu tak, aby závaží volně viselo dolů.

Boční síla na hrot (Anti-skating) by měla být nastavena ve shodě se svislou silou na hrot (přítlak) a to následovně:

PŘÍTLAK RAMENE (svislá síla na hrot)

- 5 až 10 mN nebo 0,5 až 1 g
- 10 až 15 mN nebo 1,0 až 1,5 g
- 15 až 20 mN nebo 15,5 až 2,0 g
- 20 g a více

UMÍSTĚNÍ V DRÁŽCE STUPNICE ANTI-SKATINGU

- 1. drážka od ložiska ramene
- 2. drážka od ložiska ramene
- 3. drážka od ložiska ramene
- 4. drážka od ložiska ramene



Zavěste smyčku na konci vlákna závaží Anti-skatingu přes třetí drážku stupnice. Tato poloha je pro předinstalovanou přenosku nejvhodnější.

PŘIPOJENÍ K ZESILOVAČI (SE VSTUPEM PHONO)

V tomto gramofonu je z výroby předinstalována přenoska s pohyblivým magnetem typu MM.

Nastavení přepínače PHONO & Line

Chcete-li gramofon připojit ke vstupu zesilovače PHONO, přepněte přepínač do polohy **PHONO** a deaktivujte tak vestavěný předzesilovač v gramofonu. Výstup RCA z gramofonu propojte se vstupem PHONO na zesilovači prostřednictvím kabelu pro gramofony (se zemnicím vodičem). Ostatní vstupy na zesilovači s linkovou úrovní signálu (označené CD, TUNER, TV, AUX, TAPE, atd.) nejsou pro popsané připojení vhodné. Ujistěte se, že amplifikace PHONO vstupu na zesilovači je vhodná pro předinstalovanou MM přenosku z výroby s hodnotou 47 kΩ.

Ujistěte se, že připojení levého a pravého kanálu je správně. PRAVÝ (R) kanál je obvykle označen červenou barvou a LEVÝ (L) kanál bílou barvou.

Narazíte-li na problémy s brumem, propojte zemnicím vodičem konektor gramofonu a zemnicí svorku zesilovače.

POZNÁMKA: Pokud váš zesilovač nemá vstup PHONO pro MM přenosky, můžete zakoupit samostatný phono předzesilovač pro přenosky typu MM. Gramofon pak bude připojen k tomuto předzesilovači a ten pak připojen k zesilovači ve vašem audio systému.

PŘIPOJENÍ KE STEREO SYSTÉMU (BEZ VSTUPU PHONO)

Chcete-li gramofon připojit přímo k aktivním reprosoustavám, audio systému nebo nedisponuje-li váš zesilovač vstupem PHONO, můžete i tak váš gramofon připojit. Přepínač **PHONO & Line** přepněte do polohy **LINE** a aktivujte vestavěný předzesilovač. Poté propojte výstup RCA gramofonu se vstupem s linkovou úrovní signálu na zesilovači (obvykle CD, TUNER, TV, AUX, TAPE, atd.).

Ujistěte se, že připojení levého a pravého kanálu je správně. PRAVÝ (R) kanál je obvykle označen červenou barvou a LEVÝ (L) kanál bílou barvou.

POZNÁMKA:

Konektory RCA nejsou určeny pro přímé připojení k terminálům pasivních reprosoustav. V takovém případě nebude slyšet žádný zvuk.

V případě, že je aktivován vestavěný předzesilovač (přepínač je v poloze LINE), nesmí být nikdy gramofon připojen ke vstupu PHONO na zesilovači!

PŘIPOJENÍ K NAPÁJENÍ

Napájecí adaptér je umístěn v pěnovém obalovém materiálu. Vybalte napájecí adaptér a zapojte malý konektor na kabelu do zásuvky **DC IN 12 V** na zadním panelu gramofonu. Teprve poté zasuňte zástrčku napájecího adaptéru do elektrické zásuvky.

PROVOZNÍ OPERACE

1. Připojte dodaný napájecí adaptér k jednotce a stiskněte kolébkový spínač napájení gramofonu do polohy **ON** (Zapnuto).
2. Sejměte z přenosky ochranný kryt hrotu.
3. Na talíř umístěte podložku a na ni gramofonovou desku, středovým otvorem na osu talíře. V případě, že chcete poslouchat desku velikosti LP, bude nutné na osu talíře umístit ještě před položením SP desky středový adaptér 45 RPM pro SP gramofonové desky.
4. Přepínač rychlosti otáčení talíře 33 / 45 RPM přestavte do polohy podle typu gramofonové desky.
5. Spínač **START / STOP** přestavte do polohy **START** a talíř se začne otáčet.
6. Odblokujte rameno a páčku zvedáčku přestavte jemně do horní polohy (směrem od sebe).
7. Umístěte rameno s přenoskou nad požadované místo (drážku) na záznamu.
8. Přesuňte páčku zvedáčku pomalu směrem dolů (k sobě).
9. Opatrně spusťte rameno s přenoskou do drážek gramofonové desky.
10. Po dosažení konce záznamu zvedněte rameno (páčku zvedáčku dejte do polohy od sebe) a vraťte rameno do klidové polohy na podpěru. Vypněte otáčení talíře přepnutím spínače **START / STOP** do polohy **STOP**.

Ovládání Bluetooth

Tento přístroj má integrovaný vysílač Bluetooth, který posílá bezdrátově zvukový signál do kompatibilních reproduktorů s Bluetooth přijímačem.

1. Zapněte Bluetooth reproduktor a ujistěte se, že se nachází v režimu párování.
2. Zapněte gramofon, externí Bluetooth zařízení po zapnutí automaticky vyhledá gramofon. Aktivní Bluetooth připojení bude indikováno blikající LED diodou.
3. V průběhu párování bude LED indikace blikat dvakrát za sekundu. Po úspěšném spárování bude svítit LED indikace klidným světlem.

Poznámka: Tento přístroj se připojí k nejbližšímu reproduktoru Bluetooth v dosahu vysílače. Pokud se po 2 minutách nepodaří najít žádný připravený Bluetooth reproduktor ke spárování, vysílač Bluetooth se vypne a LED dioda přestane svítit.

4. Chcete-li spárovaný přístroj odpojit, vypněte gramofon nebo vypněte Bluetooth párování na Bluetooth reproduktoru.

Záznam (digitalizace) gramofonové desky do počítače připojeného přes USB port

*** Před připojením gramofonu k počítači se ujistěte, že máte správně nainstalovaný software AUDACITY ve vašem počítači.**

Záznam gramofonové desky do počítače:

- 1). Spusťte přehrávání gramofonové desky podle výše uvedeného postupu.

2). Dvakrát klikněte na Audacity a postupujte podle níže uvedených kroků pro spuštění nahrávání které jsou popsány v kapitole **STRUČNÝ PŘEHLED SOFTWARE AUDACITY**.

Důležité: Ujistěte se, že váš počítač rozpozná gramofon jako záznamové zařízení. Zejména Windows® má tendenci nastavit gramofon defaultně jako herní zařízení. Pokud je gramofon nastaven jako hrací zařízení, nejde na Audacity nahrávat záznam.

STRUČNÝ PŘEHLED SOFTWARE AUDACITY

Audacity a připojení USB

Podporuje Windows 95 / Window XP / Window 7 / Vista nebo vyšší verze s operační pamětí EMS větší než 128 MB. Program Audacity vyžaduje prostor 5 MB.

AUDACITY - RYCHLÝ PRŮVODCE (PC editační program)

Před spuštěním Software se ujistěte, že váš USB gramofon je připojen k počítači a počítač i gramofon jsou oba zapnuty.

POKYNY PRO ENCODING DO PC

1. Softwarová instrukce

1.1) Připojte kabel USB k vašemu gramofonu a k počítači. Není vyžadován žádný další ovladač.

1.2) Stáhněte software Audacity z <http://audacity.sourceforge.net/>


Postupujte podle pokynů pro dokončení instalace zobrazovaných na monitoru PC.

2. Nahrávání


2.1) Otevřete software



2.2) Zvolte nabídku EDIT "Upravit" a poté klikněte na PREFERENCES "Předvolby";

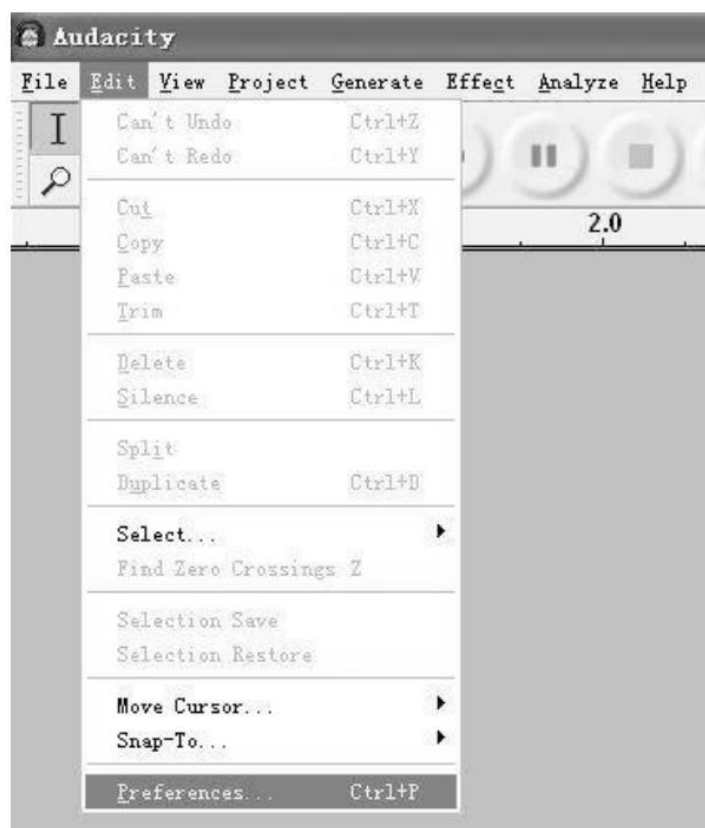

2.3) Audacity Preferences “Předvolby”

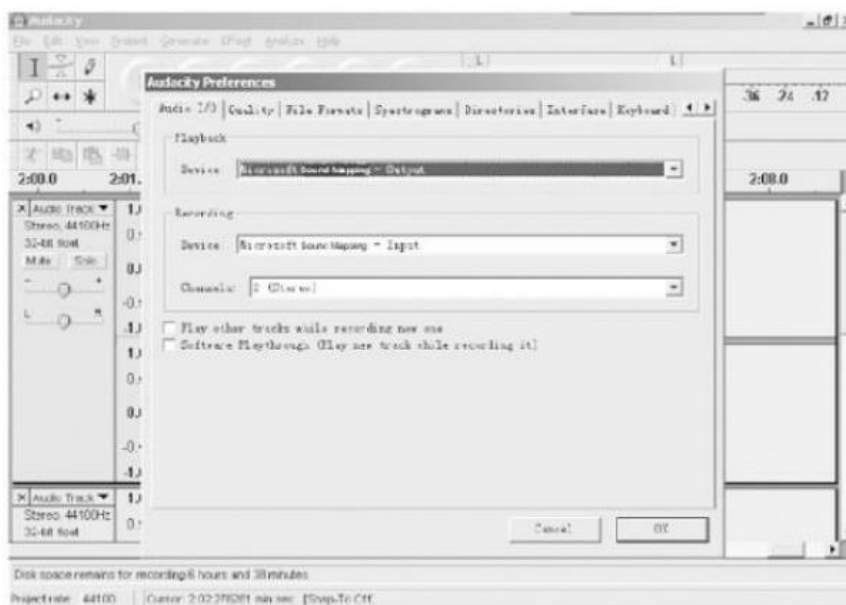


POZNÁMKA: Je nutné zkontrolovat vlastnosti zvuku v počítači, pro záznam zvuku by měla být vybrána položka: “SSS USB Audio Device”, jak je znázorněno na obrázku níže:




2.4) Nastavte výstupní a vstupní úroveň hlasitosti

Výstupní úroveň hlasitosti


Vstupní úroveň hlasitosti

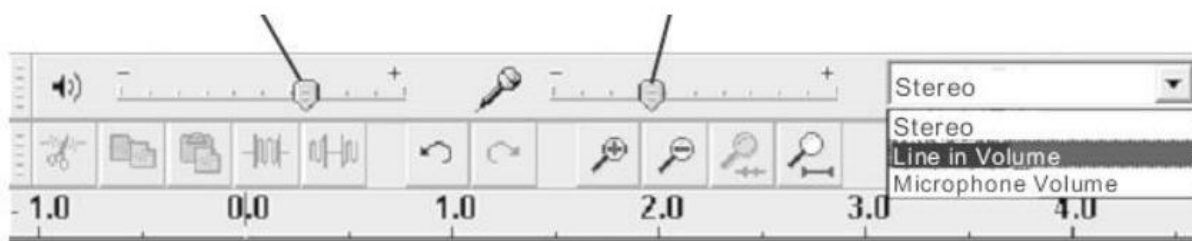

2.5) Klikněte na tlačítko záznam ●, chcete-li nahrávat na pevný disk PC. Zobrazí se rozhraní levého a pravého kanálu.

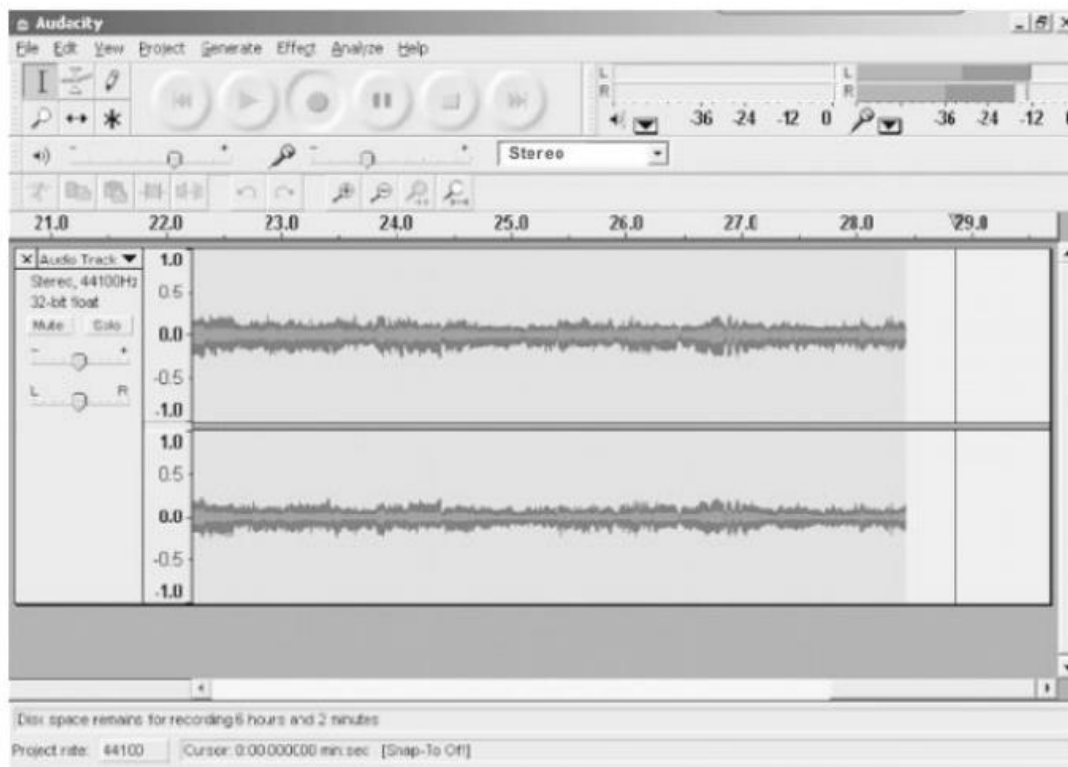

- 2.5.1 ⑤ **Záznam** ●, spustí nahrávání
- 2.5.2 ⑥ ◀◀ **Přeskočit na začátek** - přesune kurzor na začátek stopy
- 2.5.3 ⑦ ▶▶ **Přeskočit na konec** - přesune kurzor na konec stopy
- 2.5.4 ⑧ ▶ **Přehrávání** - začne přehrávat zvuk na pozici kurzoru
- 2.5.5 ⑨ || **Pauza** - dočasně pozastaví přehrávání nebo nahrávání
- 2.5.6 ⑩ ■ **Stop** - zastaví nahrávání nebo přehrávání

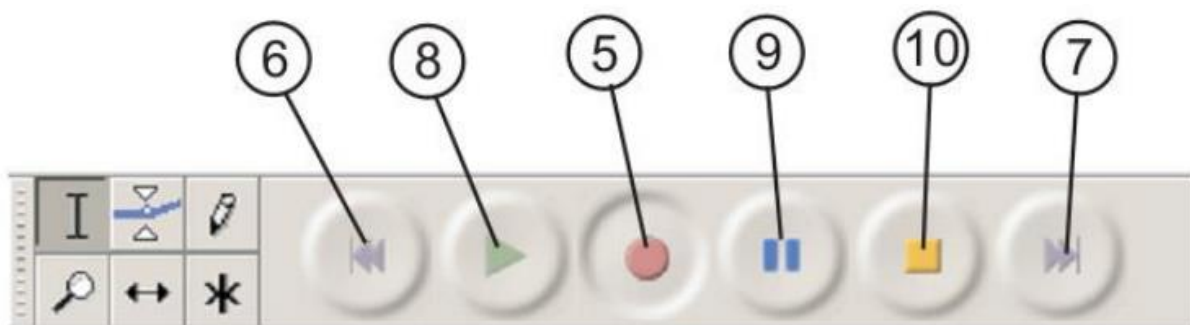


3. Export hudebních souborů do formátu WAV nebo MP3

- Jakmile dokončíte nahrávání, uložte hudbu do složky v počítači.
- Klepněte na nabídku Soubor a přesuňte se dolů na možnost Export ve formátu WAV, formátu MP3 nebo formátu Ogg.
- Klepnutím na libovolný z nabízených formátů uložíte hudbu a budete požádáni o zadání názvu nahrávky.


Poznámka: Audacity neexportuje soubory MP3 přímo; je proto nutné stáhnout si kodér LAME MP3. Odkaz ke stažení LAME MP3 naleznete na adrese <http://audacity.sourceforge.net>

Pokud se v průběhu nahrávání nezobrazuje na rozhraní zvuková křivka, proveďte následující kroky:


- 1) Stáhněte soubor "**lame_enc.dll**" a nainstalujte jej do seznamu softwaru.
- 2) Otevřete software "Audacity", klepněte na položku Hlavní nabídka, vyberte možnost "EDIT (Upravit)" > "Parameter (Parametry)" > "File Formats (Formáty souborů)" a klikněte na "Searcher (Vyhledávač)".

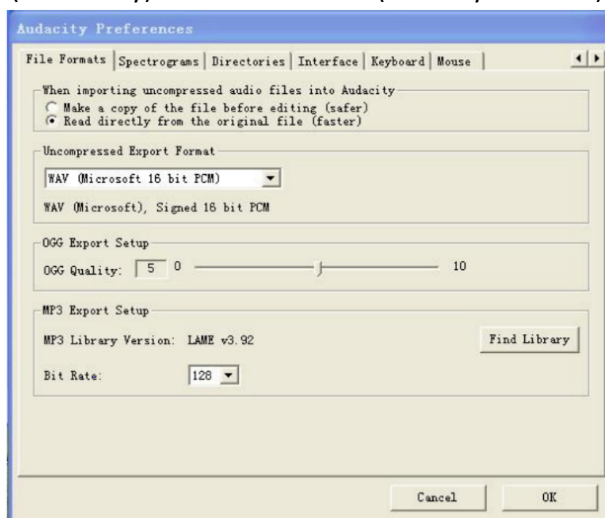

3) Po otevření se dostanete do následující nabídky, klepnutím na tlačítko "YES" přejděte na "Lame_enc.dll" a najděte umístění souboru.

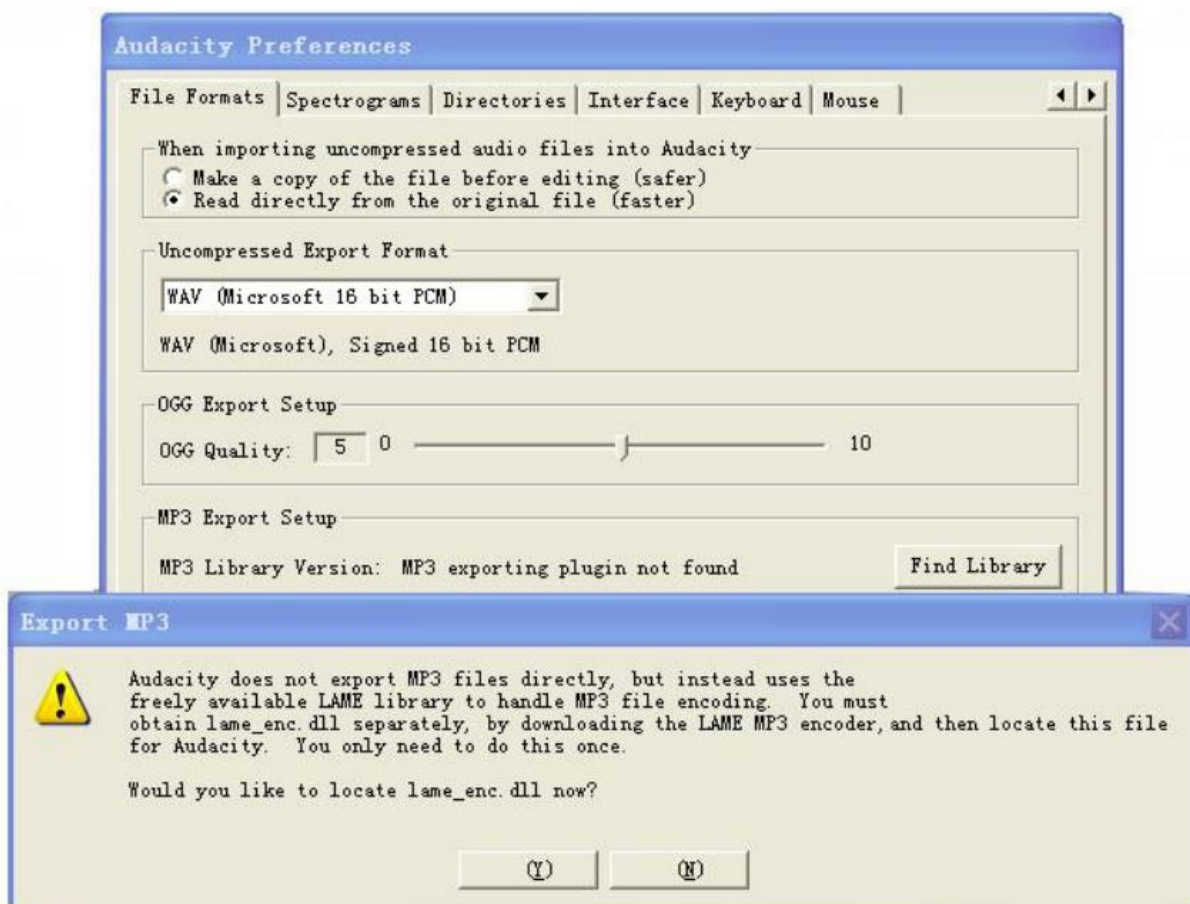

4) Po nalezení souboru "lame_enc.dll" jej otevřete a klikněte na "Y" pro dokončení instalace.

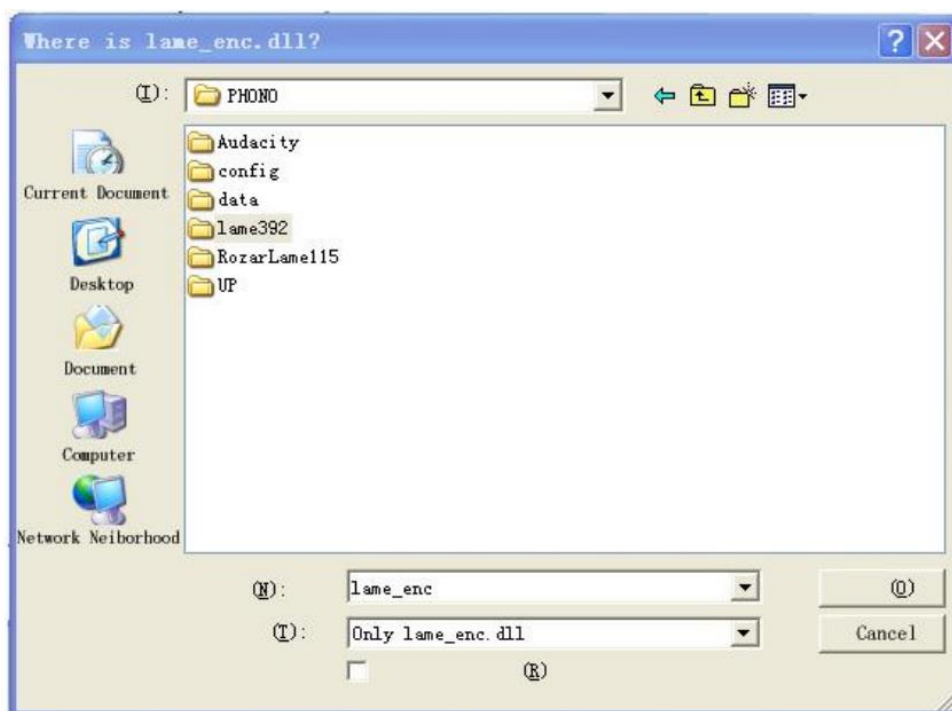

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Váš gramofon vyžaduje pouze minimální pravidelnou údržbu. Prach odstraňujte pouze mírně navlhčenou antistatickou utěrkou. Nikdy nepoužívejte úplně suchý hadřík, protože v takovém případě se vytváří statická elektřina, která prach naopak přitahuje! K dostání ve specializovaných prodejnách jsou různé antistatické prostředky. Doporučujeme je využívat však spíše střídmě a v malém množství. Před čištěním nebo údržbou je vždy vhodné chránit hrot přenosky nasazením ochranné krytky (součástí dodávky s přenoskou), aby nedošlo k jeho poškození.

Pokud není gramofon používán po delší dobu, hnací řemínek by měl být sejmут, aby se zabránilo, nestejnému protažení.

Poznámka:

Před čištěním gramofonu ho nezapomeňte vždy preventivně odpojit od elektrické sítě.

Doporučení:

Pro zabránění strukturálních vibrací ovlivňujících přehrávání by gramofon měl být umístěn na nízko-rezonančním povrchu, jako je například dřevo nebo vícevrstvá překližka.

VÝMĚNA PŘENOSKY

1. Před výměnou přenosky na ni nasadte ochrannou krytku hrotu. Tím zabráníte případnému poškození hrotu během výměny.
2. Opatrně z nainstalované přenosky odpojte 4 piny s barevnými kabely z ramene.
3. Povolte dva horní šroubky, které drží přenosku a sejměte z ramene původní přenosku.
4. Novou přenosku nainstalujte na stejnou pozici, kde byla umístěna původní přenoska a lehce utáhněte šroubky. V tuto chvíli ještě neutahujte šroubky úplně.
5. Připojte barevné vodiče s piny ke kontaktům nové přenosky.

Připojte kabely vedoucí z ramene na konektory přenosky následovně:

Bílá levý kanál plus (L+)	Černá pravý kanál mínus (L-)
Červená pravý kanál plus (R+)	Černá levý kanál mínus (R-)

6. Upravte polohu přenosky tak, abyste si byli jistí, že přenoska je přesně vyrovnána a hrot sleduje dokonale paralelně drážku. Chcete-li toho dosáhnout, umístěte papírovou šablonu pro nastavení přenosky otvorem na středovou osu talíře a pečlivě umístěte rameno s přenoskou tak, aby hrot přenosky směřoval na body označené 130 mm a 250 mm. Zároveň jemně doladte polohu přenosky tak, aby byla dokonale paralelní s referenčními čarami u obou bodů.

7. Po přesném vyrovnání přenosky utáhněte oba šroubky. (Při utahování šroubků nepoužívejte nikdy příliš velkou sílu.)

POZNÁMKA: Pokud nejste dostatečně obeznámeni s dokončením tohoto postupu, doporučujeme postup výměny konzultovat s odborníkem, nebo ho o instalaci přenosky požádat.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE GRAMOFONU

Jmenovitá rychlost	33½ nebo 45 RPM
Odchyłka rychlosti	± 1 %
Kolísání rychlosti	≤ 0,15 %
Odstup Signál / Šum	55 dB
Rozsah přitlačné síly	3 až 6 g
Efektivní délka ramene	8,6" (218,5 mm)
Přesah	0,73 mm
Vnější napájecí zdroj	12 V / 500 mA AC-DC
Rozměry (Š x V x H)	420 x 360 x 125 mm
Hmotnost	4,8 kg

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PŘENOSKY AUDIOTECHNIKA AT-3600L

Frekvenční rozsah	20 Hz až 20 kHz
Doporučený zatěžovací odpor	47 kΩ
Vyvážení kanálů	< 2,5 dB
Připojení k zesilovači	PHONO vstup pro MM přenosky
Separace kanálů	> 18 dB
Doporučená svislá síla na hrot (přítlak)	3,5 ± 0,5 g
Výstupní napětí	2,5 mV
Hmotnost	5 g

MOŽNÉ NESPRÁVNÉ POUŽITÍ A PORUCHOVÉ STAVY

Tento gramofon byl vyroben podle nejvyšších standardů za přísného sledování dodržování kvality a kontroly před expedicí z výrobního závodu. Závady, které mohou nastat, nemusí být nutně způsobeny vadou materiálu nebo výrobní chybou, ale mohou být někdy zapříčiněny nesprávným použitím nebo nešťastnou souhrou okolností. Proto uvádíme následující seznam poruch nebo závad:

Talíř se netočí, přestože je hlavní vypínač zapnutý:

- Koncovka napájecího zdroje není zapojena v zásuvce nebo adaptér není v zásuvce.
- Nastal výpadek elektrického proudu.
- Řemínek není nasazen nebo spadl z talíře nebo hnací kladky.
- Přístroj se automaticky přepnul do pohotovostního režimu. Vypněte a znovu ho zapněte hlavním spínačem napájení na zadním panelu jednotky.

Žádný signál v jednom nebo obou kanálech:

- Není propojen gramofon se zesilovačem.
- Zesilovač není zapnutý.
- Zesilovač nebo reprosoustavy jsou poškozeny nebo je zesilovač v režimu MUTE (ztišení).
- Nejsou připojeny reprosoustavy.
- Není propojena přenoska s vnitřní kabeláží ramene.

Silný brum na vstupu:

- Není propojen zemnicí vodič mezi gramofonem a zesilovačem.
- Gramofon je umístěn příliš blízko u reprosoustav.

Zkreslený nebo přerušovaný zvuk z jednoho nebo obou kanálů:

- Gramofon je připojen k nesprávnému zesilovači nebo vstupu, případně PHONO / LINE přepínač není ve správné poloze.
- Je poškozen hrot přenosky.
- Je nastavena špatná rychlost přehrávání.
- Řemínek je poškozený nebo znečištěný.
- Ložisko talíře není namazané, je poškozené nebo znečištěné.
- Hrot přenosky je znečištěný prachem.
- Externí předzesilovač má nesprávně zvolen vstup MM / MC.

Poznámka:

Vzhledem k požadavkům ErP Stage 2 na napájení a úsporná opatření se jednotka, která je připojena k napájení automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud není přítomný žádný signál po dobu asi 20 minut.

Pokud se tedy vaše zařízení pravidelně vypíná, nemusí se v takovém případě jednat o závadu na výrobku.

Napájecí adaptér

Výrobce: BRIGHTPOWER OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

Číslo modelu: SW1200500-FM

Používejte pouze originální napájecí zdroj dodaný společně s výrobkem a s parametry specifikovanými v uživatelské příručce.

ZÁRUKA

Společnost Lenco nabízí servis a záruku v souladu s evropským právem, což znamená, že v případě potřeby opravy (během i po skončení záruční doby) se obraťte na místního prodejce Lenco.

Důležitá poznámka: Není možné posílat produkty k opravě přímo na adresu Lenco.

Důležitá poznámka: Pokud byl přístroj otevřen nebo provedena údržba mimo oficiální servisní středisko, veškerá práva na záruku zanikají.

Tento přístroj není vhodný pro profesionální využití. V případě profesionálního používání zanikají veškeré záruční povinnosti výrobce.

PROHLÁŠENÍ

Aktualizace firmware a hardwarových komponentů jsou prováděny pravidelně. Proto některé instrukce, technické údaje a obrázky v této dokumentaci se mohou mírně lišit od vaší konkrétní situace. Všechny položky popsané v této příručce jsou pouze ilustrační a nemusí platit pro konkrétní situaci. Není právní nárok nebo právo vyplývající z popisů uvedených v této příručce.

LIKVIDACE VYSLOUŽILÉHO VÝROBKU



Tento symbol označuje, že příslušný elektrický a elektronický výrobek nebo baterie by neměly být v Evropě likvidovány společně s běžným komunálním odpadem. Elektrická a elektronická zařízení i baterie odevzdejte v souladu s místními zákony o zajištění správného nakládání s elektrickými a elektronickými výrobky a bateriemi do sběrných míst, nebo prodejci u kterého jste výrobek zakoupili. Tímto pomáháte zachovat přírodní zdroje a zlepšit standardy ochrany životního prostředí v zacházení a likvidaci elektronického odpadu (směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobky s označením CE jsou v souladu se směrnicí EMC (2014/30/EU) a směrnicí o nízkém napětí (2014/35/EU) vydané Komisí Evropského společenství.

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Nizozemsko tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními. Prohlášení o shodě můžete konzultovat: techdoc@lenco.com

SERVIS

Více informací a technickou podporu naleznete na www.lenco.com

[Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, The Netherlands](http://www.lenco.com)



Všechna práva vyhrazena.

Distribuce a servis v České republice a Slovenské republice:

AQ, s.r.o.

Severní 452

784 01 Červenka

Česká republika

Tel: +420 585 342 232

www.aq.cz

E-mail: aq@aq.cz

Reklamace a servis e-mail: servis@aq.cz