

Lenco

DIR-60

INTERNETES RÁDIÓ



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DIR-60

FIGYELMEZTETÉS

Ebben a használati útmutatóban meghatározottaktól eltérő kezelőszervek, beállítások vagy eljárások végrehajtása veszélyes sugárterheléshez vezethet.

Ezt az egységet csak szakképzett szervizszemélyzet módosíthatja és javíthatja.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. Ne használja a terméket víz közelében.
2. Csak nedves ruhával tisztítsa meg.
3. Ne takarja le vagy ne blokkolja a szellőzőnyílásokat. A készülék polcra való szerelésekor, hagyjon 5 cm (2'') szabad helyet a készülék körül a szellőzéshez.
4. Helyezze el a készüléket a használati utasítás alapján a gyártó utasításai szerint.
5. * Ne sétáljon vagy taposson rá/át a tápkábelén. Legyen nagyon óvatos, különösen a hálózati csatlakozódugó és a tápkábel kimenetének közelében a készülékből. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre, mert károsodást okozhat. Tartsa a készüléket, beleértve a tartozékokat, gyermekektől elzárva! A tápkábelrel játszaskor súlyosan megsérülhetnek.
6. * Ha nem fogja hosszabb ideig használni a készüléket, vagy vihar közben, húzza ki a tápegységből.
7. Ne helyezze a készüléket olyan hőforrások közelébe, mint például radiátorok, fűtőberendezések, kandallók, gyertyák vagy más hőtermelő készülék.
8. Ne használja a készüléket erős mágneses mezők közelében.
9. Az elektrosztatikus kisülések zavarhatják a készülék normál működését. Ha ez megtörténik, elegendő a készüléket visszaállítani és újraindítani a használati útmutató utasításai szerint. Fájólvitel közben óvatosan kezelje a készüléket, majd utána működtesse a készüléket nem statikus környezetben.
10. Figyelmeztetés! Ne helyezzen idegen tárgyakat a résekbe vagy lyukba a készüléken. Az eszköz magas feszültségnek van kitéve, és az idegen tárgyaknak a készülékbe való behelyezése áramütést vagy a készülék belső áramkörének lerövidítését okozhatja. Ugyanezen okból kerülje a víz vagy folyadék kiömlését a készülékre.
11. Ne használja vagy tárolja ezt a terméket hosszabb ideig medencék közelében vagy fokozott páratartalmú nedves környezetben, mint például fürdőszobában vagy konyhában.
12. Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol nedvesség kondenzációja fordulhat elő.


13. Bár ezt a készüléket a lehető legnagyobb gondossággal gyártják és többször ellenőrzik a gyár elhagyása előtt, még mindig lehetséges, hogy problémák merülhetnek fel, mint bármely elektromos készülék esetében. Húzza ki azonnal a tápkábelt az elektromos hálózathoz, ha füst, túlzott hőképződés vagy más váratlan jelenségek jelennek meg.
14. A készüléknek az eszköz címkéjén feltüntetett áramforráson kell működnie. Ha nem biztos a háztartásában használt tápfeszültség típusáról, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi áramszolgáltatatóhoz.
15. * Az elektromos aljzatot a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
16. * Ne terhelje túl a hálózati aljakat vagy a hosszabító vezetékeket. A túlterhelés tüzet vagy áramütést okozhat.
17. * Az 1. osztályba tartozó berendezéseket védőföldelt csatlakozóval rendelkező elektromos aljzathoz kell csatlakoztatni.
18. * A 2. osztályú kivételű berendezésekhez nem szükséges földelt csatlakozás.
19. Védje a terméket a rágszálóktól. A rágszálók gyakran megrongálják az elektromos kábeleket rágszálással.
20. * Ne húzza meg a kábelt a tápkábel kezelése közben, hanem tartsa meg a csatlakozó dugóját. A tápkábelrel való óvatlan manipuláció rövidzárlatot okozhat.
21. Ne tegye a készüléket olyan felületre, amely rezgésnek vagy ütközésnek van kitéve.
22. Puha, száraz rongyocskával tisztítsa meg a készüléket. Ne használjon oldószereket vagy folyékony benzint. A nehéz foltok eltávolításához nedves tisztítószerrel hígított rongyocskát használhat.
23. A forgalmazó nem vállal felelősséget az olyan károkért vagy adatvesztésekért, amelyek hiba, helytelen használat, az eszköz módosítása vagy nem megfelelő csereakkumulátor okoz.
24. Ne bontsa a csatlakozást, amíg az eszköz formátumoz vagy fájlokat továbbít. Ellenkező esetben az adatok megsérülhetnek vagy elveszhetnek.
25. Ha a készülék rendelkezik USB lejátszási funkcióval, az USB memóriakártyát közvetlenül kell csatlakoztatni. Az USB kábelt közvetlenül csatlakoztassa az egységhez. Ne használjon hosszabító USB kábelt, mivel ez interferenciát okozhat, ami adatkárosodáshoz vezethet.
26. Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő víznek. Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyat, mint például vázát az egységre vagy annak közelébe.
27. * A hálózati tápellátás leválasztásának elsődleges módja a hálózati csatlakozódugó leválasztása az aljzathoz. Az eszközt úgy kell telepíteni, hogy ez a szétválasztás könnyű és minden körülmények között lehetséges legyen.
28. Az akkumulátort ne tegye ki túlzott hőnek, mint például napsütés, tűz és hasonlók.
29. Ügyeljen az akkumulátorok ökológiai likvidálási szempontjaira.
30. A terméket enyhe éghajlaton való alkalmazásra tervezték. Kerülje el a rendkívül hideg vagy meleg környezetet.
31. A típustáblát a készülék alján vagy a hátoldalán találja.
32. Ezt a készüléket fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy tapasztalat és a tudás hiányában nem használhatják, ha nincsenek felügyelet alatt, vagy ha nem kaptak utasítást a készülék megfelelő használatáról egy olyan személytől, aki felelős a biztonságukért.
33. Ez a termék csak otthoni használatra készült, nem kereskedelmi vagy ipari használatra.
34. Győződjön meg róla, hogy a készülék stabil helyzetben van. A készülék instabil helyzetben történő használatából eredő károk vagy az ebben a használati útmutatóban található egyéb figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása nem tartozik a jótállás hatálya alá.
35. Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát.
36. Soha ne helyezze a készüléket más elektromos eszközre.

37. Ne használja vagy tárolja a terméket olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek, hőnek, túlzott párnak vagy rezgésnek van kitéve.
38. Tartsa távol a gyerekeket a műanyag csomagolásoktól, fennáll a fulladás veszélye.
39. Csak a gyártó által megadott tartozékokat /kiegészítőket használja.
40. A teljes karbantartást bízza szakképzett szerviz személyzetre. Szükség van a szervizre, ha az eszköz bármilyen módon sérült, a tápkábel vagy csatlakozó sérült, ha folyadék került a készülékbe vagy bármilyen tárgyak beleestek a készülékbe, ha a készülék eső vagy nedvesség hatásának van kitéve, nem működik, vagy leesett.
41. * Ne használjon sérült tápkábelt, dugót vagy laza csatlakozót. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
42. Hosszútávú hangos hangzásnak kitéve a személyes zenelejétszóból ideiglenes vagy állandó halláskárosodáshoz vezethet.


TELEPÍTÉS

- Csomagolja ki a készülék minden részét a csomagolásból és távolítsa el a védőanyagot.
 - * Ne csatlakoztassa az egységet hálózathoz, mielőtt ellenőrizné a hálózata feszültségét és megcsinálna minden más kapcsolatot
- * Ezek az utasítások csak azokra a termékekre vonatkoznak, amelyek tápkábelt vagy hálózati adaptert használnak.**

1. A RÁDIÓ LEÍRÁSA ÉS KEZELŐSZERVEI

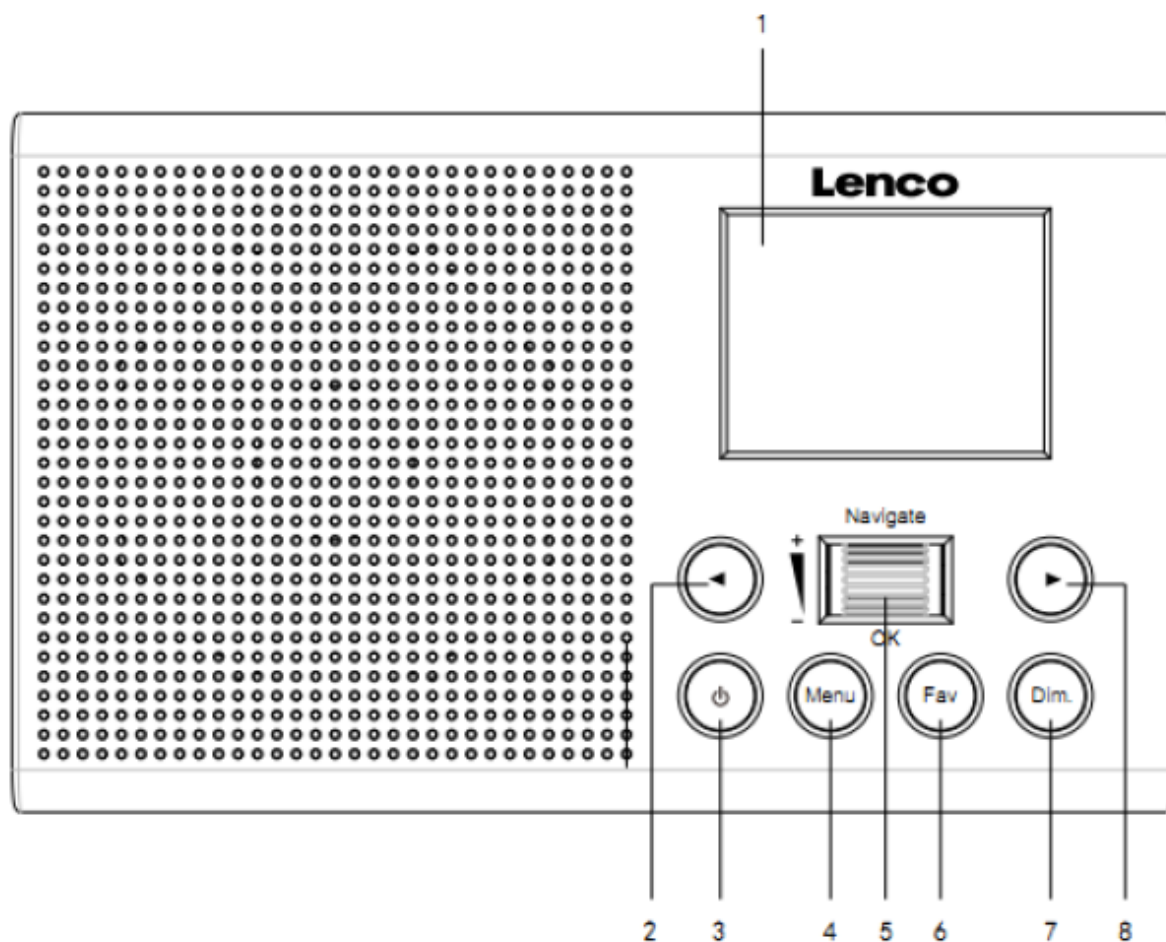

1. Kijelző
2. ◀ Balra
3. ⏻ Készenléti üzemmód
4. **Menu** (Menü-Ajánlat)
5. **Navigate / OK** (Forgatás = Hangerő szint + Navigáció / Megnyomás = a választás megerősítése)
6. **Fav** (Preferenciák)
7. **Dim.** (A kijelző fényereje)
8. ▶ Jobbra

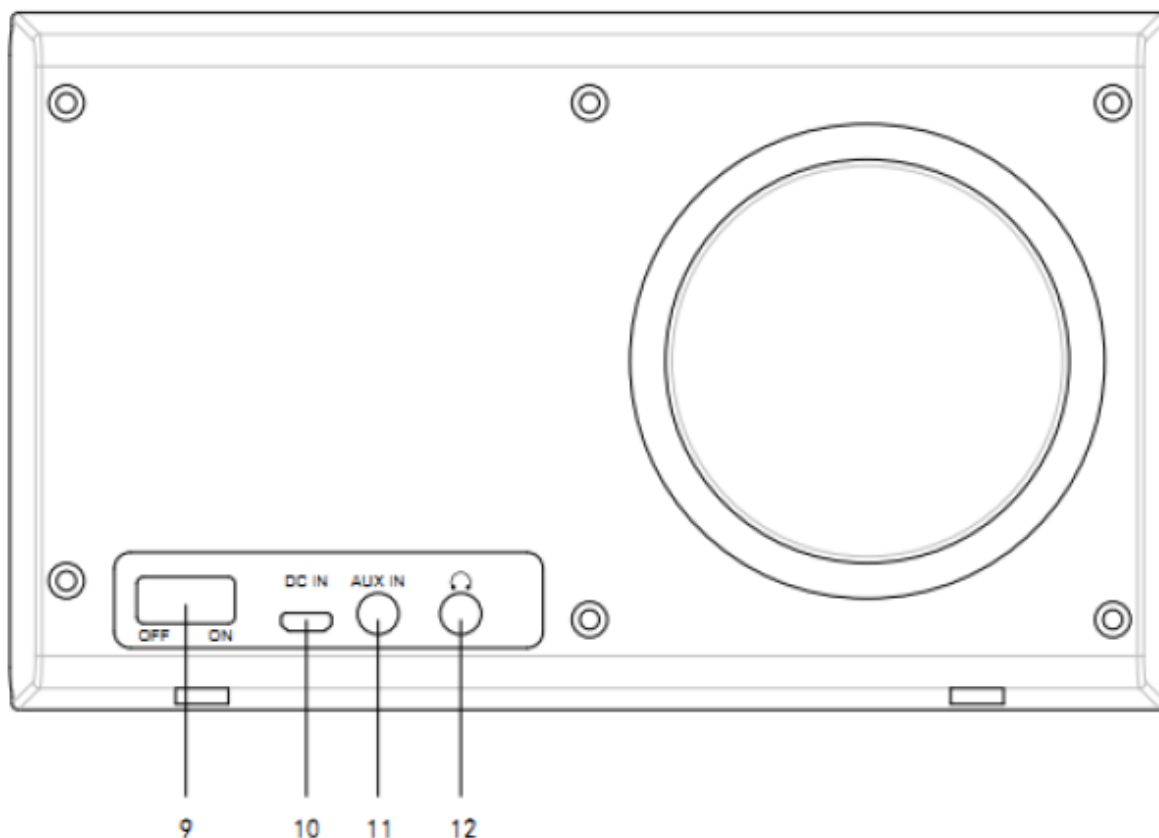

- 9. **OFF / ON** (Áramellátás Bekapcsolása / Kikapcsolása)
- 10. **DC IN** (USB port az áramellátás csatlakoztatásához)
- 11. **AUX IN** (3,5 mm-es bemenet külső audio eszközökhöz)
- 12.  Fejhallgató kimenet (3,5 mm)

2. ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

A rádió üzembehelyezése előtt kérjük győződjön meg róla, hogy a készülék címkéjén (tápegységen) levő feszültség megegyezik az elektromos hálózat feszültségével a rádió használati helyén.

Mindig a mellékelt hálózati tápegységet használja a készülék elektromos aljzathoz csatlakoztatásához.

Kapcsolja be a készüléket a készülék hátoldalán található főkapcsolóval.

A készülék első indításakor a rendszer kéri a nyelvbeállításokat és a hálózati konfigurációkat. A hálózati kapcsolatot azonnal beállíthatja, vagy később konfigurálhatja.

Használja a készülék előlapján található **Navigate / OK** többfunkciós gombot, és válassza ki a kívánt opciót. A **Navigate / OK** gomb megnyomásával erősítse meg a választást.

Nyomja meg a  (Készenléti üzemmód) gombot működés alatt, és a készülék készenléti üzemmódba lép. A  gomb újra megnyomásával a készüléket újra bekapcsolja.

3. A HÁLÓZAT KONFIGURÁCIÓJA

1. A hálózat általános konfigurációja

A hálózat standard konfigurációjához válassza a **"Yes (Igen)"** lehetőséget: Forgassa el a **Navigate / OK** gombot a kívánt hozzáférési ponthoz lépéshez és erősítse meg a kiválasztást a **Navigate / OK** gomb megnyomásával.

A **Navigate / OK** gomb elforgatásával válassza ki a kívánt karaktereket a WEP vagy WPA jelszavát a hálózati csatlakozásához.

A következő karakter kiválasztásához nyomja meg a ► (Jobbra) gombot.

Az előző karakter törléséhez nyomja meg a ◀ (Balra) gombot, és forgassa el a **Navigate / OK** gombot a másik karakter kiválasztásához és az eredeti karakter egyidejű cseréjéhez.

Ha a jelszó teljes, nyomja meg a megerősítéshez a **Navigate/OK** a forgóvezérlőt.

Megjegyzés: az ön rádiójához rendelkezésre állnak az alul említett karakterek:

Számjegyek (0 - 9)

Angol nagy és kicsi betűk (A-tól Z-ig és a-tól z-ig)

Következő karakterek (DEL, @, Blank, !, ", #, \$, %, &, *, ', + A (,))

2. A hálózat konfigurációja WPS PBC segítségével

Ha routert használ WPS gombbal, egyszerűen konfigurálhatja a hálózati kapcsolatot a WPS segítségével. A vezeték nélküli hálózati funkciók konfigurálásához a WPS PBC használatával válassza a **"Yes WPS (WPS igen)"** lehetőséget és a hálózathoz való hozzáféréshez nyomja meg a WPS gombot az ön routerjén a következő 120 másodperc alatt.

Ezután a router és az ön rádiója közötti a kapcsolat automatikusan konfigurálódik.

Ha az aktuális dátum és idő megjelenik, a hálózat beállítása sikeres volt. A kijelzőn megjelenik a dátum, az idő és a riasztások ideje (ha engedélyezve vannak), még akkor is, ha a készülék készenléti állapotban van.

Ha most nem kíván hálózati beállítást létrehozni, válassza a **"No (Nem)"** lehetőséget.

3. Hálózati konfiguráció nélkül

Ha ebben a pillanatban úgy dönt, hogy nem végez komplet hálózati konfigurációt, válassza a **"No (Nie)"** lehetőséget.

Nyomja meg a ⏻ (Készenléti üzemmód) gombot a készenléti állapotba lépéshez.

4. INTERNETES RÁDIÓ

Nyomja meg a  (Készenléti üzemmód) gombot a rádió bekapcsolásához és a **Navigate/ OK** forgóvezérlő forgatásával navigálhat a főmenüben. Nyomja meg a **Navigate/ OK** gombot (az almenübe való belépéshez vagy a beállítások megerősítéséhez).

A  gomb megnyomásával visszatérhet az előző menübe.

Az állomáshoz való csatlakozás után a kijelzőn megjelennek az állomás adatai. A tartalomban böngészhet a  és a  gombok segítségével.

Preferenciák-előnyben részesített (My Favorites)

A kedvenc állomások listája megjeleníti a kedvenc és előre beállított rádióállomások listáját. Legfeljebb 250 előnyben részesített-kedvenc állomást tárolhat, beleértve a rádióállomásokat és a könyvtárakat.

Rádióállomás lejátszása közben nyomja meg és tartsa lenyomva a **Fav** gombot a készülék előlapján a kiválasztott állomás mentéséhez a preferált állomások listáján.

Ugyanígy felülírhatja az alapértelmezett rádióállomásokat és helyettesítheti új rádióállomással.

Egy korábban tárolt rádióállomás nem menthető újra.

Az összes mentett állomás a kedvenc állomások listáján jelenik meg. A listába beléphet a **Fav** gomb segítségével.

A nyílt listában mozoghat a **Navigate / OK** forgóvezérlő forgatásával. A kiválasztott állomás meghallgatásához nyomja meg a **Navigate / OK** gombot.

Rádióállomások / Zene (Radio station / Music)

Az állomások kategóriákba vannak sorolva: Globális Top 20 (**Global Top 20**), Műfaj (**Genre**), Ország / Régió (**Country / Location**) - (Afrika, Ázsia, Európa, Közép-Kelet, Észak-Amerika, Oceánia, Csendes-óceán és Dél-Amerika). Ezekben a kategóriákban böngészhet és kikereshet egy rádióállomást a lejátszáshoz.

A kiválasztott állomás hallgatásához nyomja meg a **Navigate / OK** gombot a készüléken.

Helyi rádió (Local radio)

Az állomásokat az adott ország / hely szerint osztályozzák.

Elalváshoz (Sleep Radio)

Elalváshoz a következő témák közül választhat: **Birds** (Madarak), **Lullaby** (Altatódal), **Piano** (Zongora), **Rain** (Eső), **Spa** (Relax), **Space** (Űr), **Wave** (Hullám), **White Noise** (Fehér zaj).

Hisztória-történelem (History)

A tíz legutóbb lejátszott állomás listája.

Szolgáltatások (Service)

Rádióállomás keresése- adjon meg egy kulcsszót a rádióállomás kereséséhez a listából.

Új rádióállomást is hozzáadhat az IP-cím beillesztésével. A hozzáadott állomások a kedvenc állomások **My Favorite** (Kedvenceim) listájában kerülnek mentésre.

Vegye figyelembe, hogy az állomások nevének maximális karakter száma 250.

5. MÉDIA KÖZPONT (MEDIA CENTER)

A **Navigate / OK** gomb segítségével válassza ki az UPnP vagy a Playlist listát.

UPNP

Ha médiafájl megosztást állított be, meg kell jelennie a megosztott médiáknak az UPnP-ből.

Ha több médiafájl megosztó számítógépet használ, akkor alternatívák is megjelennek.

Válassza ki a kívánt megosztott médiát, amelyiket le szeretné játszani.

Megjegyzés: A rádió csak olyan zeneszámokat játszik le , amelyek 40 karakternél kisebb fájlnevekkel rendelkeznek. A betűknek latinul kell lenniük. Ha UPnP módban nem tudja elolvasni a zeneszámot, javasoljuk, hogy próbálja meg átnevezni a fájlt. Ha még ez után sem tudja a rádió lejátszani a zeneszámot, a fájlt egy másik támogatott formátumba konvertálhatja.

Lejátszási lista (My Playlist)

Kedvenc zenéjének lejátszási listáját az UPnP-ről saját maga hozhatja létre. A zeneszám lejátszása közben nyomja meg és tartsa lenyomva a **Navigate / OK** multifnkciós gombot a készüléken a kedvenc lejátszási listára mentéshez.

Lejátszási lista törlése (Clear My Playlist)

Válassza ezt a "**Yes** (Igen)" lehetőséget a lejátszási lista törléséhez. Erősítse meg a lista törlését.

6. AZ ÉN LISTÁM A MediaU SZERVEREN (MY MediaU)

A beágyazott rádióállomások megtekintése és lejátszása a **MediaU** szerveren.

Ezekhez a szolgáltatásokhoz először létre kell hozni egy fiókot. A személyes rádióállomások listájának létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

Ugrás az oldalra <http://www.mediayou.net/>

Jelentkezzen be a Media U tagságra a weboldalon.

Adja meg a vezeték nélküli rádió MAC címét a Media U weboldalon. A MAC címre vonatkozó információkat megtalálja az **Information Center** (Információs központ) > **System Information** (Rendszerinformáció) > **Wireless Info** (A vezeték nélküli hálózat információi).

A sikeres konfiguráció után megtekintheti a rádióállomás lejátszási listáját a MediaU szervereken.

A szerver eléréséhez nincs szükség felhasználónévre vagy jelszóra.

Ha több fiókot mentett a rádióban, akkor használja a konfigurációs menüt (**Configuration Menu**), és válassza ki a használni kívánt fiókot.

A szerveren tárolhatja kedvenc rádióállomásait a kedvenc rádióállomások listájára, mentheti kedvenc helyeit, kedvenc műfaját, a helyi állomásait, vagy rádióállomások hozzáadását manuálisan.

A mentett rádióállomások a **My MediaU** rádió üzemmódban jelennek meg.

7. INFORMATIKAI KÖZPONT (INFORMATION CENTER)

Időjárás (Weather)

Időjárási információk és előrejelzések állnak rendelkezésre 2000 férőhelyre.

Az aktuális időjárási információkhoz válassza ki az országot, majd a várost.

Forgassa el a **Navigate / OK** gombot a következő napok időjárás-előrejelzésének megtekintéséhez.

A készülék képes időjárási információkat készenléti állapotban is megjeleníteni. Az időjárási információk oldalon nyomja meg a **Navigate / OK** gombot a készenléti állapotban megjelenítendő időjárás kiválasztásához, majd nyomja meg a **Navigate / OK** gombot a megerősítéshez.

Pénzügyi információk (Financial info)

Itt jelennek meg a tőzsdeindex állapotáról szóló információ.

Rendszerinformációk (System information)

A bejegyzés egység- és hálózati információkat tartalmaz. Itt található a MAC cím is, amelyet a MediaU tagsághoz való regisztráció során ki kell tölteni.

8. BEÁLLÍTÁSOK

AJÁNLAT	LEHETŐSÉGEK
Idő megjelenítése (Time Display)	Analóg / Digitális
Az én MediaU -m (My MediaU)	Miután aktiválta ezt a lehetőséget a My MediaU megjelenik a főmenüben. Ha több rádió fiók van a MediaU-n, válassza ki a hozzáférési fiókot az alapértelmezett beállításokban.
Hálózat (Siet)	Vezeték nélküli hálózat beállítása (Wireless Network Configuration): Engedélyezi / Letiltja a Wi-Fi hálózatokat. A Wi-Fi hálózat engedélyezésekor a rendszer automatikusan kiválasztja a hozzáférési pontot. Adja meg a WEP vagy a WPA kódját a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozáshoz. Vezeték nélküli hálózatok (WPS PBC) (Wireless Network (WPS PBC)): Ha routert használ WPS / QSS gombbal, akkor egyszerűen konfigurálhatja a hálózati kapcsolatot a WPS funkció használatával. Válassza ezt az opciót és 120 másodpercen belül nyomja meg a WPS / QSS gombot a routeren. A rádió és a router közötti kapcsolat automatikusan konfigurálódik. Kézi konfiguráció (Manual Configuration) Választhatja a DHCP általi konfigurációt (az IP automatikusan van hozzárendelve) vagy írjon be IP-címet manuálisan a vezeték nélküli hálózathoz. Kézi csatlakozás konfiguráció esetén be fog kelleni szintén írnia: SSID (hozzáférési pont neve), IP címet, alhálózati maszk, alapértelmezett kapu, előnyben részesített DNS-kiszolgáló és alternatív DNS-kiszolgáló. Hálózat ellenőrzése bekapcsoláskor (Check Network When Power On): Wi-Fi hálózat engedélyezése/letiltása. Ha a Wi-Fi hálózat engedélyezve van, a rendszer automatikusan keresni fogja a rendelkezésre álló hozzáférési pontokat, és válassza ki a kívánt hozzáférési pontot.
Dátum és idő (Date & Time)	Állítsa be a dátum és az időt. Állítsa be az idő kijelzési formátumát: 12 vagy 24 óra Állítsa be a dátum formátumát (RRRR / MM / DD - DD / MM / RRRR - MM / DD / RRRR)
Ébresztőóra (Alarm)	Három független ébresztőóra áll rendelkezésére: 2 közvetlen időzített riasztás (Alarm 1 és Alarm 2) és 1 riasztás a relatív időbeállításhoz (Alarm NAP). Észre fogja venni, hogy az előre beállított internetes rádió a riasztás forrása, ha az internetes rádió a riasztás forrását jelenti. Lehetséges, hogy csak egy azonos rádióállomást állítson be az Alarm 1 és az Alarm 2 -re. Amikor elérkezik az ébresztés ideje, a készülék csatlakozik az internetre (a hálózatnak rendelkezésre kell állnia), ezért számolni kell az ébresztés kis késleltetésével. Ha a hálózat egy percen belül nem csatlakozik, az ébresztőhang automatikusan a dallamra változik. A "NAP" relatív riasztás beállításakor a riasztás a kiválasztott időtől függően minden 5/10/20/30/60/90/120 percben szólal meg. Válassza az Alarm 1 vagy az Alarm 2 beállítást, és állítsa be a kívánt riasztási hangerőt.

Ütemezett lejátszás időzítő (Timer Scheduled playing)	Idő visszaszámlálása (max. 100 perc). Ha ezt az opciót választja, beállíthatja az ütemezett időt és a lejátszás gyakoriságát. Az ütemezett lejátszás befejezése után nem tudja megváltoztatni az állomást, különben a beállítás inaktív lesz.
Nyelv (Language)	English (Angol) / Deutsch (Német) / Espanol (Spanyol) / Francais (Francia) / Portugese (Portugál) / Nederlands (Holland) / Italiano (Olasz) / Pycknn (Orosz) / Svenska (Svéd) / Norske (Norvég) / Dansk (Dán) / Magyar (Magyar) / Cesky (Cseh) / Slovensky (Szlovák) / Polski (Lengyel) / Türkçe (Török) / Suomi (Finn)
Szürkület (Dimmer)	Módosítsa a kijelző háttérvilágítási szintjét (energiatakarékosság érdekében).
Kijelző (Display)	Színes / Monochromatikus - Fekete-fehér
Teljesítmény menedzser (Power Mgmt)	Ebben a menüben beállíthatja az automatikus készenléti üzemmódba való átkapcsolást-automatikusan a menü nézetben és/vagy Wi-Fi jel hiányában. Válasszon ki egy időt (5 / 15 / 30 perc), amely után a rádió automatikusan készenléti üzemmódra vált, ha nem vezérli. Ezt a funkciót szintén kikapcsolhatja és ezzel letilthatja az összes energiagazdálkodási funkció kikapcsolását.
Elalváskapcsoló (Sleep Timer)	Az elelváskapcsolót beállíthatja vagy kikapcsolhatja (készenléti módba való átmenet) 15/30/60/90/120/150/180 percre. Az idő beállítása után a kijelző jobb felső sarkában megjelenik az ágy ikon és a leállítási idő. A beállított idő elteltével a készülék alvó üzemmódba lép.
Kiegyenlítő memória (Buffer)	A kiegyenlítő erő időkonfigurációja a zenelejátszáshoz. A lehetőségek: 2/4/8 másodperc.
Időjárás (Weather)	A menüben aktiválhatja/deaktiválhatja az időjárás-előrejelzést a rádió kijelzőn a készenléti állapotban. Válassza ki a kívánt hőmérsékleti egységet (°F vagy °C), majd adja meg a pozíciót. Ha aktiválva van, az időjárás-előrejelzés és az óra megjelenítése váltakozva, a készenléti képernyőn megjelenő adatok 10 másodpercenként jelennek meg.
Helyi rádiók beállítása (Local Radio Setup)	Rövidítés " Local radio " (Helyi internetes rádiók) névvel, lehetővé teszi a könnyű hozzáférést az állomások listájához az ön pozíciójában. Megadhatja a pozícióját kéziképpel (Manual Setup), vagy a rendszer automatikusan észleli az aktuális pozícióját (Auto Detect). A rendszer a hálózati IP-címének alapján azonosítja a helyet, amelyhez csatlakozik. Válassza a " Local Radio " lehetőséget, és a helyi rádiók listája közvetlenül megjelenik. FM (IR) és DAB (IR) opció (helyi FM / DAB rádiócsatornák hallgatása az interneten) Az FM (IR) és a DAB (IR) engedélyezéséhez először engedélyeznie kell az FM (IR) és a DAB (IR) funkciókat. Ez a " Menu (Ajánlat)" gomb megnyomásával, a " Configuration (Konfiguráció), majd a " Local Radio Setup (Helyi rádió beállítása)" kiválasztásával lehetséges. Most válassza az FM (IR) lehetőséget, és nyomja meg a " OK " gombot. Válassza az " Enable (Engedélyezés)" lehetőséget, majd nyomja meg újra az " OK " gombot.

	Ismételje meg a fenti eljárást a DAB (IR) számára a DAB csatornák interneten keresztüli hallgatásához. Ha engedélyezte az FM (IR) és / vagy a DAB (IR) funkciót, be kell állítania a helyét. Ezt úgy teheti meg, hogy a "Local Radio Setup (Helyi rádió beállítása)" részben, ahol a "Set Location (Hely beállítása)" lehetőséget használja "Manual Setup (City) (Kézi beállítás (Város))". Nyomja meg az "OK" gombot a megerősítéshez. Például, ha most Berlinben tartózkodik, kiválasztja Európát, majd a megerősítéshez nyomja meg az "OK" gombot. Válassza ki Németországot és erősítse meg az "OK" gombbal. Válassza ki Berlint, és erősítse meg az "OK" gombbal. Válassza ki újra Berlint, és nyomja meg az "OK" gombot. Ekkor a rendszer kéri a "Save as Local Radio (Mentés helyi rádióként)" lehetőséget, és nyomja meg az "OK" gombot a beállítások elvégzéséhez. Most megváltozik a képernyő, és a képernyőn megjelenik a DAB (IR) - Berlin és az FM (IR) - Berlin. A DAB rádiócsatornákat a DAB (IR) – Berlin kiválasztásával és az "OK" gomb megnyomásával választhatja ki. Ekkor megjelenik a Berlieni DAB rádiócsatornák listája. Válassza ki a kívánt csatornát, és nyomja meg az "OK" gombot a hallgatáshoz. A DAB (IR) és FM (IR) ikon most megjelenik a főmenü képernyőn, így gyorsan kiválaszthat egy másik DAB vagy FM rádiócsatornát. Megjegyzés: - Ha nincs megadva hely, az FM (IR) vagy a DAB (IR) csatornalista üres lesz, ha kiválasztja. - Az FM (IR) állomásokhoz kézzel kell kiválasztani a City (Város) lehetőséget. Az FM (IR) nem működik, ha csak az országot választja ki, vagy ha azt automatikusan felismeri. - Az egyes városokban nem áll rendelkezésre minden FM / DAB állomás, de az adatbázis folyamatosan frissülni fog.
Lejátszási beállítások (Playback Setup)	Válasszon lejátszási módot a Media Center (Mediálly centrum) számára: • Off (Ismétlés és véletlenszerű lejátszás nélkül) • Repeat all (Ismételni mindent) • Repeat one (Ismételni egyet) • Shuffle (Véletlenszerű lejátszás)
Eszköz (Device)	Az eszköz alapértelmezett neve a DLNA-ra az "AirMusic". Ezt a nevet a DLNA konfigurációban módosíthatja, pl. számítógépen vagy mobiltelefonon. A QR-kód segítségével letöltheti és telepítheti az "AirMusic" alkalmazást.
Ekvalizér-Kiegyenlítő (Equalizer)	Az alapértelmezett hangszínszabályzó beállítása Normál (Normal), megváltoztathatja az alapértelmezett beállítást Egyenes (Flat), Jazz, Rock, Filmzene (Soundtrack), Klasszikus zene (Classical), Pop, vagy Hírek (News) és My EQ lehetőségekre.
A bekapcsolás után folytassa (Resume When Power On)	A rendszer alapértelmezett beállítása a bekapcsolás után az internetes rádió lejátszásának vagy lejátszásának megkezdése a médiaközpontból, attól függően, hogy mit hallgat az eszköz utolsó kikapcsolása előtt. Ha megváltoztatja ezt a beállítást az OFF opció kiválasztásával, a rendszer bekapcsolásakor a főmenüben marad.

Szoftver frissítése (Software Update)	Frissítse a szoftvert. Ha a szoftver frissített verziója elérhető a szerveren, a rendszer értesíti Önt. A szoftver frissítése előtt ellenőrizze, hogy az egység stabil tápegységhez van-e csatlakoztatva. Az áramellátás szétkapcsolása a szoftverfrissítés során maradandó károsodást okozhat az egységben.
Visszaállítás az alapértelmezett beállításokra (Reset to Default)	Gyári beállítások visszaállítása. Az eszköz visszaállítása után a rendszer a kiválasztott nyelven marad.

9. DLNA / UPnP

Az alapértelmezett DLNA-nevet tetszés szerint megváltoztathatja. A következő információk a konfiguráció bevezetéseként szolgálnak a médiák streamingjéhez számítógépről vagy más médiaközponttól. Szükség esetén olvassa el alaposan a szoftver vagy alkalmazások utasításait, amelyeket a zenéjének közvetítéséhez-streamingjéhez használ. A streaminghez rádióval az MP3, WMA, WAV vagy AAC zenefájlok támogatottak.

UPnP

Csatlakoztassa a számítógépet a hálózathoz.

Győződjön meg róla, hogy a rádió be van kapcsolva és ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik mint a számítógépe.

Nyissa meg a Windows Media Player UPnP platformját (11 vagy újabb). Alternatív megoldásként más Windows Media-szerű (például Windows Media Connection), platformokat vagy kiszolgálókat is használhat, ha médiakönyvtárat szeretne megosztani egy rádióval.

Engedélyezze a média megosztását a rádióban.

Adja hozzá azokat a hangfájlokat és mappákat, amelyeket megosztani szeretne a rádióval a médiakönyvtárba.

Használhatja azt a lehetőséget is, hogy zenét továbbítson egy másik zenei szerverről, mint például egy okostelefonról (Android platformmal).

Csatlakoztassa mobiltelefonját a hálózathoz.

Keresse meg és telepítse a Google Play Áruház-megosztási alkalmazását.

Hangfájlok hozzáadása a mobiltelefonjáról történő megosztáshoz.

A megosztott szerver konfigurálása után válassza ki a zenét és kezdje el lejátszani a rádión.

DLNA

Az UPnP funkción kívül a rádió szintén támogatja a DLNA funkciót is, így zeneszámokat oszthat meg számítógépről vagy Android telefonról és használhatja a számítógépet, mobiltelefon Android vagy iPhone / iPad a zenelejátszás vezérlésére a rádióban (nem szükséges a rádió semilyen rádióvezérlésének használata).

A DLNA minimális követelményei a Windows 7 és Windows Media Player 12 vel rendelkező számítógép.

A beállítások az alábbiak:

- A rádiómegosztás engedélyezése a számítógépen: **Control Panel** (Kezelőpanel) > **Network and Internet** (Hálózat és internet) > **Network and Sharing Center** (Hálózati és megosztási központ) > **Change Advanced Sharing** (Módosítsa a speciális megosztási beállításokat) > **Media streaming options** (Media streaming lehetőségek).
- Nyissa meg a Windows Media Player aplikációt és a " **Allow remote control of my Player**" (Engedélyezze a lejátszó távirányítását) mappában engedélyezze a lejátszó távvezérlését.
- Az egér jobb gombjával kattintson a könyvtár bármely zenei fájljára, és válassza ki a rádió lejátszást " **Play to Radio**" (Lejátszás rádión keresztül).
- Megjelenik egy ablak a zenelejátszás vezérlésére a rádióban.

Ha Android mobiltelefont, táblagépet vagy iPhone / iPadet használ, megtalálhatja és telepítheti az egyik ingyenes vagy kereskedelmi DLNA alkalmazást a Google Playről vagy az Apple Store-ból. Például Bubble UPnP, Twonky Beam Android mobiltelefonra és táblagépre vagy Twonky Beam iPhone / iPad -ra. Bizonyos alkalmazások nem támogatják az iPhone / iPod-ról streamelt zenét, de az iPhone / iPod továbbra is használható más szerverről érkező zene streamelésének vezérléséhez.

Az alkalmazások megosztására szolgáló zenék lejátszásának módjai a következők:

- Válassza ki a rádiót, mint lejátszó. Egyes alkalmazások lehetővé teszik több lejátszó lejátszását egyidejűleg.
- Válassza ki a zene szerverét és válasszon ki egy zeneszámot. Egyes alkalmazások lehetővé teszik a lejátszási listák létrehozását és több zenefájl kiválasztását.

Megjegyzés:

A DLNA streaming funkció használatánál az internetes rádióban, a rádión keresztül csak a hangerőt és a kikapcsolást a készenléti állapotba vezérelheti. A rádió más funkcióinak vezérlése korlátozott. Ha az internetes rádió kezelő egységei szeretné használni, először meg kell állítania a DLNA-t a számítógépen, mobiltelefonon vagy táblagépen.

10. AUX (JELI BEMENET VONALI SZINTEN)

AUX üzemmódban a rádió egy külső forrásból (pl. MP3 lejátszó) játsza le a hangot.

Hang lejátszása AUX üzemmódban:

- Csökkentse a rádión és a csatlakoztatott eszközön a hangerőt (ha ez a funkció engedélyezve van).
- Csatlakoztasson egy külső hangforrást az **AUX IN** 3,5 mm-es sztereó aljzatba.
- Válassza a főmenüben az **AUX** elemet.
- Állítsa be a rádió hangerejét a kívánt szintre (vagy adott esetben a csatlakoztatott eszközön is).

11. FEJHALLGATÓ KIMENET

Helyezze a 3,5 mm-es jack fejhallgató-csatlakozót a készülék hátlapján található fejhallgató-csatlakozóba. A hangerőszabályzóval állíthatja be a kívánt hangerőszintet.

12. MŰSZAKI ADATOK

Hálózat	802.11 b / g / n (WLAN), Titkosítás: WEP, WPA, WPA 2 (PSK), WPS
Streaming	UPnP, DLNA
Támogatott fájlformátumok	WMA, MP3
Csatlakoztatások	DC, 3,5 mm AUX-IN bemenet, 3,5 mm AUX-IN bemenet,
Bemenet	100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz, 0,2 A max.
Kimenet	5 V / 1 A
Kimeneti teljesítmény	2 x 8 W RMS
Energiafogyasztás	5 W
Energiafogyasztás készenléti állapotban	< 1W
Működési hőmérséklet	0 ° C - 35 ° C
Működési pozíció	Horizontális-Vízszintes
Gyártó	Shenzhen ADITION Audio Science and Technology Co., Ltd.
Típuszám	AD0600501000EU
Hálózati adapter:	Csak az eredeti hálózati adaptert használja Csak a használati útmutatóban említett tápegységet használja.
Egység méretei	180 x 61 x 109 mm (Szélesség x Mélység x Magasság)
Tömeg	304 g

13. GARANCIA

A Lenco az európai jognak megfelelően nyújt szervizt és garanciát, ami azt jelenti, hogy javítás esetén (még a garanciális időszak után is) lépjen kapcsolatba a helyi viszonteladóval

Fontos megjegyzés: A termékeket nem lehet közvetlenül a Lenco címére küldeni javításra.

Fontos megjegyzés: Ha ezt a készüléket hivatalos szervizközponton kívül nyitja meg vagy javítja, a joga a jótállásra lejár.

Ez a készülék nem alkalmas professzionális használatra. Professzionális használat esetén a gyártó garanciális kötelezettsége lejár.

14. NYILATKOZAT

A firmware-frissítések és a hardverelemek rendszeresen frissülnek. Ezért a dokumentációban található utasítások, műszaki adatok és képek némileg eltérhetnek az ön konkrét helyzetétől. Az ebben a kézikönyvben ismertetett összes elem csak illusztráció, és nem feltétlenül vonatkozik egy adott helyzetre. A jelen kézikönyvben szereplő leírásokból eredő jogi igény vagy jog nem áll fenn.

15. A TERMÉKEK MEGFELELŐ LIKVIDÁLÁSA



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy ezt az elektromos készüléket vagy akkumulátort nem szabad más háztartási hulladékkal együtt Európában likvidálni. Az újratölthető akkumulátor vagy készülék megfelelő kezelésének biztosítása érdekében a készüléket és az elemeket adja le az előírásoknak megfelelően az elektromos és elektronikus készülékek és akkumulátorok gyűjtőhelyén az ön közelében. Ezzel hozzájárul a természeti erőforrások védelméhez és az elektromos és elektronikus berendezések tárolásához és megsemmisítéséhez kapcsolódó környezetvédelmi szint javításához. (Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv)

16. CE JELÖLÉS

A Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Hollandia kijelenti, hogy ez a termék megfelel az EU irányelv alapvető követelményeinek



A megfelelőségi nyilatkozat megtekinthető: techdoc@commaxxgroup.com

17. SZERVIS

További információért és műszaki támogatásért látogasson el a www.lenco.com weboldalra.

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Hollandia.

® Minden jog fenntartva

Forgalmazó és szerviz a Cseh és Szlovák köztársaságban:

AQ, s.r.o.

Severní 452

784 01 Červenka

Česká republika

Tel: +420 585 342 232

www.aq.cz

E-mail: aq@aq.cz

Reklamáció és szerviz e-mail: servis@aq.cz