

Návod na obsluhu

DIGITRADIO 370 CD IR


DIGITRADIO 371 CD IR




TechniSat

1 Vyobrazenie

1.1 Pohľad spredu

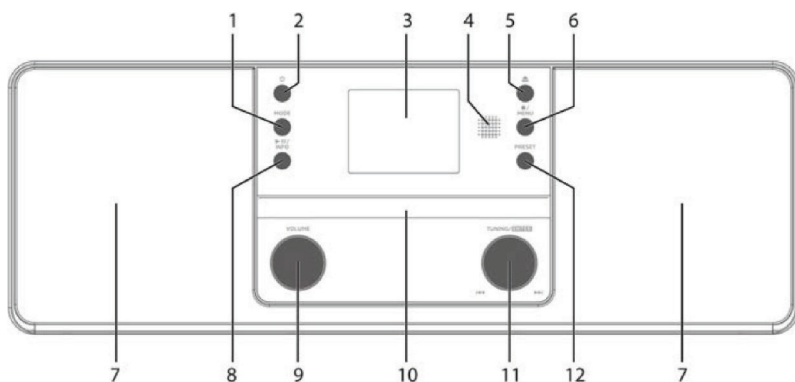


1.2 Pohľad zozadu

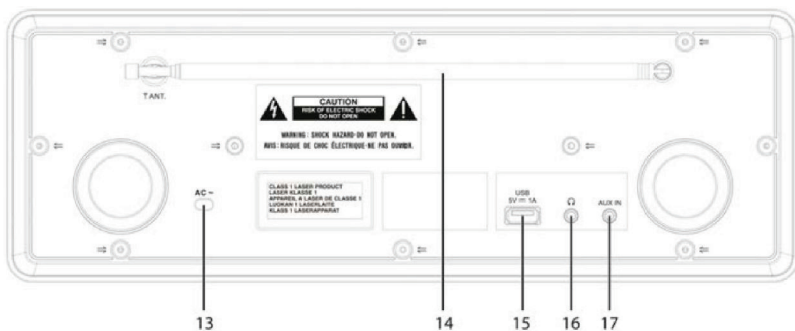

- 1 **MODE** Výber zdroje / prepínanie režimu
- 2 **⏻ Zapnuté/Standby**
- 3 **Farebný displej**
- 4 **Infračervený prijímač**
- 5 **Eject** Tlačidlo vysunutia CD
- 6 **Stop/MENU** Zastavenie prehrávania, vyvolanie hlavného menu (podržte stlačené)
- 7 **Stereofónny reproduktor**
- 8 **Prehrávanie/Pauza/INFO**
- 9 **Hlasitosť** hlasno / potichu
- 10 **CD zásuvka**
- 11 **TUNING/ENTER** Otočný regulátor
- 12 **PRESET** Pamäť Oblíbených
- 13 **Napájací kábel**
- 14 **Teleskopická anténa**
- 15 **USB- pripojenie 5 V, 1 A**
- 16 **Pripojenie slúchadiel 3,5 mm jack**
- 17 **AUX-IN 3,5 mm jack**

1.3 Diaľkové ovládanie

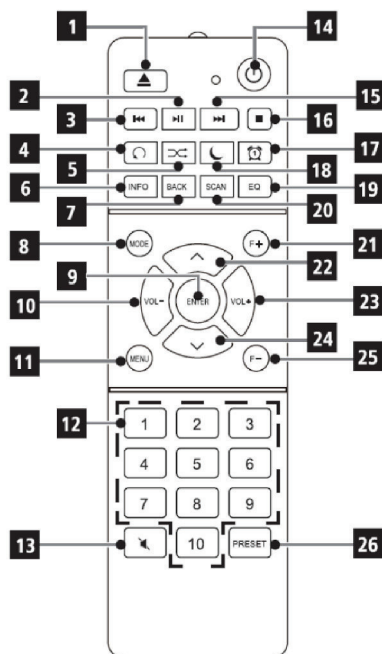

- 1 Eject CD-tlačidlo vysunutia
- 2 Prehrávanie / Pauza
- 3 Predchádzajúci titul / Vyhľadávanie
- 4 Opakovanie
- 5 Náhodné prehrávanie
- 6 INFO
- 7 BACK (späť / ukončiť)
- 8 Mode (prepínanie zdrojov)
- 9 ENTER (potvrdenie)
- 10 Hlasitosť -
- 11 MENU
- 12 Číselné tlačidlá/ Priama voľba
- 13 Mute - Úplné stíšenie
- 14 Zapnuté / Standby
- 15 Nasledujúci titul / Vyhľadávanie
- 16 Stop
- 17 Budík 1 / 2
- 18 Sleep časovač uspania
- 19 Ekvalizér / EQ
- 20 SCAN (vyhľadávanie vysielateľov)
- 21 F+ (voľba adresára pri voľbe CD)
- 22 Program + / ▲
- 23 Hlasitosť +
- 24 Program + / ▼
- 25 F- (voľba adresára pri voľbe CD)
- 26 PRESET (Pamäť Oblíbených)

Obsah

1 Vyobrazenie	2
1.1 Pohľad spredu	2
1.2 Pohľad zozadu	2
1.3 Diaľkové ovládanie	3
2 Obsah	4
3 Bezpečnostné pokyny.....	7
3.1 Úvod	7
3.2 Použité obrázky a symboly.....	7
3.3 Primerané použitie.....	8
3.4 Bezpečné zaobchádzanie so zariadením.....	8
3.4.1 Právne pokyny.....	10
3.4.2 Servisné pokyny	11
4 Opis DIGITRADIO 370/371 CD IR.....	12
4.1 Obsah balenia	12
4.2 Vlastnosti DIGITRADIO 370/371 CD IR	12
4.3 Príprava na prevádzku DIGITRADIO 370/371 CD IR.....	12
4.3.1 Nastavenie teleskopickej antény	12
4.3.2 Pripojenie k elektrickému napájaniu	12
4.3.3 Vloženie batérií do diaľkového ovládača	13
4.3.4 Použitie slúchadiel.....	14
4.4 Všeobecné funkcie	14
4.4.1 Zapnutie zariadenia	14
4.4.2 Vypnutie zariadenia	14
4.4.3 Výber zdroja	15
4.4.4 Nastavenie hlasitosti.....	16
4.4.5 Displej	16
4.4.5.1 Vyvolanie zobrazenia na displeji	16
4.4.5.2 Slideshow	17
5 Ovládanie menu.....	17
6 Prvotná inštalácia.....	18
7 DAB+ (Digital Radio) - funkcie	19
7.1 Čo je DAB+.....	19
7.2 DAB+ (Digital Radio) - príjem	19
7.2.1 Úplné vyhľadávanie	19
7.2.2 Výber vysielача	19
7.2.3 DAB+ uloženie vysielача na miesto v pamäti.....	20
7.2.4 DAB+ vyvolanie vysielача z miesta v pamäti	20
7.2.5 Prepísanie / Vymazanie naprogramovaného uloženia	20
7.2.6 Intenzita signálu.....	20
7.2.7 Manuálne nastavenie	21
7.2.8 Prispôsobenie hlasitosti (DRC).....	21
7.2.9 Vymazanie neaktívnych vysielачov	21

8 FM (VKV) – prevádzka	22
8.1 Zapnutie VKV	22
8.2 FM (VKV) príjem s informáciami RDS	22
8.3 Automatické vyhľadávanie vysielateľov	22
8.4 Manuálne vyhľadávanie vysielateľov	22
8.5 Nastavenie vyhľadávania	22
8.6 Nastavenie zvuku - STEREO, MONO	23
8.7 Vysielač VKV - uloženie na miesto v pamäti	23
8.8 Vysielač VKV - vyvolanie z miesta v pamäti	23
8.9 Prepísanie / Vymazanie naprogramovaného uloženia	23
9 Internetové rádio	24
9.1 Zoznam vysielateľov	24
9.2 Naposledy spustené	24
9.3 Pridať k Obľúbeným	24
9.4 Vyvolanie z Obľúbených	25
10 Podcasty.....	25
11 Bluetooth.....	25
11.1 Zapnutie Bluetooth.....	25
11.2 Spárovanie externého zariadenia	26
11.3 Zrušenie spárovania	26
12 CD prehrávač	27
12.1 Všeobecné informácie k diskom CD a CD/MP3.....	27
12.2 Aké disky môžete použiť.....	27
12.3 Prehrávanie CD	27
12.4 Nastavenie titulu	28
12.5 Rýchle vyhľadávanie	28
12.6 Funkcia opakovania.....	28
12.7 Náhodné prehrávanie.....	29
12.8 Funkcia programovania.....	29
12.9 Vybratie CD	29
13 USB – prehrávanie hudby.....	30
13.1 Prehrávanie USB.....	30
13.2 Nastavenie titulu	30
13.3 Rýchle vyhľadávanie	31
13.4 Funkcia opakovania.....	31
13.5 Náhodné prehrávanie.....	31
14 Vstup audia	31
15 Ďalšie funkcie	32
15.1 Časovač spánku (sleep).....	32
15.2 Budík	32
15.2.1 Nastavenie budíka.....	32
15.2.2 Vypnutie budíka.....	33

16	Systémové nastavenia	34
16.1	Ekvalizér	34
16.2	Kvalita audiostreamu	34
16.3	Nastavenie internetu	34
16.3.1	Pripojenie WLAN	34
16.3.1.1	Konfigurácia použitím Asistenta siete	35
16.3.1.2	Konfigurácia s použitím funkcie WPS	35
16.3.1.3	Manuálna konfigurácia	35
16.3.2	Zobraziť nastavenia	36
16.3.3	TechniSat Connect PIN	36
16.3.4	Vymazanie sieťového profilu	36
16.3.5	WLAN pripojenie v Standby	36
16.4	Nastavenie času a dátumu	37
16.4.1	Manuálne nastavenie času a dátumu	37
16.4.2	Aktualizácia času	37
16.4.3	Nastavenie formátu času	38
16.4.4	Hodiny v Standby	38
16.5	Auto-Standby	38
16.6	Jazyk	38
16.7	Továrenské nastavenia	39
16.8	Aktualizácia softvéru	39
16.9	Asistent inštalácie	39
16.10	Verzia softvéru	39
16.11	Ochrana údajov	40
16.12	Osvetlenie	40
17	Čistenie	40
18	Odstraňovanie porúch	41
19	Technické údaje / Pokyny výrobcu	42

3 Bezpečnostné pokyny

3.1 Úvod

Vážení zákazníci,

blahoželáme Vám, že ste sa rozhodli pre digitálne rádio od TechniSatu.

Tento „Návod na obsluhu“ Vám má pomôcť, poznať rozsiahle funkcie Vášho nového digitálneho rádia a tieto potom optimálne využívať. Pomôže Vám taktiež bezpečne používať toto digitálne rádio. Návod na obsluhu sa vzťahuje na každú osobu, ktorá digitálne rádio inštaluje, obsluhuje, čistí alebo likviduje.

Návod na obsluhu dôkladne uschovajte pre neskoršiu potrebu.

Aktuálnu verziu návodu na obsluhu pre toto digitálne rádio nájdete v sekcii sťahovania na domovskej stránke TechniSatu: www.technisat.de

Prajeme Vám zažiť veľa radosti s Vaším
TechniSat digitálnym rádiom!

Váš
Tým TechniSat

3.2 Použité obrázky a symboly

V tomto návode na obsluhu:



Označuje bezpečnostné pokyny, ktorých nedodržanie môže viesť k ťažkým poraneniam alebo k usmrteniu. Dbajte taktiež na nasledujúce slovné upozornenia:

NEBEZPEČENSTVO – Ťažké poranenia so smrteľnými následkami.

VAROVANIE – Ťažké poranenia s prípadnými smrteľnými následkami.

POZOR – Poranenia.



Označuje pokyny, ktoré musíte bezpodmienečne dodržiavať aby ste zabránili poškodeniu zariadenia, strate alebo zneužitiu údajov alebo nechcenému použitiu. Ďalej opisuje ostatné funkcie digitálneho rádia.



Varovanie pred elektrickým napätím. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, aby ste zabránili zásahu elektrickým prúdom. Nikdy zariadenie neotvárajte.

Na zariadení:



Použitie vo vnútorných priestoroch – Zariadenia s týmto symbolom sú vhodné iba na použitie vo vnútorných priestoroch.



II. trieda – Elektrické predmety II. triedy sú také, ktoré majú dvojitú a/alebo zosilnenú izoláciu a nemajú možnosť pripojenia ochranného vodiča. Plášť zariadenia, úplne obklopujúci izolačnou umelou hmotou zariadenie, triedy II môže tvoriť úplne alebo čiastočne dodatočnú alebo zosilnenú izoláciu.



Vaše digitálne rádio nesie označenie CE a spĺňa všetky vyžadované normy CE.



Elektronické zariadenia nepatria do komunálneho odpadu, ale musí byť odborne likvidované podľa smernice 2002/96/EG Európskeho parlamentu a Rady, z 27. januára 2003 o použitých elektrických a elektronických zariadeniach. Prosím odovzdajte toto zariadenie po ukončení jeho používania na likvidáciu pre to určenom verejnom zbernom mieste.

3.3 Primerané použitie

DIGITRADIO 370/371 CD IR bolo vyvinuté pre príjem DAB+ / VKV / internetových rozhlasových vysielaní. Taktiež môže reprodukovat' digitálne audio MP3 CD.

Zariadenie je vhodné pre súkromné využitie a nehodí sa na komerčné účely.

3.4 Bezpečné zaobchádzanie so zariadením

Prosím dodržiavajte následne uvedené pokyny, aby ste minimalizovali bezpečnostné riziká, zabránili poškodeniu zariadenia, a taktiež priniesli pozitívny príspevok na ochranu prírody.

Pozorne si prosím prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a uschovajte si ich na neskoršie otázky.

Dodržiavajte všetky varovania a pokyny v tomto Návode na obsluhu a na zadnej strane zariadenia.



VAROVANIE!

Nikdy zariadenia neotvárajte!

Dotyk častí vedúcich elektrické napätie je životu nebezpečný!



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo zadusení!

Balenie a jeho časti nedávajte deťom na hranie. Nebezpečenstvo zadusení fóliami alebo inými baliacimi materiálmi.



Dodržiavajte všetky nasledujúce pokyny k používaniu zariadenia, aby ste predchádzali poškodeniu zariadenia a osobným poraneniam.

- Zariadenia nikdy sami neopravujte. Opravy môže vykonávať iba vyškolený odborný personál. Obráťte sa prosím na naše zákaznícke strediská.
- Zariadenie sa môže používať iba v stanovených podmienkach okolia.
- Nevystavujte zariadenie kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Pokiaľ vnikne voda do zariadenia, odpojte ho od napájacej siete a kontaktujte servisné stredisko.
- Nevystavujte zariadenie zdrojom tepla, ktoré by ho dodatočne prehrievali.
- Pri poškodení zariadenia, zápachu alebo dymu, výrazných poruchách funkcií, poškodeniu plášťa bezodkladne kontaktujte servisné stredisko.

- Zariadenie sa musí prevádzkovať iba s predpísaným napätím. Nepokúšajte sa nikdy prevádzkovať zariadenie s iným napätím.
- Pokiaľ vykazuje zariadenie poškodenie nesmie sa používať.
- Neuádzajte zariadenie do prevádzky v blízkosti vane, sprchy, plaveckého bazénu alebo tečúcej prípadne striekajúcej vody. Je tu nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a/alebo poškodenie zariadenia.
- Cudzie predmety, napr. ihly, mince, atď. nesmú preniknúť do vnútornej časti zariadenia. Nedotýkajte sa pripájacích kontaktov kovovými predmetmi alebo prstami. Následkom môžu byť skraty.
- Toto zariadenie nie je určené na to, aby bolo obsluhované osobami (vrátane detí) s obmedzenými psychickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo pre nedostatok skúsenosti alebo pre nedostatok vedomostí, iba v prípade, že by boli pod dozorom osoby zaisťujúcej ich bezpečnosť, alebo od nej dostávali inštrukcie ak sa zariadenie používa. Nenechávajte nikdy deti bez dozoru toto zariadenie používať.
- Je zakázané vykonávať prestavby zariadenia.
- CD prehrávač používa neviditeľný laserový lúč. Tento môže poraniť pri nesprávnej manipulácii Váš zrak. Nepozerajte sa nikdy do otvoreného priestoru pre CD.



* Toto zariadenie bolo zaradené ako laserový prístroj triedy 1 (CLASS 1 LASER)



3.4.1 Právne pokyny



Týmto firma TechniSat vyhlasuje, že zariadenie typu DIGITRADIO 370/371 CD IR zodpovedá smernici 2014/53/EÚ. Úplný text EÚ Prehlásenia o konformite je k dispozícii na nasledujúcich internetových adresách:

DIGITRADIO 370 CD IR: <http://konf.tsat.de/?ID=22628>

DIGITRADIO 371 CD IR: <http://konf.tsat.de/?ID=22630>



Firma TechniSat nie je zodpovedná za poškodenie zariadenia vplyvom vonkajších pôsobení, opotrebovaním alebo neprimeraným zaobchádzaním, nekvalifikovanými opravami, modifikáciami alebo nehodami.



Zmeny a tlačové chyby sú vyhradené. Stav 6/20.

Opisy a kopírovanie je možné iba s povolením vydavateľa. Aktuálnu verziu Návodu na obsluhu získate vo formáte PDF v sekcii sťahovanie na domovskej stránke TechniSat: www.technisat.de



TechniSat a DIGITRADIO 370/371 CD IR sú ochranné značky:

TechniSat Digital GmbH

TechniPark

Julius-Saxler-Straße 3

D-54550 Daun/Eifel

www.technisat.de

Mena uvádzaných firiem, inštitúcií alebo značiek sú ochranné známky príslušných vlastníkov.



V nižšie uvedených štátoch sa môže prevádzkovať zariadenie v pásme 5 GHz WLAN iba v uzatvorených priestoroch.

BE	CY	FI	FR	HU	LV	LI
LU	NL	ES	SE	UK	CH	DE

3.4.2 Servisné pokyny



Toto zariadenie je odskúšané na kvalitu a zaopatrené zákonnou zárukou, ktorá trvá 24 mesiacov odo dňa predaja. Prosím uschovajte si bloček ako dôkaz nákupu. Pri uplatňovaní záruky sa obráťte na obchodníka, od ktorého ste si zariadenie zakúpili.



Poznámka!

Pre otázky a informácie, pokiaľ na tomto zariadení dôjde k problému, je Vám k dispozícii naša technická horúca linka.

Po. – Pia. 8:00 – 18:00

Tel. 03925/9200 1800.



Požiadavky na opravu môžete taktiež uplatňovať priamo online na: www.technisat.de/reparatur

Pre prípadné potrebné zaslanie zariadenia použite výhradne nasledujúcu adresu.

TechniSat Digital GmbH

Service-Center

Nordstr. 4a

39418 Staßfurt

4 Opis DIGITRADIO 370/371 CD IR

4.1 Obsah balenia

Prosím overte si pred uvedením do prevádzky, či je obsah balenia kompletný:

- 1x DIGITRADIO 370/371 CD IR
- 1x diaľkové ovládanie
- 1x batérie do diaľkového ovládania
- 1x Návod na obsluhu

4.2 Vlastnosti DIGITRADIO 370/371 CD IR

DIGITRADIO 370/371 CD IR pozostáva z DAB+/VKV/internetového prijímača, s nižšie uvedenými funkciami:

- Môžete si uložiť až 20 DAB+ / VKV / internetových vysielateľov.
- Rádio prijíma na frekvenciách VKV 87,5 MHz – 108 MHz (analogovo) a DAB+ Band III 174,9 MHz – 239,2 MHz (digitálne).
- Internetové rádio.
- Streamovanie hudby prostredníctvom Bluetooth.
- Zariadenie disponuje zobrazením času a dátumu.
- Prehrávanie MP3 hudby cez USB pamäť alebo MP3 CD.
- Farebný displej.

4.3 Príprava na prevádzku DIGITRADIO 370/371 CD IR

4.3.1 Nastavenie teleskopickkej antény

Počet a kvalita prijímaných vysielateľov závisí od podmienok príjmu v danom prostredí.

S anténou môžete dosiahnuť vynikajúci príjem.

> Nasmerujte anténu a roztiahnite ju do dĺžky.



Dôležité je správne nasmerovanie antény hlavne v okrajových oblastiach príjmu DAB+. Na internete môžete na: www.dabplus.de rýchlo nájsť polohu najbližších vysielacích stožiarov.



Spustíte prvé vyhľadávanie pri okne v smere vysielacieho stožiaru. Pri zlom počasi môže byť príjem DAB+ vysielania len čiastočne možný.



Nedotýkajte sa antény pri reprodukcii vysielateľa. Toto môže viesť k nepriaznivému ovplyvneniu príjmu a k prerušovaniu zvuku.

4.3.2 Pripojenie k elektrickému napájaniu



VAROVANIE!

Sieťovej zástrčky sa nedotýkajte mokrými rukami, nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!



POZOR!

Položte napájací kábel tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť.


- > Zasuňte sieťovú zástrčku DIGITRADIO 370/371 CD IR do zásuvky napájacej siete (100 až 240 VAC, 50 – 60 Hz).
- > Uistite sa, že prevádzkové napätie zariadenia je v súlade s miestnym napätím siete, skôr ako zastrčíte zástrčku do zásuvky v stene.



Ak zariadenie nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Ťahajte za zástrčku, nie za napájací kábel. Počas búrky taktiež vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Keď zariadenie nebudete dlhodobo používať, napr. počas dovolenky, vytiahnite zástrčku zo zásuvky ešte pred odchodom. Počas prevádzky sa musí vznikajúce teplo odvádzať dostatočnou cirkuláciou vzduchu. Preto sa nesmie zariadenie zakrývať alebo umiestniť do uzatvorenej skrine. Okolo zariadenia by mal byť voľný priestor aspoň 10 cm.

4.3.3 Vloženie batérií do diaľkového ovládača

- > Otvorte oddiel pre batérie na zadnej stene diaľkového ovládača tým, že ho posuniete v smere šípky.
- > Vložte batérie (2x AAA 1,5 V), podľa vyznačenej polarizácie, do oddielu pre batérie.

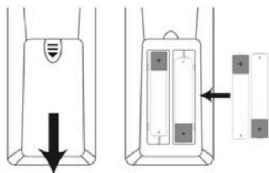

- > Uzatvorte dôkladne kryt oddielu pre batérie tak, že pätky krytu v telese zacvaknú.
-  Na prevádzku diaľkového ovládača potrebujete alkalické batérie typu micro, 1,5 V, LR03/AAA. Dávajte pri vkladaní pozor na správnu polaritu.
 -  Slabé batérie vymeňte včas.
 -  Vytečené batérie môžu spôsobiť poškodenie diaľkového ovládača.
 -  Keď nebude zariadenie dlhodobo používané, vyberte z neho batérie.
 -  **Dôležité upozornenie pre likvidáciu:**
Batérie môžu obsahovať jedovaté látky, ktoré poškadzujú životné prostredie. Likvidujte preto batérie bezpodmienečne zodpovedajúc platným zákonným ustanoveniam. Nezhadzujte batérie nikdy do bežného komunálneho odpadu.

4.3.4 Použitie slúchadiel

Poškodenie sluchu!

Nepočúvajte hudbu na vysokej hlasitosti cez slúchadlá. Môže to viesť k trvalému poškodeniu sluchu. Pred použitím slúchadiel nastavte hlasitosť zariadenia na minimálnu hodnotu.



Používajte iba slúchadlá so stereofónnym jack konektorom 3,5 mm.

- > Zastrčte konektor slúchadiel **do zdierky pre slúchadlá** (16) na zariadení. K reprodukcii zvuku dochádza teraz výhradne cez slúchadlá, reproduktor je stlmený.
- > Keď budete chcieť opäť počúvať zvuk z reproduktora, vytiahnite konektor slúchadiel zo zdierky pre slúchadlá na zariadení.

4.4 Všeobecné funkcie

4.4.1 Zapnutie zariadenia

- > Aby ste si zaistili dobrý príjem DAB+ / FM (VKV), vytiahnite prosím úplne teleskopickú anténu (14), ktorá sa nachádza na zadnej strane zariadenia. Dodržiavajte pritom taktiež bod 4.3.1.
- > Pripravte DIGITRADIO 370/371 CD IR najskôr na prevádzku, ak je opísané pod bodmi 4.3.1 a 4.3.3.
- > Stlačením tlačidla  **Zapnuté/Standby** (2) na zariadení alebo na diaľkovom ovládači (14) DIGITRADIO 370/371 CD IR zapnete.



Po prvom zapnutí musíte najskôr konfigurovať jazyk ovládania a Asistenta prvotnej inštalácie.

4.4.2 Vypnutie zariadenia

- > Stlačením tlačidla  **Zapnuté/Standby** môžete zariadenie prepnúť do režimu Standby. Na displeji sa na krátko zobrazí odkaz **[Standby]**. Displej bude zobrazovať dátum a čas. Jas displeja môžete v režime Standby zmeniť, ako je opísané pod bodom 16.12.

4.4.3 Výber zdroja

- > Tlačidlom **MODE** (1) na zariadení alebo (8) na diaľkovom ovládači sa môže prepínať medzi zdrojmi **DAB+** (Digital Radio), **Internetovým rádiom / Podcasty**, **Bluetooth**, **CD**, **AUX** a **USB prehrávaním**.

Alternatívne:

- > Otvorte menu stlačením tlačidla **MENU**. Zvoľte následovne tlačidlami **▲ / ▼** > **Hlavné menu** a stlačte **ENTER**. Zvoľte zdroj s **TUNING/ENTER** otočným regulátorom (11) na zariadení alebo tlačidlami **▲ / ▼** (22, 24) na diaľkovom ovládači. Nakoniec stlačte **ENTER** (9).



Zdroje sa zobrazia na základe symbolov.



DAB+



FM (VKV)



Internetové rádio



Podcasty



Bluetooth



AUX-analog



CD prehrávač



USB-prehrávanie

4.4.4 Nastavenie hlasitosti

- > Nastavte hlasitosť tlačidlami **VOL +/-** (23,10) na diaľkovom ovládači alebo otáčaním **VOLUME** otočného regulátora (9) na zariadení.

- Otáčanie v smere hodinových ručičiek – hlasnejšie.

- Otáčanie proti smeru hodinových ručičiek – tichšie.

Nastavená hlasitosť sa zobrazí na displeji vo forme stĺpcového diagramu.
Dbajte taktiež na bod 4.3.4 ohľadom prevádzky s pripojenými slúchadlami.

- > Stlačte tlačidlo **Mute/Stlmenie** zvuku (13) na diaľkovom ovládači, aby ste zvuk priamo vypli.
Stlačte tlačidlo opäť, aby ste obnovili pôvodne nastavenú hlasitosť.



Pokiaľ bude hlasitosť úplne stiahnutá (vypnutá), prepne sa zariadenie asi po 15 minútach do režimu Standby.

4.4.5 Displej

Podľa zvolenej funkcie alebo nastavenia sa budú na **displeji** zobrazovať nasledujúce informácie:



4.4.5.1 Vyvolanie zobrazenia na displeji

- > Stlačte viackrát tlačidlo **INFO** (6) na diaľkovom ovládači. Máte možnosť nechať si ukázať nasledujúce informácie:

(zvolená funkcia bude označená s *)

Internetové rádio:

[Titul interpret], [Opis], [Žáner], [Spoľahlivosť], [Bitová rýchlosť], [Formát zvuku], [Puffer prehrávanie], [Dátum].

DAB+ prevádzka:

[Rolovací text] (DLS - Priebežný text s dodatkovými informáciami, ktoré vysielateľ popripade šíri), [Kvalita signálu], [Typ programu], [Ensemble], [Frekvencia], [Bitová rýchlosť a kódex], [Dátum].

VKV prevádzka:

[Rádio text] (pokiaľ je vysielaný), [Frekvencia], [Typ programu] (PTY), [Audio informácie], [Dátum].

Bluetooth prevádzka:

[Status párovania] a [Dátum].

CD/USB prevádzka:

[Dátum], [Titul], [Album], [Interpret] a [Deň v týždni].

4.4.5.2 Slideshow

Niektoré vysieláče DAB+ vysielajú doplnkové informácie napr. obal albumu aktuálneho titulu, reklamu alebo údaje o počasí. Veľkosť okna sa môže nastaviť tlačidlom **ENTER** príp. **TUNING/ENTER**.

5 Ovládanie menu

V menu si môžete vybrať funkcie a nastavenia zariadenia DIGITRADIO 370/371 CD IR.

V menu sa pohybuje tlačidlami **MENU**, **BACK**, **▲** / **▼** a **ENTER** diaľkového ovládača.

Menu je rozdelené do podmenu a obsahuje, podľa zvoleného zdroja, rozdielne položky menu prípadne funkcie, ktoré je možné aktivovať. Pre otvorenie menu stlačte nakrátko tlačidlo **MENU**.

Aby ste sa prepli do podmenu stlačte najskôr tlačidlá **▲** / **▼**, aby ste niektoré podmenu označili a následne tlačidlo **ENTER** pre vyvolanie podmenu. Hviezdička (*) označuje aktuálnu voľbu.



Zatvorenie menu: Tlačidlo **MENU** stlačte niekoľkokrát (podľa toho, v ktorom podmenu sa nachádzate), pokým sa opäť neobjaví aktuálny program rádia.



Nastavenie sa uloží až po stlačení tlačidla **ENTER**. Ak bude namiesto toho stlačené tlačidlo **MENU** alebo **BACK**, nebudú nastavenia prevzaté a uložené. Tlačidlom **BACK** sa presuniete o krok späť.



Funkcie a tlačidlá na stlačenie budú v tomto Návode na obsluhu zobrazené tučným písmom, zobrazenie na displeji v **[hranatých zátvorkách]**.



Niektoré zobrazenia textu (napr. zápisy menu, informácie vysieláčov) sú pre indikátor displeja veľmi dlhé. Tieto budú potom po krátkej pauze zobrazené ako rolovací text.

Pokyny pre ovládanie na zariadení:

TUNING/ENTER otočným regulátorom je možné otáčať a taktiež ho stlačiť.

Stlačenie **TUNING/ENTER** otočného regulátora: Potvrdenie/ENTER/Krátkodobý spánok.

Otáčanie **TUNING/ENTER** otočným regulátorom: P+/- /resp. **▲** / **▼** / Vyhľadanie titulu.



Všetky nasledujúce kroky ovládania budú vysvetlené na základe tlačidiel diaľkového ovládača. Stlačte zodpovedajúce tlačidlá na zariadení, keď sa chystáte funkciu vykonať na zariadení.

6 Prvotná inštalácia

Po prvom zapnutí zariadenia DIGITRADIO 370/371 CD IR sa spúšťa **Asistent prvotnej inštalácie**.



Všetky nastavenia je možné kedykoľvek v budúcnosti zmeniť.

- > Zvoľte tlačidlami **▲ / ▼** jazyk menu a potvrdte ho s tlačidlom **ENTER**.
- > Aby ste spustili asistenta inštalácie, zvoľte tlačidlami **▲ / ▼** diaľkového ovládača pole **[ÁNO]** a stlačte tlačidlo **ENTER**.
- > V ďalšom kroku si môžete zvoliť formát zobrazenia času. Zvoľte požadované nastavenie **[12]** alebo **[24]** a stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste postúpili k ďalšiemu kroku.
- > Tu sa môže zvoliť z akého zdroja (DAB+, FM alebo internet) získa a bude aktualizovať DIGITRADIO 370/371 CD IR hodinový čas a dátum.



Pokiaľ ste zvolili Aktualizáciu zo siete, musíte v ďalšom kroku ešte zvoliť časové pásmo aby sa zobrazil čas hodín. Na záver určte, či v dobe nastavenia je aktuálny letný alebo zimný čas.

- > V ďalšom kroku určte, či DIGITRADIO 370/371 CD IR má taktiež v Standby režime zostať pripojené k internetu. Toto môže byť výhodné napr. pre riadiace aplikácie. Avšak týmto sa zvyšuje odber prúdu v režime Standby.
- > Nakoniec sa aktivuje sieťový asistent a Vy môžete nastaviť pripojenie k internetu. Zvoľte si Vám známu WLAN sieť tlačidlami **▲ / ▼** a stlačte **ENTER**. Zadaťte zodpovedajúce heslo pomocou zobrazenej klávesnice. Zvoľte potom **OK** a stlačte tlačidlo **ENTER**. Ak bolo heslo správne, vytvorí sa spojenie s touto sieťou. Či bolo spojenie nadviazané, zistíte na stavovej lište displeja, kde sa zobrazí symbol intenzity signálu . Aby ste zadanie prerušili, zvoľte **CANCEL** a stlačte tlačidlo **ENTER**. Pokiaľ sa pomýlite môžete vymazať naposledy zadané písmená pomocou **BACKSP**.



Počas zobrazenia virtuálnej klávesnice, môžete navigovať tlačidlami šípok diaľkového ovládača. Tlačidlá **▲ / ▼** sa pohybujú označením hore a dole. Tlačidlá **◀ / ▶** sa pohybujú vpravo a vľavo.

- > Potvrdte po ukončení sieťovej konfigurácie výzvu, že prvotná inštalácia je ukončená stlačením tlačidla **ENTER**.

7 DAB+ (Digital Radio) - funkcie

7.1 Čo je DAB+

DAB+ je nový digitálny formát, pomocou ktorého môžete počúvať kryštálovo čistý zvuk bez šumu. Inak, ako pri bežných analógových vysielateľoch, vysiela DAB+ väčšie množstvo vysielateľov na tej istej frekvencii. Ďalšie informácie získate napr. na www.dabplus.de alebo www.dabplus.ch

7.2 DAB+ (Digital Radio) - príjem

> Stláčajte tlačidlo **MODE**, pokým sa nezobrazí na displeji **[DAB]**.



Pokiaľ je DAB+ spustený prvýkrát, vykoná sa kompletne vyhľadávanie. Po ukončení vyhľadávania bude spustený prvý vysielateľ v abecednom poradí.

7.2.1 Úplné vyhľadávanie



Automatické vyhľadávanie **Úplné vyhľadávanie** skenuje všetky kanály DAB+ III. pásma a nachádza takto všetky vysielateľce, ktoré na území príjmu vysielaajú.



Po ukončení vyhľadávania bude spustený prvý vysielateľ v abecednom poradí.

> Aby ste vykonali Úplné vyhľadávanie, stlačte tlačidlo **SCAN** (20) na diaľkovom ovládači.

Alternatívne:

> Otvorte **MENU** > **[Úplné vyhľadávanie]** a stlačte tlačidlo **ENTER**.

> Na displeji sa objaví **[Vyhľadávanie...]**.



Počas vyhľadávania sa zobrazuje lišta s počtom nájdených vysielateľov.



Pokiaľ sa nenájde žiadna stanica, skontrolujte teleskopickú anténu a zmeňte prípadne jej umiestnenie (bod 4.3.1).

7.2.2 Výber vysielateľa

> Stláčaním tlačidiel **▲** / **▼** môžete vyvolať Zoznam vysielateľov, v ktorom máte možnosť vyberať vysielateľ, ktorý chcete počúvať. Stlačte tlačidlo **ENTER** pre spustenie vysielateľa.

Alternatívne:

> Otvorte **MENU** > **[Zoznam vysielateľov]** a stlačte tlačidlo **ENTER**.

7.2.3 DAB+ uloženie vysieláča na miesto v pamäti



Programová pamäť môže uložiť až 20 staníc zo sektoru DAB+.

- > Zvoľte si najskôr požadovaný vysieláč (viď bod 7.2.2).
- > Aby ste tento vysieláč na miesto v pamäti uložili, **držte** počas prehrávania stlačené tlačidlo **PRESET**, pokiaľ sa na displeji neobjaví **[Uložiť program]**. Následne zvoľte tlačidlami **▲ / ▼** niektoré miesto v pamäti Oblúbených (1...20). Stlačte pre uloženie tlačidlo **ENTER**.
- > Pre uloženie ďalších vysieláčov opakujte tento postup.



Môžete taktiež uložiť vysieláče na **tlačidlá priamej voľby 1...10** na diaľkovom ovládači tým, že podržíte zodpovedajúce tlačidlo dlhšie stlačené.

7.2.4 DAB+ vyvolanie vysieláča z miesta v pamäti

- > Aby ste vyvolali vysieláč, ktorý ste uložili do pamäti Oblúbených, stlačte **nakrátko** tlačidlo **PRESET** a zvoľte tlačidlami **▲ / ▼** miesto pamäti Oblúbených (1...20). Stlačte na prehrávanie daného vysieláča tlačidlo **ENTER**.



Pokiaľ nie je na zvolenom mieste uložený žiadny vysieláč, objaví sa na displeji **[(prázdne)]**.



Alternatívne je možné použiť zodpovedajúce **tlačidlo priamej voľby 1...10** na diaľkovom ovládači.

7.2.5 Prepísanie / Vymazanie naprogramovaného uloženia

- > Uložte nový vysieláč (ako je opísané vyššie) na príslušné miesto v pamäti Oblúbených.



Po vyvolaní Továrenského nastavenia sa vymažú všetky pamäťové miesta.

7.2.6 Intenzita signálu

- > Stlačte viackrát tlačidlo **INFO**, pokiaľ sa nezobrazí stĺpec intenzity signálu.



Minimálna intenzita signálu

- > Na displeji sa intenzita signálu zobrazí na základe stĺpcového diagramu. Označenie ukazuje minimálnu intenzitu signálu.



Vysieláče, ktorých intenzita signálu leží pod minimálnou požadovanou hodnotou, nevysielaajú dostatočný signál. Nasmerujte opäť teleskopickú anténu tak, ako je opísané v bode 4.3.1.

7.2.7 Manuálne nastavenie

Tento bod menu slúži na kontrolu prijímaných kanálov a môže slúžiť pre nasmerovanie antény. Potom sa môžu pridať manuálne vysielace.

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte tlačidlami **▲ / ▼** položku **> [Nastaviť manuálne]** a stlačte tlačidlo **ENTER**.
- > Zvolte tlačidlami **▲ / ▼** a stlačením **ENTER** jeden z kanálov (5A až 13F). Na displeji sa teraz zobrazí jeho intenzita signálu. Pokiaľ sa bude na kanáli prijímať DAB+ vysielateľ, ukáže sa názov tohto vysielateľa. Anténa sa teraz môže nastaviť na maximálnu intenzitu signálu.



Vysielace, ktorých úroveň signálu leží pod požadovanou minimálnou úrovňou, nevysielajú dostatočný signál. Nasmerujte prípadne opäť teleskopickú anténu ak je opísané v bode 4.3.1.



Pokiaľ sa nachádzajú vysielace na nastavenej frekvencii prípadne na kanáli, ktoré ešte neboli uložené na Zoznam vysielateľov, budú tieto naň rovnako uložené.

7.2.8 Prispôsobenie hlasitosti (DRC)

V menu **Prispôsobenie hlasitosti** sa nastaví kompresný pomer, ktorý vyrovnáva dynamické výkyvy a tým prichádzajúce variácie hlasitosti.

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte tlačidlami **▲ / ▼** položku **> [Prispôsobenie hlasitosti]**.
- > Stlačte tlačidlo **ENTER**.

DRC vysoké- Vysoká kompresia
DRC nízke- Nižšia kompresia
DRC vyp.- Kompresia vypnutá

- > Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla **ENTER**.

7.2.9 Vymazanie neaktívnych vysielateľov

Tento bod menu slúži na odstránenie starých a už neprijímateľných vysielateľov zo Zoznamu vysielateľov.

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte tlačidlami **▲ / ▼** položku **> [Vymazať neaktívne vysielateľa]**.
- > Stlačte tlačidlo **ENTER**.

Nasleduje otázka **[Vymazať]**, či sa majú vymazať neaktívne vysielateľa.

- > Zvolte tlačidlami **▲ / ▼** položku **[Áno]** a potvrďte výber stlačením tlačidla **ENTER**.

8 FM (VKV) – prevádzka

8.1 Zapnutie VKV

> Stláčajte tlačidlo **MODE** pokým neprejdete do režimu FM.

> Na displeji sa zobrazí **[FM]**.



Pri prvom zapnutí sa nastaví frekvencia 87,50 MHz.



Ak ste už mali niektorý vysielateľ nastavený alebo uložený, spustí zariadenie naposledy nastavený vysielateľ.



Pri RDS vysielateľoch sa zobrazí názov vysielateľa.



Aby ste zlepšili príjem, nasmerujte anténu (bod 4.3.1).

8.2 FM (VKV) príjem s informáciami RDS

RDS je proces na prenos dodatkových informácií vysielacími VKV. Vysielacie inštitúcie s RDS vysielajú napr. svoje meno vysielateľa, alebo typ programu. Toto sa zobrazuje na displeji. Zariadenie môže zobrazovať tieto druhy RDS informácie: **RT** (Rádio text), **PS** (názov vysielateľa), **PTY** (Typ programu).

8.3 Automatické vyhľadávanie vysielateľov

> Stlačte tlačidlo **SCAN** (20), aby ste automaticky vyhľadali ďalší vysielateľ s dostatočným signálom.



Pokiaľ sa nájde VKV vysielateľ s dostatočne silným signálom, zastaví sa vyhľadávanie a vysielateľ je reprodukován. Ak je prijímaný RDS vysielateľ objaví sa jeho názov a prípadne rádio text.



Pre nastavenie slabších vysielateľov použite prosím manuálne vyhľadávanie vysielateľov.

8.4 Manuálne vyhľadávanie vysielateľov

> Stláčajte viackrát tlačidlá **▲ / ▼**, aby ste nastavili požadovaný vysielateľ, prípadne požadovanú frekvenciu.



Displej zobrazuje frekvenciu po krokoch 0,05 MHz.



Podržanie tlačidla spustí taktiež vyhľadávanie.

8.5 Nastavenie vyhľadávania

V tomto menu sa môže nastaviť citlivosť vyhľadávania.

> Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte položku **[Nastavenie vyhľadávania]**.

> Zvoľte, či sa vyhľadávanie má zastaviť len pri silných vysielateľoch **[Len silné vysielateľe > ÁNO]** alebo pri všetkých vysielateľoch **[Len silné vysielateľe > NIE]**.



Pri nastavení > **NIE** sa zastaví automatické vyhľadávanie pri každom dostupnom vysielacom. To môže viesť k tomu, že slabé vysielacie budú spustené so šumom.

- > Pre uloženie stlačte tlačidlo **ENTER**.

8.6 Nastavenie zvuku - STEREO, MONO

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte položku **[Nastavenie zvuku]**.
- > Zvoľte tlačidlami **▲ / ▼** položku **[Iba mono] > [NIE]**, aby sa reprodukcia uskutočnila stereofónne, alebo **[Iba mono] > [ÁNO]** pri slabom prijíme FM.
- > Potvrďte nastavenie stlačením **ENTER**.

8.7 Vysielač VKV - uloženie na miesto v pamäti



Do programovej pamäti môžete uložiť až 20 staníc z pásma FM / VKV.

- > Zvoľte si najskôr požadovanú vysielačiu frekvenciu (viď bod 8.3, 8.4).
- > Aby ste tento vysielač na miesto v pamäti uložili, **držte** počas prehrávania stlačené tlačidlo **PRESET**, pokiaľ sa na displeji objaví **[Uložiť program]**. Následne zvoľte tlačidlami **▲ / ▼** niektoré miesto v pamäti Oblúbených (1...20). Pre uloženie stlačte tlačidlo **ENTER**.
- > Pre uloženie ďalších vysielačov opakujte tento postup.



Môžete taktiež uložiť vysielače na tlačidlá priamej voľby 1...10 na diaľkovom ovládači tým, že podržíte zodpovedajúce tlačidlo dlhšie stlačené.

8.8 Vysielač VKV - vyvolanie z miesta v pamäti

- > Aby sa vyvolal vysielač, ktorý ste uložili do pamäti Oblúbených, stlačte **nakrátko** tlačidlo **PRESET** a zvoľte tlačidlami **▲ / ▼** miesto v pamäti Oblúbených (1...20). Stlačte na prehrávanie daného vysielača tlačidlo **ENTER**.



Pokiaľ nie je na zvolenom mieste uložený žiadny vysielač, objaví sa na displeji **[(prázdne)]**.



Alternatívne je možné použiť zodpovedajúce **tlačidlo priamej voľby 1...10** na diaľkovom ovládači.

8.9 Prepísanie / Vymazanie naprogramovaného uloženia

- > Uložte nový vysielač na príslušné miesto v pamäti Oblúbených.



Po vyvolaní Továrenského nastavenia sa vymažú všetky pamäťové miesta.

9 Internetové rádio

DIGITRADIO 370/371 CD IR je vybavené prijímačom internetového rádia. Aby ste mohli prijímať stanice / vysielache internetového rádia, potrebujete pripojenie k internetu cez WLAN router a bezdrôtovej siete.

- > Stláčajte tlačidlo **MODE**, pokým sa nezobrazí na displeji [**Internetové rádio**].



Ak spustíte prvýkrát prevádzku internetového rádia, bez toho aby bolo nakonfigurované pripojenie k WLAN pri prvotnej inštalácii, objaví sa asistent vyhľadávania, ktorý Vám zobrazí všetky v dosahu sa nachádzajúce WLAN siete. Zvoľte si Vám známu sieť WLAN a stlačte tlačidlo **ENTER**. Zadať zodpovedajúce heslo pomocou zobrazenej klávesnice (WPS preskočiť). Zvoľte nakoniec **OK** a stlačte tlačidlo **ENTER**. Ak bolo heslo správne, vytvorí sa teraz pripojenie k tejto sieti. Či pripojenie existuje zistíte na zobrazenom symbole  na stavové lište displeja. Keď chcete zadávanie ukončiť zvoľte **CANCEL**. Ak ste sa pomýlili môžete naposledy zadané písmeno pomocou **BACKSP** vymazať.

9.1 Zoznam vysieláčov

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a zvoľte položku [**Zoznam vysieláčov**].



Pod Zoznamom vysieláčov budú zobrazené všetky internetové rádiové stanice roztriedené do rôznych kategórií.

- > Zvoľte si podľa kategórie / krajina / žánru niektorý vysieláč a potvrdte Vašu voľbu stlačením **ENTER**.

9.2 Naposledy spustené

- > Zvoľte **MENU > Zoznam vysieláčov > História**, aby ste si zobrazili zoznam naposledy spustených vysieláčov.
- > Zvoľte tlačidlami **▲ / ▼** požadovaný vysieláč a spustíte jeho prehrávanie stlačením tlačidla **ENTER**.

9.3 Pridať k Obľúbeným



Programová pamäť zariadenia môže uložiť až 20 staníc zo sektoru internetového rádia.

- > Aby ste vysieláč na miesto v pamäti uložili, držte počas prehrávania stlačené tlačidlo **PRESET**, pokým sa na displeji neobjaví [**Uložiť program**]. Následne zvoľte tlačidlami **▲ / ▼** niektoré miesto v pamäti Obľúbených (1...20). Stlačte pre uloženie tlačidlo **ENTER**.
- > Pre uloženie ďalších vysieláčov opakujte tento postup.



Môžete taktiež uložiť vysieláče na **tlačidlá priamej voľby 1...10** na diaľkovom ovládači tým, že podržíte zodpovedajúce tlačidlo dlhšie stlačené.

9.4 Vyvolanie z Oblúbených

- > Aby sa vyvolal vysielateľ, ktorý ste uložili do pamäti Oblúbených, stlačte **nakrátko** tlačidlo **PRESET** a zvolte tlačidlami ▲ / ▼ miesto v pamäti Oblúbených (1...20). Stlačte na prehrávanie daného vysielateľa tlačidlo **ENTER**.



Pokiaľ nie je na zvolenom mieste uložený žiadny vysielateľ, objaví sa na displeji **[(prázdne)]**.



Alternatívne je možné použiť zodpovedajúce **tlačidlo priamej voľby 1...10** na diaľkovom ovládači.

10 Podcasty

Podcasty sa vyvolávajú ako vysieláče internetového rádia cez internet. Zásady ovládania prebiehajú ako je opísané pod bodom „9 Internetové rádio“ na str. 24.

11 Bluetooth

V režime Bluetooth môžete počúvať hudbu zo spárovaného smartfónu alebo tabletu cez reproduktor DIGITRADIO 370/371 CD IR. Najskôr musia byť obidva zariadenia vzájomne „spárované“.



USB zdierka na zariadení DIGITRADIO 370/371 CD IR sa môže použiť pre nabíjanie alebo ako napájač externých zariadení. Maximálny nabíjací prúd je DC 5 V, 1 A.

11.1 Zapnutie Bluetooth

- > Stláčaním tlačidla **MODE** sa prepnete do režimu Bluetooth.
- > Na displeji sa zobrazí **[Bluetooth]**.



Pri prvom zapnutí musí byť najskôr spárované externé zariadenie (Smartfón / Tablet).



Ak bolo predtým spárované externé zariadenie, ktoré sa nachádza v dosahu, vytvorí sa spojenie automaticky. Podľa párovaného zariadenia, sa spustí prehrávanie hudby automaticky.

11.2 Spárovanie externého zariadenia

Aby ste externé zariadenie, napr. smartfón alebo tablet spojili spolu s prijímačom DIGITRADIO 370/371 CD IR, postupujte nasledovne:

- > Spustíte režim Bluetooth, ako je opísané pod bodom 11.1.
- > Na displeji sa zobrazí **[Bluetooth]** a **[Prosím spárovať]**.
- > Spustíte na Vašom externom zariadení vyhľadávanie Bluetooth pripojení, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Prípadne musíte najskôr aktivovať funkciu Bluetooth na Vašom externom zariadení.



Ako funkciu Bluetooth na Vašom externom zariadení aktivujete a ako vykonáte vyhľadávanie, zistíte prosím v Návodu na obsluhu Vášho externého zariadenia.



Počas párovania by sa mali obidva zariadenia nachádzať vo vzdialenosti 10 cm.

- > V zozname nájdených Bluetooth zariadení na Vašom externom zariadení by sa teraz mal objaviť názov **DIGITRADIO 370/371 CD IR**. Kliknite naň, aby ste ukončili spárovanie. Ak je proces spárovania úspešne ukončený, objaví sa na displeji DIGITRADIO 370/371 CD IR **[spárované]**.
- > Teraz môžete spustiť prehrávanie na Vašom externom zariadení.



Podľa Bluetooth protokolu Vášho externého zariadenia, môžete prehrávanie hudby riadiť pomocou tlačidiel prehrávania na zariadení..

Prehrávanie / Pauza

tlačidlo



Nasledujúci titul

tlačidlo



Predchádzajúci titul

2x tlačidlo



Titul od začiatku

tlačidlo



Ukončenie prehrávania

tlačidlo



Alternatívne môžete na prehrávanie použiť funkcie hudobných aplikácií vášho externého zariadenia.



Ak proces spárovania zlyhá, alebo nedôjde k prehrávaniu prepne sa DIGITRADIO 370/371 CD IR po cca 15 minútach do režimu Standby.

11.3 Zrušenie spárovania

- > Aby ste zrušili aktívne spárovanie, držte stlačené tlačidlo **PRESET** (12) na zariadení DIGITRADIO 370/371 CD IR.
- > Alternatívne môžete spárovanie zrušiť aj na Vašom externom zariadení. Dodržiavajte pritom pokyny v návode Vášho externého zariadenia.

12 CD prehrávač

12.1 Všeobecné informácie k diskom CD a CD/MP3

Zariadenie je vhodné pre hudobné CD, audio dáta (CD-DA alebo MP3 pre CD-R a CDRW).

Formáty MP3 musia byť vytvorené podľa ISO 9660 Level 1 alebo Level 2. CD multisession disky nebudú načítané.

V MP3 prevádzke sú určujúce pojmy „adresár“ = Album a titul. „Album“ zodpovedá adresáru na PC, „Titul“ súboru na PC, alebo titulu CD-DA.

Zariadenie triedi albumy prípadne tituly albumu podľa názvu v abecednom poradí. Pokiaľ by ste chceli dať prednosť inému triedeniu, zmeňte názov titulov a pridajte číslicu pred názov.

Pri napaľovaní CD-R a CD-RW s audio dátami sa môžu vyskytnúť rôzne problémy, ktoré čiastočne nepriaznivo ovplyvnia bezproblémovú reprodukciu. Príčinou môže byť nesprávne nastavenie softvéru a hardvéru, alebo použité CD médium. Pokiaľ nastanú tieto chyby, mali by ste kontaktovať zákaznícku linku firmy, ktorá vyrobila Vašu CD napaľovačku / tvorcov napaľovacieho softvéru, alebo vyhľadať zodpovedajúce informácie, napr. na internete.



Pokiaľ vytvárate CD audio, dodržiavajte zákonné zásady a neprehrešujte sa proti autorským právam tretích osôb.



Zariadenie môže prehrávať CD s dátami MP3 a normálne audio CD (CD-DA). Nepoužívajte žiadne ďalšie rozšírenia, ako napr. *.doc, *.txt, *.pdf atď., keď sa premieňajú audio súbory na MP3.



Na základe rozličnosti rôznych softvérových enkóderov sa nemôže garantovať, že každý súbor MP3 pôjde bezproblémovo prehrať.



Pri poškodených tituloch/súboroch bude reprodukcia pokračovať s ďalším titulom/súborom.



Je výhodou pri napaľovaní CD používať nižšiu rýchlosť a CD zakladať ako single session a finalizované (uzatvorené).

12.2 Aké disky môžete použiť

CD prehrávač je kompatibilný s diskami CD, CD-R/RW a MP3-CD.



Keď zariadenie prepravujete, odstráňte disk z mechaniky. Tým zabránite poškodeniu prehrávača aj disku.



Kvalita reprodukcie pri MP3 diskoch závisí od nastavenia prenosovej rýchlosti a použitom napaľovacom softvéri.

12.3 Prehrávanie CD

- > Stláčaním tlačidla **MODE** prepnete do režimu **Prehrávač CD**.
- > Na displeji sa zobrazí **[CD]**.
- > Stlačte tlačidlo **EJECT**, aby sa otvorila zásuvka CD.
- > Stlač

- > Vložte opatrne CD vyťačenou stranou smerom hore. Uistite sa, že CD nie je uložené šikmo.
- > Stlačte tlačidlo **EJECT**, aby sa zásuvka CD opäť zatvorila.
- > Dáta na CD sa načítavajú a kontrolujú. Na displeji sa zobrazí **[Načítanie]**.
 -  Čakajte s ovládaním, kým sa obsah CD kompletne nenačíta, aby sa zaistilo, že boli prečítané všetky potrebné informácie z CD. Hlavne pri CD-MP3 môže tento proces zaberať nejaký čas.
 -  Pri vkladaní/vyberaní CD chytajte iba za okraj.
- > Stlačením tlačidla **Prehrávanie/Pauza**  môžete reprodukciu prerušiť (na displeji bliká čas prehrávania), prípadne v reprodukcii opätovným stlačením môžete pokračovať.
- > Tlačidlom **STOP**  ukončíte reprodukciu. Na displeji sa objaví uplynutý čas titulu.
 -  Zastavte vždy reprodukciu pred vybraním CD.
 -  Ak nenasleduje ďalšia reprodukcia, prepína sa DIGITRADIO 370/371 CD IR po cca 15 minútach do Standby.

12.4 Nastavenie titulu

- > Pomocou tlačidiel **Predchádzajúci titul**  alebo **Nasledujúci titul**  preskočíte vždy k ďalšiemu prípadne predchádzajúcemu titulu.
 -  Displej zobrazuje pri MP3 CD vždy číslo prehrávaného adresára **[F]** a titulu **[T]**.
- > Alternatívne môžete stlačiť číselné tlačidlo, aby ste priamo preskočili na dané číslo titulu.
 -  Pokiaľ sa nachádza viac adresárov/albumov na MP3 CD, môžu sa tituly voliť iba jeden po druhom. Aby ste niektorý z adresárov cielene zvolili, použite tlačidlá **F+** a **F-**.

12.5 Rýchle vyhľadávanie

Môžete počas prehrávaného titulu vykonávať rýchle vyhľadávanie vpred alebo vzad, aby ste našli určité miesto.

- > Držte stlačené tlačidlá **Predchádzajúci titul**  alebo **Nasledujúci titul** , aby ste vykonali rýchle prevíjanie vpred alebo vzad počas prehrávania titulu počas stláčania tlačidla.

12.6 Funkcia opakovania

Môžete si zvoliť, či chcete opakovať jeden titul, celý adresár / album (iba pri diskoch MP3-CD) alebo všetkých skladieb na CD.

- > Stlačte viackrát tlačidlo **Opakovanie** . Zvolený režim sa zobrazí na displeji (**Opakovanie 1x**, **Opakovanie albumu**, **Opakovať všetko**).
- > Aby ste funkciu opäť vypli, stláčajte tlačidlo **Opakovanie** tak dlho, pokým označenie opakovania už nebude na displeji zobrazené.

12.7 Náhodné prehrávanie

Pomocou náhodného generátora môžete prehrávať CD tituly v ľubovoľnom poradí.

- > Počas spusteného prehrávania stlačte tlačidlo **SHUFFLE** , na displeji sa zobrazí ikona náhodného prehrávania.
- > Aby ste funkciu opäť vypli, stlačte znovu tlačidlo **SHUFFLE**.

12.8 Funkcia programovania

Pomocou funkcie programovania môžete prehrať vo Vami stanovenom poradí až 20 titulov hudobného CD alebo MP3-CD.



Programovanie môžete vykonávať len, keď je CD uložené v uzatvorenej CD-zásuvke a keď sa zariadenie nachádza v **režime Stop**.

- > Stlačte tlačidlo **PRESET** na diaľkovom ovládači.
- > Na displeji blíkajú číslo titulu **[T]**. Vľavo od neho sa objaví **[P01]**. P01 je prvé programové miesto. Teraz sa môžu na programové miesta jeden za druhým uložiť ľubovoľné tituly. Pri MP3 CD môžete meniť adresáre pomocou **F+** a **F-**.
- > Pomocou tlačidiel **Predchádzajúci titul**  alebo **Nasledujúci titul** , si môžete zvoliť prvý titul určený na programovanie.
- > Na prevzatie titulu stlačte tlačidlo **ENTER**.
- > Následne je aktívna programová pozícia 2 (**P02**). Prejdite na uloženie niektorého titulu na programové miesto 2, ako bolo opísané predtým. Týmto spôsobom zaplňte všetky programové miesta ľubovoľnými titulmi.
- > Stlačte teraz tlačidlo **Prehrávanie/Pauza** , aby ste naprogramované tituly prehrali.



Ak stlačíte **STOP**, pokiaľ zmeníte zdroj alebo vyberiete CD, tak sa programovanie vymaže.

12.9 Vybratie CD

- > Stlačte pre vybratie CD tlačidlo **EJECT**.



Zastavte vždy pred vybratím CD prehrávanie.

13 USB – prehrávanie hudby

Máte možnosť prehrávať cez DIGITRADIO 370/371 CD IR audio súbory, ktoré sa nachádzajú na nosiči dát USB.



Na prehrávanie z dátového nosiča, musí byť pripojený do **zdieľky USB** (15).



Zariadenie nepodporuje pripojenie USB médií cez predlžovací USB kábel (Hub).



Nehodí sa na priame pripojenie k PC!



Zariadenie podporuje USB média (USB 1.1, 2.0) až do 32 GB, ktoré sú formátované systémom súborov FAT16 alebo FAT32. Maximálna veľkosť mediálneho súboru je max. 4 GB.

> Stláčaním tlačidla **MODE** sa prepnete do režimu **USB**.

> Na displeji sa zobrazí **[USB]**.



Prehrávanie sa automaticky spustí s prvým titulom prvého adresára.



Zobrazenie kategorizácie/adresárov závisí od štruktúry Vášho USB média. Dodržiavajte preto údaje na displeji.



Hudobné súbory MP3 alebo audio sa načítajú a zobrazia sa na displeji vo forme celkového počtu titulov **[T]** a adresárov/albumov **[F]**. Počkajte s obsluhou, kým sa obsah kompletne nenačíta, aby sa zaistilo, že boli prečítané všetky potrebné informácie z pamäťového média.



Keď nebude pripojené žiadne médium, alebo nemôže byť načítané, zobrazí sa na displeji hlásenie **[Nie je USB]**.



Pokiaľ nebude prehrávanie ďalej pokračovať, prepína sa DIGITRADIO 370/371 CD IR po cca 15 minútach do Standby.

13.1 Prehrávanie USB

> Stláčaním tlačidla **Prehrávanie/Pauza**  môžete reprodukciu prerušiť (na displeji bliká čas prehrávania), prípadne opäť pokračovať novým stlačením.

> Tlačidlom **STOP**  ukončíte reprodukciu. Na displeji sa objaví uplynutý čas titulov.

13.2 Nastavenie titulu

> Pomocou tlačidiel **Predchádzajúci titul**  alebo **Nasledujúci titul**  preskočíte vždy k ďalšiemu prípadne predchádzajúcemu titulu.



Displej ukazuje vždy číslo prehrávaného adresára **[F]** a titulu **[T]**.

> Alternatívne môžete stlačiť číselné tlačidlo, aby ste priamo preskočili na dané číslo titulu.



Pokiaľ sa nachádza viac adresárov/albumov na USB médiu, môžu sa tituly voliť iba jeden po druhom. Aby ste niektorý z adresárov cielene zvolili, použite tlačidlá **F+** a **F-**.

13.3 Rýchle vyhľadávanie

Môžete počas prehrávania titulu vykonávať rýchle vyhľadávanie vpred alebo vzad, aby ste našli určité miesto.

- > Držte stlačené tlačidlá **Predchádzajúci titul**  alebo **Nasledujúci titul** , aby ste vykonali rýchle prevíjanie vpred alebo vzad vo vnútri titulu počas stláčania tlačidla.

13.4 Funkcia opakovania

Môžete si zvoliť, či chcete opakovať jeden titul, celý adresár / album (iba pri diskoch MP3-CD) alebo všetkých skladieb na CD.

- > Stlačte viackrát tlačidlo **Opakovanie** . Zvolený režim sa zobrazí na displeji (**Opakovanie 1x**, **Opakovanie albumu**, **Opakovať všetko**).
- > Aby ste funkciu opäť vypli, stláčajte tlačidlo **Opakovanie** tak dlho, pokiaľ ikona opakovania už nebude na displeji zobrazená.

13.5 Náhodné prehrávanie

Pomocou náhodného generátora môžete prehrávať CD tituly v ľubovoľnom poradí.

- > Stlačte počas reprodukcie tlačidlo **SHUFFLE** , na displeji sa zobrazí ikona náhodného prehrávania.
- > Aby ste funkciu opäť vypli, stlačte opäť tlačidlo **SHUFFLE**.

14 Vstup audia

Môžete prehrávať zvuk externého zariadenia cez reproduktory zariadenia DIGITRADIO 370/371 CD IR.

- > Pripojte výstup externého zariadenia s pripojením **AUDIO IN** (17, 3,5 mm Jack stereo) na zadnej strane zariadenia.
- > Stláčajte tlačidlo **MODE** toľkokrát, pokiaľ sa nezobrazí na displeji **[AUX IN]**.



Riadenie a prehrávanie sa vykonáva na externom zariadení. Nenastavujte hlasitosť na veľmi nízku, aby ste zabránili rušivým hlukom.



V prevádzke zo vstupu AUX zostáva zariadenie pripojené taktiež aj v prípade, že pripojený zdroj audia nedodáva žiadny signál.



USB zdieľka na zariadení DIGITRADIO 370/371 CD IR sa môže využívať pre nabíjanie alebo ako zdroj pre externé zariadenia. Maximálny nabíjací prúd je DC 5 V, 1 A.

15 Ďalšie funkcie

15.1 Časovač spánku (sleep)

Pomocou časovača spánku sa prepína zariadenie DIGITRADIO 370/371 CD IR po nastavenom čase automaticky do **Standby**.

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte tlačidlami **▲ / ▼** položku **[Hlavné menu] > [Sleep]**.
- > Stlačte tlačidlo **ENTER**.
- > Zvoľte si tlačidlami **▲ / ▼** čas, po ktorom uplynutí sa má DIGITRADIO 370/371 CD IR vypnúť. Máte na výber medzi **Vyp.**, **15**, **30**, **45** a **60** minútami.
- > Na potvrdenie nastavenia stlačte tlačidlo **ENTER**.



Alternatívne môžete použiť aj tlačidlo **SLEEP**  (18). Stláčajte ho viackrát, aby ste prepínali jednotlivé časy.



Pri aktívnom časovači spánku sa na displeji zobrazí ešte symbol mesiaca a čas, ktorý zostáva do prepnutia zariadenia.

15.2 Budík

Budík zapína DIGITRADIO 370/371 CD IR v nastavenom čase budenia. Môžu byť naprogramované 2 časy budenia. Ako príklad uvádzame opis programovania budíka 1.

15.2.1 Nastavenie budíka

- > Stlačte tlačidlo **Budík 1/2** na diaľkovom ovládači.

Alternatívne:

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte tlačidlami **▲ / ▼** položku **[Hlavné menu] > [Budík]** a stlačte tlačidlo **ENTER**.
- > Zvoľte si tlačidlami **▲ / ▼** budík, ktorý chcete nastaviť a stlačte tlačidlo **ENTER**.
- > Potom môžete nastaviť jednotlivé parametre budenia.

Opakovanie

- > Môžete voľiť medzi **vyp.** (budík je vypnutý), **denne** (každý deň v týždni), **jeden krát**, **pracovné dni** (Po – Pia) alebo **víkendy** (So a Ne). Na potvrdenie nastavenia stlačte tlačidlo **ENTER**.

Čas hodín

- > Môžete zadať čas budenia a prípadne dátum. Zvoľte si tlačidlami **▲ / ▼** hodiny a stlačte na potvrdenie tlačidlo **ENTER**. Nasleduje zadanie minút. Potvrďte taktiež stlačením tlačidla **ENTER**.



Ak bolo zvolené pod **Opakovanie > Jeden krát**, musíte vedľa času hodín zadať aj dátum.

Režim

- > Následne dôjde k zadaniu zdroja. Máte k dispozícii **BZUČIAK** (SUMMER), **Internetové rádio**, **DAB**, **FM**, **CD** alebo **USB**. Na potvrdenie nastavenia stlačte tlačidlo **ENTER**.

Program

- > Pokiaľ ste zvolili **Internetové rádio**, **DAB** alebo **FM**, môžete potom zvoliť, či chcete byť budení s **naposledy počúvanou stanicou** alebo jedným z Vášho Zoznamu Obľúbených (pokiaľ Obľúbené boli uložené). Na potvrdenie nastavenia stlačte tlačidlo **ENTER**.

Hlasitosť

- > Nakoniec môžete stanoviť hlasitosť budiaceho zvuku tlačidlami **▲ / ▼**. Na potvrdenie nastavenia stlačte tlačidlo **ENTER**.

Uloženie

- > Stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste budík uložili.



Aby budík správne fungoval, musí byť nastavený čas hodín. Bližšie k tomuto nastaveniu pod bodom 16.4.2.



Pri aktívnom budíku sa objaví na displeji symbol budíka.

15.2.2 Vypnutie budíka

- > Stlačte tlačidlo **Zap./Standby** na diaľkovom ovládači alebo na zariadení, aby ste budík vypli.

16 Systémové nastavenia

Všetky nastavenia, ktoré sú sem opísané, platia v podstate pre všetky zdroje.

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte tlačidlami **▲ / ▼** položku **[Systémové nastavenia]**. Stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste systémové nastavenia otvorili.

16.1 Ekvalizér

Pomocou ekvalizéra môžete prispôsobiť zvuk podľa Vašich predstáv.

- > Stlačte tlačidlo **EQ** (19) na diaľkovom ovládači.
- > Zvolte tlačidlami **▲ / ▼** jedno z prednastavení ekvalizéra. Stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste nastavenie prevzali.

Alternatívne:

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte tlačidlami **▲ / ▼** položku **[Systémové nastavenia] > [Ekvalizér]**.
- > Stlačte tlačidlo **ENTER**.

16.2 Kvalita audiostreamu

Môžete prednastaviť kvalitu audiostreamu internetového rádia. Niektoré vysielace internetového rádia ponúkajú rôzne streamy svojich vysieláčov. K dispozícii sú, široké pásma internetového pripojenia. Toto nastavenie môžete prispôsobiť.

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte tlačidlami **▲ / ▼** položku **[Systémové nastavenia] > [Kvalita audiostreamu]**.
- > Stlačte tlačidlo **ENTER**.
- > Zvolte tlačidlami **▲ / ▼** jeden z kvalitatívnych stupňov streamu. Stlačte tlačidlo **ENTER**, aby ste nastavenie prevzali.

16.3 Nastavenie internetu

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte tlačidlami **▲ / ▼** položku **[Systémové nastavenia] > [Nastavenie internetu]**.
- > Stlačte tlačidlo **ENTER**.

16.3.1 Pripojenie WLAN

Na konfiguráciu sieťového pripojenia WLAN máte možnosť využiť Asistenta siete alebo toto vykonať manuálne.

16.3.1.1 Konfigurácia použitím Asistenta siete

- > Zvoľte si **[Asistent siete]**.



Asistent siete vyhľadáva všetky v dosahu sa nachádzajúce WLAN siete a tieto Vám zobrazí.

- > Následne zvoľte Vašu WLAN sieť.



Teraz môžete zvoliť, či využijete funkciu WPS, alebo chcete zadať Vaše heslo k sieti WLAN manuálne.

- > Pokiaľ chcete využiť funkciu WPS, spustíte ju najskôr na Vašom smerovači podľa jeho Návodu na obsluhu a následne zvoľte v Asistentovi siete **[Stačiť tlačidlo WPS]**.



Prosím dodržiavajte pokyny na displeji. Proces pripojenia je po niekoľkých sekundách ukončený a pripojenie WLAN je možné teraz používať.

- > Keď chcete zadať WLAN heslo manuálne, alebo Váš smerovač nepodporuje funkciu WPS, tak zvoľte **[Preskočiť WPS]**.

- > Zadajte zodpovedajúce heslo pomocou zobrazenej virtuálnej klávesnice. Zvoľte nakoniec **OK** a stlačte tlačidlo **ENTER**. Ak bolo heslo správne, vytvorí sa pripojenie k tejto sieti. Aby ste zadávanie ukončili zvoľte **CANCEL** a stlačte tlačidlo **ENTER**. Pokiaľ ste sa pomýlili môžete naposledy zadané písmeno tlačidlom **BACKSP** vymazať.



Počas toho, keď je na displeji zobrazená virtuálna klávesnica, môžete navigovať tlačidlami **▲ / ▼**. Tlačidlami **▲ / ▼** pohybujete označením smerom hore a dole, tlačidlami **◀ / ▶** pohybujete označením doľava a doprava.



Zadané heslo je teraz overované. Tento proces sa normálne po niekoľkých sekundách ukončí a WLAN pripojenie potom môžete používať. Či je pripojenie vytvorené zistíte na zobrazenom symbole  na stavovej lište displeja.

16.3.1.2 Konfigurácia s použitím funkcie WPS

Týmto spôsobom bude vytvorené priame spojenie k WLAN smerovaču. Voľba a/alebo zadanie WLAN (SSID) siete a hesla nie je potrebná.

- > Spustíte funkciu WPS na Vašom smerovači v súlade s jeho návodom na obsluhu.
- > Zvoľte následne **[Vytvorenie PBC Wlan]**, aby ste proces spustili.



Prosím dodržiavajte pokyny na displeji. Tento proces pripojenia je po niekoľkých sekundách ukončený a pripojenie WLAN je možné teraz používať. Alternatívne môžete použiť taktiež funkciu **[PIN]**, pokiaľ túto funkciu smerovač podporuje.

16.3.1.3 Manuálna konfigurácia

- > Zvoľte **[Manuálne nastavenie]** a následne **[Bezdrôtové]** pre spustenie manuálnej konfigurácie.

- > Zvoľte si teraz, či chcete prevziať IP adresu, predvolenú bránu atď. z Vášho smerovača automaticky (**DHCP aktívne**), alebo ich chcete zadať manuálne (**DHCP neaktívne**).



Prosím, uveďte si, že automatické vyvolanie IP adresy, masky podsiete atď. funguje iba ak je aktívovaná funkcia DHCP na Vašom smerovači.

- > Zadajte jednu po druhej, IP adresu, masku podsiete, adresu predvolenej brány, primárne DNS a príp. sekundárne DNS pomocou šípok na diaľkovom ovládači. Potvrďte každú nastavenú hodnotu tlačidlom **ENTER**.
- > Zadajte názov (SSID) Vašej WLAN siete pomocou virtuálnej klávesnice a potvrďte ju stlačením **ENTER**.
- > Zvoľte si, či Vaša WLAN sieť bude **Bez šifrovania**, alebo zašifrovaná **WEP** alebo **WPA/WPA2** a potvrďte nasledujúci bod.
- > Zadajte nakoniec cez zobrazenú virtuálnu klávesnicu Vaše WLAN heslo potvrďte ho stlačením tlačidla **ENTER**, aby ste spustili proces pripojenia.



Po niekoľkých sekundách je možné pripojenie WLAN používať.

16.3.2 Zobraziť nastavenia

- > Zvoľte [**Zobraziť nastavenia**], aby ste si pozreli aktuálne nastavenie siete.

16.3.3 TechniSat Connect PIN

DIGITRADIO 370/371 CD IR môžete riadiť pomocou aplikácie „TechniSat CONNECT App“. K tomu je potrebné zadať v aplikácii PIN zariadenia DIGITRADIO 370/371 CD IR. PIN si môžete zmeniť postupom, ktorý je opísaný.

- > Zadajte pod [**NetRemote PIN**] štvormiestne číslo PIN a stlačte **ENTER** pre uloženie.

16.3.4 Vymazanie sieťového profilu

Použite body v menu [**Vymazať všetky neaktívne siete**] alebo [**Vymazať všetky sieťové pripojenia**], aby ste všetky existujúce pripojenia k WLAN sieti alebo všetky nakonfigurované siete vymazali a to vrátane nakonfigurovaných nastavení. Keď sa potom budete chcieť opäť pripojiť k týmto sieťam, musíte vykonať všetky nastavenia opäť.

16.3.5 WLAN pripojenie v Standby

- > Zvoľte [**WLAN pripojenie v Standby**], či má v režime Standby pripojenie WLAN/LAN zostať zachované (**ÁNO**) alebo (**NIE**).



Uveďte si, že pre neobmedzenú a plynulú prevádzku a ovládanie pomocou **TechniSat CONNECT-App** musí táto funkcia zostať zapnutá.



TechniSat CONNECT-App je možné stiahnuť v App-Stories Vášho smartfónu.

16.4 Nastavenie času a dátumu

16.4.1 Manuálne nastavenie času a dátumu

Podľa nastavenia aktualizácie času (bod 16.4.2), musíte manuálne nastaviť čas a dátum.

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte tlačidlami **▲ / ▼** položku **[Systémové nastavenia] > [Čas a dátum]**.
- > Stlačte tlačidlo **ENTER**.
- > Zvolte tlačidlami **▲ / ▼** položku **[Nastavenie času a dátumu]** a stlačte **ENTER**.
- > Prvé číslice (deň) dátumu blikajú a môžu byť nastavené tlačidlami **▲ / ▼**.
- > Na potvrdenie stlačte tlačidlo **ENTER**.
- > Následne blikajú ďalšie číslice (mesiac) dátumu a môžu byť taktiež nastavené, ak bolo opísané vyššie.
- > Stlačte po každom ďalšom nastavení tlačidlo **ENTER**, aby ste preskočili k nasledujúcemu nastaveniu.
- > Postupujte pri nastavovaní času podobne, ako bolo opísané vyššie.
- > Potom, čo boli vykonané všetky nastavenia a naposledy bolo stlačené tlačidlo **ENTER**, zobrazí sa na displeji **[Čas uložený]**.

16.4.2 Aktualizácia času

Tu môžete určiť, či bude prebiehať aktualizácia času automaticky cez DAB+, FM (VKV) alebo internet prípadne či chcete údaje zadávať manuálne (bod 16.4.1).

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte tlačidlami **▲ / ▼** položku **[Systémové nastavenia] > [Čas a dátum] > [Aktualizácia]** a stlačte **ENTER**.
- > Zvolte tlačidlami **▲ / ▼** z týchto možností:

[Aktualizácia z DAB]	(Aktualizácia iba cez DAB+)
[Aktualizácia z FM]	(Aktualizácia iba cez VKV)
[Aktualizácia zo siete]	(Aktualizácia iba cez internetové rádio)
[Bez aktualizácie]	(Čas a dátum musí byť zadán manuálne, viď bod 16.4.1)
- > Pre uloženie stlačte tlačidlo **ENTER**.



Pokiaľ ste zvolili **[Aktualizácia zo siete]**, musíte taktiež konfigurovať časové pásmo a nastavenie letného/zimného času. K tomu dochádza pod **[Systémové nastavenia] > [Čas a dátum] > [Nastavenie časového pásma]** a **[Systémové nastavenia] > [Čas a dátum] > [Letný čas?]**.

16.4.3 Nastavenie formátu času

V podmenu **Nastavenie formátu času** môžete aktivovať formát času 12 alebo 24 hodín.

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte tlačidlami ▲ / ▼ položku **[Systémové nastavenia]** > **[Čas a dátum]** > **[Formát času]** a stlačte **ENTER**.
- > Zvolte tlačidlami ▲ / ▼ z týchto možností:

[24 hodín]
[12 hodín]
- > Pre uloženie stlačte tlačidlo **ENTER**.

16.4.4 Hodiny v Standby

Tu sa môže konfigurovať vzhľad zobrazenia času v režime Standby. Máte možnosť voľby medzi analógovým a digitálnym zobrazením.

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte tlačidlami ▲ / ▼ položku **[Systémové nastavenia]** > **[Čas a dátum]** > **[Hodiny v Standby]** a stlačte **ENTER**.
- > Zvolte tlačidlami ▲ / ▼ jednu z možností.
- > Pre uloženie stlačte tlačidlo **ENTER**.

16.5 Auto-Standby

DIGITRADIO 370/371 CD IR sa môže automaticky prepnúť do režimu Standby po nastavenom čase, počas ktorého nebolo zariadenie obsluhované.

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte tlačidlami ▲ / ▼ položku **[Systémové nastavenia]** > **[Čas a dátum]** > **[Auto- Standby]** a stlačte **ENTER**.
- > Zvolte tlačidlami ▲ / ▼ čas, po ktorom uplynutí má zariadení prechádzať do Standby.
- > Pre uloženie stlačte tlačidlo **ENTER**.



V režimoch Bluetooth, CD, AUX a USB sa zariadenie automaticky prepína do režimu Standby, po 15 minútach, pokiaľ v tomto čase nedochádza k žiadnej reprodukcii.

16.6 Jazyk

- > Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte tlačidlami ▲ / ▼ položku **[Systémové nastavenia]** > **[Čas a dátum]** > **[Jazyk]** a stlačte **ENTER**.
- > Zvolte tlačidlami ▲ / ▼ jazyk, ktorý si želáte a potvrďte voľbu stlačením tlačidla **ENTER**.

16.7 Továrenské nastavenia

Keď zmeníte miesto zariadenia, napr. po sťahovaní, nebude možné už uložené vysielacie prijímať. Pomocou spätného nastavenia na **Továrenské nastavenia** môžete v tomto prípade všetky uložené vysielacie vymazať, aby ste potom spustili nové vyhľadávanie.

> Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte tlačidlami **▲ / ▼** položku **[Systémové nastavenia] > [Čas a dátum] > [Továrenské nastavenia]** a stlačte **ENTER**.

> Zvolte tlačidlami **▲ / ▼** na vykonanie továrenského nastavenia položku **[ÁNO]** a stlačte **ENTER**.



Všetky predtým uložené vysielacie a nastavenia budú vymazané. Zariadenie sa teraz nachádza v stave, v ktorom bol v čase dodávky.

> Na displeji sa zobrazí **[Nový štart...]**.



Po úspešnom návrate späť na Továrenské nastavenia sa zariadenie nachádza v Standby. Následne musíte nechať prebehnúť opäť Asistenta prvej inštalácie.

16.8 Aktualizácia softvéru

Menu **Aktualizácia softvéru** slúži pre aktualizovanie softvéru zariadenia.

> Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte tlačidlami **▲ / ▼** položku **[Systémové nastavenia] > [Čas a dátum] > [Aktualizácia softvéru]** a stlačte **ENTER**.

Auto-Update

> Aktivujte túto funkciu, aby zariadenie DIGITRADIO 370/371 CD IR počas prevádzky automaticky skúmalo, či nie je k dispozícii nová verzia softvéru. Ak sa nájde nový softvér, budete upozomení na displeji. Dodržiavajte pokyny na displeji a nevypínajte zariadenie počas aktualizácie softvéru.

Vyhľadať teraz

> Zvolte **[Vyhľadať teraz]**, aby ste ihneď vyhľadali cez internet nový softvér. Dodržiavajte pokyny na displeji a nevypínajte zariadenie počas aktualizácie softvéru.

16.9 Asistent inštalácie

Tu môžete vyvolať opätovne Asistenta prvej inštalácie. Viac informácií pod bodom „6 Prvotná inštalácia“.

16.10 Verzia softvéru

V podmenu **Info** môžete získať informácie o aktuálne inštalovanej verzii softvéru.

> Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte tlačidlami **▲ / ▼** položku **[Systémové nastavenia] > [Info]** a stlačte **ENTER**.

> Zobrazí sa Vám aktuálna verzia softvéru.

16.11 Ochrana údajov

Pod týmto bodom nájdeme informácie o ochrane údajov.

16.12 Osvetlenie

Môžete nastaviť jas displeja ako pre režim prevádzky tak aj pre Standby. Okrem toho máte k dispozícii rôzne farebné schémy.

> Stlačte tlačidlo **MENU** a zvolte tlačidlami **▲ / ▼** položku **[Systémové nastavenia] > [Osvetlenie]** a stlačte **ENTER**.

[Prevádzka] reguluje jas v normálnom zapnutom stave. Môžete tu zvoliť medzi stupňami jasu **[Stredný]** a **[Nízky]**. Zvoľte tlačidlami **▲ / ▼** jeden stupeň jasu a pre uloženie stlačte **ENTER**.

[Standby] reguluje jas v režime Standby. Môžete tu zvoliť medzi stupňami jasu **[Stredný]** a **[Nízky]**. Zvoľte tlačidlami **▲ / ▼** jeden stupeň jasu a pre uloženie stlačte **ENTER**.

[Autu-Dimm] automaticky stlmí displej po nastavenom čase bez obsluhy zariadenia na stupeň jasu **Nízky**.

Ak zvolíte možnosť **[Vyp.]**, svieti displej natrvalo pod **[Prevádzka]** zvoleným jasom. Pre uloženie každého nastavenia stlačte **ENTER**.

17 Čistenie



Aby sa zabránilo zásahu elektrickým prúdom, nesmiete zariadenie čistiť mokrou handričkou alebo pod tečúcou vodou. Pred čistením vytiahnite napájací kábel zo zásuvky!



Nesmiete používať drsné špongie, drsné prášky a rozpúšťadlá ako alkohol a benzín.



Nepoužívajte žiadne z nasledujúcich látok: slaná voda, insekticídne prípravky, rozpúšťadlá obsahujúce chlór alebo kyseliny (salmiak).



Čistite plášť zariadenia mäkkou, vodou zvlhčenou handričkou. Nepoužívajte lieh, riedidlá atď., mohli by poškodiť povrch zariadenia.



Displej čistite iba jemnou bavlnenou handričkou. Bavlnenú handričku prípadne zvlhčite malým množstvom riedeného nealkalickeho roztoku mydla na vodnej alebo alkoholovej báze.



Bavlnenou handričkou jemne utierajte povrch.

18 Odstraňovanie porúch

Keď zariadenie nefunguje ak by malo, skontrolujte ho na základe nasledujúcej tabuľky.

Problém	Možná príčina / Riešenie
Zariadenie nie je možné zapnúť.	Zariadenie nie je napájané elektrickým prúdom.
Nie je počuť žiadny zvuk.	Zvýšte hlasitosť.
Nezapína sa displej.	Odpojte zariadenie od siete a opäť ho k nej pripojte.
Príjem cez DAB+ / FM je zlý.	Vytiahnite anténu úplne. Zmeňte pozíciu antény alebo zariadenia DIGITRADIO 370/371 CD IR.
Zariadenie nie je možné obsluhovať.	Odpojte zariadenie od siete a opäť ho k nej pripojte.
Zlé pripojenie Bluetooth a výpadky.	Neprekračujte maximálny dosah Bluetooth 10 metrov.
Nepočuť zvuk z externého vstupu (AUX).	Je externé zariadenie správne pripojené?
	Je zvolený AUX ako vstupný zdroj?
	Bolo spustené prehrávanie na externom zariadení a bola nastavená jeho výstupná hlasitosť?
Zariadenie sa samovoľne prepína do Standby.	Funkcia Auto-Standby samovoľne prepína zariadenie po 15 minútach do Standby, keď nedošlo k žiadnemu prehrávaniu v režimoch DAB, CD, Bluetooth a USB.
Počuť rušivý zvuk.	V blízkosti zariadenia vysiela mobilný telefón alebo iné zariadenie rušivé rádiové vlny Oddiaľte mobilný telefón alebo iné zariadenie z okolia rádia.
Vyskytujú sa iné poruchy ovládania, hlasné zvuky alebo zlé zobrazenie na displeji.	Elektronické stavebné diely displeja sú poškodené. Vytiahnite napájací kábel. Nechajte zariadenie cca 10 sekúnd vypnuté zo siete. Opäť zariadenie pripojte.
CD alebo MP3-CD nie je rozpoznané alebo prehrávanie „skáče“.	Opatrne vyčistite spodnú stranu CD. Použite iné CD.

Keď sa Vám nepodarí ani po vykonaných kontrolách odstrániť poruchu, spojte sa s našim technickým servisom.

19 Technické údaje / Pokyny výrobcu

Druhy príjmu	DAB/DAB+, Internetové radio, FM, Bluetooth, AUX, USB, CD
Napájanie	AC Input: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz DC Output: (USB zásuvka): 5 V, 1 A
Frekvencia	VKV: 87,5 – 108 MHz DAB/DAB+: 174 – 240 MHz Bluetooth: 2,402 – 2,480 GHz Vysielaný výkon: 2 dBm EIRP WLAN: 2,471 – 2,472 MHz Vysielaný výkon: 19 dBm EIRP
Verzia Bluetooth	V4.2
Displej	TFT Color Display
Spotreba	Počas prevádzky max.: 28 W Standby: < 1 W (bez pripojenia WLAN) < 2 W (s pripojením WLAN)
Minimalizácia spotreby / automatické prepnutie po 15 minútach do Standby)	Keď nedôjde k prehrávaniu: DAB, Bluetooth, CD, USB. AUX po 4 hodinách.
Výstupný výkon audia	2x 5 W RMS
Okolité podmienky	Prevádzka: 0 – 35 °C
Hmotnosť	Cca 2,73 kg
Rozmery (Š x V x H)	35,1 x 12,3 x 21,2 cm

Technické zmeny a chyby v tomto návode sú vyhradené.

DOVOZCA A DISTRIBÚTOR**SK Store, s.r.o.**

Priemyselná 5/C

91701 Trnava

www.skstoreshop.skE-mail: obchod@skstore.sk