


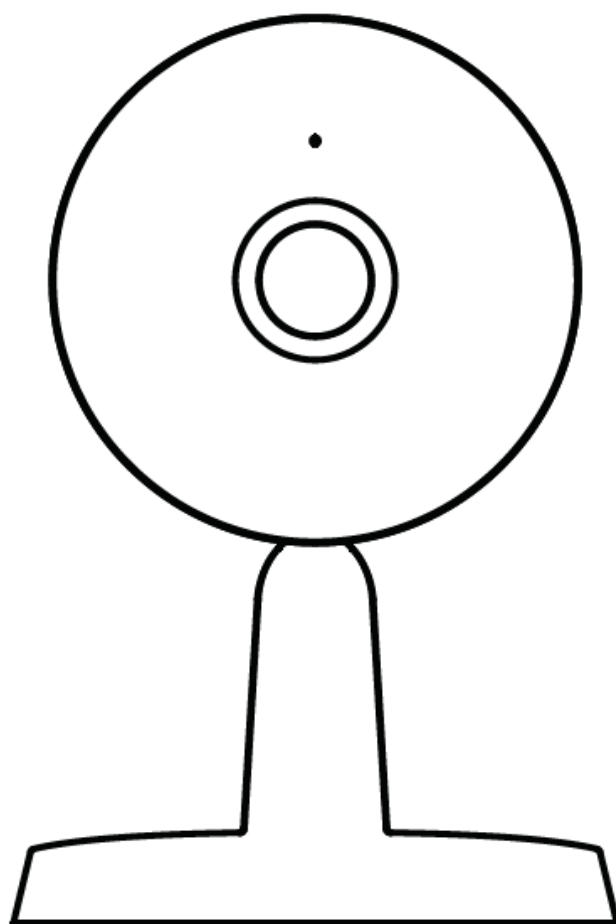

Vnitřní FHD IP bezpečnostní kamera X1

Návod k použití

Chcete-li zobrazit tuto příručku v jiných jazycích (např. španělština, francouzština, němčina, nizozemština), a pro podrobné příručky, nástroje atd., Navštivte foscam.com/downloads.

Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, způsob použití a provozní postup. Přečtěte si pozorně návod k použití, abyste získali co nejlepší zážitek a vyhnuli se zbytečnému poškození. Ušchovejte tuto příručku pro budoucí použití.

Přísně dodržujte platné zákony a předpisy v místě použití. Zařízení nesmí být používáno v rozporu s platnou legislativou nebo pro nezákonné účely.

Společnost Alza.cz a.s. nenese žádnou odpovědnost, pokud je zařízení používáno v rozporu s platnou legislativou nebo pro nezákonné účely.

Dodavatel: Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha7, www.alza.cz


Obsah balení

	IP kamera
	Montážní deska
	USB napájecí kabel
	AC adaptér
	Průvodce rychlým nastavením

Bezpečnostní rady

- Heslo kamery pravidelně měňte pomocí kombinace čísel, písmen a speciálních znaků.
- Doporučujeme, abyste svoji kameru pravidelně aktualizovali nejnovějším dostupným softwarem a firmwarem, abyste zajistili nejlepší zážitek z používání kamery.

Popis výrobku

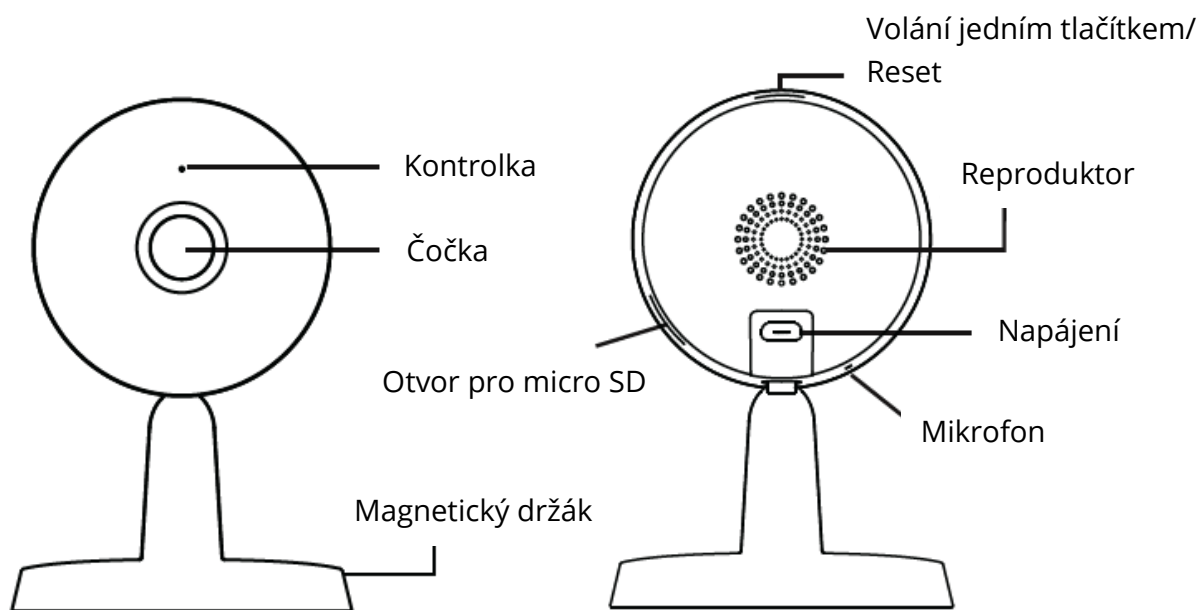

Varování: Kabely na tomto výrobku představují potenciální nebezpečí uškrcení. Z důvodu bezpečnosti dětí tyto kabely udržujte mimo dosah dětí.

Nastavení kamery: Připojení pomocí aplikace Foscam (doporučeno)

Naskenujte QR kód níže a stáhněte a nainstalujte si aplikaci Foscam.



Abyste zajistili plynulejší zážitek z videa na svém chytrém telefonu, doporučujeme, aby váš chytrý telefon splňoval následující specifikace:


- iOS: verze 8.1 nebo vyšší.
- Android: 4.1 nebo vyšší, pomocí zařízení s grafickou jednotkou (GPU).

Poznámka:

Nejllepších výsledků dosáhnete aktualizací aplikace na nejnovější verzi!


Wi-Fi připojení

1. Připojte napájecí adaptér ke kameře a počkejte několik sekund, dokud neuslyšíte hlášení „Připraveno pro Wi-Fi konfiguraci“.

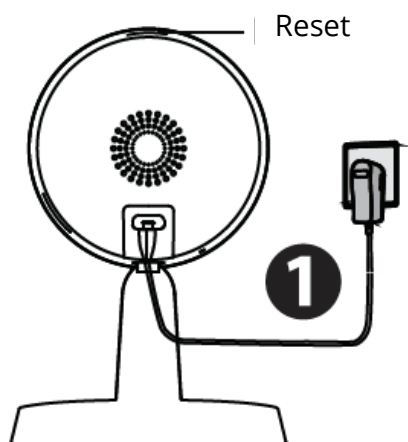

Rady: Pokud jste hlasovou výzvu neslyšeli, resetujte kameru stisknutím a podržením tlačítka reset po dobu asi 10 sekund.


2. Ujistěte se, že je váš chytrý telefon připojen k routeru Wi-Fi.

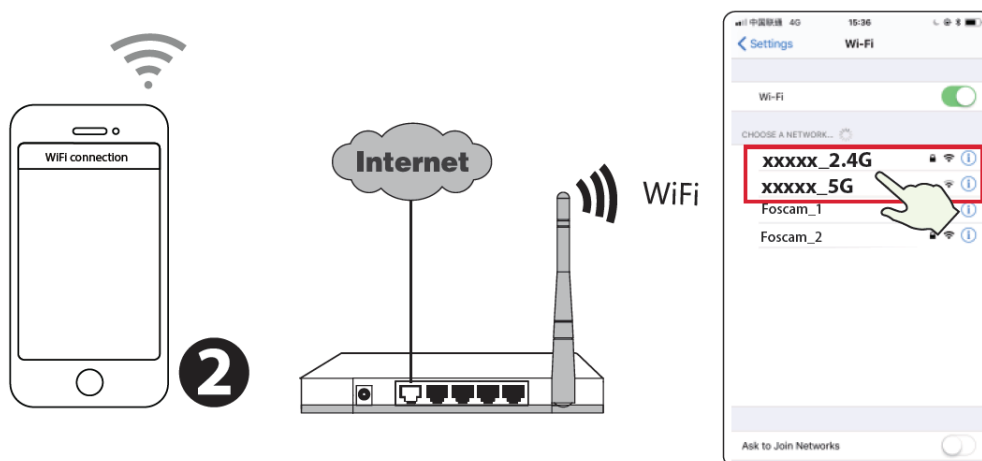

Rady: Pokud je váš směrovač Wi-Fi dvoupásmový, musíte se připojit k síti 2,4 GHz - většina novějších směrovačů má kanály 2,4 GHz i 5 GHz. Vyberte například SSID: XXXXX_2.4G.

3. Otevřete aplikaci Foscam a zaregistrujte se, anebo se přihlaste, pokud už účet máte.
4. Po přihlášení do aplikace Foscam APP vyberte ikonu „Klepnutím přidáte kameru“ nebo „+“ v pravém horním rohu, poté vyberte „Naskenovat QR kód“ a naskenujte QR kód, který je označen ve spodní části kamery.
5. Ve „Wi-Fi připojení“ vyberte „Připraveno“ a zadejte heslo svého Wi-Fi a klepněte na „Potvrdit“, poté klepněte na tlačítko „Konfigurovat Wi-Fi připojení“.

6. Naskenujte pomocí kamery kód QR na obrazovce telefonu a poté uslyšíte hlasovou výzvu „připojování Wi-Fi“. Zaškrtněte políčko a klepněte na „Další“.

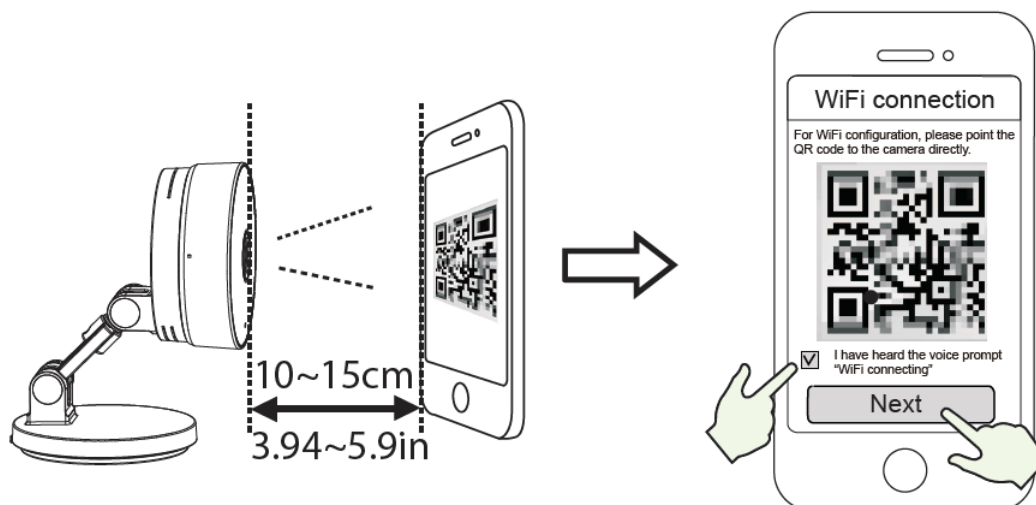

Rady: Umístěte QR kód na obrazovce telefonu asi 10 až 15 cm daleko, a pokud narazíte na potíže, můžete zkusit pomalu pohybovat obrazovkou 10–15 cm.


7. Počkejte několik sekund, než vás kamera upozorní, že „Bezdrátové připojení bylo úspěšné“, což znamená, že se vaše kamera úspěšně připojila k Wi-Fi. Poté můžete nastavit název kamery a klepnout na „Uložit“ v rozhraní „Nastavit název“.

Poznámka: Pokud proces přidání kamery selže, resetujte kameru a zkuste přidat znovu podle výše uvedené metody.

8. Klepnutím na tlačítko přehrát v poli pro video přejdete na rozhraní nastavení „Přihlášení do kamery“. Z důvodu své bezpečnosti si prosím před prohlížením živého videa nastavte nové uživatelské jméno a heslo pro svou kameru.
9. Po dokončení výše uvedených kroků můžete začít používat kameru.


Instalace hardware

1. Umístěte kameru přímo na stůl.
2. Adsorpce na feromagnetický předmět pomocí magnetu na základně. (v základně vestavěný magnet)

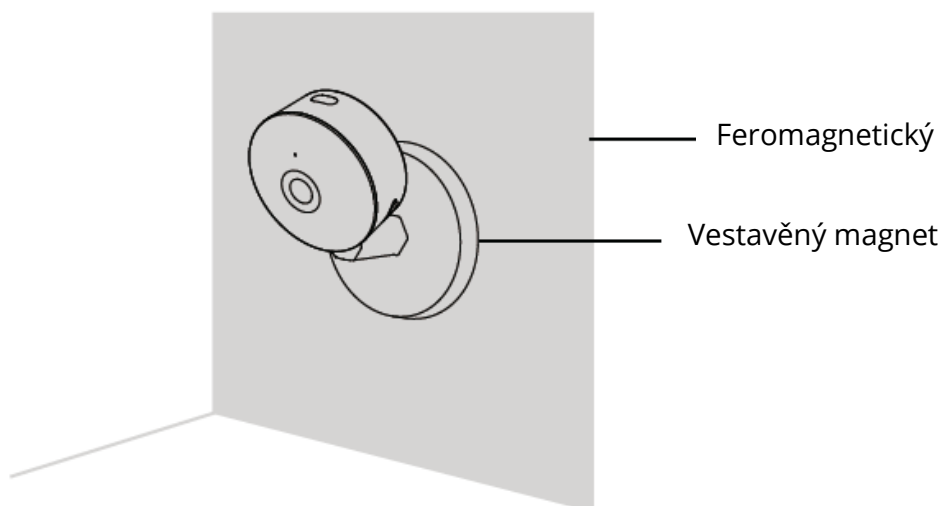

3. Pomocí dodaných upevňovacích šroubů namontujte montážní desku na zeď nebo strop.

Poznámka: Zarovnejte body A a B pro vložení základny kamery do montážní desky. Otočte tak, aby byly zarovnané body A a B, čímž se kamera bezpečně připevní k

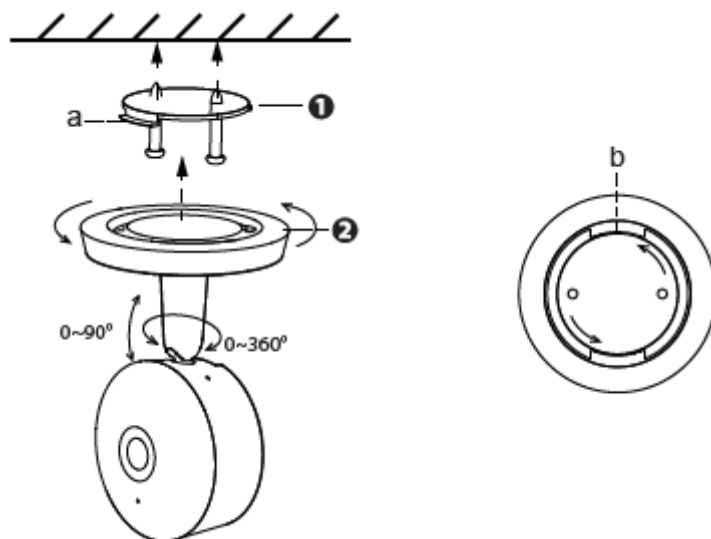

základně.

Další způsoby přístupu k vaší kameře

Foscam VMS

Foscam VMS je nový nástroj pro počítače. Nevyžaduje zásuvné moduly a je kompatibilní s Windows a Mac, podporuje všechny kamery Foscam HD a až 36 kamer současně. Pokud chcete spravovat více kamer, doporučujeme vám nainstalovat Foscam VMS. Můžete si stáhnout verzi „Foscam VMS“ pro Windows z foscam.com/vms a verzi pro Mac „Foscam VMS“ si můžete stáhnout z app store:


<https://apps.apple.com/cn/app/foscamvms/id1521202507?mt=12>

Přidejte IP kameru

1. Spusťte Foscam VMS, poté vytvořte účet místního správce a přihlaste se.
2. Klepněte na ikonu „+“ na Foscam VMS a přidejte kameru podle průvodce nastavením.

Uživatelskou příručku a další podrobné kroky najdete na stránce foscam.com/downloads.

Poznámka: Pro nejlepší zážitek prosím aktualizujte Foscam VMS na nejnovější verzi!

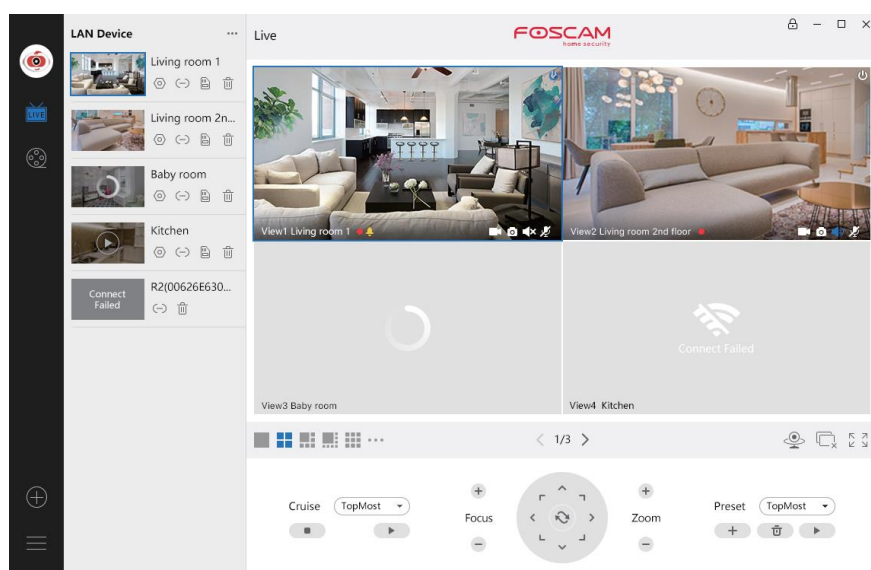

Cloudová služba Foscam

Kameru můžete zpřístupnit prostřednictvím webu Foscam Cloud: www.myfoscam.com

Některé výhody sledování kamery v cloudu:

- Vzdálený přístup a správa všech vašich bezpečnostních kamer Wi-Fi je jednoduchá a pohodlná.
- Užijte si nejnovější funkce _rst prostřednictvím cloudu Foscam včetně cloudového úložiště a dalších.
- Začínáme rychle – pokud jste si již zaregistrovali účet v aplikaci Foscam, můžete přímo použít stejná přihlašovací pověření pro Foscam Cloud.

Důležité oznámení

Uživatelské jméno a heslo kamery

Uživatelské jméno a heslo kamery se používají pro přístup a správu vaší kamery. Silné heslo může výrazně zlepšit zabezpečení vaší kamery.

Pokud jste některé z nich zapoměli, stiskněte tlačítko „Reset“ a podržte jej po dobu 10 sekund, když je kamera zapnutá. Po vyslechnutí hlasové výzvy tlačítko uvolněte. Kamera se automaticky restartuje a obnoví se výchozí nastavení.

Poté můžete kameru znovu připojit podle tohoto průvodce rychlým nastavením.

Uživatelské jméno a heslo účtu služby Foscam Cloud

Váš účet služby Foscam Cloud a heslo lze použít pro přístup k aplikaci Foscam App a webu služby Foscam Cloud. Proto můžete uživatelské jméno a heslo svého účtu zaregistrovat na kterékoli z nich.

Paměťová média

Kamera podporuje formáty úložiště cloud, NVR (síťový videorekordér) a kartu Micro SD (podporuje pouze formát EX-FAT a FAT-32). Pokud chcete nahrávat a přehrávat velké množství videa, doporučujeme použít také zařízení Foscam NVR.

Aktualizace firmware

Firmware své kamery můžete aktualizovat pomocí aplikace Foscam pomocí nové funkce „One-Key-Online Upgrade“ (Otevřete aplikaci Foscam a přihlaste se ke kameře, vyberte „Nastavení“ > „Aktualizace firmwaru“).

Můžete si také stáhnout nejnovější verzi pro aktualizaci kamery z našeho oficiálního webu foscam.com/upgrades.

Bezpečnostní rady

- Před použitím kamery se ujistěte, že je použito správné napájení.

- Nainstalujte kameru a držák bezpečně pomocí dodaných šroubů.
- Používejte prosím tento výrobek v teplotním rozsahu. Pokud je okolní teplota příliš vysoká nebo příliš nízká, může to způsobit poruchu výrobku.
- Kameru uchovávejte na chladném a suchém místě, abyste předešli riziku ohrožení elektrickým proudem.
- Uchovávejte kameru mimo dosah malých dětí.
- Tento výrobek není hračka; děti by měly výrobek používat pod dohledem dospělých.
- Změňte výchozí port na větší rozsah, aby byla zajištěna bezpečnost vašeho připojení. Jak změnit výchozí port: uživatelskou příručku najdete na foscam.com/downloads.
- Často kontrolujte protokoly svých kamer Foscam.
- Kamery Foscam mají zabudované protokoly, které vám říkají, které adresy IP přistupují ke kameře.

Výkon výrobku

Frekvenční rozsah WLAN: 2412 MHz – 2472 MHz

Maximální vysílací výkon: < 19 dBm

Bezdrátový standard: IEEE802.11b/g/n (2.4 GHz)

Napájení: DC 5 V 1.0 A 5 W

Technická podpora

Pokud máte problémy se zařízením Foscam, obraťte se na prodejce, od kterého jste ho zakoupili, nebo můžete zaslat e-mail týmu technické podpory z ústředí společnosti: support@foscam.com

Vaše cenné komentáře a návrhy na vylepšení produktů Foscam jsou vítány!

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na nový výrobek pořízený v prodejní síti Alza.cz je poskytnuta záruka 2 roky. Pokud potřebujete opravu nebo jiné služby během záruční doby, kontaktujte přímo prodejce výrobku, je nutné předložit doklad o zakoupení s původním datem zakoupení.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemusí být uplatněn reklamční nárok uznán, se považuje:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a obsluhu výrobku.

- Poškození výrobku živelní pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
- Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástek.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (jako jsou např. baterie atd.).
- Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých napájecích článků apod.
- Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo použití neoriginálních součástek.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Identifikační údaje o zplnomocněném zástupci výrobce / dovozci:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Registrované sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Bezpečnostní IP kamera

Model / Typ: X1

Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normou (normami) používanými k prokázání souladu se základními požadavky stanovené směrnicí (směrnic):

Směrnice č. 2014/53/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha, 8/27/2020



WEEE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE – 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. Správnou likvidací přístroje pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

