

Gyermek elektromos autó

BMW i8 Coupe



Használati utasítás

A terméket csak a kézikönyv elolvasása után használhatja!

Köszönjük, hogy megvásárolta a termékünket. Ez egy rendkívül innovatív elektromos mobil termék. Nem 3 év alatti gyermekek számára készült.


FIGYELEM! A termék használata előtt ellenőrizze, hogy megfelelően elolvasta-e ezt a kézikönyvet és megértette-e a termék használatához szükséges utasításokat. Használat előtt alaposan ismerkedjen meg az összes funkcióval és a készülék kezelésével, az esések és egyéb kellemetlenségek stb. Elkerülése érdekében. A felhasználói kézikönyv megemlíti minden utasítást és utasítást, a felhasználó köteles figyelmesen elolvasni és betartani őket. Ez a termék nem közlekedési eszköz, ezért felnőtt felügyelete alatt kell használni. Cégünk nem vállal felelősséget a termék helytelen kezeléséből eredő következményekért. További információkért vagy további kérdések esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Bármely hiba vagy feltételezett hiba megállapításakor az ügyfél köteles haladéktalanul jelenteni ezt a hibát az eladónak, aki gondoskodik a panaszokról. Szigorúan tilos használni a terméket és megkísérelni szétszerelni a hibát, vagy ha gyanú merül fel. A robogót csak az eredeti töltővel töltsse.

Tilos használni:


- a felnőtt felelős személy felügyelete nélkül,
- a kézikönyv alapos tanulmányozása nélkül,
- alkohol vagy függőséget okozó és hallucinogén anyagok lenyelése után,
- védőfelszerelés és masszív cipő nélkül,
- szállítóeszközön,
- élesen forduljon nagy sebességgel, haladjon a képességeinek megfelelő sebességgel,
- hirtelen mozogjon, vagy végezzen bármilyen más tevékenységet, amely csökkent vezetési figyelemhez vezethet
- rossz időben, esős napokon vagy akár hóban. A felhasználó köteles megakadályozni a nedvességgel és folyadékkal való bármilyen érintkezést bármilyen állapotban,
- nedves, csúszós, jeges, sáros, havas, köves vagy homokos felületeken,
- érdes, rögzös vagy más módon egyenetlen felületeken kerülje az akadályokat,
- éghető anyagok, tűz vagy olyan anyagok közelében, amelyek nyílt lángot okozhatnak,
- ha a testsúlya nem felel meg a kézikönyvben megadott intervallumnak,
- egynél több személy szállítására,
- állatok és különféle felszerelések szállítására.

Ha nem ért egyet a kézikönyvben található utasításokkal, ne használja a terméket.

A KOCSI ÖSSZESZERELÉSE - KEREKEK ÖSSZESZERELÉSE

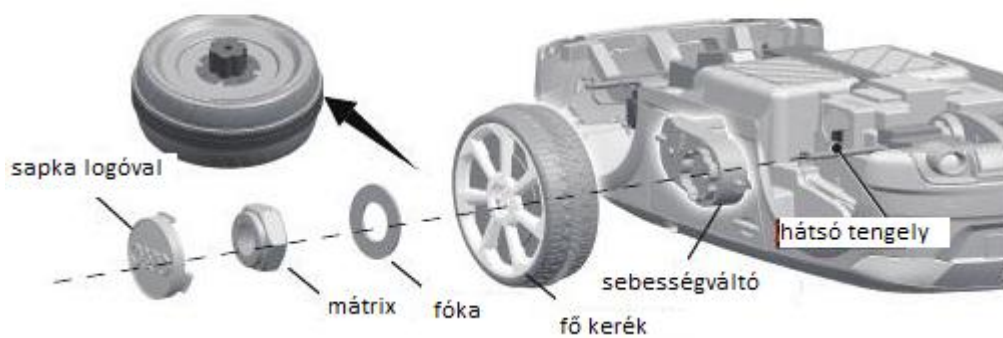

1. Csúsztassa az Ø10 tömítést az első tengelyre.
2. Helyezze a nyílást a kerék közepén lévő lyukba.
3. Helyezze a kereket a hátsó tengelyre.
4. Csúsztassa az Ø10 tömítést az első tengelyre.
5. Húzza meg egy kulccsal az első tengely végén található ellenanyát.
6. "Csatlakoztassa" a kerékfedelet a kerékhez.

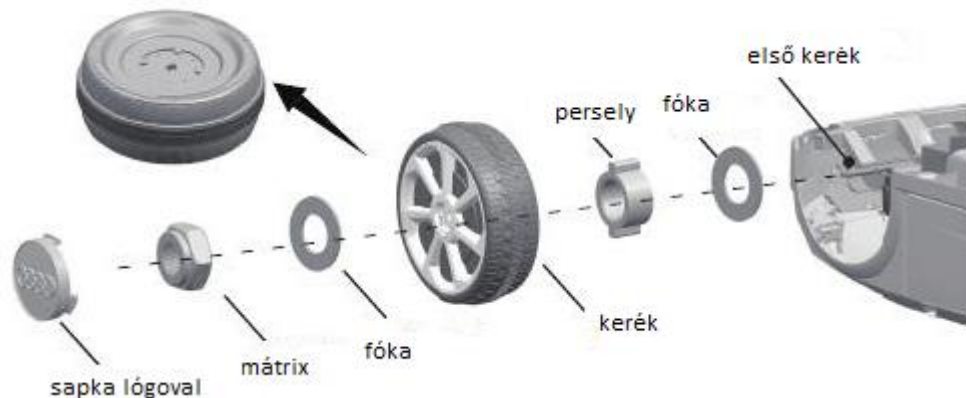

Fordítsa le a testet.


1. Csúsztassa a sebességváltót a hátsó tengelyre. Az "R" jelű sebességváltót a jármű karosszériájának jobb oldalára kell felszerelni;
2. Helyezze a kormánykereket a hátsó tengelyre. És tartsa a kerékpárt érintkezésben a sebességváltóval.
3. Csúsztassa az Ø10 tömítést a hátsó tengelyre.
4. Húzza meg egy kulccsal a hátsó tengely végén található ellenanyát.
5. Helyezze vissza az embléma kupakját kerekre.

A JÁRMŰ SZERELÉSE - VEZÉRLŐEGYSÉG, A TÁVIRÁNYÍTÓ CSATLAKOZTATÁSA

Fordítsa oldalra a testet.

Csavarhúzóval távolítsa el az M5x22 csavart és egy Ø5 anyát a távvezérlő egységtől.

1. Csatlakoztassa a távvezérlő egységet a sebességváltóhoz
2. Helyezze a kormányrúd egyenes végét a furaton keresztül a távirányítóban, a sebességváltó lyukán keresztül alulról és kifelé a műszerfal lyukán keresztül.
3. Igazítsa a furatokat a távirányítón és a furat a kormányrúdban, húzza meg az M5x22 csavart és anyát Ø5 vissza ugyanoda.
4. Helyezze a kormányrúd hajlított végét a furaton keresztül az első tengelyben.
5. Helyezzen egy Ø10 tömítést a kormányrúd hajlított végére.
6. Helyezze a csapot a vezetőrúd furatába, hajlítsa meg a végeit hosszú fogóval (nem tartalmazza).

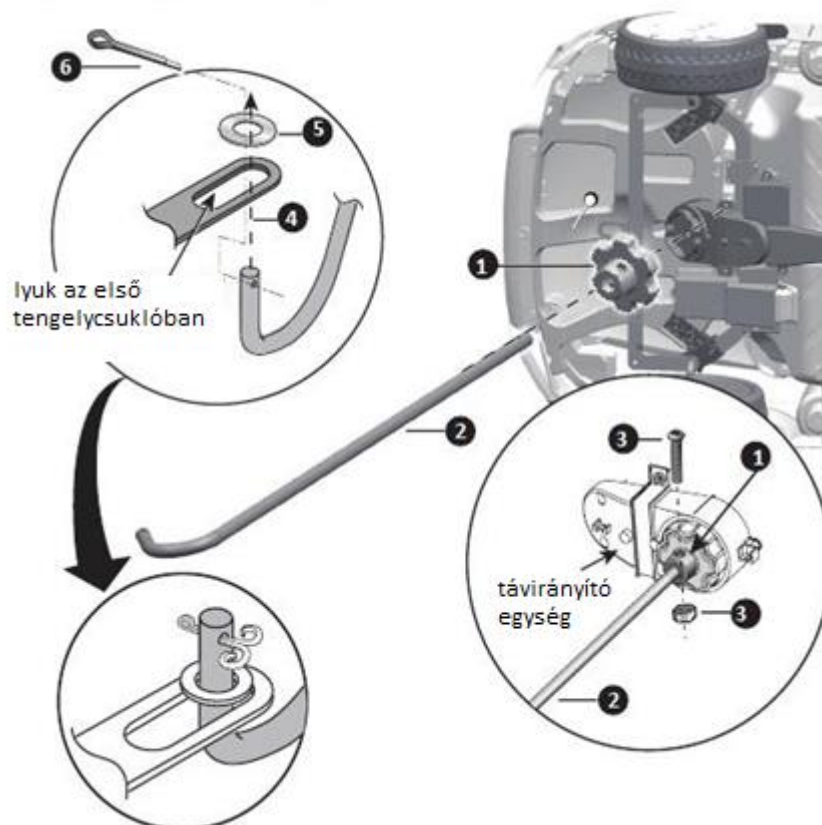


A KOCSI ÖSSZESZERELÉSE - KORMÁNYKERÉK

AA elemeket kell behelyezni a kormánykerékbe.


1. Csavarhúzóval távolítsa el az elemfedél csavarját a kormány közepén.
2. Távolítsa el az elemtartó fedelét az elemtartó rekesz tetejéről.
3. Helyezzen két AA elemet a megfelelő polaritásra.
4. Helyezze az elemtartó fedelet az elemtartó rekeszbe a rögzítse az első lépésben eltávolított csavarral.

Távolítsa el az M5x35 csavart és az Ø5 anyát a kormánykerékről.


5. Helyezze a kormánykereket a kormánytalp közepén kinyúló kormányrúd fölé.
6. Igazítsa a kormánykerék mindkét oldalán lévő furatokat a kormányrúd végén lévő furatokhoz.
7. Húzza meg az anyát a csavar másik végén, hogy rögzítse a kormánykereket a kormányrúdhöz.

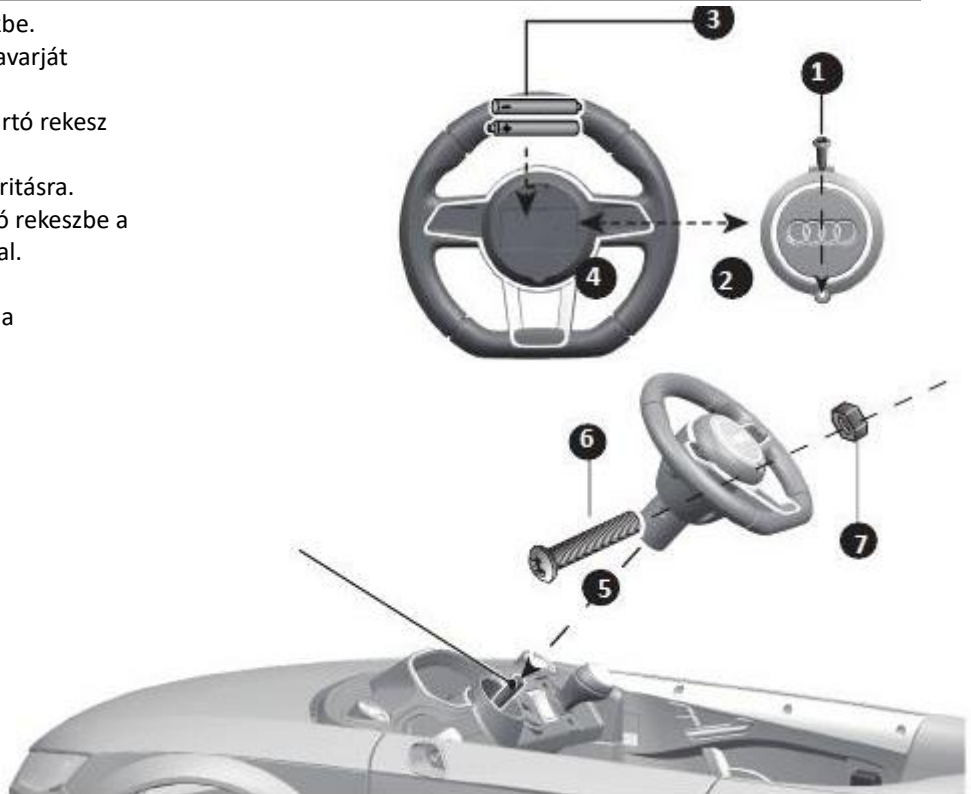

A KOCSI ÖSSZESZERELÉSE - TÁPEGYSÉG

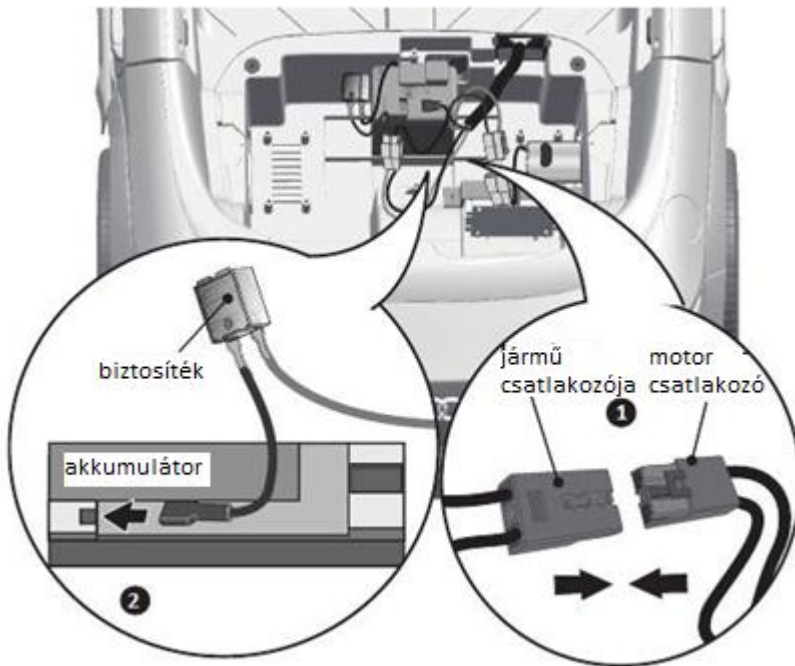

1. Csatlakoztassa a jármű csatlakozóját a motor csatlakozójához az ábra szerint. Másrészt ismételje meg.
2. Helyezze a piros biztosítékcsatlakozót az akkumulátor pólusába

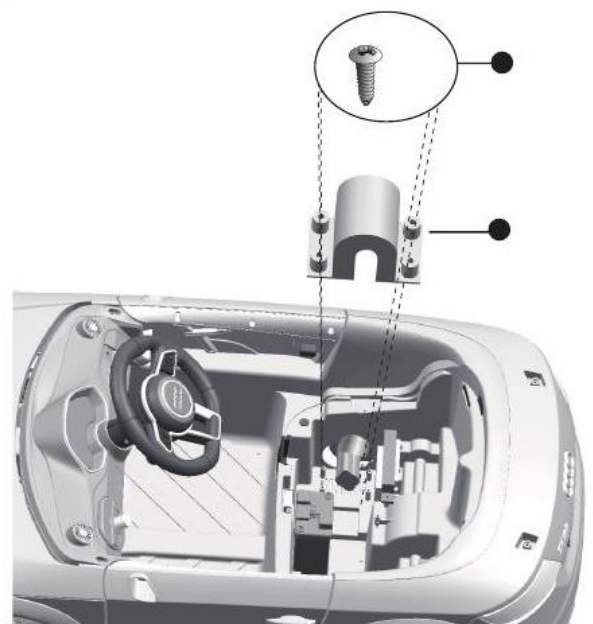

A KOCSI ÖSSZESZERELÉSE - MOTORFEDÉL

1. Csatlakoztassa a motorfedelelet a motorhoz.
2. Húzza meg és rögzítse a négy Ø4x12 serpenyőfejű csavart. Ismételje meg a fenti lépéseket a második motorfedélnél.


A játékautó összeszerelésének utolsó tevékenysége: Az ülés felszerelése (helyezze be és pattintsa be az ülést, húzza meg két M15X16 csavarral), pattintsa be a szélvédőt, a visszapillantó tükröket, a hátsó légtérrelőt.

A műszerfal leírása

1. Főkapcsoló: A jármű be- és kikapcsolása.
2. Előre / hátramenet kapcsoló: Megváltoztatja a jármű haladási irányát fordított.
- Az autó előremozdításához fordítsa a kapcsolót "előre" helyzetbe.
- Az autó hátrafelé történő mozgatásához fordítsa a kapcsolót "hátramenetbe".
3. Hanggombok (ha vannak): Nyomja meg a gombot a hangok lejátszásához.
4. Hangerőszabályzó (ha van): Forgassa jobbra a gombot a hangerő növeléséhez; A hangerő csökkentéséhez forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba.
5. Lábpedál: energiát (sebességet) ad a járműre.
- Az autó mozgatásához nyomja le a pedált.
- A fékezéshez vagy a lassításhoz engedje el a nyomást a pedálról.
6. Bemeneti támogatás (ha tartozék): Lehetővé teszi a hang lejátszását hordozható zenelejátszóról vagy telefonról a jármű hangszóróin keresztül.
7. Digitális voltmérő.
8. Nagy / alacsony sebességű kapcsoló (ha van): A kapcsoló vezérli a jármű haladását alacsony vagy nagy sebességgel.

Figyelem!

A sebességváltáskor mindig állítsa le a járművet. Ez megakadályozza a motor károsodását és sebességváltó.

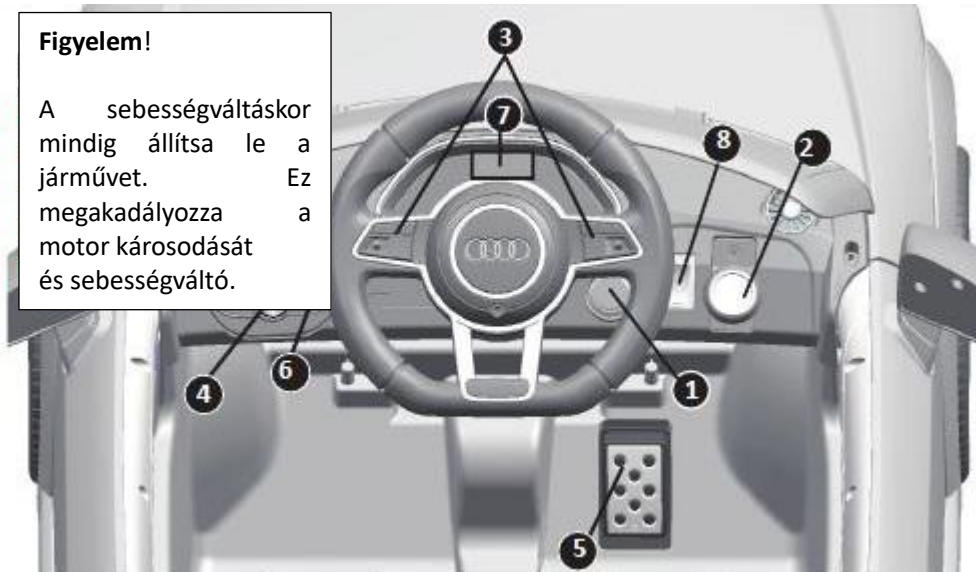

AKKUMULÁTOR

Az akkumulátort csak az eredeti adapterrel töltsse fel. Csak a kikapcsolt készüléket töltsse fel. Cégünk nem vállal felelősséget az akkumulátorok károsodásáért, amelyek más gyártók nem eredeti tartozékainak használatából erednek. A készülék első használata előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.

Ne használja az akkumulátort a következő esetekben:

- 1) Az akkumulátor jelentős hőt vagy szagot bocsát ki
- 2) bármely anyag / folyadék szivárgása.

FIGYELEM!

- Szigorúan tilos, hogy bármilyen más vállalat, magánszemély vagy felhasználó bármilyen módon manipulálja az akkumulátort. Ne érjen semmilyen anyaghoz / folyadékhoz, amely szivárog az akkumulátorból.
- Töltés után húzza ki a töltőt, különben az akkumulátor élettartama lerövidülhet.
- Az akkumulátorok veszélyes anyagokat tartalmaznak, ne nyissák ki, ne lélegezzék be, teszteljék, ne érintse meg vagy helyezték be az akkumulátor belső alkatrészeit. Csak az általunk szállított töltőket használja. Ne terhelje túl az elemeket, és ne tegye ki őket túlzottan kisütésnek. Soha ne takarja le az adaptert töltés közben. Szabad, szellős helyen kell elhelyezni.
- Tárolás vagy tárolás előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort, hogy megakadályozza az akkumulátor teljes lemerülését a használat nélküli / tárolás / tárolás során. A maximális tárolási idő újratöltés nélkül 2 hónap.
- Ne töltsse az akkumulátort, ha a tárolási hőmérséklet 10 ° C alatt van. Helyezze a készüléket melegebb környezetbe, ahol a hőmérséklet meghaladja a 10 ° C-ot, majd töltsse fel. Javasoljuk, hogy takarja le a robogót, nehogy poros legyen, és ügyeljen arra, hogy a robogót meleg, száraz környezetben tárolja.
- A készülék feltétlenül csak felnőtt jelenlétében tölthető, a teljes töltési idő alatt. Tilos a terméket állandó felügyelet nélkül feltölteni.

A HELYES FELHASZNÁLÁSRA SZÜKSÉGES UTASÍTÁSOK

- Tároláskor ügyeljen arra, hogy a készüléket meleg, száraz környezetben tárolja. Ne tárolja olyan helyeken és helyeken, ahol fennáll a túlmelegedés veszélye (közvetlen napfény, autó ...). Javasoljuk, hogy takarja le a készüléket a por elkerülése érdekében.
- Tartsa a készüléket tisztán és szárazon. A tisztításhoz használjon nedves ruhát. Bármilyen állapotban kerülje a vizet / folyadékot.
- Az autót tilos nedves, nedves, csúszós vagy laza felületeken használni.
- A készülék túlterhelése tilos, a maximális terhelés 30 kg.
- Használatakor mindig figyelembe kell venni a környezetét. A termék használata előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e akadályok a jármű előtt vagy mögött.
- Ez az autó rendelkezik automatikus visszaállító biztosítékkal, ha a jármű vezetés közben hirtelen leáll, azt elsősorban a túlterhelés és a biztosíték későbbi kioldása okozza. Ezután állítsa le a működést kb. 8 másodpercre, hogy a készülék regenerálódhasson.

FIGYELEM!

Minden menet előtt ellenőrizze a kerekeket, tölts fel az akkumulátort, húzza meg az összes alkatrészt és az autó általános állapotát. Ha bármilyen problémát talál, azonnal lépjen kapcsolatba a kereskedővel. Ne cserélje ki és ne módosítsa a készülék alkatrészeit, amelyek alapvetően befolyásolhatják az eszköz manőverezhetőségét és használatát, vagy akár annak megsemmisülését is okozhatják. A készülékbe történő bármilyen beavatkozás érvényteleníti a garanciát.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Az autó nem mozog / nem indítható:

1. Ha a kapcsoló KI állásban van.
2. Ha a biztosíték nem működik megfelelően.
3. Ha az akkumulátor nincs csatlakoztatva, ellenőrizze a piros és a fekete vezetékeket.
4. Ha a töltő csatlakoztatva van, a jármű nem kapcsol be. Húzza ki a töltőt.
5. Ha a lábkapcsoló nem működik megfelelően.
6. Ha a kerekek elakadnak és nem tudnak mozogni.

Az autó lassan halad:

1. Ha az akkumulátor nincs teljesen feltöltve.
2. Ha probléma van a kerekekkel, pl. A kerekek beragadtak és nem tudnak mozogni.
3. Ha a versenyző súlya meghaladja a megengedett paramétereket (azaz meghaladja a 30 kg-ot).

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és győződjön meg róla, hogy megfelelően megértette a benne szereplő információkat. Ha nem ért egyet a kézikönyvben található utasításokkal és utasításokkal, ne használja a terméket. Minden menet előtt ellenőrizni kell a készülék általános állapotát.

Cégünk nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő esetleges károkért, amelyek ellentmondanak a jelen kézikönyvben megadott utasításoknak.

Őrizze meg a vásárlási adó igazolását. Ez a dokumentum garanciális tanúsítványként is szolgál. Az importőr a készülék problémamentes működését a vásárlás dátumától számított 24 hónapig garantálja, a jelen kézikönyvben meghatározott feltételeknek megfelelően.

Ha a tulajdonos harmadik félnek kölcsönadja a berendezést, cégünk nem vállal felelősséget az esetlegesen bekövetkező károkért, ha a jelen kézikönyv ajánlásait nem tartják be. A kézikönyv bármilyen megsértésével az ügyfél teljes felelősséget vállal cselekedeteiért. Tilos kölcsönadni olyan harmadik félnek, aki nem olvasta el alaposan ezt a kézikönyvet.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Név	Paraméterek
Szín	Világoskék
Tömeg	16 kg
Üzemi hőmérséklet	10-40 ° C
Akkumulátor	12 V, 4500 mAh
Töltési idő	8-12
Motor	2 x 35 W
Anyag	műanyag
Sebesség	3-7 km / h
Ajánlott lovas életkor	3-8 év
A versenyző maximális súlya	30 kg

Az anyag tartalmának bármilyen felhasználása, beleértve annak elfogadását is, az Eljet sro beleegyezése nélkül tilos.

Szerzői jog © Eljet sro

Minden jog fenntartva. Csak személyes használatra készült. Az Eljet sro előzetes írásbeli beleegyezése nélkül tilos a weboldalon közzétett anyag vagy annak része további közzététele, újranyomása vagy terjesztése. www.kolonozka.cz
akinek www.powerguy.cz

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

a) **A gyártó, meghatalmazott képviselő megnevezése:**

Kereskedelmi társaság: **Eljet sro**

Székhely: Kladenská 278/61, 160 00 Prága 6, Csehország

Azonosító: 01504134

b) **Gyártói azonosító adatok:**

Kereskedelmi társaság: **Eljet sro**

Rezidencia: **Kladenská 278/61, 160 00 Prága 6, Csehország**

c) **Termékleírás:**

Név: Babakocsik

Modell:

Audi TT RS; BMW MINI Ferdehátú; BMW i8 koncepció; BMW i8 Coupe; Bentley EXP; Audi Q7; Audi Q8; Maserati Alfieri; Tesla Design; Bentley EXP 12; Bentley EXP; Audi R8 Spyder; BMW X6M; BMW 6GT; BMW S1000 RR; RENDŐRSÉG; Benz G63

Módosítások: JE168

d) **Hivatkozás a specifikációkra és a jogszabályokra, valamint a harmonizált szabványokra:**

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53 / EU irányelve a rádióberendezések forgalomba hozataláról.

Kormányrendelet 118/2016. Sz., A bizonyos feszültséghatárok között történő használatra szánt elektromos berendezések megfelelőségértékeléséről, amikor azokat piacra szállítják (2014/35 / EU irányelv). Kormányrendelet 117/2016, amely megegyezik a 2014/30 / EU tanácsi irányelvvel, a 176/2008. a 170/2011 Coll. sz. kormányrendelettel módosítva, amely egyenértékű a 2009/127 / EK és a 2012/32 / EU tanácsi irányelvekkel módosított 2006/42 / EK tanácsi irányelvvel, a 481/2012. kormányrendelettel Coll. amely megfelel a 2011/65 / EU tanácsi irányelvnek, a 426/2016. amely megegyezik a 2014 / 53EU tanácsi irányelvvel, ČSN EN ISO 12100, ČSN EN 60950-1 szerk. 2, ČSN EN 61000-6-3 szerk. 2, ČSN EN 55014-1 szerk. 3, ČSN EN ISO 13849-1

e) **A termék funkciójának leírása és meghatározása:**

A babakocsikat két villanymotor hajtja 12 V-os akkumulátorral. A babakocsik tartalmaznak egy töltőt (12V1000 Ma). A módosítások eltérnek egyes műszaki paraméterekben, kialakításban. A tervezési elv és a felhasznált elemek megegyeznek.

Az év két számjegye, amelyben a megadott terméket CE-jelöléssel látták el: 16.

Ezt az EU-megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó meghatalmazott képviselőjének kizárólagos felelősségével állították ki.

Tomáš Brepta ügyvezető tisztviselő

V Praze

dňa
1.10.2018

Podpis.....

Eljet s.r.o.
Kladenská 278/61
160 00 Praha 6
IČ: 01504134, DIČ: CZ01504134