


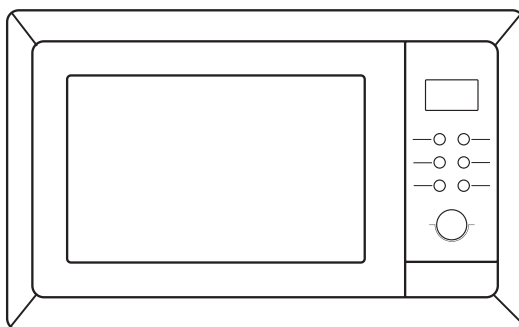

Mikrovlnná rúra



Návod na obsluhu Model: MIC 201 EX

Pred použitím mikrovlnnej rúry si pozorne preštudujte tento návod a starostlivo ho uschovajte.

Ak budete postupovať podľa týchto pokynov, rúra vám bude slúžiť veľa rokov.

TENTO NÁVOD DOBRE USCHOVAJTE

OPATRENIA NA ZABRÁNENIE PRÍPADNÉMU VYSTAVENIU SA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII

- (a) Nepokúšajte sa zapínať túto rúru s otvorenými dvierkami, pretože by to mohlo mať za následok nebezpečné vystavenie sa mikrovlnnej energii. Je dôležité nerozbiť alebo inak narušovať bezpečnostné zámky.
- (b) Nevkladajte žiadne predmety medzi prednú stenu rúry a dvere a nedovoľte, aby sa na povrchu tesnenia hromadili nečistoty alebo zvyšky čistiaceho prostriedku.
- (c) UPOZORNENIE: Ak dôjde k poškodeniu tesnenia dvierok, rúra nesmie byť používaná, pokiaľ nebude opravená kompetentnou osobou.

DODATOK

Ak zariadenie nebude udržiavané v dobrom a čistom stave, jeho povrch môže byť poškodený a môže to mať dopad na životnosť zariadenia a viesť k možným nebezpečným situáciám.

Technické údaje

Model:	MIC 201 EX
Menovité napätie:	230 V ~ 50 Hz
Menovitý príkon (mikrovlnné varenie):	1250 W
Menovitý výkon (mikrovlnné varenie):	800 W
Menovitý príkon (gril):	1000 W
Kapacita rúry:	20 l
Priemer otočného kruhu:	Ø 245 mm
Vonkajšie rozmery (D x Š x V)	594 x 331 x 382 mm
Netto hmotnosť:	približne 16 kg



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Upozornenie Na zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poranenia osôb alebo vystaveniu nadmernej mikrovlnnej energie pri používaní vášho spotrebiča dodržujte základné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

1. **Upozornenie:** Tekutiny a iné potraviny nesmú byť zohrievané v utesnených nádobách, pretože majú tendenciu explodovať.
2. **Upozornenie:** Pre inú ako kompetentnú osobu je nebezpečné snímať kryt, ktorý poskytuje ochranu proti vystaveniu mikrovlnnej energii.
3. **Upozornenie:** Deťom dovoľte používať rúru len pod dohľadom a po poskytnutí príslušných inštrukcií, aby bolo dieťa schopné používať rúru bezpečne a chápalo riziká spojené s nesprávnym používaním.
4. **Upozornenie:** Keď je spotrebič používaný v kombinovanom režime, deti by mali rúru používať len pod dozorom dospeléj osoby, pretože dochádza k vytváraniu vysokej teploty (len pre typy s grilom)
5. Používajte len kuchynské potreby vhodné pre použitie v mikrovlnnej rúre.
6. Rúra by mala byť pravidelne čistená a akékoľvek zvyšky jedla musia byť odstránené.
7. Preštudujte si a dodržujte špecifické: „OPATRENIA PRE ZABRÁNENIE MOŽNÉHO VYSTAVENIA SA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII“.
8. Ak zohrievate jedlo v plastových alebo papierových nádobách, rúru neustále kontrolujte s ohľadom na možnosť vznietenia sa.
9. Ak sa vyskytne oheň, spotrebič vypnite alebo odpojte od zdroja a dvere nechajte zatvorené, aby sa uhasili prípadné plamene.
10. Jedlo nevarte veľmi dlho.
11. Vnútornú časť rúry nepoužívajte na účely skladovania. V rúre neskladujte žiadne veci, ako napr. chlieb, sušienky atď.
12. Odstráňte drôtky a kovové držadlá z papiera alebo plastových nádob/vreciek, skôr ako ich umiestnite do rúry.
13. Túto rúru inštalujte alebo umiestňujte len v súlade s poskytnutými inštalačnými pokynmi.
14. Vajcia v škrupine a celé na tvrdo uvarené vajcia by nemali byť v mikrovlnnej rúre zohrievané, pretože môžu explodovať, aj po ukončení ohrevu v mikrovlnnej rúre.
15. Spotrebič používajte len na účel, pre ktorý je určený, ako je uvedené v návode. V tomto spotrebiči nepoužívajte korozívne chemikálie alebo výpary. Táto rúra je navrhnutá špeciálne na zohrievanie. Nie je určená na priemyselné alebo laboratórne použitie.
16. Ak dôjde k poškodeniu sieťovej šnúry, bude musieť byť vymenená výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo akémukoľvek nebezpečenstvu.
17. Spotrebič neskladujte a nepoužívajte vonku.
18. Rúru nepoužívajte v blízkosti vody, vo vlhkom suteréne alebo pri bazéne.
19. Teplota prístupného povrchu môže byť pri používaní spotrebiča vysoká. Kábel vedte mimo zohrievaného povrchu a nezakrývajte žiadne ventilačné otvory na rúre.
20. Nenechajte kábel visieť cez hranu stolu alebo pultu.
21. Neschopnosť udržať rúru v čistom stave by mohla viesť k zhoršeniu stavu povrchu, čo by mohlo mať negatívny dopad na životnosť spotrebiča a prípadne spôsobovať nebezpečné situácie.
22. Obsah dojčenských fliaš a pohárov s jedlom pre deti je potrebné premiešať alebo pretrepať a pred konzumáciou je potrebné skontrolovať teplotu, aby nedošlo k popáleniu.
23. Zohrievanie nápojov v mikrovlnnej rúre môže mať za následok oneskorené eruptívne ohrievanie, preto pri manipulácii s nádobou buďte opatrní.
24. Nesmie byť používaný parný čistič.
25. Pri používaní sa spotrebič zohrieva. Je potrebné postupovať opatrne, aby sa zabránilo kontaktu s ohrevným telesom vo vnútri rúry.
26. Prístupné časti sa môžu pri používaní zohrievať. Malé deti je potrebné udržiavať mimo dosahu spotrebiča.
27. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky alebo ostré kovové drôtenky, pretože môže dôjsť k poškriabaniu povrchu, čo môže mať za následok poškodenie.

Pre zníženie rizika poranenia osôb

NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Kontakt s niektorými vnútornými časťami môže spôsobiť poranenie alebo smrť. Spotrebič nikdy nerozoberajte.

Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom tak, že zaisťuje vodič na odvod elektrického prúdu. Tento spotrebič je vybavený sieťovou šnúrou, ktorá má uzemňovací vodič s uzemňovacou koncovkou. Koncovka musí byť pripojený do vývodu, ktorý je riadne nainštalovaný a uzemnený.

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nesprávne použitie uzemnenia môže mať za následok úraz elektrickým prúdom. Nepripájajte spotrebič do zásuvky, pokiaľ nebude správne nainštalovaný a uzemnený.


1. Spotrebič je vybavený krátkou sieťovou šnúrou, aby sa znížilo riziko vznikajúce z možného zamotania sa do dlhšej sieťovej šnúry alebo zakopnutím o ňu.
2. Ak sa používa dlhá sieťová šnúra alebo predlžovací kábel:
 - 1) Vyznačený elektrický výkon sieťovej šnúry alebo predlžovacieho kábla by mal byť minimálne rovnako veľký, ako je elektrický výkon spotrebiča.
 - 2) Predlžovací kábel musí byť uzemneného typu s 3 vodičmi.
 - 3) Dlhý kábel musí byť uložený tak, aby nevisel cez plochu pultu alebo stola, kde by zaň mohli potiahnuť deti alebo kde by ste mohli o kábel nechcete zakopnúť.

ČISTENIE

Uistite sa, či ste rúru odpojili od prívodu energie.

1. Po použití vnútorný priestor rúry vyčistíte navlhčenou tkaninou.
2. Príslušenstvo vyčistíte obvyklým spôsobom v mydlovej vode.
3. Ak je znečistený rám dvierok, tesnenie a susediace časti, je potrebné ich starostlivo vyčistiť vlhkou tkaninou.

Koncovka s dvoma okrúhlymi hrotmi



KUCHYNSKÉ POTREBY

POZOR

Nebezpečenstvo poranenia

Je nebezpečné, aby ktokoľvek iný ako kompetentná osoba vykonával akýkoľvek servis alebo opravu, ktorá vyžaduje zloženie krytu, ktorý poskytuje ochranu proti vystaveniu sa mikrovlnnej energii.

Vid' pokyny týkajúce sa „Materiálov, ktoré môžete používať v mikrovlnnej rúre alebo ktoré nesmú byť používané v mikrovlnnej rúre“.

Môžu existovať niektoré nekovové kuchynské potreby, ktoré nie sú bezpečné pre používanie v mikrovlnnej rúre. Ak máte akékoľvek pochybnosti, príslušné potreby môžete otestovať na základe dole uvedeného postupu.

Test kuchynskej potreby:

1. Naplňte nádobu pre použitie v mikrovlnnej rúre 1 šálkou studenej vody (250 ml) spolu s testovanou kuchynskou potrebou.
2. Varte na maximálny výkon 1 minútu.
3. Opatrne sa dotknite testovanej kuchynskej potreby. Ak je teplá, nepoužívajte ju na varenie v mikrovlnnej rúre.
4. **Neprekračujte dobu varenia v dĺžke 1 minúty.**

Materiály, ktoré môžete používať v mikrovlnnej rúre

Kuchynské potreby	Poznámky
Hliníková fólia	Len odťienenie. Malé hladké kusy je možné použiť na zakrytie tenkých plátok mäsa alebo hydiny, aby sa zabránilo prevareniu. Môže dochádzať k iskreniu, ak je fólia veľmi blízko k stenám rúry. Fólia by mala byť minimálne 2,5 cm od steny rúry.
Nádoba na vyprážanie	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Dno nádoby na vyprážanie musí byť minimálne 5 mm nad otočným kruhom. Nesprávne používanie môže spôsobiť prasknutie otočného kruhu.
Stolný riad	Len riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nepoužívajte prasknutý alebo poškodený riad.
Poháre	Vždy zložte kryt. Používajte len na ohrev jedla. Väčšina pohárov nie je tepelne odolná a môže prasknúť.
Sklenené nádoby	Len tepelne odolné sklenené nádoby do rúry. Uistite sa, či nemajú žiadne kovové prvky. Nepoužívajte prasknutý alebo poškodený riad.
Vrecká pre varenie v rúre	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nezatvárajte kovovou sponkou. Prerezať otvory, aby mohla odchádzať para.
Papierové tanierne a šálky	Používať len na krátkodobé varenie/ohrev. Nenechávať pri varení bez dohľadu.
Papierové utierky	Používať na zakrytie jedla pri ohreve a na absorbovanie tuku. Používať pod dohľadom a len pre krátkodobé varenie.
Pergamenový papier	Používať na zakrytie za účelom zabránenia vystrekovania alebo ako obal pri varení v pare.
Plast	Len nádoby bezpečné pre používanie v mikrovlnnej rúre. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Plast by mal byť označený ako „Bezpečný pre použitie v mikrovlnnej rúre“. Niektoré plastové nádoby mäknú, keď sa jedno vo vnútri zahrieva. „Varné vrecká“ a pevne zatvorené plastové vrecká by mali byť rozrezané, prepichnuté alebo otvorené podľa pokynov na obale.

Materiály, ktoré môžete používať v mikrovlnnej rúre

Kuchyňské potreby	Poznámky
Plastová fólia	Len riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Používať na zakrývanie jedla pri varení pre uchovanie vlhkosti. Nedovoľte, aby sa plastová fólia dotýkala jedla.
Teplomery	Len teplomery bezpečné pre použitie v mikrovlnnej rúre (teplomery na mäso a cukrovinky).
Voskový papier	Používať na prikrytie za účelom zabráneniu vystrekovania a udržanie vlhkosti.
Hliníkový podnos	Môže spôsobovať iskrenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej pre použitie v mikrovlnnej rúre.
Potravinový kartón s kovovým držadlom	Môže spôsobovať iskrenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej pre použitie v mikrovlnnej rúre.
Kovové potreby alebo potreby s kovovými časťami	Kov odtieni jedlo pred mikrovlnnou energiou. Kovové časti môžu spôsobiť iskrenie.
Kovové svorky	Môžu spôsobiť iskrenie a otvorený oheň v rúre.
Papierové sáčky	Môžu spôsobiť požiar v mikrovlnnej rúre.
Pórovitý plast	Pórovitý plast sa môže rozpustiť alebo kontaminovať tekutinu vo vnútri, ak bude vystavený vysokej teplote.
Drevo	Drevo sa používaním v mikrovlnnej rúre vysuší a môže praskať.


NASTAVENIE VAŠEJ RÚRY

Názvy častí rúry a príslušenstva

Vyberte rúru a všetky materiály z lepenkovej krabice a vnútornej časti rúry.

Vaša rúra je dodávaná s nasledujúcim príslušenstvom:

Sklenený podnos	1
Jednotka otočného kruhu	1
Návod k obsluhu	1

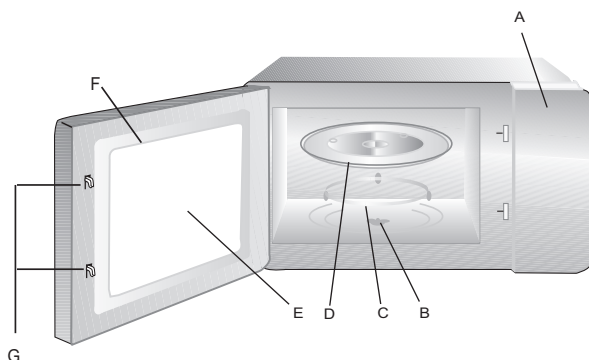




Grilovacia mriežka (len pre typy s funkciou grilu)

- A) Ovládací panel
- B) Hriadeľ otočného kruhu
- C) Jednotka otočného kruhu
- D) Sklenený podnos
- E) Okienko prieľahu
- F) Jednotka dvierok
- G) Systém bezpečnostného zámku

Ak dôjde k otvoreniu dvierok v priebehu používania, vypnite prívod energie.

Inštalácia otočného kruhu

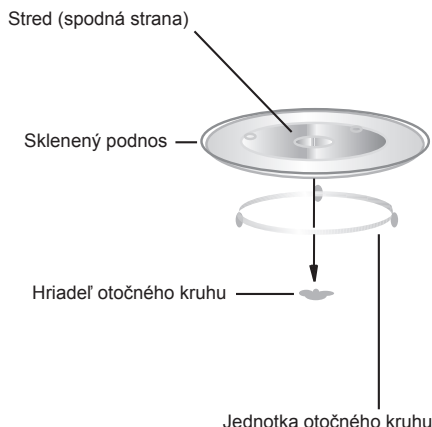

- a. Sklenený podnos nikdy neumiestňujte naopak. Sklenenému podnosu by nikdy nič nemalo brániť v otáčaní.
- b. Pri varení sa vždy musí používať sklenený podnos aj jednotka otočného kruhu.
- c. Všetko jedlo a nádoby s jedlom sa pri varení vždy umiestňuje na sklenený podnos.
- d. Ak dôjde k prasknutiu alebo rozbitiu skleneného podnosu alebo otočného stolu, skontaktujte svoje najbližšie autorizované servisné stredisko.

Inštalácia a pripojenie

1. Tento spotrebič je určený len pre domáce použitie.
2. Táto rúra je určená pre použitie len ako vstavaný spotrebič. Nie je určená pre používanie na linke alebo vo vnútri skrinky.
3. Dodržiavajte prosím špeciálne pokyny pre inštaláciu.
4. Spotrebič môže byť nainštalovaný v 60 cm širokej nástennej skrinke (minimálne 55 cm hlbokoj a 85 cm od podlahy).
5. Spotrebič je vybavený zástrčkou a je možné ho pripojiť len do riadne nainštalovanej uzemnenej zásuvky.
6. Sieťové napätie musí zodpovedať napätie uvedené na typovom štítku.
7. Zásuvku musí nainštalovať a sieťový šnúru môže vymieňať len kvalifikovaný elektrikár. Ak zásuvka nebude po inštalácii už prístupná, musí byť na mieste inštalácie pólóvé odpájacie zariadenie s kontaktnou medzerou minimálne 3 mm.
8. Nesmú byť používané adaptéry, rozdeľovače a predlžovačky. Preťaženie môže mať za následok riziko vzniku požiaru.

Prístupný povrch môže byť počas prevádzky horúci.



Návod na obsluhu

1. Nastavenie hodín

Keď je mikrovlnná rúra pripojená k zdroju energie, na displej sa zobrazí „0:00“ a zaznie jeden signál.

- 1) Stlačte „Clock/ Pre-Set“, začnú blikať hodiny.
- 2) Otáčajte ovládačom  „ na nastavenie údajov hodín, zadaný čas musí byť medzi 0--23.
- 3) Stlačte „Clock/ Pre-Set“, začnú blikať minúty.
- 4) Otáčajte ovládačom  „ pre nastavenie času v minútach, zadaný údaj by mal byť v rozsahu 0-59.
- 5) Na ukončenie nastavenia hodín stlačte „Clock/ Pre-Set“. „:“ bude blikať a rozsvieti sa časový údaj.

Poznámka:

- 1) Ak hodiny nebudú nastavené, nebudú pri zapnutí prívodu energie fungovať.
- 2) Ak pri procese nastavovania hodín stlačíte „Stop/Clear“, rúra prejde automaticky späť do predchádzajúceho stavu.

2. Mikrovlnné varenie

Stlačte „Microwave/Grill/Combi“, na displeji sa zobrazí „P100“. Stlačte opakovane „Microwave/Grill/Combi“ alebo otáčajte ovládačom  „ pre voľbu požadovaného výkonu, pre každé ďalšie stlačenie sa zobrazí „P100“, „P80“, „P50“, „P30“ alebo „P10“. Potom stlačte „Start/+30Sec./Confirm“ na potvrdenie a otáčajte ovládačom  „ pre nastavenie doby varenia od 0:05 do 95:00. Pre začatie varenia opäť stlačte „Start/+30Sec./Confirm“.

Príklad: Ak chcete používať 80 % mikrovlnný výkon pre varenie na 20 minút, môžete postupovať podľa nasledujúcich krokov.

- 1) Jedenkrát stlačte „Microwave/Grill/Combi“, na displeji sa zobrazí „P100“.
- 2) Stlačte „Microwave/Grill/Combi“ ešte raz alebo otáčajte ovládačom  „ pre voľbu 80 % mikrovlnného výkonu.
- 3) Stlačte „Start/+30Sec./Confirm“ na potvrdenie a na displeji sa zobrazí „P 80“.
- 4) Otáčajte ovládačom  „ pre nastavenie doby varenia, pokiaľ sa nezobrazí „20:00“.
- 5) Stlačte „Start/+30Sec./Confirm“ na začatie varenia.

Poznámka: Veľkosti kroku pre nastavenie času kódovacieho tlačidla sú nasledujúce:

0---1 min	: 5 sekúnd
1---5 min	: 10 sekúnd
5---10 min	: 30 sekúnd
10---30 min	: 1 minút
30---95 min	: 5 minút

Príkaz „Microwave /Grill/Combi.“	Zobrazenie pokynov	Mikrovlnný výkon	Grilovací výkon
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

3. Gril alebo kombinované varenie

Jedenkrát stlačte „Microwave/Grill/Combi.“, zobrazí sa „P100“, potom niekoľkokrát stlačte „Microwave/Grill/Combi.“ alebo otáčajte ovládačom  pre voľbu požadovaného výkonu, pre každé ďalšie stlačenie sa zobrazí „G“, „C-1“ alebo „C-2“. Potom stlačte „Start/+30Sec./Confirm“ na potvrdenie a otáčajte ovládačom  pre nastavenie doby varenia od 0:05 do 95:00. Pre začatie varenia opäť stlačte „Start/+30Sec./Confirm“.

Príklad: Ak chcete používať 55 % mikrovlnný výkon a 45 % grilovací výkon (C-1) na prípravu v priebehu 10 minút, môžete postupovať podľa nasledujúcich krokov.

- 1) Jedenkrát stlačte „Microwave/Grill/Combi.“, na displeji sa zobrazí „P100“.
- 2) Opakovane stlačte „Microwave/Grill/Combi.“ alebo otáčajte ovládačom  pre voľbu kombinovaného režimu 1.
- 3) Stlačte „Start/+30Sec./Confirm“ na potvrdenie a na displeji sa zobrazí „C-1“.
- 4) Otáčajte ovládačom  pre nastavenie doby varenia, pokiaľ sa nezobrazí „10:00:00“.
- 5) Stlačte „Start/+30Sec./Confirm“ na začatie varenia.

Poznámka: Keď uplynie polovica doby grilovania, ozve sa dvakrát signál - toto je normálne. Aby ste dosiahli lepší výsledok pri grilovaní jedla, mali by ste jedlo otočiť, zatvoriť dverka a rúra bude potom pokračovať vo varení.

4. Rýchle spustenie

- 1) V stave čakania stlačte „Start/+30Sec./Confirm“ na spustenie varenia na 100 % výkon, každé ďalšie stlačenie zvýši dobu varenia o 30 sekúnd až po 95 minút.
- 2) V stave mikrovlnného varenia, grilovania, kombinovaného varenia alebo časového rozmrazovania, každé stlačenie „Start/+30Sec./Confirm“ môže zvýšiť dobu varenia o 30.
- 3) V stave čakania otáčajte ovládačom „“ proti smeru hodinových ručičiek na nastavenie doby varenia na 100 % mikrovlnný výkon, potom stlačte „Start/+30Sec./Confirm“ na začatie varenia.

5. Rozmrazovanie podľa hmotnosti

- 1) Jedenkrát stlačte „Defrost By W.T/Time“, na rúre sa zobrazí „dEF1“.
- 2) Otáčajte ovládačom „“ pre voľbu hmotnosti jedla od 100 do 2000 g.
- 3) Na spustenie rozmrazovania stlačte „Start/+30Sec./Confirm“.

6. Rozmrazovanie podľa času

- 1) Dvakrát stlačte „Defrost By W.T/Time“, na rúre sa zobrazí „dEF2“.
- 2) Otáčajte ovládačom „“ pre voľbu doby rozmrazovania.
- 3) Na spustenie rozmrazovania stlačte „Start/+30Sec./Confirm“.

7. Automatické zohrievanie

- 1) Jedenkrát stlačte „Auto Reheat“ a na displeji sa zobrazí „200“.
- 2) Viackrát stlačte „Auto Reheat“ alebo otáčajte ovládačom „“ pre voľbu hmotnosti jedla a zvolte „400“ alebo „600“ g.
- 3) Stlačte „Start/+30Sec./Confirm“ na začatie varenia.

8. Automatické menu

- 1) Otáčajte ovládačom „“ doprava pre voľbu menu a postupne sa zobrazí „A-1“ až „A-8“, čo znamená, pizza, zemiaky, mäso, zelenina, ryba, cestoviny, polievka a ovsená kaša.
- 2) Na potvrdenie stlačte „Start/+30Sec./Confirm“.
- 3) Otáčajte ovládačom „“ pre voľbu implicitnej hmotnosti ako tabuľky menu.
- 4) Stlačte „Start/+30Sec./Confirm“ na začatie varenia.

Príklad: Ak chcete použiť funkciu „Automatické menu“ pre varenie ryby s hmotnosťou 350 g.

- 1) Otáčajte ovládačom „“ v smere hodinových ručičiek dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí „A-5“.
- 2) Na potvrdenie stlačte „Start/+30Sec./Confirm“.
- 3) Otáčajte ovládačom „“ pre voľbu hmotnosti ryby dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí „350“.
- 4) Stlačte „Start/+30Sec./Confirm“ na začatie varenia.

Tabuľka menu:

Menu	Hmotnosť	Displej
A-1 Pizza	200 g	200 g
	400 g	400 g
A-2 Zemiaky	200 g	200 g
	400 g	400 g
	600 g	600 g
A-3 Mäso	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-4 Zelenina	200 g	200 g
	300 g	300 g
	400 g	400 g
A-5 Ryba	250 g	250 g
	350 g	350 g
	450 g	450 g
A-6 Cestoviny	50 g (s 450 studenej vody)	50 g
	100g (s 800 studenej vody)	100 g
A-7 Polievka	200 ml	200 ml
	400 ml	400 ml
A-8 Ovsená kaša	550 g	550 g
	1100 g	1100 g

9. Program nastavenia vopred

1) Najskôr nastavte hodiny. (Postupujte podľa návodu na nastavenie hodín.)

2) Zadať program varenia. Je možné maximálne nastaviť dve fázy.
Rozmrazovanie by nemalo byť nastavené ako program varenia.

Príklad: Ak chcete variť pri 80 % výkonu mikrovlnnej rúry 7 minút, postupujte nasledovne:

- Jedenkrát stlačte „Microwave/Grill/Combi“, na displeji sa zobrazí „P100“.
- Stlačte „Microwave/Grill/Combi“ ešte raz alebo otáčajte ovládačom „“ pre voľbu 80 % mikrovlnného výkonu.
- Stlačte „Start/+30Sec./Confirm“ na potvrdenie a na displeji sa zobrazí „P 80“.
- Otáčajte ovládačom „“ pre nastavenie doby varenia, pokiaľ sa na rúre nezobrazí „7:00“.

Na uskutočnenie vyššie uvedených krokov si dávajte pozor, aby ste nestlačili „**Start/+30Sec./Confirm**“ na začatie varenia.

- 3) Stlačte „**Clock/ Pre-Set**“, začnú blikať hodiny.
- 4) Otáčajte ovládačom „“ pre nastavenie údajov hodín, zadaný čas musí byť medzi 0--23.
- 5) Stlačte „**Clock/ Pre-Set**“, začnú blikať minúty.
- 6) Otáčajte ovládačom „“ pre nastavenie doby v minútach, zadaný čas by mal byť v rozsahu 0-59.
- 7) Stlačte „**Start/+30Sec./Confirm**“ na dokončenie nastavenia. Ak budú dvvere zatvorené, dvakrát sa ozve signál, keď nastane nastavený čas a potom sa automaticky spustí varenie.

10. Varenie vo viacerých častiach

Pre varenie je možné nastaviť maximálne 2 časti. Pri varení vo viacerých častiach, ak je jednou z častí rozmrazovanie, potom musí byť rozmrazovanie nastavené ako prvá časť.

Príklad: Ak chcete rozmrazovať jedlo v priebehu 5 minút a potom variť na 80 % výkon mikrovlnnej rúry 7 minút, potom postupujte nasledovne:

- 1) Dvakrát stlačte „**Defrost By W.T/Time**“, na rúre sa zobrazí „dEF2“.
- 2) Otáčajte ovládačom „“ pre voľbu doby rozmrazovania dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí „5:00“.
- 3) Jedenkrát stlačte „**Microwave/Grill/Combi**“, na displeji sa zobrazí „P100“.
- 4) Ešte raz stlačte „**Start/+30Sec./Confirm**“ alebo otáčajte ovládačom „“ pre voľbu 80 % mikrovlnného výkonu.
- 5) Stlačte „**Start/+30Sec./Confirm**“ na potvrdenie a na displeji sa zobrazí „P 80“.
- 6) Otáčajte ovládačom „“ pre nastavenie doby varenia, pokiaľ sa na rúre nezobrazí „7:00“.
- 7) Stlačte „**Start/+30Sec./Confirm**“ na začatie varenia. Signál sa ozve jedenkrát pre prvú časť a doba rozmrazovania sa bude odpočítavať. Signál zaznie ešte raz po prechode do druhej časti varenia. Keď varenie skončí, signál sa ozve päťkrát.

11. Funkcia zisťovania údajov

- (1) V stave mikrovlnného, grilovacieho a kombinovaného varenia stlačte „**Microwave/Grill/Combi**“, na 3 sekundy sa zobrazí aktuálny výkon. Po 3 sekundách sa rúra vráti späť do predchádzajúceho stavu;
- (2) V stave varenia stlačte „**Clock/ Pre-Set**“ na zistenie času a čas sa zobrazí na 3 sekundy.
- (3) V prednastavenom stave stlačte „**Clock/ Pre-Set**“ na zistenie prednastaveného času a prednastavený čas sa zobrazí na 3 sekundy.

12. Funkcia detského zámku

Zámok: V stave čakania stlačte „**Stop/Clear**“ na 3 sekundy, ozve sa dlhé pípnutie oznamujúce vstup do režimu aktivovaného detského zámku a zobrazí sa indikátor zamknutého stavu, ak bol nastavený čas, v opačnom prípade sa zobrazí „**---**“.

Deaktivácia zámku: V zamknutom stave stlačte „**Stop/Clear**“, na 3 sekundy, ozve sa dlhé pípnutie označujúce zrušenie zámku.

Odstraňovanie možných problémov

Ak budete vykonávať odstraňovanie problémov, pred vyhľadáním pomoci najskôr uskutočnite nasledujúce kontroly.

Štandardná situácia	
Mikrovlnná rúra ruší príjem TV.	Príjem rozhlasu a televízie môže byť pri používaní mikrovlnnej rúry narušený. Je to podobné, ako v prípade rušenia s malými elektrickými spotrebičmi, ako napr. mixér, vysávač a elektrický vetrák. Je to normálne.
Ťmnené svetlo rúry.	Pri chladení mikrovlnnej rúry na nízky výkon môže byť svetlo rúry ťmnené. Je to normálne.
Para nahromadená na dvierkach, horúci vzduch vychádzajúci z vetracích otvorov.	Pri varení sa v jedle môže vytvárať para. Väčšina pary unikne z rúry vetracími otvormi. Určitá časť pary sa však môže nahromadiť na chladnom mieste, ako napríklad na dvierkach rúry. Je to normálne.
Rúra bola náhodou spustená bez jedla.	Je zakázané používať jednotku bez jedla. Je to veľmi nebezpečné.

Problém	Možná príčina	Odstránenie
Rúru nie je možné zapnúť.	(1) Sieťová šnúra nie je pevne pripojená.	Odpojte kábel. Potom opäť pripojte po 10 sekundách
	(2) Spálená poistka alebo istič.	Vymeňte poistku alebo opäť nastavte istič (opravujú odborníci z našej spoločnosti)
	(3) Problém so zásuvkou.	Vyskúšajte zásuvku pomocou iného elektrického spotrebiča.
Rúra nehreje.	(4) Dvierka nie sú dobre zatvorené.	Dobre zatvorte dvierka.
Sklenený otočný podnos vydáva počas prevádzky mikrovlnnej rúry hluk.	(5) Znečistené uchytania valčikov alebo spodná časť rúry.	Vid' „Údržba mikrovlnnej rúry“ na vyčistenie znečistených častí.

ASISTENČNÁ SLUŽBA ZÁKAZNÍKOM

Ak nemôžete zistiť príčinu prevádzkového problému: spotrebič vypnite (nevyvíjajte nadmernú silu) a kontaktujte Asistenčnú službu.

VÝROBNÉ ČÍSLO VÝROBKU. Kde je možné ho nájsť?

Je dôležité, aby ste oznámili Asistenčnej službe kód vášho výrobku a jeho výrobné číslo (kód s 16 znakmi, ktorý začína číslom 3). Toto číslo je možné nájsť na záručnom liste alebo na štítku s údajmi umiestnenom na spotrebiči.

Tým sa vyvarujete zbytočným návštevám u technika a teda (čo je dôležitejšie) ušetríte príslušné náklady na konzultácie technikov.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.