


TOBI™ ROBOT SMARTWATCH

Little Tikes Tobí Chytré hodinky

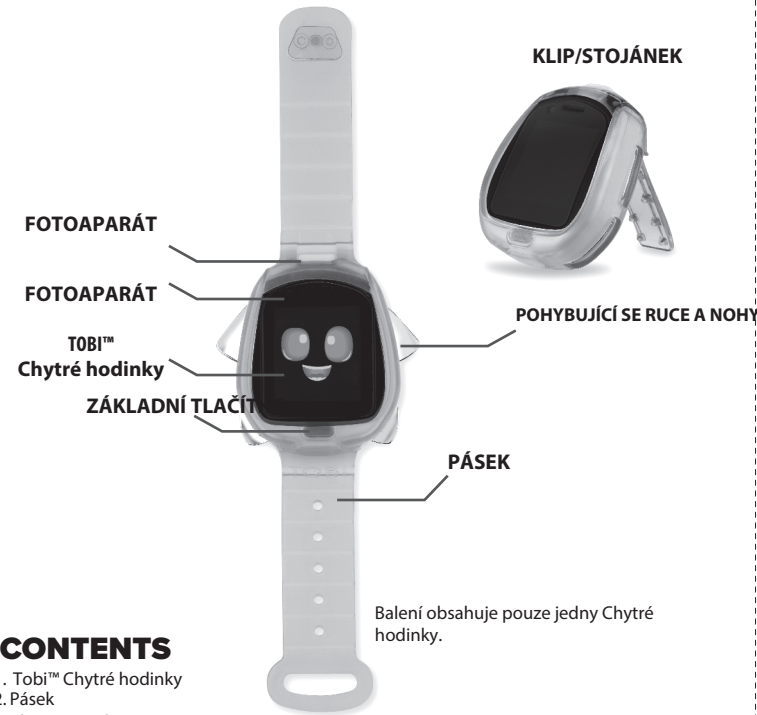

CONTENTS

- Tobi™ Chytré hodinky
- Pásek
- Klip/Stojánek
- Micro-USB kabel

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a přibližně 5 sekund podržte základní tlačítko, dokud se nezapne obrazovka a nepřejde zvuk.

Předtím, než dáte produkt dítěti, odstraňte všechny obalové materiály, úchyty a visáčky. Plastový kryt na hodinkách je obalovým materiálem pro ochranné účely a měl by být před použitím také odstraněn.

SPECIFICATIONS

Displej	Curved 1.54" 240 x 240
Podporované jazyky	English, Spanish, French, Dutch, German
Fotoaparát	VGA (640 x 480 pixels)
Video	QVGA 14fps (320 x 240 pixels)
Rozsah ostření	3 ft. (1m)
Vnitřní paměť	512MB Něco se používá pro programová data. Paměť pro uložení dat je k dispozici méně.
Kapacita uložště	Fotky 3000 NEBO Video: 30 min. Kapacita uložště je přibližná.
Podporované formáty	Fotografie: JPEG Video: AVI
Konektivita	Wireless Connectivity: 3.0 & BLE + EDT (Součást balení.)
Baterie	Lithium Polymer baterie (nevyměnitelná)
Životnost baterie	Nízké používání: 5 dní Běžné používání: 2 dny Intenzivní používání: 8 hodin
Optimální provozní a nabíjecí teplota	14°F (-10°C) ~ 140°F (60°C)
Frequency Band(s)	2402MHz-2480MHz
Max. vysílání vysokofrekvenční výkon	-2.3dBm

MICRO-USB PORT

POZNÁMKA: Dospělá osoba musí zařízení nabíjet a připojit k počítači. Pomocí příloženého Micro-USB kabelu připojte zařízení k počítači, přenášete fotografie a videa a nabíjíte zařízení.


- Otevřete kryt přes Micro-USB port na chytrých hodinkách.
- Vložte Micro-USB kabel do portu.
- Vložte velký konec USB do portu USB v počítači.

NABÍJENÍ BATERIE

Pro optimální výkon se doporučuje před plně nabití L.O.L. Surprise!™ Chytré hodinky s kamerou.

POZNÁMKA: Zařízení by mělo být před nabíjením vypnuto. Chcete-li se vypnout, podržte základní tlačítko asi 5 sekund, dokud nezačne hrát zvuk a zařízení se nevyne.

- Odstraňte pásek na hodinky nebo klip/stojan z chytrých hodinek.
- Vložte větší konec kabelu Micro-USB do portu USB v počítači.
- Zvedněte kryt přes Micro-USB port na hodinkách a vložte Micro-USB kabel do portu.
- Jakmile je zařízení plně nabit, symbol baterie na obrazovce zezelená. Odpojte zařízení od kabelu Micro-USB. Baterie nepřebíjejte.
- Nyní můžete zařízení zapnout, přidat své oblíbené doplňky a začít hrát.

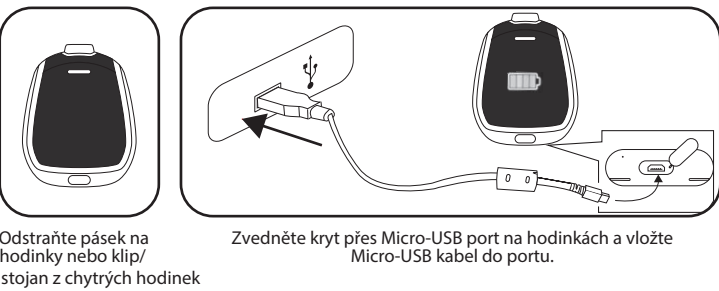


Odstraňte pásek na hodinky nebo klip/stojan z chytrých hodinek

Zvedněte kryt přes Micro-USB port na hodinkách a vložte Micro-USB kabel do portu.

POŽADAVKY NA SYSTÉM

Mezi kompatibilní systémy patří operační systémy Microsoft® Windows XP, Windows® 7, Windows® 8 a Windows® 10 nebo počítač Macintosh s macOS® verze 10.13 a 10.14. Jiné operační systémy mohou být kompatibilní nebo způsobit pro upgrade na kompatibilní systém. Je vyžadován port USB.

POUŽITÍ DUALNÍHO FOTOAPARÁTU/KAMERY
Na Chytrých hodinkách jsou dva fotoaparáty. Přední fotoaparát na povrchu chytrých hodinek a vnější fotoaparát (P.O.V.) v horní části zařízení. Chcete-li fotoaparát použít, otevřete aplikaci Fotoaparát nebo Video. Prohlédněte si obrázky a videa v příslušných galeriích na vašem zařízení. Další informace najdete na stranách 18-19.

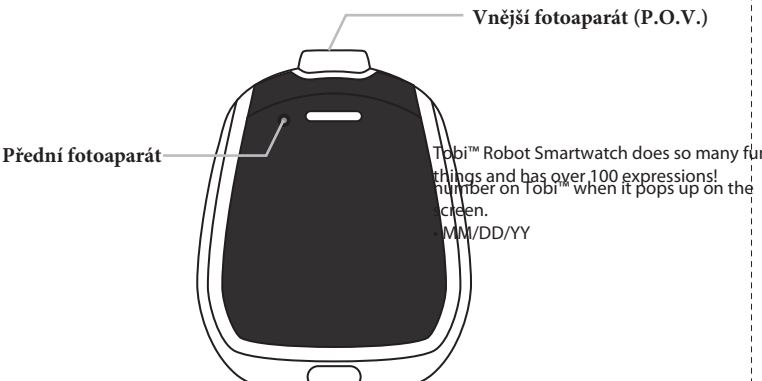

POZNÁMKA: Z bezpečnostních důvodů bude při připojení k počítači pomocí kabelu Micro-USB deaktivována kamera a mikrofon na vašem zařízení, protože zařízení musí být vypnuto. Před použitím těchto funkcí řádně vysuňte zařízení z počítače, odpojte Micro-USB kabel a zapněte zařízení.

PŘENOS SOUBORŮ Z CHYTRÝCH HODINEK

Nejprve připojte zařízení k počítači pomocí dodaného kabelu Micro-USB a postupujte podle pokynů na straně 4. Na vašem počítači uvidíte vyměnitelnou jednotku s názvem Tobí. Kliknutím na tuto jednotku přenesete soubory ze zařízení do počítače pomocí složek s názvem FOTKY a VIDEO. Zkopírujte a vložte soubory z těchto složek do požadovaného umístění v počítači. TIP: Soubory fotografií a videa nebudou z chytrých hodin odstraněny, dokud je v zařízení ručně neodstraníte stisknutím ikony koše v aplikacích pro fotografie a videa. Do Chytrých hodinek nemůžete načíst fotografie nebo videa z jiných zařízení, protože typy souborů nemusí být kompatibilní.

POZNÁMKA: Jakmile je zařízení připojeno k počítači, neodpojujte hodinky ani kabel během přenosu souborů. Jakmile hodinky dokončí přenos, řádně vysuňte zařízení z počítače. Poté fyzicky odpojte kabel a chytré hodinky.

NOŠENÍ HODINEK

Stejně jako u všeho, co se nosí, mohou mít někteří uživatelé citlivější pokožku, která je podrážděná dlouhodobým nošením pásku. Může dojít k podráždění vlhkostí, potem, mýdlem nebo jinými dráždivými látkami, které se zachytí mezi páskou a pokožkou. Dojde-li k podráždění, pásek hodinek sejměte. Nedoporučuje se nosit náramek do postele v noci nebo po delší dobu. Zápěstí a pásek hodinek udržujte vždy suché a čisté. K očištění pásku ho pravidelně otřetej vlhkým hadříkem a důkladně osušte.


Nenose náramek příliš pevně, což může také přispět k podráždění pokožky. Pásek by neměl být příliš volný, aby zůstával správně na svém místě, ale také by neměl být tak těsný, aby se nepohodlně nosil. Pokud zaznamenáte jakékoli zarudnutí nebo otok nebo jiné podráždění kůže, sejměte řemínek a v případě potřeby se poraďte s lékařem.

Pokud zjistíte, že je vaše pokožka citlivá na pásek hodinek, doporučujeme vám použít příložený klip/stojan pro hrání s hodinkami.

POUŽITÍ KLIPU/STOJANU

Kromě nošení hodinek na zápěstí můžete pomocí příloženého klipu/stojanu hodinky připevnit k oděvu nebo použít jako stojan na displej na stole. Chytré hodinky budou i nadále počítat vaši aktivitu, kroky a pohyb, pokud jej připejete na oblečení, ale nebudou sledovat aktivitu, pokud je použijete jako stojan. Pro nejpresnější sledování aktivity noste zařízení na zápěstí nebo připevněte na opasek.

TIP: U pásku na hodinky i klipu/stojanu zjistěte, aby se paže a nohy zařízení mohly pohybovat dovnitř a ven z pouzdra. Před použitím zjistěte správné usazení.

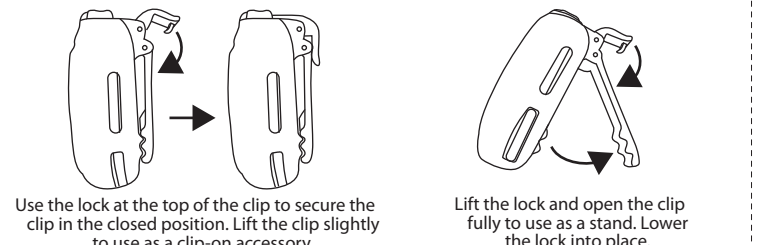

Use the lock at the top of the clip to secure the clip in the closed position. Lift the clip slightly to use as a clip-on accessory.


Lift the lock and open the clip fully to use as a stand. Lower the lock into place.

ZÁKLADNÍ TLAČÍTKO

Pro zapnutí stiskněte a podržte základní tlačítko na přední straně chytrých hodinek po dobu asi 5 sekund.

Jakmile jsou Chytré hodinky zapnuté, stiskněte jednou tlačítko pro výběr režimu mezi TOBI™, MENU a HODINKAMI.

Od TOBI režimu, se stisknutím tlačítka dostanete do MENU. Z REŽIMU MENU se stisknutím tlačítka dostanete do REŽIMU HODINEK. V REŽIMU HODINEK stiskněte tlačítko pro přepnutí na REŽIM TOBI.

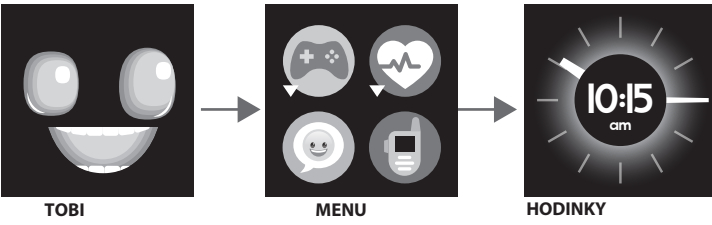

RYCHLE ZOBRAZENÍ MENU

Prejetím prstem dolů po dotykové obrazovce zobrazíte hlasitost, čas, bezdrátové připojení, denní kroky a úroveň nabití baterie. Přejedte nahoru, aby tato nabídka rychlého zobrazení zmizela, nebo zmizí po několika sekundách. Klepnutím na ikony hlasitosti nebo bezdrátového připojení můžete tato nastavení změnit.

POZNÁMKA: Nabídka rychlého zobrazení se neobjeví přejetím prstem dolů po obrazovce, když vás chytré hodinky poslouchají v režimu TOBI.

TOBI™ REŽIM

Stisknutím tlačítka na přední straně chytrých hodinek otočíte displej na REŽIM TOBI.


- Když se dotknete obrazovky v režimu Tobí ruce a nohy zařízení se budou pohybovat!
- Protřejte Tobí kolem, aby se mu točila hlava!
- Nechte Tobí samotného a sledujte jeho zívání nebo pískání.
- Přejetím prstem doprava polechtáte Tobí a přimějte ho k smích.
- Přejedte doleva, aby se Tobí našťaval!
- Přejedte nahoru a Tobí vás bude poslouchat! Zkuste říct: „Ahoj Tobí!“ nebo položte otázku, abyste slyšeli jeho odpověď. Posunutím prstu dolů doleva nebo doprava na jeho tváři deaktivujete režim poslechu.
- Stisknutím a podržením Tobí ůst vyberte pochoutku pro Tobí! Vyberte jídlo stisknutím pamlsku. Poté stiskněte zelenou fajfku, abyste nakrmili Tobí.
- Někdy Tobí navrhne hru, kterou chcete hrát, nebo aplikaci, kterou chcete použít, ikonou bubliny. Kliknutím na ikonu otevřete aplikaci, kterou Tobí navrhuje. To také zvýší jeho štěstí na listě statistik (viz ZDRAVÍ na straně 13).

REŽIM MENU

Vyberte si z řady her a aktivit, které obsahují vaše hodinky, získáte přístup ke dvěma P.O.V. a selfie kamerám a posíláte zprávy! Stisknutím ikon na obrazovce otevřete jednotlivé nabídky (označeno šipkou vedle ikony).


Výběr nabídky ukončíte stisknutím základního tlačítka.

K dispozici jsou čtyři obrazovky hlavní nabídky a tři dílčí nabídky pro hry, fitness hry / sledování a nastavení. Přejetím doleva nebo doprava na chytrých hodinkách můžete procházet mezi čtyřmi obrazovkami nabídek.

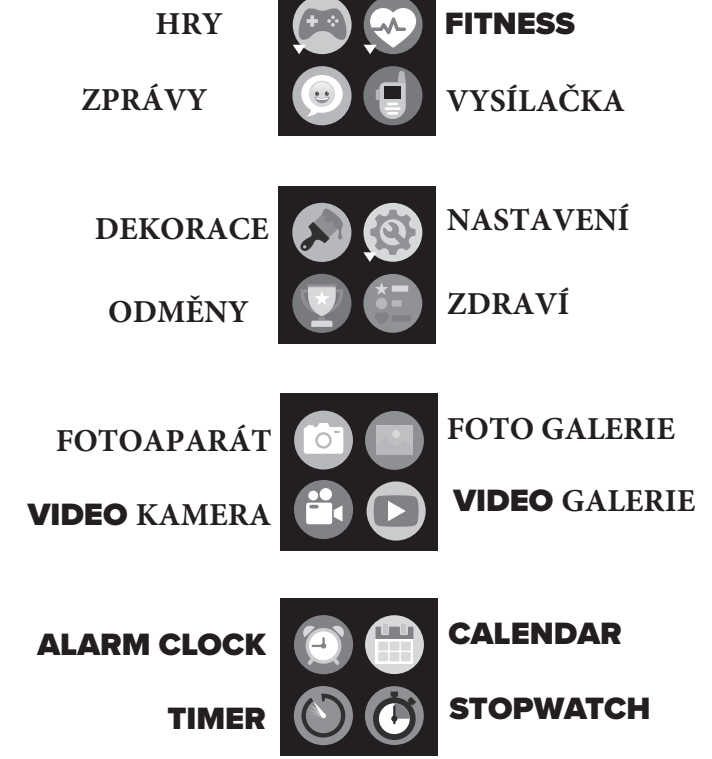

MENU HRY


Všechny hry mají tři úrovně, kde 1 je nejjednodušší úroveň a 3 je nejtěžší úroveň. Zjistěte, zda můžete vyhrát každou hru hraním všech tří úrovní!

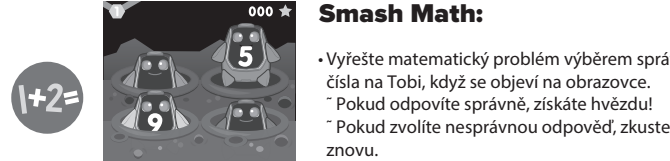

ZPRÁVY

PAMATUJTE: Vaše Tobí™ Chytré hodinky se mohou připojit k dalším Tobí™ Chytrým hodinkám pomocí bezdrátového připojení. Chcete-li se připojit, otevřete režim nabídky a vyberte ikonu bezdrátového připojení v NASTAVENÍ (ujistěte se, že je přepnuto do polohy ON (Zelená)). Nyní můžete odeslat zprávy mezi blízkými Tobí™ Chytrými hodinkami. POZNÁMKA: Bezdrátové připojení je kompatibilní pouze s jinými Tobí™ Chytrými hodinkami a nepřipojí se k jiným typům zařízení.

Pokud je bezdrátové připojení vypnuto v rámci rodičovské kontroly, není možné připojit další chytré hodinky Tobí™. Na obrazovce se zobrazí název zařízení s možností povolení připojení. Pro povolení připojení bude muset dostát osoba zadat přístupový kód.

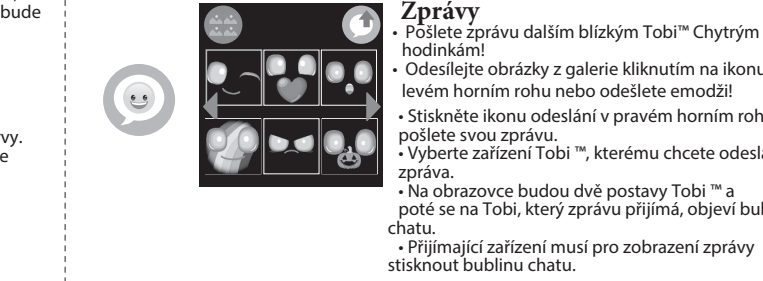


POZNÁMKA: Obrázky zasláné jiným Tobí™ Chytrým hodinkám nelze na dané zařízení uložit. Zmizí asi po 15 sekundách.



POZNÁMKA: Zprávy odeslané do jiného zařízení Tobí™ nelze v tomto zařízení uložit. Zmizí asi po 15 sekundách.





STATS

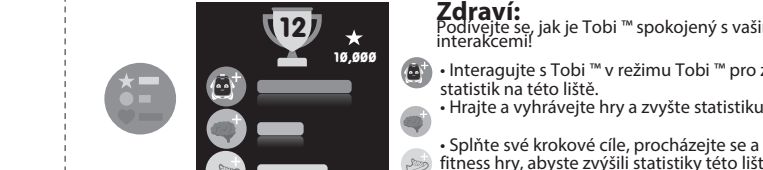

PAMATUJTE: Toto není indikátor vašich zdravotních nebo mentálních schopností. Pouze lékaři mohou zhodnotit váš celkový zdravotní stav.

NASTAVENÍ MENU

Chcete-li procházet jednotlivými nastaveními, přejedte po obrazovce doleva nebo doprava. Proveďte příslušné změny. Poté stisknutím zeleného zatřítky provede výber. Pokud je nastavení již přesné, pokračujte stisknutím zelené kontroly nebo přejedte doleva na další nastavení.

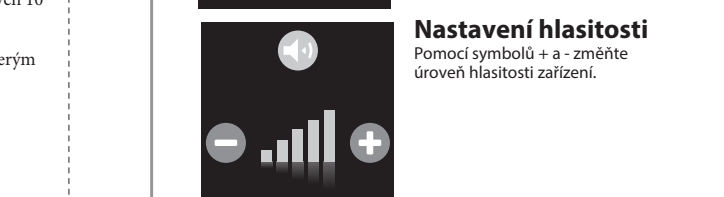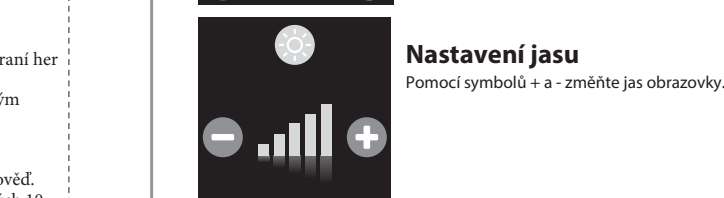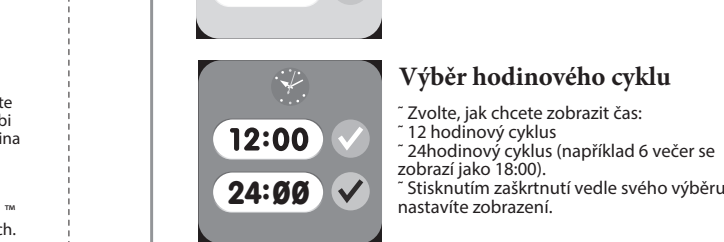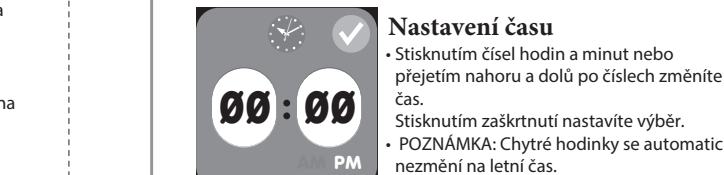

TOBI jméno:

- Your device is named Tobi™ by default, but you can add onto Tobi's name to customize it!
- Should you choose a new name, press the up and down arrows to select a letter.
- Press the letter to set it.
- Press the X to clear the letter you've selected.
- Press the green check mark to save your new device name.

NOTE: Your device name will always start with TOBI. The first four letters T-O-B-I cannot be erased.

Firmware Version:

- Check that Tobi™ is up to date with the latest available firmware.
- The screen will show you which version you have.
- Visit www.littletikes.com/tobi to download the Firmware Installer and confirm you have the latest version.

NOTE: You will also see this screen on your first start up after updating the firmware.

Wireless Connectivity Selection:

- Use the toggle button to turn wireless connectivity on (green) or off (pink).

NOTE: See page 5 for more wireless connectivity information.

RODIČOVSKÁ KONTROLA

Po zadání přístupového kódu stisknete zatřítko a projděté každé nastavení přjetím prstem doleva nebo doprava na obrazovce. Poté provedte příslušné změny.

RODIČOVSKÁ KONTROLA

Po zadání přístupového kódu stisknete zatřítko a projděté každé nastavení přjetím prstem doleva nebo doprava na obrazovce. Poté provedte příslušné změny.

RODIČOVSKÁ KONTROLA

Po zadání přístupového kódu stisknete zatřítko a projděté každé nastavení přjetím prstem doleva nebo doprava na obrazovce. Poté provedte příslušné změny.

RODIČOVSKÁ KONTROLA

Po zadání přístupového kódu stisknete zatřítko a projděté každé nastavení přjetím prstem doleva nebo doprava na obrazovce. Poté provedte příslušné změny.

RODIČOVSKÁ KONTROLA

Po zadání přístupového kódu stisknete zatřítko a projděté každé nastavení přjetím prstem doleva nebo doprava na obrazovce. Poté provedte příslušné změny.

RODIČOVSKÁ KONTROLA

Po zadání přístupového kódu stisknete zatřítko a projděté každé nastavení přjetím prstem doleva nebo doprava na obrazovce. Poté provedte příslušné změny.

FOTOAPARÁT/KAMERA

PAMATUJTE: Z bezpečnostních důvodů bude při připojení k počítači pomocí kabelu Micro-USB deaktivována kamera a mikrofon na vašem zařízení, protože zařízení musí být vypnuté. Před použitím těchto funkcí řádně vysuňte zařízení z počítače, odpojte kabel Micro-USB a zapněte zařízení.

FOTOAPARÁT/KAMERA

PAMATUJTE: Z bezpečnostních důvodů bude při připojení k počítači pomocí kabelu Micro-USB deaktivována kamera a mikrofon na vašem zařízení, protože zařízení musí být vypnuté. Před použitím těchto funkcí řádně vysuňte zařízení z počítače, odpojte kabel Micro-USB a zapněte zařízení.

FOTOAPARÁT/KAMERA

PAMATUJTE: Z bezpečnostních důvodů bude při připojení k počítači pomocí kabelu Micro-USB deaktivována kamera a mikrofon na vašem zařízení, protože zařízení musí být vypnuté. Před použitím těchto funkcí řádně vysuňte zařízení z počítače, odpojte kabel Micro-USB a zapněte zařízení.

FOTOAPARÁT/KAMERA

PAMATUJTE: Z bezpečnostních důvodů bude při připojení k počítači pomocí kabelu Micro-USB deaktivována kamera a mikrofon na vašem zařízení, protože zařízení musí být vypnuté. Před použitím těchto funkcí řádně vysuňte zařízení z počítače, odpojte kabel Micro-USB a zapněte zařízení.

FOTOAPARÁT/KAMERA

PAMATUJTE: Z bezpečnostních důvodů bude při připojení k počítači pomocí kabelu Micro-USB deaktivována kamera a mikrofon na vašem zařízení, protože zařízení musí být vypnuté. Před použitím těchto funkcí řádně vysuňte zařízení z počítače, odpojte kabel Micro-USB a zapněte zařízení.

FOTOAPARÁT/KAMERA

PAMATUJTE: Z bezpečnostních důvodů bude při připojení k počítači pomocí kabelu Micro-USB deaktivována kamera a mikrofon na vašem zařízení, protože zařízení musí být vypnuté. Před použitím těchto funkcí řádně vysuňte zařízení z počítače, odpojte kabel Micro-USB a zapněte zařízení.

FOTOAPARÁT/KAMERA

PAMATUJTE: Z bezpečnostních důvodů bude při připojení k počítači pomocí kabelu Micro-USB deaktivována kamera a mikrofon na vašem zařízení, protože zařízení musí být vypnuté. Před použitím těchto funkcí řádně vysuňte zařízení z počítače, odpojte kabel Micro-USB a zapněte zařízení.

FOTOAPARÁT/KAMERA

PAMATUJTE: Z bezpečnostních důvodů bude při připojení k počítači pomocí kabelu Micro-USB deaktivována kamera a mikrofon na vašem zařízení, protože zařízení musí být vypnuté. Před použitím těchto funkcí řádně vysuňte zařízení z počítače, odpojte kabel Micro-USB a zapněte zařízení.

FOTOAPARÁT/KAMERA

PAMATUJTE: Z bezpečnostních důvodů bude při připojení k počítači pomocí kabelu Micro-USB deaktivována kamera a mikrofon na vašem zařízení, protože zařízení musí být vypnuté. Před použitím těchto funkcí řádně vysuňte zařízení z počítače, odpojte kabel Micro-USB a zapněte zařízení.

KALENDÁŘ A BUDÍK

KALENDÁŘ A BUDÍK

KALENDÁŘ A BUDÍK

KALENDÁŘ A BUDÍK

KALENDÁŘ A BUDÍK

KALENDÁŘ A BUDÍK

KALENDÁŘ A BUDÍK

KALENDÁŘ A BUDÍK

KALENDÁŘ A BUDÍK

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

BEZPEČNÉ POUŽITÍ BATERIE LiPo

Toto zařízení je vybaveno lithium-polymerovou (LiPo) dobíjecí baterií. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím pro bezpečné použití:

- Před nabíjením nechejte baterii po použití alespoň 10 minut vychladnout.
- Nevýžujate baterii do ohně nebo extrémního tepla.
- Nepoužívejte a nenechávejte baterii v blízkosti zdrojů tepla, jako je oheň nebo topení.
- Baterie nestrkujte a neházejte na tvrdé povrchy.
- Neponořujte baterii do vody.
- Udržujte baterii na chladném a suchém místě.
- Při nabíjení používejte pouze Micro-USB kabel, který je pro tento účel obsažen v balení.
- Nenabíjejte baterii přespříliš.
- Baterii nepájejte a nepropichujte ji hřebíky nebo jinými ostrými předměty.
- Nerozebírejte ani neupravujte baterii.
- Podle potřeby baterii nabíjte. Pokud nebudete baterii často nabíjet, může dojít k jejímu vybití.
- Nepřepravujte a neskladujte baterii s kovovými předměty, jako jsou náhrdelníky, sponky do vlasů atd.
- Po zakrytí vodičů/vývodů baterie elektrickou páskou nebo vložením do samostatného polybagu recyklujte použitou baterii. Informace o recyklaci a/nebo likvidaci najdete v místních zákonech a předpisech.
- V prostředí s elektrostatickým výbojem může dojít k poruše produktu a bude vyžadováno, aby uživatel resetoval produkt vypnutím a opětovným zapnutím.
- Dobíjecí baterie musí nabíjet pouze dospělá osoba.

ŽIVOTNOST BATERIE A ÚDRŽBA

Zkontrolujte úroveň nabití baterie v zobrazení rychlé nabídky. Pokud je baterie žlutá, je čas ji brzy nabít. Pokud je baterie červená, nabíjte ji co nejdříve.

BEZPEČNÉ POUŽITÍ BATERIE LiPo

Toto zařízení je vybaveno lithium-polymerovou (LiPo) dobíjecí baterií. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím pro bezpečné použití:

- Před nabíjením nechejte baterii po použití alespoň 10 minut vychladnout.
- Nevýžujate baterii do ohně nebo extrémního tepla.
- Nepoužívejte a nenechávejte baterii v blízkosti zdrojů tepla, jako je oheň nebo topení.
- Baterie nestrkujte a neházejte na tvrdé povrchy.
- Neponořujte baterii do vody.
- Udržujte baterii na chladném a suchém místě.
- Při nabíjení používejte pouze Micro-USB kabel, který je pro tento účel obsažen v balení.
- Nenabíjejte baterii přespříliš.
- Baterii nepájejte a nepropichujte ji hřebíky nebo jinými ostrými předměty.
- Nerozebírejte ani neupravujte baterii.
- Podle potřeby baterii nabíjte. Pokud nebudete baterii často nabíjet, může dojít k jejímu vybití.
- Nepřepravujte a neskladujte baterii s kovovými předměty, jako jsou náhrdelníky, sponky do vlasů atd.
- Po zakrytí vodičů/vývodů baterie elektrickou páskou nebo vložením do samostatného polybagu recyklujte použitou baterii. Informace o recyklaci a/nebo likvidaci najdete v místních zákonech a předpisech.
- V prostředí s elektrostatickým výbojem může dojít k poruše produktu a bude vyžadováno, aby uživatel resetoval produkt vypnutím a opětovným zapnutím.
- Dobíjecí baterie musí nabíjet pouze dospělá osoba.

ŽIVOTNOST BATERIE A ÚDRŽBA

Zkontrolujte úroveň nabití baterie v zobrazení rychlé nabídky. Pokud je baterie žlutá, je čas ji brzy nabít. Pokud je baterie červená, nabíjte ji co nejdříve.

BEZPEČNÉ POUŽITÍ BATERIE LiPo

Toto zařízení je vybaveno lithium-polymerovou (LiPo) dobíjecí baterií. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím pro bezpečné použití:

- Před nabíjením nechejte baterii po použití alespoň 10 minut vychladnout.
- Nevýžujate baterii do ohně nebo extrémního tepla.
- Nepoužívejte a nenechávejte baterii v blízkosti zdrojů tepla, jako je oheň nebo topení.
- Baterie nestrkujte a neházejte na tvrdé povrchy.
- Neponořujte baterii do vody.
- Udržujte baterii na chladném a suchém místě.
- Při nabíjení používejte pouze Micro-USB kabel, který je pro tento účel obsažen v balení.
- Nenabíjejte baterii přespříliš.
- Baterii nepájejte a nepropichujte ji hřebíky nebo jinými ostrými předměty.
- Nerozebírejte ani neupravujte baterii.
- Podle potřeby baterii nabíjte. Pokud nebudete baterii často nabíjet, může dojít k jejímu vybití.
- Nepřepravujte a neskladujte baterii s kovovými předměty, jako jsou náhrdelníky, sponky do vlasů atd.
- Po zakrytí vodičů/vývodů baterie elektrickou páskou nebo vložením do samostatného polybagu recyklujte použitou baterii. Informace o recyklaci a/nebo likvidaci najdete v místních zákonech a předpisech.
- V prostředí s elektrostatickým výbojem může dojít k poruše produktu a bude vyžadováno, aby uživatel resetoval produkt vypnutím a opětovným zapnutím.
- Dobíjecí baterie musí nabíjet pouze dospělá osoba.

ŽIVOTNOST BATERIE A ÚDRŽBA

Zkontrolujte úroveň nabití baterie v zobrazení rychlé nabídky. Pokud je baterie žlutá, je čas ji brzy nabít. Pokud je baterie červená, nabíjte ji co nejdříve.

BEZPEČNÉ POUŽITÍ BATERIE LiPo

Toto zařízení je vybaveno lithium-polymerovou (LiPo) dobíjecí baterií. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím pro bezpečné použití:

- Před nabíjením nechejte baterii po použití alespoň 10 minut vychladnout.
- Nevýžujate baterii do ohně nebo extrémního tepla.
- Nepoužívejte a nenechávejte baterii v blízkosti zdrojů tepla, jako je oheň nebo topení.
- Baterie nestrkujte a neházejte na tvrdé povrchy.
- Neponořujte baterii do vody.
- Udržujte baterii na chladném a suchém místě.
- Při nabíjení používejte pouze Micro-USB kabel, který je pro tento účel obsažen v balení.
- Nenabíjejte baterii přespříliš.
- Baterii nepájejte a nepropichujte ji hřebíky nebo jinými ostrými předměty.
- Nerozebírejte ani neupravujte baterii.
- Podle potřeby baterii nabíjte. Pokud nebudete baterii často nabíjet, může dojít k jejímu vybití.
- Nepřepravujte a neskladujte baterii s kovovými předměty, jako jsou náhrdelníky, sponky do vlasů atd.
- Po zakrytí vodičů/vývodů baterie elektrickou páskou nebo vložením do samostatného polybagu recyklujte použitou baterii. Informace o recyklaci a/nebo likvidaci najdete v místních zákonech a předpisech.
- V prostředí s elektrostatickým výbojem může dojít k poruše produktu a bude vyžadováno, aby uživatel resetoval produkt vypnutím a opětovným zapnutím.
- Dobíjecí baterie musí nabíjet pouze dospělá osoba.

ŽIVOTNOST BATERIE A ÚDRŽBA

Zkontrolujte úroveň nabití baterie v zobrazení rychlé nabídky. Pokud je baterie žlutá, je čas ji brzy nabít. Pokud je baterie červená, nabíte ji co nejdříve.

BEZPEČNÉ POUŽITÍ BATERIE LiPo

Toto zařízení je vybaveno lithium-polymerovou (LiPo) dobíjecí baterií. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím pro bezpečné použití:

- Před nabíjením nechejte baterii po použití alespoň 10 minut vychladnout.
- Nevýžujate baterii do ohně nebo extrémního tepla.
- Nepoužívejte a nenechávejte baterii v blízkosti zdrojů tepla, jako je oheň nebo topení.
- Baterie nestrkujte a neházejte na tvrdé povrchy.
- Neponořujte baterii do vody.
- Udržujte baterii na chladném a suchém místě.
- Při nabíjení používejte pouze Micro-USB kabel, který je pro tento účel obsažen v balení.
- Nenabíjejte baterii přespříliš.
- Baterii nepájejte a nepropichujte ji hřebíky nebo jinými ostrými předměty.
- Nerozebírejte ani neupravujte baterii.
- Podle potřeby baterii nabíjte. Pokud nebudete baterii často nabíjet, může dojít k jejímu vybití.
- Nepřepravujte a neskladujte baterii s kovovými předměty, jako jsou náhrdelníky, sponky do vlasů atd.
- Po zakrytí vodičů/vývodů baterie elektrickou páskou nebo vložením do samostatného polybagu recyklujte použitou baterii. Informace o recyklaci a/nebo likvidaci najdete v místních zákonech a předpisech.
- V prostředí s elektrostatickým výbojem může dojít k poruše produktu a bude vyžadováno, aby uživatel resetoval produkt vypnutím a opětovným zapnutím.
- Dobíjecí baterie musí nabíjet pouze dospělá osoba.

ŽIVOTNOST BATERIE A ÚDRŽBA

Zkontrolujte úroveň nabití baterie v zobrazení rychlé nabídky. Pokud je baterie žlutá, je čas ji brzy nabít. Pokud je baterie červená, nabíte ji co nejdříve.

BEZPEČNÉ POUŽITÍ BATERIE LiPo

Toto zařízení je vybaveno lithium-polymerovou (LiPo) dobíjecí baterií. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím pro bezpečné použití:

- Před nabíjením nechejte baterii po použití alespoň 10 minut vychladnout.
- Nevýžujate baterii do ohně nebo extrémního tepla.
- Nepoužívejte a nenechávejte baterii v blízkosti zdrojů tepla, jako je oheň nebo topení.
- Baterie nestrkujte a neházejte na tvrdé povrchy.
- Neponořujte baterii do vody.
- Udržujte baterii na chladném a suchém místě.
- Při nabíjení používejte pouze Micro-USB kabel, který je pro tento účel obsažen v balení.
- Nenabíjejte baterii přespříliš.
- Baterii nepájejte a nepropichujte ji hřebíky nebo jinými ostrými předměty.
- Nerozebírejte ani neupravujte baterii.
- Podle potřeby baterii nabíjte. Pokud nebudete baterii často nabíjet, může dojít k jejímu vybití.
- Nepřepravujte a neskladujte baterii s kovovými předměty, jako jsou náhrdelníky, sponky do vlasů atd.
- Po zakrytí vodičů/vývodů baterie elektrickou páskou nebo vložením do samostatného polybagu recyklujte použitou baterii. Informace o recyklaci a/nebo likvidaci najdete v místních zákonech a předpisech.
- V prostředí s elektrostatickým výbojem může dojít k poruše produktu a bude vyžadováno, aby uživatel resetoval produkt vypnutím a opětovným zapnutím.
- Dobíjecí baterie musí nabíjet pouze dospělá osoba.

ŽIVOTNOST BATERIE A ÚDRŽBA

Zkontrolujte úroveň nabití baterie v zobrazení rychlé nabídky. Pokud je baterie žlutá, je čas ji brzy nabít. Pokud je baterie červená, nabíte ji co nejdříve.

BEZPEČNÉ POUŽITÍ BATERIE LiPo

Toto zařízení je vybaveno lithium-polymerovou (LiPo) dobíjecí baterií. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím pro bezpečné použití:

- Před nabíjením nechejte baterii po použití alespoň 10 minut vychladnout.
- Nevýžujate baterii do ohně nebo extrémního tepla.
- Nepoužívejte a nenechávejte baterii v blízkosti zdrojů tepla, jako je oheň nebo topení.
- Baterie nestrkujte a neházejte na tvrdé povrchy.
- Neponořujte baterii do vody.
- Udržujte baterii na chladném a suchém místě.
- Při nabíjení používejte pouze Micro-USB kabel, který je pro tento účel obsažen v balení.
- Nenabíjejte baterii přespříliš.
- Baterii nepájejte a nepropichujte ji hřebíky nebo jinými ostrými předměty.
- Nerozebírejte ani neupravujte baterii.
- Podle potřeby baterii nabíjte. Pokud nebudete baterii často nabíjet, může dojít k jejímu vybití.
- Nepřepravujte a neskladujte baterii s kovovými předměty, jako jsou náhrdelníky, sponky do vlasů atd.
- Po zakrytí vodičů/vývodů baterie elektrickou páskou nebo vložením do samostatného polybagu recyklujte použitou baterii. Informace o recyklaci a/nebo likvidaci najdete v místních zákonech a předpisech.
- V prostředí s elektrostatickým výbojem může dojít k poruše produktu a bude vyžadováno, aby uživatel resetoval produkt vypnutím a opětovným zapnutím.
- Dobíjecí baterie musí nabíjet pouze dospělá osoba.

ŽIVOTNOST BATERIE A ÚDRŽBA

Zkontrolujte úroveň nabití baterie v zobrazení rychlé nabídky. Pokud je baterie žlutá, je čas ji brzy nabít. Pokud je baterie červená, nabíte ji co nejdříve.

Little Tikes Tobi Chytré hodinky

NÁVOD

Obsah balení a jeho barvy se mohou lišit od vyobrazení na obalu.

NÁVOD

Obsah balení a jeho barvy se mohou lišit od vyobrazení na obalu.

NÁVOD

Obsah balení a jeho barvy se mohou lišit od vyobrazení na obalu.

NÁVOD

Obsah balení a jeho barvy se mohou lišit od vyobrazení na obalu.

NÁVOD

Obsah balení a jeho barvy se mohou lišit od vyobrazení na obalu.