



Hra vestoje



Hra vsedě

Tyto pokyny pečlivě uschovejte pro případ potřeby, protože obsahují důležité informace. Sestavení musí být provedeno dospělou osobou. K sestavení není potřeba žádné nářadí.

K provozu jsou potřeba tři baterie typu AA (jsou součástí balení).

Vložené baterie jsou určeny pouze pro předváděcí účely.

Nářadí potřebné k výměně baterií: Křížový šroubovák (není součástí balení).


Hračku otírejte čistým hadříkem, navlhčeným ve slabém roztoku mýdla a vody.

Neponořujte tuto hračku do vody.

Tato hračka neobsahuje žádné části, které by spotřebitel mohl sám opravovat.

Nerozebírejte ji.

Výměna baterií

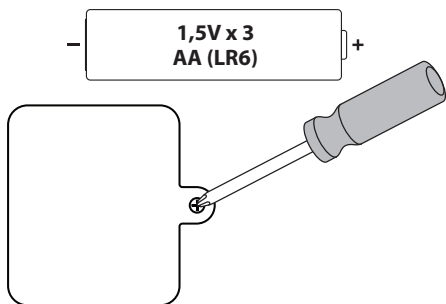

- Použitím **alkalických** baterií dosáhnete delší životnosti.
- Prostor pro baterie najdete na spodní straně hračky.
- Pomocí křížového šroubováku povolte šroubek na dvířkách prostoru pro baterie a dvířka odloďte stranou.
- Vybité baterie vyjměte a ekologicky zlikvidujte.
- Vložte tři nové **alkalické** baterie typu AA (LR6).
- Kryt prostoru pro baterie opět zavřete a šroubek utáhněte.
- Pokud hračka nebude fungovat správně, možná budete muset resetovat elektroniku. Vypínač / ovladač hlasitosti posuňte do polohy vypnuto a poté zase zpět do polohy zapnuto.
- Jakmile zvuky nebo světla v hračce zeslábnou nebo ustanou úplně, je třeba, aby dospělý vyměnil baterie.




- Chraňte životní prostředí a nevyhazujte tento výrobek do domovního odpadu (2012/19/EU). Informace o třídění odpadu a sběrnách vám poskytnou příslušné úřady.

Bezpečnostní informace o bateriích


Ve výjimečných případech mohou baterie vytéct, což může způsobit chemické popálení nebo zničení výrobku. Abyste zamezili vytečení baterií:

- Nepoužívejte současně staré a nové baterie nebo baterie různých typů: alkalické, klasické (uhlíko-zinkové) nebo nabíjecí (nikl-kadmiové).
- Baterie vložte do prostoru pro baterie dle symbolů uvnitř.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte. Vybité baterie z výrobku vždy vyjměte. Baterie prosím zlikvidujte ekologicky. Výrobek nevhazujte do ohně. Vložené baterie mohou explodovat nebo vytéct.
- Nikdy nezkratujte póly baterie.
- Používejte pouze doporučené baterie stejného nebo ekvivalentního typu.
- Nenabíjejte baterie, které nejsou dobíjecí.
- Dobíjecí baterie před nabíjením vyjměte z výrobku.
- Pokud používáte vyměnitelné dobíjecí baterie, nabíjejte je pouze pod dohledem dospělé osoby.


Sestavení pro hru vestoje

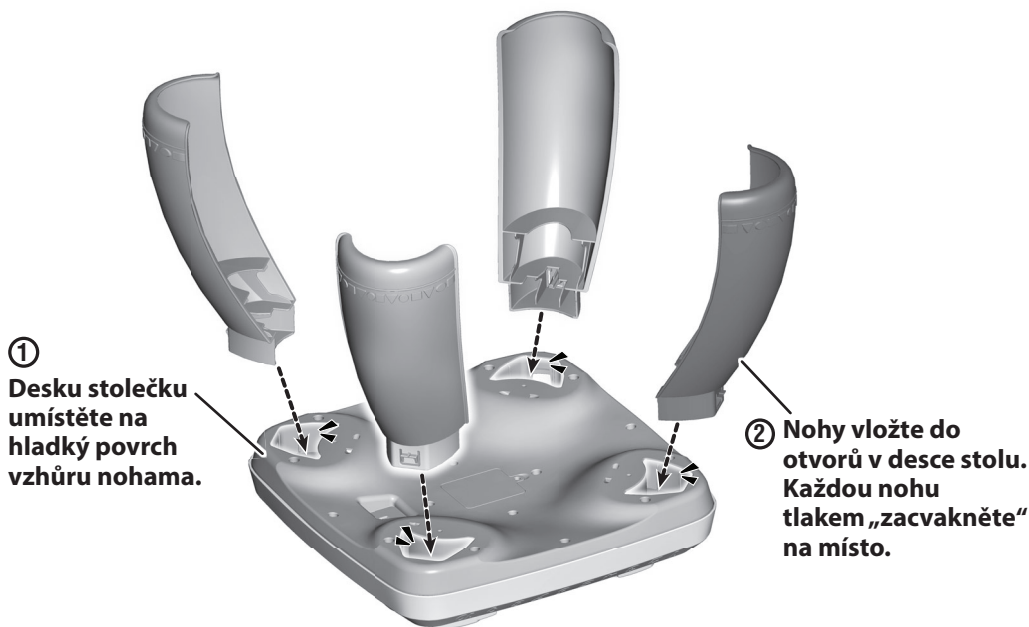

Rozložení pro hru vsedě

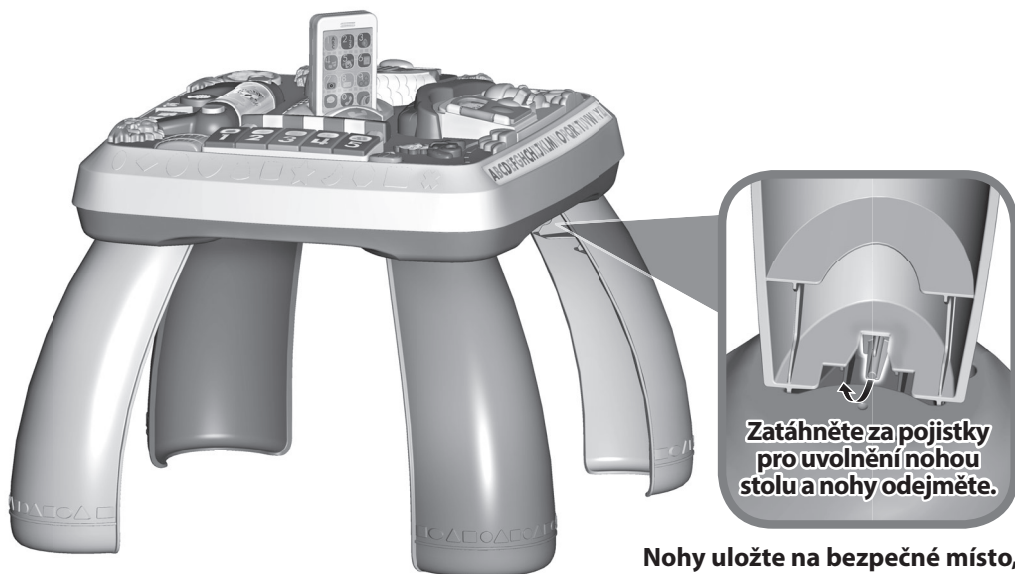

Hra s motivy města!

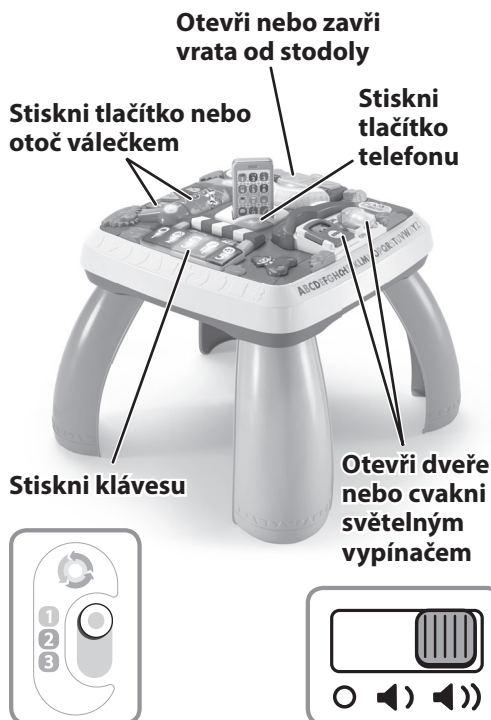

Prosíme, použijte tuto adresu i v budoucnu:
Mattel Czech Republic s.r.o., The Forum,
Václavské nám. 19, 110 00 Praha 1.

Mattel Europa B.V., Gondel 1,
1186 MJ Amstelveen, Nederland.

• Posuňte přepínač Smart Stages do polohy:

- 1 Objevování – od 6 měsíců** Stiskni tlačítko, cvakni vypínačem, otevři nebo zavři vrata od stodoly, nebo otoč válečkem. Tím se objeví čísla, barvy a další věci s Pejskem a Siskou.
- 2 Povzbuzení – od 12 měsíců** Tato úroveň dětem nabízí dvojjazyčnou zábavu při mačkání tlačítek, točení, plácání do předmětů nebo otevírání a zavírání jednotlivých částí. Hledej jednotlivé předměty, o kterých se Pejsek zmíní.
- 3 Hraní – od 18 měsíců** Poslouchej zajímavé nápady pro hru plnou fantazie.

• Posuňte vypínač / ovládač hlasitosti do polohy ZAPNUTO s nízkou hlasitostí ◀), ZAPNUTO s vysokou hlasitostí ◀)) nebo VYPNUTO O.