

XR 180 BT



POZNÁMKY K POUŽITÍ


- Nepoužívejte napájecí zdroje s napětím vyšším než 5V 1,5A, což způsobuje poškození přehrávače.
- Poslech vysoké hlasitosti po dlouhou dobu může poškodit sluch.
- Vyhýbejte se umístění přehrávače:
 - V blízkosti magnetických polí.
 - V blízkosti zdrojů tepla, jako jsou ohřívače.
 - ve velmi vlhkých místech, jako jsou koupelny, bazény atd.
 - Na velmi zaprášených místech.
 - V místech vystavených silným vibracím.
- Umístěte spotřebič tak, aby na jeho stranách bylo vždy dostatek místa pro volný oběh vzduchu (nejméně 5 cm).
- Pokud tekutiny vniknou do spotřebiče, okamžitě jej odpojte ze zásuvky a odevzdejte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního střediska TREVI.
- Před dobíjením spotřebiče vždy zkontrolujte, zda napájecí a síťové kabely jsou správně nainstalovány.
- Nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného plamene, například zapálené svíčky na přístroji.
- Spotřebič nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě ani předmět naplněný kapalinou, jako jsou vázy.
- Uchovávejte tento návod pro budoucí použití.

PÉČE A ÚDRŽBA

Pro čištění doporučujeme použít jemnou, mírně navlhčenou látku. Vyhněte se rozpouštědlům nebo abrazivním látkám.

VAROVÁNÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ BATERIE

- Nabíjte akumulátor při teplotě mezi 5 ° C a 35 ° C.
- Nenabíjejte baterii déle než 4 hodiny.
- Nevystavujte nabíjení delší dobu, než je uvedeno, aby nedošlo k přehřátí a nepraskla.
- Nabíjení baterie za stanovenou dobu nebo za prodloužené období nečinnosti může zkrátit jeho trvání.
- Dobíjecí akumulátor je vystaven opotřebení a jeho kapacita se postupně snižuje.
- Vyhněte se udržování nabíjené baterie přes noc.

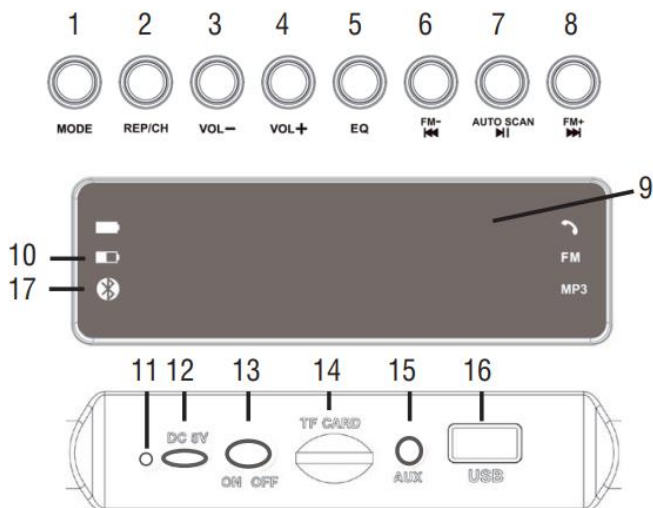

1. Tlačítko MODE: výběr funkcí
2. Tlačítko REP / CH: funkce REPEAT / oddělovací zařízení BT / Volba frekvence kanálu FM
3. Tlačítko hlasitosti -
4. Tlačítko hlasitosti +
5. Tlačítko EQ: výběr ekvalizéru
6. Předchozí stopa / rozhlasová stanice předchozí
7. Tlačítko Přehrát / Pauza a automatické vyhledávání
8. Další stopa / rozhlasová stanice
9. Displej
10. Indikátor vybité baterie
11. Indikátor nabíjení
12. Mikro USB zásuvka pro nabíjení
13. Spínač zapnutí / vypnutí
14. vstup microSD paměti
15. Vstup AUX IN
16. Vstup USB
17. Indikátor Bluetooth

NABÍJENÍ BATERIE

Reproduktor musí být dobíjen.

1. Pomocí dodaného kabelu USB připojte stranu s konektorem Micro USB k zásuvce micro USB konektor (12) reproduktoru a druhý konec do USB portu PC nebo USB (5V, 1A, není součástí dodávky).
2. Červený indikátor LED (11) se rozsvítí, aby indikoval stav dobíjení, a nabíjení se vypne.

ZÁKLADNÍ OPERACE

Chcete-li reproduktor zapnout, zapněte vypínač (13). Stiskněte tlačítko MODE (1) pro výběr mezi:

- Režim Bluetooth.
- režim Micro SD, pokud je ve slotu (14) uložena paměť Micro SD, jednotka začne automaticky přehrávat hudbu.
- Režim USB, pokud je v zásuvce paměť typu USB (16) jednotka začne automaticky přehrávat hudbu.
- Režim rádia.
- Režim AUX IN, pokud je do zásuvky vložen kabel 3,5 mm stereo Jack / AUX (15) pro připojení externích zařízení.

NASTAVENÍ Hlasitosti

Stisknutím tlačítka Volume - (3) nebo Volume + (4) upravte hlasitost.

BLUETOOTH

Bezdrátový přenos dat pomocí Bluetooth umožňuje připojení reproduktoru ke kompatibilním zařízením. Maximální rozsah přenosu dat je 10 m. Překážky, stejně jako další elektronická zařízení mohou zasahovat do přenosu signálu.

1. Umístěte reproduktor v blízkosti zařízení Bluetooth, které chcete spárovat.
2. Zapněte reproduktor a vyberte režim Bluetooth (indikátor 17 bliká).
3. Vyhledejte a spárujte reproduktor s názvem "XR 180 BT" a zadejte kód PIN "0000" v případě potřeby.
4. Po párování se ozve krátký akustický signál a to bude přehrávat hudební skladby.
5. Chcete-li odpojit připojené zařízení a připojit jiné zařízení, stiskněte a podržte tlačítko Tlačítko REP / CH (2).

Poznámky:

- Reproduktor Bluetooth pracuje pouze s jedním připojením najednou, připojení nelze během normálního provozu přerušit.
- Pokud se párování Bluetooth s externími zařízeními nezdaří, odstraňte další zařízení Bluetooth v seznamu připojení, restartujte reproduktor Bluetooth a znovu vyhledejte signál.

Příkazy dostupné v režimu BLUETOOTH

- Chcete-li spustit přehrávání hudby, spusťte jej ze zařízení.
- Jedním stisknutím tlačítka (6) se přesunete na předchozí skladbu a stiskněte tlačítko (8) a přejděte na další skladbu.
- Stiskněte tlačítko (7) pro pozastavení a znovu jej stiskněte pro přehrávání hudby.
- V případě spojení s telefonem se při přijetí hovoru ozve tón, upozorní vás upozorní na příchozí hovor a na displeji se zobrazí výzva CALL.
- Jedním stisknutím tlačítka (7) otevřete hovor a aktivujete funkci hlasitým telefonem, stiskněte jej znovu pro ukončení hovoru.
- Dlouhým stisknutím tlačítka (7) hovor odmítnete.

RÁDIO

- Pomocí tlačítka MODE (1) vyberte funkci rádia (vodící položka označuje "FM mode „).").
- Dlouhým stisknutím tlačítka (7) zahájíte skenování a ukládání automatickou rozhlasovou stanici.
- Po uložení stanic do paměti stiskněte tlačítko (6) pro výběr předchozí stanice nebo tlačítko (8) vyberte požadovanou stanici.
- Pokud chcete vyhledat konkrétní rádiovou frekvenci, stiskněte tlačítko REP / CH (2), dokud nevidíte aktuální frekvenci a poté budete působit na klávesy (6) a (8). Chcete-li se vrátit k výběru uložených rádií, stiskněte tlačítko znovu stiskněte tlačítko REP / CH (2).

KARTY MICRO SD / USB

- Zapněte reproduktor.
- Vložte kartu Micro SD do slotu (14) a udržujte elektrické kontakty směrem k sobě směrem dolů nebo vložte paměť USB (16), průvodce hlasovým reproduktorem zobrazí se zpráva "Přehrát kartu TF" nebo "Přehrávat zařízení USB".
- Přehrávání se spustí automaticky.
- Jedním stisknutím tlačítka (6) se přesunete na předchozí skladbu a stiskněte tlačítko (8) a přejděte na další skladbu.
- Dlouhým stisknutím tlačítek (8) a (6) rychlejší převíjení dopředu / dozadu poslouchání přehrávané skladby.
- Stiskněte tlačítko (7) pro pozastavení a znovu jej stiskněte reprodukcce.

AUX IN

- Zapněte reproduktor.
- Připojte kabel 3,5 mm do zdířky AUX (15) zobrazí se "Režim Aux In".
- Zahajte přehrávání z externího zařízení

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Nabíjecí baterie: Vnitřní pro Lithium 7.4V 1800mAh

Napájení: 5V 1A

Maximální výkon zvuku: 18W

Maximální přenosový výkon Bluetooth: 0,8mW

Bezdrátová přenosová frekvence: 2,4 GHz

Rádiová frekvence: 87,5- 108,0MHz

Rozměry: 400 x 157 x 195 mm

Hmotnost: 2,1 Kg.

INFORMACE O ODSTRANĚNÍ A LIKVIDACI BATERIÍ

Pozor: Sběr a likvidace jsou vyhrazeny výhradně pro personálspecializovaný technik!

Bez ohledu na to, jaký typ baterie je vyčerpán, nesmí být likvidován jako domácí odpad, požárem nebo vodou. Jakýkoli typ vyčerpaného akumulátoru musí být recyklován nebo zneškodněn vyhrazených sběrných středisek.

Vyjmutí baterie:

1. Odšroubujte všechny šrouby na zadní straně spotřebiče a oddělte součást přední část skříně zezadu.

2. Najděte baterii, demontujte ji a vyjměte.

INFORMACE PRO UŽIVATELE podle legislativního nařízení č. 49 ze dne 14. března 2014

"Provádění směrnice 2012/19 / EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)"

Symbol zkřížené nádoby na spotřebiči indikuje, že produkt na konci jeho životnosti se musí shromažďovat odděleně od ostatního odpadu. Uživatel musí, proto přenechat zařízení na konci životnosti kompletní základní komponenty vhodných středisek pro oddělený sběr elektronického a elektrotechnického odpadu nebo jej vrátit prodejci.