

fisher-price®




**Zmáčknete losovi břicho,
spustí zábavné fráze, hudbu
a písničky, které můžete
zpívat s ním!**

**Uschovejte tento návod s pokyny pro budoucí použití,
protože obsahuje důležité informace.**

GRB25

Baterie a napájení



Jsou potřeba tři baterie typu „AA“ (součástí balení).


Přiložené baterie jsou určeny pouze pro předváděcí účely.

Nářadí potřebné k výměně baterií:

Křížový šroubovák (není součástí balení).

Baterie smí vyměňovat pouze dospělá osoba.

Použitím **alkalických** baterií dosáhnete delší životnosti.

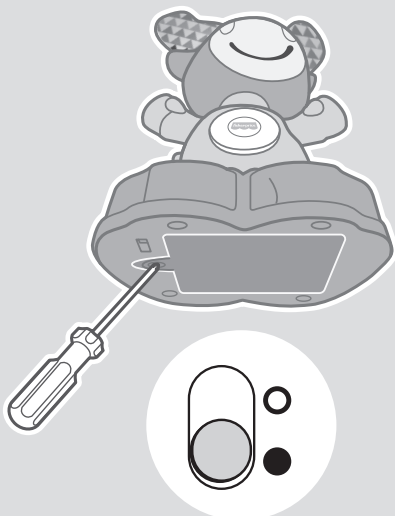

- Povolte šroubek krytu prostoru pro baterie a odložte kryt stranou. Vyměňte vybité baterie a ekologicky je zlikvidujte.
- Vložte tři nové **alkalické** baterie typu AA (LR6).
- Nasadte kryt prostoru pro baterie zpět a utáhněte šroubek.
- Posuňte vypínač do polohy ● ZAPNUTO nebo ○ VYPNUTO.
- Jakmile zvuky nebo světla zeslábnou nebo ustanou úplně, je třeba, aby dospělá osoba vyměnila baterie.
- Pokud hračka nebude fungovat správně, možná budete muset resetovat elektroniku. Posuňte vypínač do polohy vypnuto a poté zase zpět do polohy zapnuto.
- Hračku otírejte vlhkým hadříkem. Neponořujte do vody.

Bezpečnostní informace o bateriích


Ve výjimečných případech mohou baterie vytéct, což může způsobit chemické popálení nebo zničení výrobku. Jak zabránit vytečení baterií:

- Nepoužívejte současně staré a nové baterie ani baterie různých typů: alkalické, standardní (zinko-uhlíkové) nebo dobíjecí.
- Baterie vložte do prostoru pro baterie dle nákresu uvnitř (+/-).
- Pokud výrobek dlouhodobě nepoužíváte, baterie vyjměte. Vybité baterie z výrobku vždy vyjměte. Baterie zlikvidujte ekologicky. Výrobek nevhazujte do ohně. Baterie uvnitř mohou explodovat nebo vytéct.
- Nikdy nezkratujte kontakty baterie.
- Doporučujeme používat pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu.
- Nenabíjejte nedobíjecí baterie.
- Dobíjecí baterie před dobíjením vyjměte z výrobku.
- Pokud jsou použity vyměnitelné dobíjecí baterie, lze je nabíjet pouze pod dozorem dospělé osoby.



Chraňte životní prostředí a nevyhazujte tento výrobek ani baterie do domovního odpadu. Tento symbol znamená, že s tímto výrobkem nemá být zacházeno jako s domácím odpadem. Informace o recyklování a sběrnách vám poskytnou příslušné správní úřady.

Ještě více zábavy, když jich je víc!

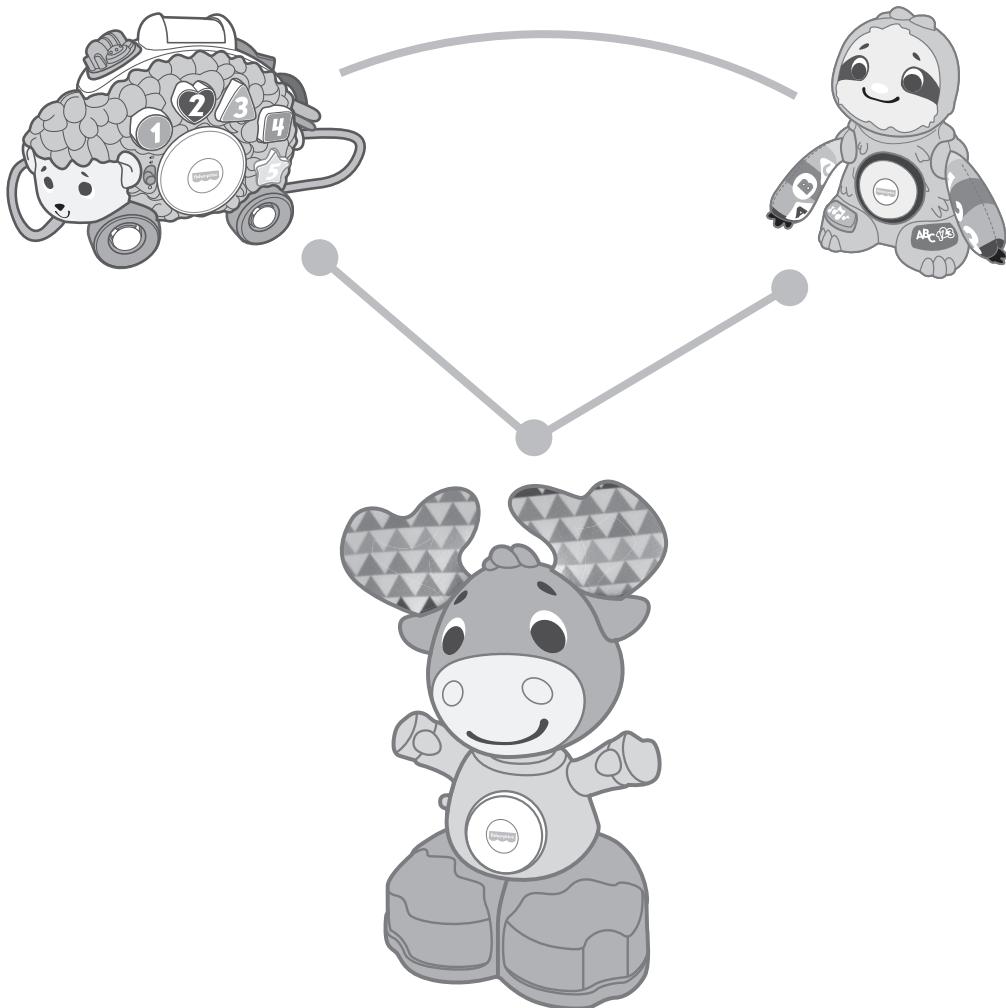

Každá hračka se prodává samostatně dle aktuální nabídky.

Návod, jak Linkimals™ synchronizovat!

1 Všechny hračky VYPNĚTE.

2 Nyní je ZAPNĚTE.

3 Dívejte se a poslouchajte, jak na sebe Linkimals při hře legračními způsoby reagují!

Jejda! Jestliže se zdá, že některý z Linkimals s ostatními v některém okamžiku nekomunikuje, všechny je VYPNĚTE a poté zase ZAPNĚTE.

Linkimals je také možné pořídít v různých jazycích (prodávají se samostatně dle aktuální nabídky). Linkimals se synchronizují s jinými Linkimals se stejným jazykem.



Prosíme, použijte tuto adresu i v budoucnu:
Mattel Czech Republic s.r.o., The Forum,
Václavské nám. 19, 110 00 Praha 1.

Mattel Europa B.V., Gonder 1,
1186 MJ Amstelveen, Nederland.

©2020 Mattel.
PRINTED IN CHINA
GRB25-ZL73-1102075697-CC7

